



WINBOT **W2S** PRO

Návod na použitie

Návod k použití

Dôležité poučenie o bezpečnosti

Pri používaní elektrického spotrebiča je vždy potrebné riadiť sa základnými bezpečnostnými opatreniami vrátane týchto:

PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA SI PREČÍTAJTE CELÝ NÁVOD. NÁVOD SI USCHOVAJTE

1. Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na nich dohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo ak im táto osoba dala pokyny ohľadom používania a chápu riziká. Deti nesmú spotrebič používať ako hračku. Čistenie a údržbu spotrebiča nesmú deti vykonávať bez dohľadu.
2. Nepoužívajte a nenabíjajte zariadenie v extrémne horúcom alebo chladnom prostredí (pod 4 alebo nad 40 °C, vlhkosť vzduchu nad 85 %), inak by to mohlo ovplyvniť životnosť batérie.
3. Zariadenie je možné použiť na umývanie vonkajšej strany okien vtedy, ak je správne upevnené do bezpečnej pozície pomocou karabínky, nie je silný vietor, neprší a nesneží.
4. Pred použitím použite karabínu na zaistenie bezpečnostného popruhu k pevnému vnútornému zábradliu a uistite sa, že je k nemu WINBOT bezpečne pripavený.
5. Pri používaní spotrebiča ho nenechávajte bez dozoru. Aby ste predišli zraneniu alebo škodám na majetku spôsobeným náhodným pádom zariadenia, uistite sa, že pod pracovným priestorom WINBOT nie sú žiadni ľudia, zvieratá ani cenné krehké predmety.
6. Nepoužívajte spotrebič v búrkach a vetre o sile 10 ani v oblastiach, kde nadmorská výška presahuje 2000 metrov (6562 stôp).
7. Uistite sa, že je zariadenie počas čistenia pripojené. Zariadenie má bezpečnostnú batériu, ktorá ho poháňa počas používania. Bezpečnostná batéria poháňa zariadenie, ak sa zariadenie odpojí alebo ak dôjde k výpadku elektrickej energie.
8. Ak je spotrebič zapojený do elektriny, nenechávajte ho bez dozoru.
9. LEN na domáce použitie (vrátane exteriérových okien). Spotrebič nie je určený na používanie v komerčnom alebo priemyselnom prostredí.
10. Nepoužívajte na rozbité alebo nerovné sklo, ako je sklo so samolepkami, reklamnými plagátmi alebo vyvýšenými vzormi, aby sa zabránilo rozbitiu skla alebo pádu spotrebiča.

Nepoužívajte na povrchy s medzerami, ako je kus skla s medzerami alebo otvormi alebo dva kusy susedného bezrámového skla s medzerou medzi nimi, aby ste zabránili pádu spotrebiča v dôsledku zlého pripevnenia.

11. Používajte iba doplnky odporúčané alebo dodávané výrobcom. Používajte iba sieťový adaptér dodávaný výrobcom.
12. Uistite sa, že vaše napájacie napätie zodpovedá napájaciemu napätiu vyznačenému na napájacom adaptéri.
13. Nepoužívajte spotrebič na zarámovanom skle s rámom menším ako 5 mm (0,2 palca).
14. Nepoužívajte na sklo hrúbky menšie ako 3 mm (0,12 palca) alebo zrkadlá s hrúbkou menšou ako 4 mm (0,16 palca).
15. Nepoužívajte na sklo alebo zrkadlá s výškou rukoväte 70 ~ 105 mm (2,76 ~ 4,13 palca).
16. Nepoužívajte spotrebič na masné okná.
17. Pri použití vo vlhkom prostredí bude ovplyvnený umývací výkon.
18. Skladujte spotrebič mimo dosahu horúcich a horľavých materiálov.
19. Za daždivého počasia nepoužívajte spotrebič na vonkajšej strane okien, aby ste predišli riziku poškodenia alebo pádu spotrebiča.
20. Nepoužívajte spotrebič, ak nedrží pevne na okne alebo má viditeľné známky poškodenia.

21. Aby ste sa vyhli riziku zásahu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič do vody alebo iných kvapalín. Neodkladajte ho na miesta, odkiaľ by mohol spadnúť alebo byť stiahnutý do vane alebo umývadla.
22. Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
23. Pri nabíjaní spotrebič neumiestňujte na iné elektrické zariadenia a nabíjajte ho mimo dosahu ohňa a tekutín.
24. Dajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel. Neťahajte ani neprenášajte spotrebič za napájací kábel, nepoužívajte napájací kábel ako držiadlo, dajte pozor, aby ste ho nepritlačili do okna a nekladte na kábel ťažké predmety. Napájací kábel nesmie prísť do styku s horúcim povrchom.
25. Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zásuvka. Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol vám na zem, je poškodený alebo prišiel do kontaktu s vodou. V takom prípade ich musí opraviť výrobca alebo autorizovaný servis – vyhnite sa tak rizikám.
26. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo autorizovaný servis – vyhnite sa tak rizikám.
27. Než začnete s čistením alebo údržbou spotrebiča, odpojte zástrčku zo zásuvky.

Neodpájajte napájací adaptér ťahaním za napájací kábel.

28. Bezpečnostnú batériu musí opraviť výrobca alebo autorizovaný servis, aby ste predišli vzniku rizika.
29. Pred odložením spotrebiča do odpadu z neho najprv musíte vybrať bezpečnostnú batériu a naložiť s ňou v súlade s miestnymi platnými zákonmi a vyhláškami o nakladaní s odpadmi.
30. Pred odstránením batérie spotrebič odpojte zo zásuvky.
31. S použitými batériami nakladajte v súlade s miestnymi zákonmi a vyhláškami o nakladaní s odpadmi.
32. Zariadenie nepáľte, ani ak je značne poškodené. Batérie môžu v ohni vybuchnúť.
33. Spotrebič sa musí používať v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na použitie. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo zranenie zapríčinené nesprávnym použitím.
- 34. VAROVANIE:** Na účely dobíjania batérie používajte iba odnímateľnú napájaciu jednotku GM70-240275-D alebo BLJ66WB240275P-D, ktorá je súčasťou dodávky tohto spotrebiča.
35. Robot obsahuje batérie, ktoré smie vymieňať iba kvalifikovaná osoba.

36. Zástrčku a sieťový adaptér musíte používať vo vnútri budovy.
37. Ak vákuové sklo, na ktorom WINBOT pracuje, netesní, zložte robota WINBOT ihneď po dokončení umývania.
38. Pred čistením pozorne sledujte miesto na pripevnenie robota WINBOT, či neobsahuje malé častice. Ak nejaké nájdete, odstráňte ich alebo prejdite na miesto bez častíc, aby ste predišli poškriabaniu skla.
39. Vyperte stieráciu podložku včas a uistite sa, že všetky malé čiastočky na nej sú úplne odstránené, aby nedošlo k poškriabaniu skla.
40. Zariadenie sa smie používať iba s dodanou jednotkou.
41. Keď je zariadenie pod prúdom alebo keď sa chladí, udržiajte ho mimo dosahu detí.
42. Zariadenie musí byť po použití a pred vykonaním používateľskej údržby zariadenia odpojené od elektrickej siete.
43. Aby sa znížilo riziko poranenia, je pri používaní spotrebiča v blízkosti detí nutný starostlivý dohľad.
44. Nedotýkajte sa pohyblivých častí.

Aby boli splnené expozičné požiadavky RF, mala by byť počas prevádzky zariadenia dodržaná medzi zariadením o osobou, ktorá ho prevádzkuje, vzdialenosť 20 cm.

Aby bolo zaistené dodržanie predpisov, neodporúčame prevádzkovať zariadenie z kratšej než vyššie uvedenej vzdialenosti. Anténa použitá pre tento vysielateľ nesmie byť umiestnená spoločne so žiadnou ďalšou anténou alebo vysielateľom.

Pre štáty EÚ

Informácie o vyhlásení o zhode EÚ nájdete na adrese <https://www.ecovacs.com/global/compliance>




Správna likvidácia výrobku

Tieto značky indikujú, že v krajinách EÚ nesmie byť pri likvidácii s produktom nakladané ako s domácim odpadom. V záujme ochrany životného prostredia a ľudského zdravia pred pôsobením nesprávne zlikvidovaného odpadu prosím pristupujte zodpovedne k recyklácii a podporte tak udržateľné opätovné využitie materiálov. Pri recyklácii spotrebiča využite systém vrátenia a zberu spotrebičov alebo kontaktujte predajcu, od ktorého ste si výrobok zakúpili. Tí zaistia bezpečnú recykláciu spotrebiča.


	Trieda II
	Izolačný transformátor odolný proti skratu
	Spínací zdroj
	Len na použitie v interiéri
	Jednosmerný prúd
	Striedavý prúd

1. Prehľad produktu


1.1 Obsah balenia

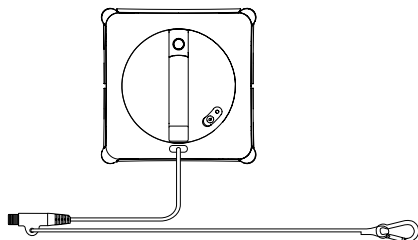

WINBOT (vrátane bezpečnostného lana a karabíny)

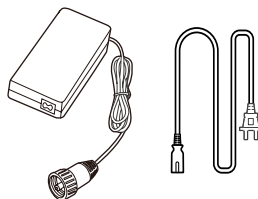


Napájací adaptér

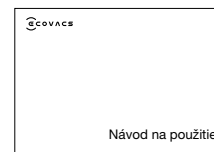

Návod na použitie



Umývací roztok ECOVACS WINBOT

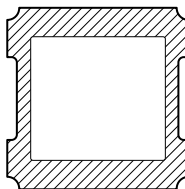


Stieracia podložka

Poznámka: Obrázky v tomto návode sú iba orientačné a môžu sa od spotrebiča líšiť. Dizajn a špecifikácia produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Pohľad spredu

Kontrolka stavu/
tlačidlo ŠTART

Rozprašovacia tryska

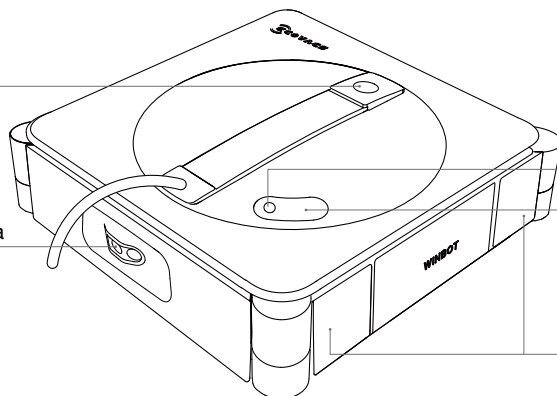

Otvor na plnenie

Nádržka na vodu

Nárazník

Pohľad zdola

Kefa na samočistenie

Pásky pojazdových koliesok


Sférické senzory



Svetlo spodného indikátora stavu

Senzor sania

Tlačidlo RESET

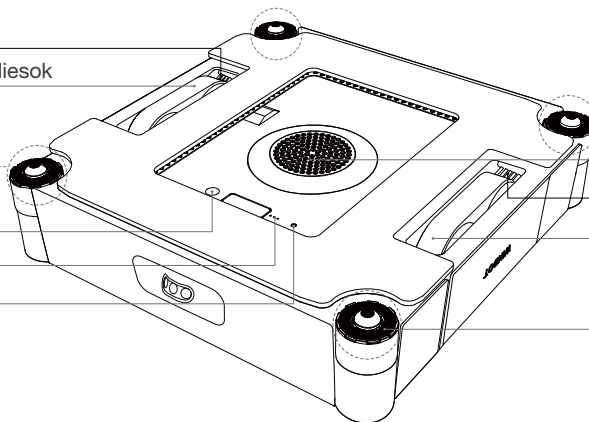

Vetrák

Kefa na samočistenie

Pásky pojazdových koliesok

Kefa


2. Rýchle spustenie

2.1 Poznámky pred umývaním


Robota WINBOT sa neodporúča používať v nasledujúcich situáciách:

- 1 **Nepoužívajte robota WINBOT na oknách s kondenzáciou alebo olejovými škvrnami ani v extrémne chladnom alebo teplom prostredí.**


WINBOT môže mať problémy s pohybom za nasledujúcich podmienok.

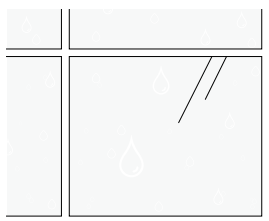


Kondenzácia

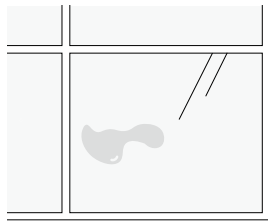

Olejové škvrny

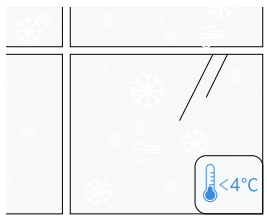

Pod 4 °C

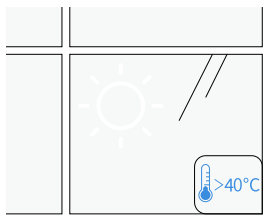


Nad 40 °C


 WINBOT funguje lepšie na suchých povrchoch a pri teplotách nad 4 °C.

- 2 **Nepoužívajte robota WINBOT na okná, ktoré sú príliš malé alebo majú nepravidelný tvar.**

WINBOT sa nemôže pohybovať v nasledujúcich podmienkach.

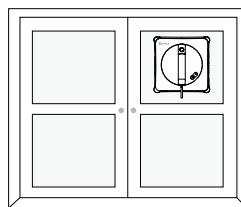

Malé sklo
(Minimálna veľkosť skla:
30×40 cm)

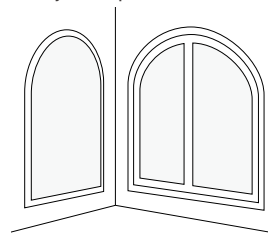


Nepravidelné tvary


 WINBOT funguje lepšie na štvorcových a veľkých oknách.

3 Nepoužívajte robota WINBOT na nerovných oknách.


WINBOT môže mať nedostatočný tlak vzduchu za nasledujúcich podmienok.

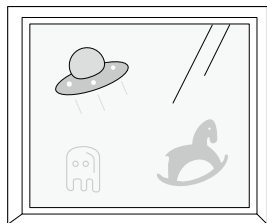


Elektrostatické nálepky na okná, samolepky atď.

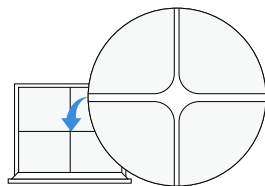

Trhliny

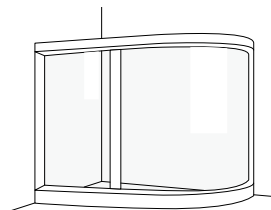

Zakrivené sklo

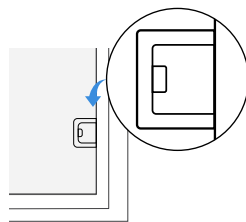



Výška prekážky < 2 mm



WINBOT funguje lepšie na hladkom a rovnom povrchu, čo zaisťuje stabilné sanie a plynulý pohyb.

4 Nepoužívajte robota WINBOT v blízkosti úzkych medzier, ktoré majú podobnú výšku ako robot.


WINBOT sa môže zaseknúť, keď sa v blízkosti nachádzajú úzke priestory, otvory alebo medzery medzi kľučkami okien/kľučkami dverí/boxmi na závesy/skrinkami a povrchmi, ako sú steny/okná, ktoré majú podobnú výšku ako robot.

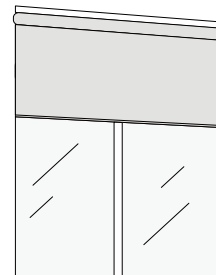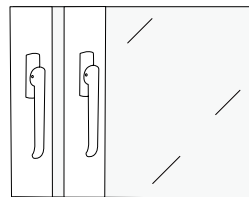

Skúste umiestniť robota WINBOT do medzery, aby ste sa uistili, že ním bezpečne prejde; ak sa zasekol, zdržte sa používania robota v tejto medzere, aby ste predišli poškodeniu seba samého alebo okolitého nábytku.

5 Pri umývaní veľkých sklenených okien nenechajte adaptér zavesený vo vzduchu.


WINBOT môže spadnúť v dôsledku dlhšieho zavesenia. Preto adaptér vždy umiestnite na zem.

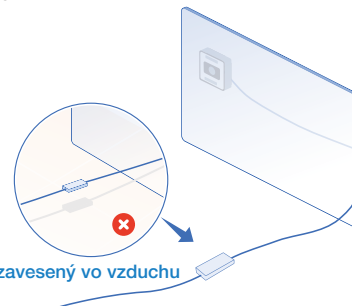

adaptér zavesený vo vzduchu


6 Nepoužívajte WINBOT na vodorovných sklenných povrchoch.

WINBOT môže správne fungovať iba na povrchoch v uhle $\pm 45^\circ$ od zvislej roviny.

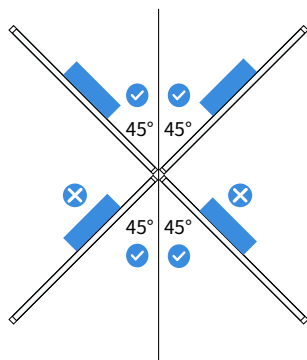


Poznámka:

Odstráňte všetok ochranný materiál, vrátane okrem iného ochranných pásov z EPE, ktorými je WINBOT obalený, ochranných fólií na bokoch zariadenia WINBOT a lepiace pásky, ktorou sú upevnené kefy.

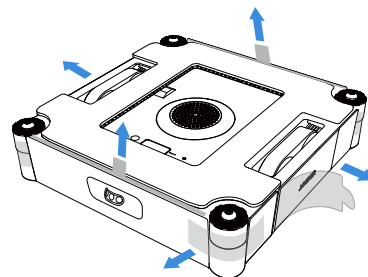

Ak chcete umyť sklenené dvere, otvorte ich pred pripevnením robota WINBOT, aby nedošlo k jeho pádu v dôsledku úzkych medzier medzi dverami.

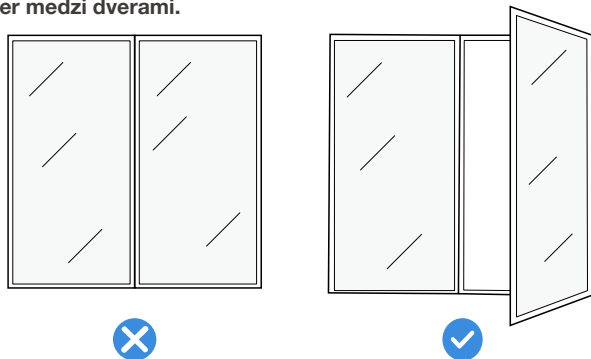

2.2 Sieťové pripojenie

Stiahnite si aplikáciu ECOVACS HOME, aby ste mohli ovládať svoj robot WINBOT a odomknúť si ďalšie funkcie.

a. Viac režimov čistenia

Rýchle čistenie: Rýchle odstránenie ľahkého prachu.

Dôkladné čistenie: Hustejšia umývacia cesta na zvládanie silného zaprášenia.

Hĺbkové čistenie: Intenzívne umývanie pre bezchybný výsledok.

Čistenie okrajov: Umývanie pozdĺž okrajov na odstránenie nahromadeného prachu.

Bodové čistenie: Opakované utieranie na odstránenie lokálneho prachu.

Intenzívne čistenie: Umývanie po častiach na účinnejšie odstránenie silných nečistôt z veľkých okien.

Čistenie zóny: Doľava a doprava – flexibilné rozdelenie pre cielené umývanie.

b. Manuálne ovládanie a návrat do rohu

V aplikácii je podporované prepínanie zobrazení medzi vnútornými a vonkajšími oknami. Manuálne diaľkové ovládanie pomáha odstraňovať odolné škvrny. Funkcia „Návrat do rohu“ okamžite pošle robota späť do určeného rohu.


c. Automatické a manuálne rozprašovanie

WINBOT štandardne automaticky rozprašuje vodu pre lepšie výsledky umývania. Manuálne rozprašovanie vodou je možné aj pomocou diaľkového ovládania.

d. Upozornenia na výmenu príslušenstva pre lepší zážitok z umývania


1. Naskenujte QR kód v spodnej časti a stiahnite si aplikáciu ECOVACS HOME alebo si aplikáciu vyhľadajte a stiahnite v obchode s aplikáciami.

2. Po dokončení inštalácie dokončíte registráciu, prihlásenie a sieťové pripojenie podľa pokynov v aplikácii.

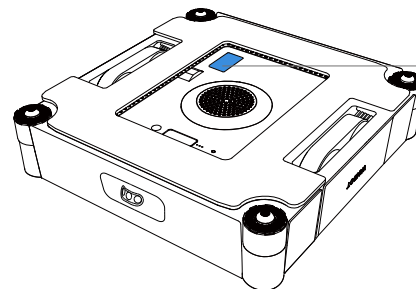

Pohľad zdola

— Alebo —



2.3 Začíname


1 Pripojte napájací kábel robota WINBOT, napájací adaptér a zástrčku

* Pred použitím sa uistite, že je záložná batéria plne nabitá. Čas nabíjania je približne 3 hodiny. Počas používania zariadenia WINBOT musí byť napájací kábel pripojený.

* WINBOT je vhodný pre prostredia s teplotou 4 – 40 °C. Nenabíjajte WINBOT na miestach, kde teplota prekračuje tento rozsah.

* Na zachovanie času a účinnosti nabíjania nabíjajte v teplotnom rozsahu 4 – 40 °C.

* Nevypínajte robota WINBOT, kým je v prevádzke, pretože by mohol spadnúť.

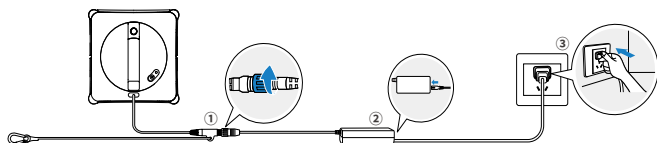

Pre správne pripojenie postupujte podľa znázornených krokov. Nesprávne pripojenie môže viesť k zlyhaniu nabíjania alebo poškodeniu batérie.

2 Pridajte umývací roztok


Do nádržky na vodu pridajte umývací roztok ECOVACS WINBOT. Maximálna kapacita nádržky na vodu je približne 120 ml. S plnou nádržkou je možné vyčistiť približne 15 m² balkóna a 10 m² spálne, pričom na vonkajšie okná pripadajú dva čistiace cykly a na vnútorné okná jeden cyklus. Pri silne znečistených vonkajších oknách sa odporúčajú dva umývacie cykly.

* Na dosiahnutie optimálnych výsledkov umývania sa odporúča používať umývací roztok ECOVACS WINBOT.

* Ak sa umývací roztok ECOVACS WINBOT minie, môžete dočasne použiť vodu z vodovodu. Umývací roztok ECOVACS WINBOT však poskytuje lepšie výsledky umývania.

* Aby ste predišli poškodeniu produktu, nepoužívajte žiadne iné čistiace roztoky ako umývací roztok ECOVACS WINBOT. Nepoužívajte destilovanú ani filtrovanú vodu.


Poznámka: Nevkladajte prsty do otvoru na plnenie.

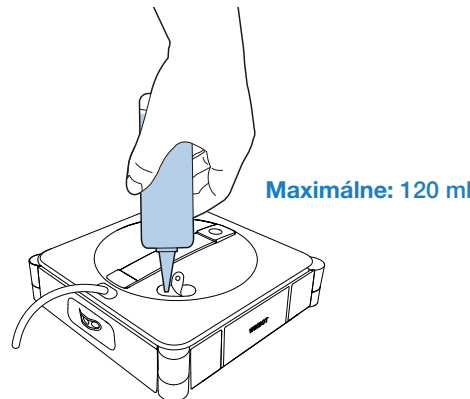

3 Nainštalujte stieraciu podložku


1. Navlhčíte stieraciu podložku

Pred použitím stieraciu podložku navlhčíte.

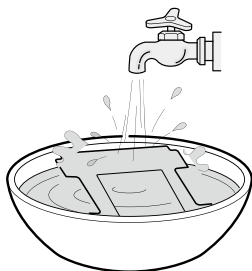


2. Vyžmýkajte stieraciu podložku

Vyžmýkajte stieraciu podložku, aby ste odstránili prebytočnú vodu. Na optimálny čistiaci účinok sa uistite, že je čo najviac vyžmýkaná.

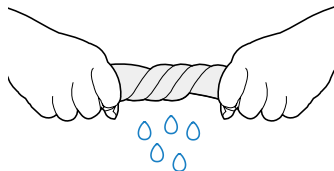

3. Nalepte stieraciu podložku

Nalepte stieraciu podložku na suchý zips na spodnej strane robota WINBOT a uistite sa, že úzka a široká strana sú správne zarovnané. Potom pevne zatlačte, aby ste podložku zaistili na mieste.

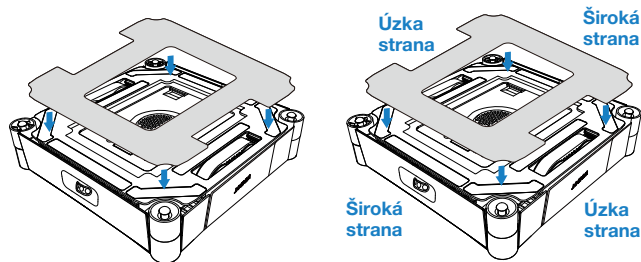


4 Priviažte bezpečnostné lanko

Riadne pripevnite bezpečnostné lanko na stabilný predmet, ktorý sa nedá ľahko premiestniť (napr. noha stola, noha stoličky, noha postele, noha pohovky, tyč na záclonu, zábradlie schodiska atď.), a zaistite karabínu, ako je znázornené nižšie.

Poznámka: Pri práci robota zaistite dohľad.

Ľuďom ani zvieratám nie je povolené zdržiavať sa priamo pod pracovnou oblasťou zariadenia WINBOT. Uistite sa, že sa pod touto oblasťou nenachádzajú žiadne cenné ani krehké predmety.

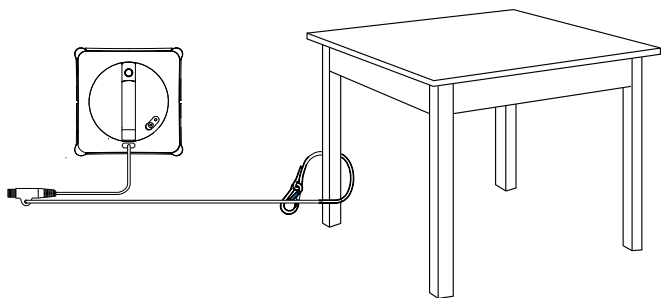



Z bezpečnostných dôvodov sa pred použitím uistite, že je karabína pevne zapnutá.

- * Bezpečnostné lanko a jeho karabína sú predinštalované z výroby. Nerozoberte ho ľubovoľne.
- * Odporúča sa pripevniť bezpečnostné lano pomocou karabíny k pevnému a bezpečnému kovovému zábradliu.

2.4 Spustenie umývania

1. Pred umývaním zaistíte voľnú plochu väčšiu ako rozmery zariadenia WINBOT a potom ho pripevníte ku sklu.
2. Pripojte napájací zdroj a potom stlačte a podržte tlačidlo ŠTART na zariadení WINBOT na 2 sekundy.
3. Keď budete počuť spustenie ventilátora, priložte spodnú časť robota WINBOT (stranu so stieracou podložkou) ku sklu. WINBOT sa automaticky prisaje k oknu a začne čistiť.


- * Neumiestňujte WINBOT príliš blízko k okrajom okien ani prekážkam. Odporúča sa udržiavať ho aspoň 10 cm od okrajov alebo prekážok.
- * Robot WINBOT dokáže čistiť len rovné povrchy. Uistite sa, že hrúbka skla nie je menšia ako 3 mm.
- * Po zapnutí udržiajte ventilátor mimo dosahu vlasov a malých predmetov, aby nedošlo k jeho upchatiu.
- * Pravidelne čistite stieraciu podložku a odstraňujte z nej všetky malé čiastočky, aby ste predišli poškriabaniu skla.
- * Počas umývania okien sa nezdržujte pod zariadením WINBOT ani v jeho blízkosti.

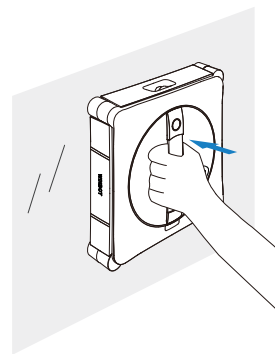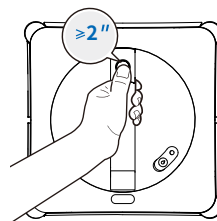

2.5 Údržba počas umývania okien

V prípade silne znečisteného skla alebo ak po umývaní okien zostávajú šmuhy, odporúča sa stieraciu podložku a kefy umyť alebo vymeniť a potom skúsiť umývanie okien zopakovať. Okrem toho pravidelne čistíte štyri sférické senzory na spodnej strane robota WINBOT, aby ste zaistili optimálny výkon umývania okien.

a. Umyte a vymeňte stieraciu podložku

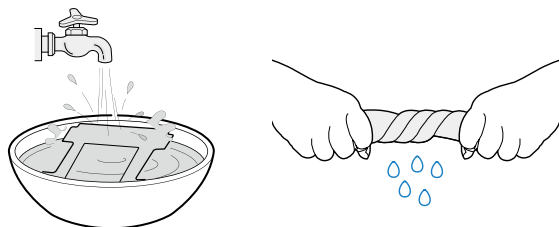


* Umyte stieraciu podložku včas a uistite sa, že všetky malé čiastočky na nej sú úplne odstránené, aby nedošlo k poškrabaniu skla.

b. Vyčistite kefy v štyroch rohoch

1. Uistite sa, že ventilátor nebeží.
2. Umiestnite WINBOT tak, aby stieracia podložka smerovala nahor.
3. Stlačte oba nárazníky na oboch stranách kief súčasne. Keď budete počuť hlasovú výzvu „Kefy boli uvoľnené. Pred opätovnou inštaláciou ich vyberte, umyte a osušte,“ môžete pustiť.
4. Uchopte kefy a vytiahnite ich smerom nahor, aby ste ich vybrali.
5. Kefy opláchnite vodou a potom ich dôkladne osušte. V prípade potreby použite mäkkú kefu.
6. Znovu nainštalujte kefy, kým nezapadnú na miesto.

* Pri umývaní okien nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, pretože by to mohlo spôsobiť skĺznutie zariadenia WINBOT.

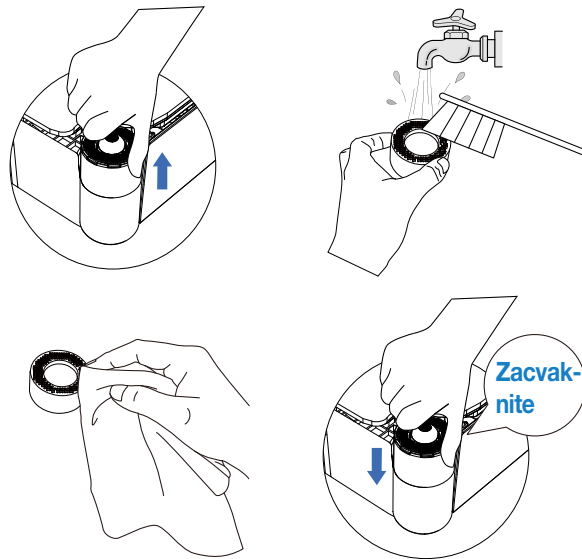


c. Vyčistite štyri sférické senzory a kefy na spodnej strane robota WINBOT.

2.6 Dokončenie


Pozastavenie

Počas umývania stlačte tlačidlo  na robote WINBOT alebo ho pozastavte prostredníctvom aplikácie.

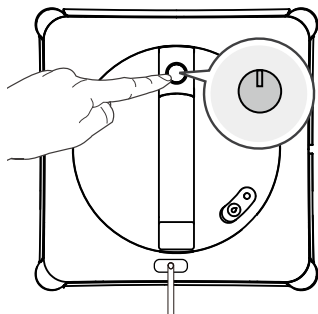


Odstránenie robota WINBOT


Po dokončení umývania sa robot WINBOT vráti do východiskovej polohy a vydá zvukový signál. Pevne držte rukoväť a potom stlačte a podržte  na 2 sekundy, kým sa ventilátor nezastaví, a potom zložte robota WINBOT.

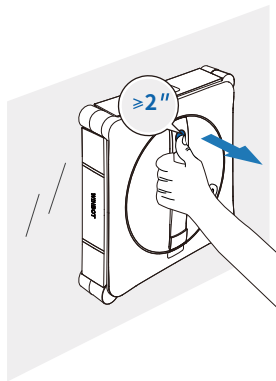

Odvážte bezpečnostné lanko

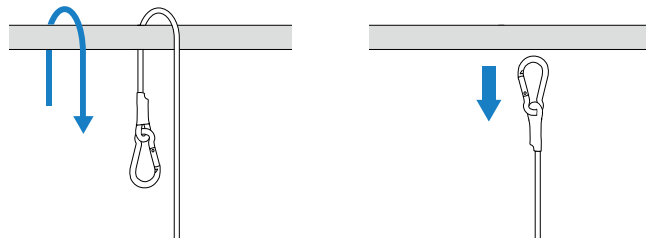






Vypnutie: Odpojte napájanie

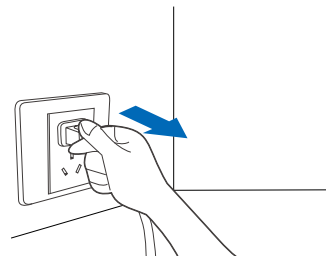

3. Údržba komponentov

Kefa

1. Uistite sa, že ventilátor nebeží.
2. Umiestnite WINBOT tak, aby stieracia podložka smerovala nahor.
3. Stlačte oba nárazníky na oboch stranách kief súčasne. Keď budete počuť hlasový výzvu „Kefy boli uvoľnené. Pred opätovnou inštaláciou ich vyberte, umyte a osušte,“ môžete pustiť.

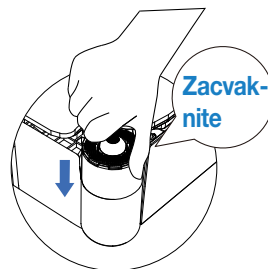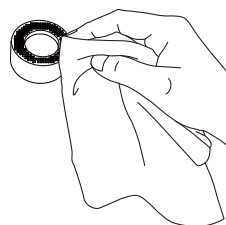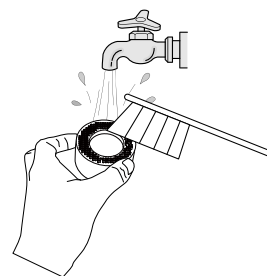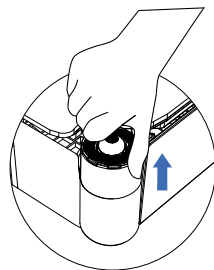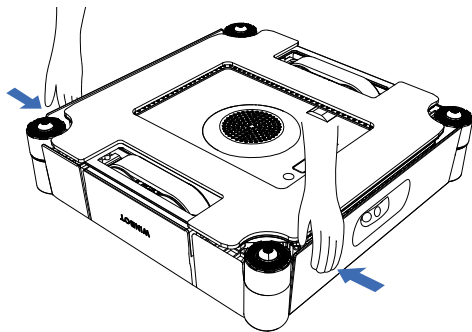



4. Uchopte kedy a vytiahnite ich smerom nahor, aby ste ich vybrali.
5. Kefy opláchnite vodou a potom ich dôkladne osušte. V prípade potreby použite mäkkú kefu.
6. Znovu nainštalujte kedy, kým nezapadnú na miesto.

* Pri umývaní okien nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, pretože by to mohlo spôsobiť skĺznutie zariadenia WINBOT.

Nádržka na vodu

Čistenie nádržky na vodu


Po dokončení umývania robotom WINBOT vylejte zvyšný umývací roztok z nádržky na vodu.

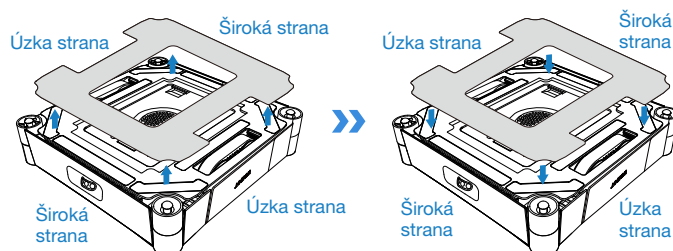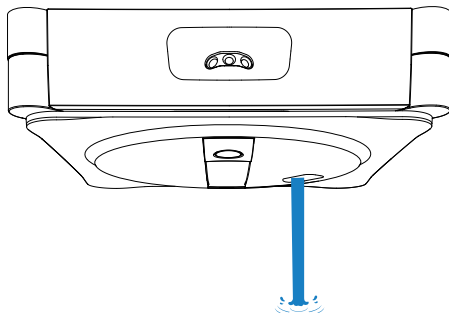

* Ak je suchý zips na držiaku stieracej podložky zaprášený, použite na odstránenie prachu čistiacu kefku. Neumývajte vodou, aby ste zabránili vniknutiu vody do spodnej časti robota, čo by mohlo spôsobiť poškodenie.

b. Pranie stieracej podložky

Odstránenie stieracej podložky. Pred použitím ju vyperte vodou z vodovodu a čo najviac vyžmýkajte.

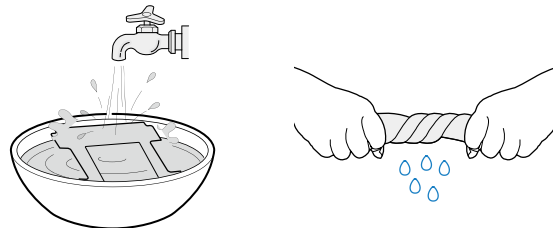

* Pri umývaní okien nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, pretože by to mohlo spôsobiť skĺznutie zariadenia WINBOT.

* Pravidelne čistite stieraciu podložku, aby ste predĺžili jej životnosť. Ak sa čistiaca podložka opotrebuje alebo už bezpečne nepriľne k suchému zipsu, vymeňte ju za novú, aby ste dosiahli optimálny umývací výkon. Ďalšie príslušenstvo nájdete v aplikácii ECOVACS HOME alebo na stránke <https://www.ecovacs.com/global>.

Stieracia podložka


a. Výmena stieracej podložky

Vyberte znečistenú stieraciu podložku a novú naplocho pripevnite do držiaka stieracej podložky v spodnej časti robota WINBOT. Stlačte a uhladte podložku, aby ste zabezpečili bezpečné uchytenie. Uistite sa, že široké a úzke strany stieracej podložky sú zarovnané s stranami držiaka.


* Dávajte pozor, aby ste stieraciu podložku nelepli mimo držiaka, aby ste neovplyvnili fungovanie robota WINBOT.

Pásy pojazdových koliesok

Pred umývaním sa uistite, že ventilátor nebeží. Pomocou aplikácie ECOVACS HOME môžete robota WINBOT ovládať na diaľku a kontrolovať pásy pojazdových koliesok. Ak zistíte stopy nečistôt, pozastavte prevádzku. Potom pásy utrite čistou handričkou.

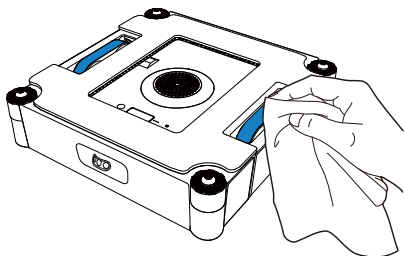


Po vyčistení pásov pojazdových koliesok nainštalujte stieracu podložku a pokračujte v čistení.

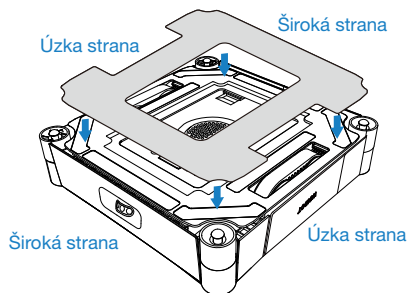


Spodné súčasti

Vetrák: Utrite suchou handričkou, aby nedošlo k poškodeniu prísavnej sily zariadenia WINBOT.

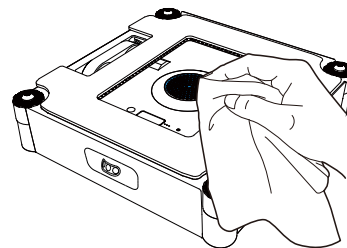

Sférické senzory: Utrite ich suchou handričkou, aby ste zachovali ich citlivosť.

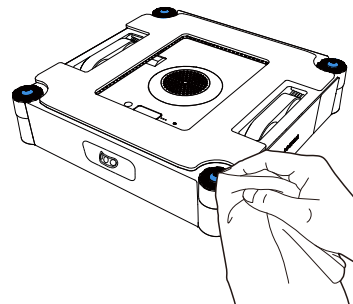

* Keď robot WINBOT zobrazí upozornenie na nízky stav batérie, pred použitím alebo uskladnením sa uistite, že je WINBOT úplne nabitý, aby ste predišli skráteniu životnosti batérie.

* Ak sa robot WINBOT nebude používať dlhší čas, úplne ho nabite, vypnite a správne uskladnite. Aby ste predišli poškodeniu batérie a zlyhaniu nabíjania v dôsledku nadmerného vybitia, nabíjajte ho aspoň raz za šesť mesiacov.

4. Kontrolka stavu

Indikátor	Svetelný efekt	Význam
Tlačidlo ŠTART/spodná kontrolka stavu	Nepretržite svieti modrá	WINBOT funguje správne.
	Bliká na červeno	Porucha. WINBOT nemôže správne fungovať.
	Blikajúca modrá	Záložná batéria sa nabíja.

5. Riešenie problémov

5.1 Riešenie problémov

Č.	Problémy	Možné príčiny	Riešenie
1	WINBOT kľže, napríklad skĺzne do strany alebo sa trasie.	Stieracia podložka je príliš mokrá.	Informácie o výmene stieracej podložky nájdete v časti [Údržba komponentov] v tejto príručke.
		WINBOT utiera neodporúčané škrvny, ako sú olejové škrvny.	Informácie o čistení stôp hnacích kolies nájdete v časti [Údržba komponentov] v tejto príručke.
2	Robot WINBOT vydá hlasovú výzvu „Nedostatočný tlak vzduchu“.	Stieracia podložka nie je správne pripevnená.	Odstráňte stieraciu podložku a znova ju nasadďte. Uistite sa, že široké a úzke strany stieracej podložky sú zarovnané s stranami držiaka.
		Na okne sú medzery alebo praskliny.	Nepoužívajte robota WINBOT na povrchoch s medzerami.
		Na povrchu okna sú nízke prekážky.	Pred použitím robota WINBOT ručne zakryte prekážky.
3	Robot WINBOT vydá hlasovú výzvu „Zaseknutie“.	Pásky pojazdvých koliesok sú zaseknuté.	Skontrolujte, či nie sú v pojazdoch uchytené nečistoty alebo prach. Ak áno, vyčistite ich pomocou nástrojov. Potom reštartujte WINBOT pre automatické čistenie. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.
		Na povrchu okna sú nízke prekážky.	WINBOT v súčasnosti využíva na detekciu prekážok nárazník a sférické senzory. Prekážky nižšie ako 2 mm nemusia byť rozpoznané. Ak k tomu dôjde, otvorte aplikáciu a postupujte podľa pokynov, aby ste pomohli robotu WINBOT.

4	WINBOT nerozprašuje vodu.	V nádržke na vodu nie je žiadny umývací roztok.	Včas pridajte čistiaci roztok ECOVACS WINBOT.
		Funkcia automatického rozprašovania je v aplikácii vypnutá.	Prejdite do aplikácie a zapnite funkciu automatického rozprašovania.
		WINBOT vykonáva umývanie pri nízkom stave vody.	1. Vypnite robot WINBOT, reštartujte ho a znova ho pripojte. 2. Prejdite do aplikácie a postupujte podľa bezpečnostných opatrení pre automatické postrekovanie, aby ste problém vyriešili. 3. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznickú podporu.
5	Robot WINBOT vydá hlasovú výzvu „WINBOT narazil na prekážku“.	Vnútorne súčasti nie sú v poriadku.	Pevne držte zložený kábel a nestojte priamo pod robotom WINBOT, aby ste predišli zraneniu padajúcim robotom WINBOT. Pomaly ťahajte robot WINBOT, kým naň nedosiahnete. Stlačte a podržte tlačidlo ŠTART na 2 sekundy a potom vyberte robota WINBOT. Vypnite robota WINBOT, odpojte napájanie a potom ho reštartujte. Ak problém pretrváva aj po reštartovaní, kontaktujte zákaznícky servis.
6	WINBOT sa nevrátil do pôvodného stavu a nemožno ho zložiť.	V algoritme je chyba.	V dôsledku nepresnosti výpočtu sa môže vyskytnúť mierna chyba. Obvyklá odchýlka je menšia ako 21 cm. Ak je odchýlka pri návrate robota WINBOT do východiskovej polohy príliš veľká a jeho vyzdvihnutie je nepohodlné, otvorte aplikáciu a pomocou diaľkového ovládania navedte robota WINBOT do polohy, odkiaľ ho možno ľahko vybrať.
		Funkcia diaľkového ovládania bola použitá po pripojení robota WINBOT, takže robot WINBOT nepozná pôvodnú polohu.	Prejdite do aplikácie a pomocou diaľkového ovládania pomôžte robotu WINBOT vrátiť sa do polohy, z ktorej ju bude možné ľahko zložiť.
7	Robot WINBOT vydá hlasovú výzvu „Vyhňte sa rohom okien“.	Pri umývaní bezrámových skiel je prisatá poloha zariadenia WINBOT príliš blízko okenného rámu.	Držte rukoväť robota WINBOT, stlačte a podržte tlačidlo ŠTART na robote WINBOT 2 sekundy a potom robota WINBOT odpojte a znova pripojte. Odporúča sa, aby miesto prisatia bolo vzdialené viac ako 10 cm od rohov okna.

5.2 Prepojte robota WINBOT s aplikáciou

Pri pripájaní robota cez Bluetooth v aplikácii ECOVACS HOME sa uistite, že sú splnené nasledujúce podmienky pre robota aj váš telefón:

1. Bluetooth na telefóne je zapnutý.
 2. Stanica je zapnutá a indikátor svieti.
 3. Spárujte WINBOT cez Bluetooth v aplikácii ECOVACS HOME; vyhnite sa párovaniu cez nastavenia Bluetooth v telefóne.
 4. Počas párovania sa môžu Bluetooth a Wi-Fi navzájom rušiť. Pre optimálne pripojenie držte robot WINBOT blízko telefónu a ďalej od Wi-Fi routera.
 5. Ak sa WINBOT nepodarí pripojiť k aplikácii, skúste odpojiť ostatné pripojené zariadenia Bluetooth, uistite sa, že WINBOT nie je spárovaný s iným telefónom, a potom to skúste znova.
 6. Pri používaní diaľkového ovládania sa Bluetooth môže odpojiť, ak je telefón príliš ďaleko alebo ak sú medzi nimi steny. Ak sa preruší, skúste sa znova pripojiť z bližšej vzdialenosti.
 7. Pri používaní robota WINBOT povoľte aplikácii ECOVACS HOME prístup k polohe, rozhraniu Bluetooth a ukladaniu údajov v telefóne.
- Ak sa vám vyššie uvedené metódy nepodarí pripojiť, kontaktujte zákaznícky servis.

6. Technické údaje


Model robota WINBOT	WD008V02	Model sieťového adaptéra	GM70-240275-D	BLJ66WB240275P-D
Menovitý príkon	24 V === 2,75 A	Vstup:	100–240 V~ 50–60 Hz 2,5 A	100–240 V~ 50–60 Hz 2,0 A
Menovitý výkon	66 W	Výstup:	24 V === 2,75 A 66 W	24 V === 2,75 A 66 W
Rozmery robota WINBOT (D × Š × V mm)	272 x 272 x 76			
Spotreba v režime vypnutia/ pohotovostnom režime	Menej ako 0,50 W			
Frekvenčné pásmo	2400 – 2483,5 MHz			

Maximálna hodnota EIRP robota na umývanie okien je 6,00 dBm.

Poznámka: Technológia a dizajn sa v rámci neustáleho zlepšovania výrobku môže zmeniť.

Prístup ku kompletnému návodu na použitie

Naskenujte QR kód na robote pre prístup k úplnému návodu na použitie.

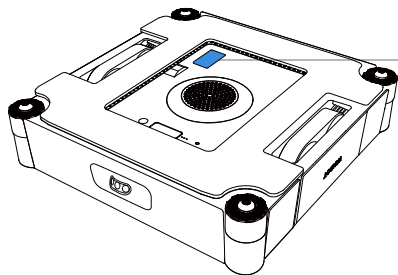

Pohľad zdola



WINBOT **W2S** PRO

Návod k použití

Důležité poučení o bezpečnosti

Při používání elektrického spotřebiče je vždy třeba řídit se základními bezpečnostními opatřeními včetně těchto:

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD. NÁVOD SI USCHOVEJTE

1. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud obdržely instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a chápou rizika, která jsou s jeho používáním spojená. Děti nesmí spotřebič používat jako hračku. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí děti provádět bez dohledu.
2. Nepoužívejte a nenabíjejte zařízení v extrémně horkém nebo chladném prostředí (pod 4 nebo nad 40 °C, vlhkost vzduchu nad 85 %), jinak by to mohlo ovlivnit životnost baterie.
3. Zařízení lze použít k mytí vnější strany oken tehdy, pokud je správně upevněno do bezpečné pozice pomocí karabinky, není silný vítr, neprší a nesněží.
4. Před použitím použijte karabinu k zajištění bezpečnostního popruhu k pevnému vnitřnímu zábradlí a ujistěte se, že je k němu WINBOT bezpečně připevněn.
5. Při používání spotřebiče jej nenechávejte bez dozoru. Abyste předešli zranění nebo škodám na majetku způsobeným náhodným pádem zařízení, ujistěte se, že pod pracovním prostorem WINBOT nejsou žádní lidé, zvířata ani cenné křehké předměty.
6. Nepoužívejte spotřebič v bouřkách a větru o síle 10 ani v oblastech, kde nadmořská výška přesahuje 2000 metrů (6562 stop).
7. Při čištění se ujistěte, že je spotřebič zapojený do elektriny. Spotřebič má bezpečnostní baterii, která se během provozu dobíjí. Bezpečnostní baterie spotřebič napájí, pokud se odpojí ze sítě nebo dojde k výpadku elektriny.
8. Pokud je spotřebič zapojený do elektriny, nenechávejte jej bez dozoru.
9. POUZE pro domácí použití (včetně vnější strany oken). Spotřebič není určen pro používání v komerčním nebo průmyslovém prostředí.
10. Nepoužívejte na rozbité nebo nerovné sklo, jako je sklo se samolepkami, reklamními plakáty nebo vyvýšenými vzory, aby se

zabránilo rozbití skla nebo pádu spotřebiče. Nepoužívejte na povrchy s mezerami, jako je kus skla s mezerami nebo otvory nebo dva kusy sousedního bezrámového skla s mezerou mezi nimi, abyste zabránili pádu spotřebiče v důsledku špatného připevnění.

11. Používejte pouze doplňky doporučené nebo dodávané výrobcem. Používejte pouze adaptér dodávaný výrobcem.
12. Zkontrolujte, že napětí vaší sítě odpovídá napětí uvedenému na adaptéru.
13. Nepoužívejte spotřebič na zarámovaném skle s rámem menším než 5 mm (0,2 palce).
14. Nepoužívejte na sklo tloušťky menší než 3 mm (0,12 palce) nebo zrcadla o tloušťce menší než 4 mm (0,16 palce).
15. Nepoužívejte na sklo nebo zrcadla s výškou rukojeti 70~105 mm (2,76~4,13 palce).
16. Nepoužívejte spotřebič na mastná okna.
17. Při použití ve vlhkém prostředí bude ovlivněn mycí výkon.
18. Skladujte spotřebič mimo dosah horkých a hořlavých materiálů.
19. Za deštivého počasí nepoužívejte spotřebič na vnější strany oken, abyste předešli riziku poškození nebo pádu spotřebiče.
20. Nepoužívejte spotřebič, pokud nedrží pevně na okně nebo má viditelné známky poškození.

21. Abyste se vyhnuli riziku zásahu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin. Neodkládejte jej na místa, odkud by mohl spadnout nebo být stažen do vany nebo umyvadla.
22. Nedotýkejte se zástrčky mokřými rukama.
23. Při nabíjení spotřebič neumísťujte na jiná elektrická zařízení a nabíjejte jej mimo dosah ohně a tekutin.
24. Dejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel. Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel, nepoužívejte napájecí kabel jako držadlo, dejte pozor, abyste jej neskřípli do okna a nepokládejte na kabel těžké předměty. Napájecí kabel nesmí přijít do styku s horkým povrchem.
25. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zásuvka. Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, upadl vám na zem, je poškozený nebo přišel do kontaktu s vodou. V takovém případě je musí opravit výrobce nebo autorizovaný servis - vyhněte se tak rizikům.
26. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce nebo autorizovaný servis - vyhněte se tak rizikům.
27. Než začnete s čištěním nebo údržbou spotřebiče, odpojte zástrčku ze zásuvky.

- Nevytahujte adaptér ze zásuvky taháním za napájecí kabel.
28. Bezpečnostní baterii musí opravit výrobce nebo autorizovaný servis, abyste předešli vzniku rizika.
 29. Před odložením spotřebiče do odpadu z něj nejprve musíte vyndat bezpečnostní baterii a naložit s ní v souladu s místními platnými zákony a vyhláškami o nakládání s odpady.
 30. Před odstraněním baterie spotřebič odpojte ze zásuvky.
 31. S použitými bateriemi nakládejte v souladu s místními zákony a vyhláškami o nakládání s odpady.
 32. Zařízení nepalte, ani pokud je značně poškozené. Baterie mohou v ohni vybuchnout.
 33. Spotřebič se musí používat v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k použití. Společnost nenese zodpovědnost za jakékoli škody nebo zranění zapříčiněné nesprávným použitím.
 34. **VAROVÁNÍ:** Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku GM70-240275-D nebo BLJ66WB240275P-D, která je součástí dodávky tohoto spotřebiče.
 35. Robot obsahuje baterie, které smí vyměňovat pouze kvalifikovaná osoba.
 36. Zástrčka a adaptér musí být používány uvnitř.
 37. Pokud vakuové sklo, na kterém WINBOT pracuje, netěsní, sundejte WINBOT ihned po dokončení mytí.
 38. Před čištěním si všimněte, zda v oblasti pro připojení robota WINBOT nejsou nějaké malé částice. Pokud tam nějaké jsou, odstraňte je nebo přejděte na místo bez částic, aby nedošlo k poškrábání skla.
 39. Vyperte stírací podložku včas a ujistěte se, že všechny malé částice na ní byly zcela odstraněny, aby nedošlo k poškrábání skla.
 40. Spotřebič se smí používat pouze s dodanou jednotkou.
 41. Uchovávejte spotřebič při nabíjení nebo chlazení mimo dosah dětí.
 42. Spotřebič musí být po použití a před prováděním uživatelské údržby spotřebiče odpojen ze zásuvky.
 43. Aby se snížilo riziko poranění, je při používání spotřebiče v blízkosti dětí nutný pečlivý dohled.
 44. Nedotýkejte se pohyblivých částí.

Aby byly splněny expoziční požadavky RF, měla by být během provozu zařízení dodržena mezi zařízením o osobou, která ho provozuje, vzdálenost 20 cm.

Aby bylo zajištěno dodržení předpisů, nedoporučujeme provozovat zařízení z kratší než výše uvedené vzdálenosti. Anténa použitá pro tento vysílač nesmí být umístěna společně s žádnou další anténou nebo vysílačem.

Pro státy EU

Informace o prohlášení o shodě EU naleznete na adrese <https://www.ecovacs.com/global/compliance>




Správná likvidace výrobku

Tyto značky indikují, že v zemích EU nesmí být při likvidaci s produktem nakládáno jako s domácím odpadem. V zájmu ochrany životního prostředí a lidského zdraví před působením nesprávně zlikvidovaného odpadu prosím přistupujte zodpovědně k recyklaci a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálů. Při recyklaci spotřebiče využijte systém vrácení a sběru spotřebičů nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste si výrobek zakoupili. Ti zajistí bezpečnou recyklaci spotřebiče.


	Třída II
	Izolační transformátor odolný vůči zkratu
	Spínací zdroj
	Pouze pro použití v interiéru
	Stejnoseměrný proud
	Střídavý proud

1. Přehled produktu


1.1 Obsah balení

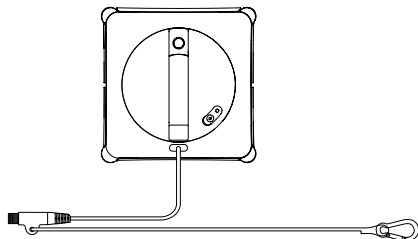

WINBOT (včetně bezpečnostního lana a karabiny)

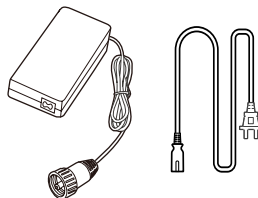


Adaptér

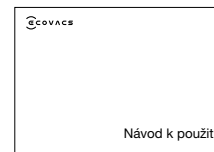

Návod k použití



Mycí roztok ECOVACS WINBOT

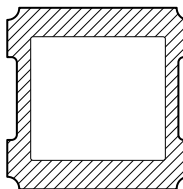


Stírací podložka

Poznámka: Obrázky v tomto návodu jsou pouze orientační a mohou se od spotřebiče lišit. Design a specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Pohled zepředu

Kontrolka stavu/
tlačítko START

Rozprašovací tryska

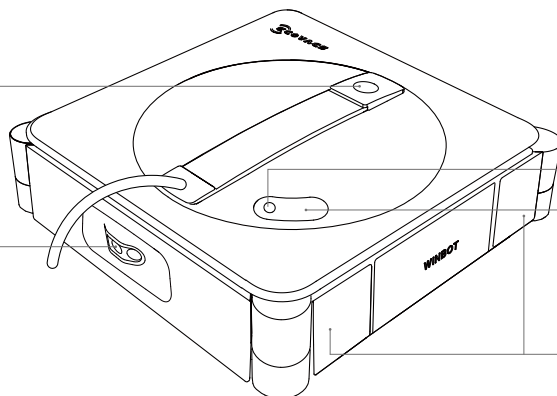

Otvor pro plnění

Nádržka na vodu

Nárazník

Pohled zdola

Kartáč pro samočištění

Pásky pojzdových koleček


Sférické senzory



Světlo spodního indikátoru stavu

Senzor sání

Tlačítko RESET

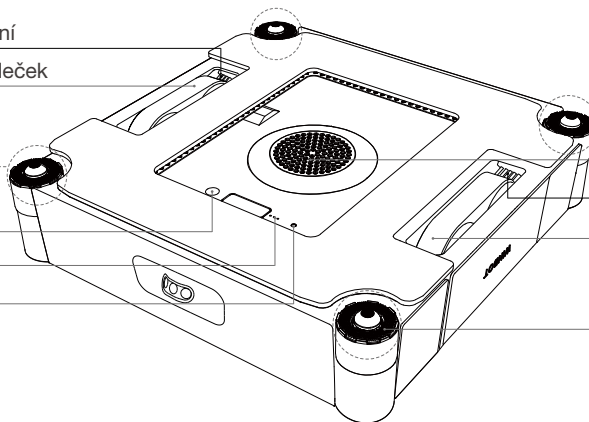

Větrák

Kartáč pro samočištění

Pásky pojzdových koleček

Kartáč


2. Rychlé spuštění

2.1 Poznámky před mytím


Následující situace se pro použití robota WINBOT nedoporučují:

- 1 **Nepoužívejte WINBOT na okna s kondenzací nebo olejovými skvrnami nebo v extrémně chladném nebo horkém prostředí.**


WINBOT může mít potíže s pohybem za následujících podmínek.

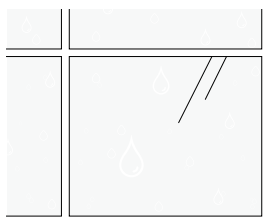


Kondenzace

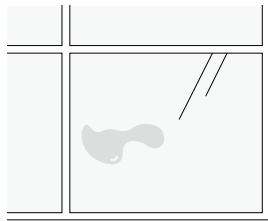

Olejové skvrny

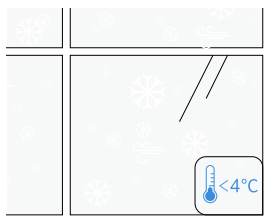

Pod 4 °C

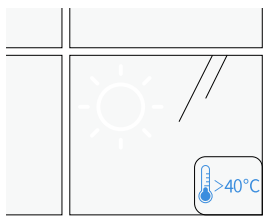


Nad 40 °C




WINBOT funguje lépe na suchých površích a při teplotách nad 4 °C.

- 2 **Nepoužívejte WINBOT na okna, která jsou příliš malá nebo mají nepravidelný tvar.**

WINBOT se nemůže pohybovat za následujících podmínek.

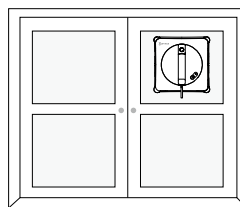

Malé sklo
(Minimální velikost skla: 30x40 cm)

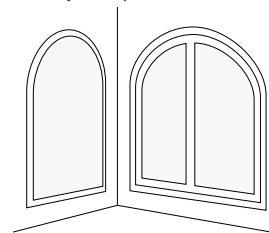


Nepravidelné tvary




WINBOT funguje lépe na čtvercových a velkých oknech.

3 Nepoužívejte robota WINBOT na nerovných oknech.


WINBOT může mít nedostatečný tlak vzduchu za následujících podmínek.

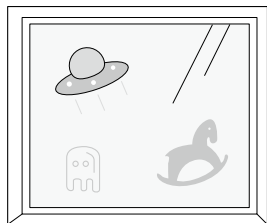


Elektrostatické nálepky na okna, samolepky atd.

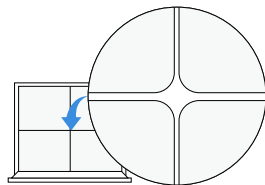

Trhliny

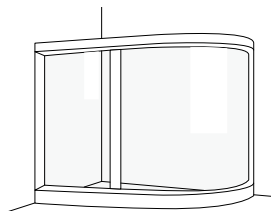


Zakřivené sklo

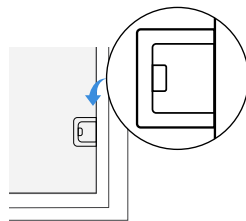

Výška překážky < 2 mm

4 Nepoužívejte WINBOT v blízkosti úzkých mezer, které jsou blízko jeho výšky.


WINBOT se může zaseknout, pokud se blízké úzké prostory, otvory nebo mezery mezi okenními klikami/klikami dveří/záclonami/skříňkami a povrchy, jako jsou stěny/okna, nacházejí blízko jeho výšky.

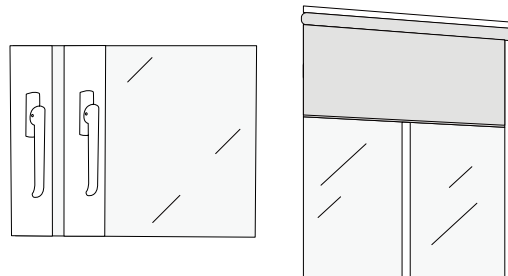

👍 Zkuste umístit robota WINBOT do mezer, abyste se ujistili, že jím bezpečně projde; pokud se zasekl, zdržte se používání robota v této mezeře, abyste předešli poškození sebe sama nebo okolního nábytku.

5 Při čištění velkých skleněných oken nenechávejte adaptér zavěšený ve vzduchu.


WINBOT může v důsledku delšího zavěšení spadnout. Proto adaptér vždy umístěte na zem.

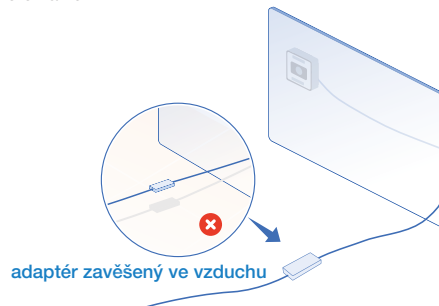

👍 WINBOT funguje lépe na hladkém a rovném povrchu, což zajišťuje stabilní sání a plynulý pohyb.


6 Nepoužívejte WINBOT na vodorovných skleněných površích.

WINBOT může správně fungovat pouze na površích v úhlu $\pm 45^\circ$ od svislé roviny.

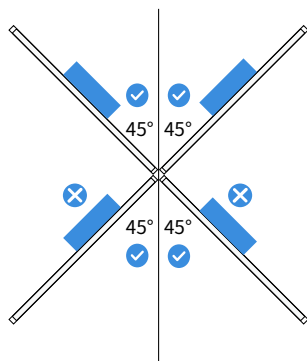


Poznámka:

Odstraňte veškerý ochranný materiál, včetně mimo jiné ochranných pásků z EPE, kterými je WINBOT obalen, ochranných fólií na bocích zařízení WINBOT a lepicí pásky, kterou jsou upevněny kartáče.

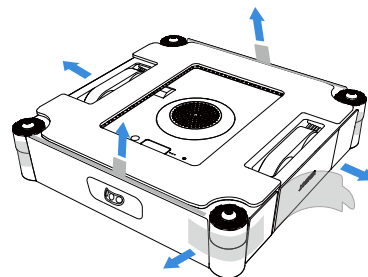

Chcete-li umýt skleněné dveře, otevřete je před připevněním robota WINBOT, aby nedošlo k jeho pádu v důsledku úzkých mezer mezi dveřmi.

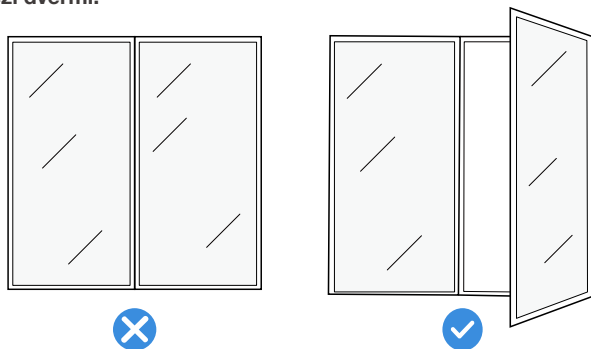

2.2 Síťové připojení

Stáhněte si aplikaci ECOVACS HOME, abyste mohli ovládat svůj robot WINBOT a odemknout si další funkce.

a. Více režimů čištění

Rychlé čištění: Rychlé odstranění lehkého prachu.

Důkladné čištění: Hustší mycí cesta pro zvládnutí silného zaprášení.

Hlubkové čištění: Intenzivní mytí pro bezchybný výsledek.

Čištění okrajů: Mytí podél okrajů pro odstranění nahromaděného prachu.

Bodové čištění: Opakované otírání pro odstranění lokálního prachu.

Intenzivní čištění: Mytí po částech pro účinnější odstranění silných nečistot z velkých oken.

Čištění zóny: Doleva a doprava – flexibilní rozdělení pro cílené mytí.

b. Ruční ovládání a návrat do rohu

V aplikaci je podporováno přepínání zobrazení mezi vnitřními a vnějšími okny. Ruční dálkové ovládání pomáhá odstranit odolné skvrny.

Funkce „Návrat do rohu“ okamžitě pošle robota zpět do určeného rohu.


c. Automatické a ruční postřikování

WINBOT ve výchozím nastavení automaticky postřikuje vodu pro lepší výsledky čištění. Ruční postřikování vodou je k dispozici také pomocí dálkového ovládání.


d. Upozornění na výměnu příslušenství pro lepší zážitek z úklidu

1. Naskenujte QR kód ve spodní části a stáhněte si aplikaci ECOVACS HOME nebo si aplikaci vyhledejte a stáhněte v obchodě s aplikacemi.

2. Po dokončení instalace dokončete registraci, přihlášení a připojení k síti podle pokynů v aplikaci.

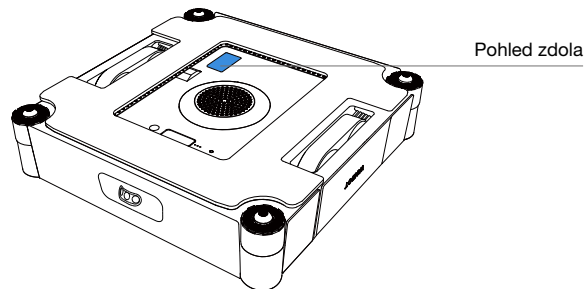


Nebo



2.3 Začínáme

1 Zapojte napájecí kabel, adaptér a zástrčku robota WINBOT

- * Před použitím se ujistěte, že je záložní baterie plně nabitá. Doba nabíjení je přibližně 3 hodiny. Během používání zařízení WINBOT musí být napájecí kabel připojený.
- * WINBOT je vhodný pro prostředí s teplotou 4–40 °C. Nenabíjejte robota WINBOT v místech, kde teplota tento rozsah překračuje.
- * Pro zachování doby a účinnosti nabíjení nabíjejte v teplotním rozsahu 4–40 °C.
- * Nevypínejte robota WINBOT, když je v provozu, mohlo by dojít k jeho pádu.

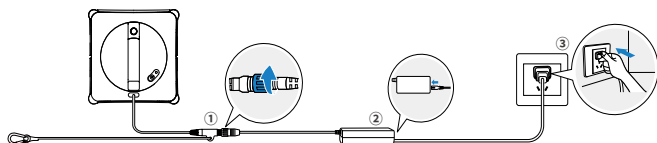


Pro správné připojení postupujte podle znázorněných kroků. Nesprávné připojení může vést k selhání nabíjení nebo poškození baterie.

2 Přidejte mycí roztok

Do nádržky na vodu přidejte mycí roztok ECOVACS WINBOT. Maximální kapacita nádržky na vodu je přibližně 120 ml. S plnou nádržkou lze vyčistit přibližně 15 m² balkonu a 10 m² ložnice, přičemž na vnější okna připadají dva čisticí cykly a na vnitřní okna jeden cyklus. U silně znečištěných vnějších oken se doporučují dva mycí cykly.

- * Pro optimální výsledky mytí se doporučuje používat mycí roztok ECOVACS WINBOT.
- * Pokud dojde mycí roztok ECOVACS WINBOT, lze dočasně použít vodu z kohoutku. Mycí roztok ECOVACS WINBOT však poskytuje lepší výsledky mytí.
- * Aby nedošlo k poškození produktu, nepoužívejte žádné jiné mycí prostředky než mycí prostředek ECOVACS WINBOT. Nepoužívejte destilovanou ani filtrovanou vodu.


Poznámka: Nevkládejte prsty do otvoru pro plnění.

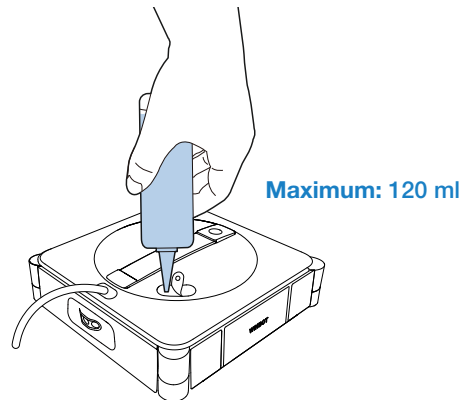

3 Nainstalujte stírací podložku


1. Navlhčete stírací podložku

Před použitím stírací podložku navlhčete.

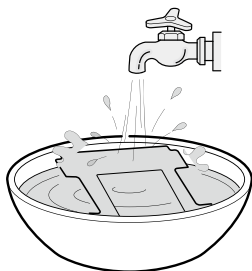


2. Vyždímejte stírací podložku

Vyždímejte stírací podložku, abyste odstranili přebytečnou vodu. Pro optimální mycí účinek se ujistěte, že je co nejvíce vyždímaná.

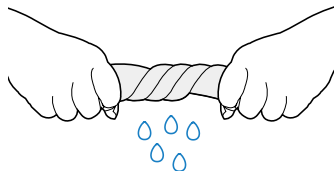

3. Nalepte stírací podložku

Nalepte stírací podložku na suchý zip na spodní straně robota WINBOT a ujistěte se, že úzká a široká strana jsou správně zarovnané. Potom pevně zatlačte, aby se podložka zajistila na místě.

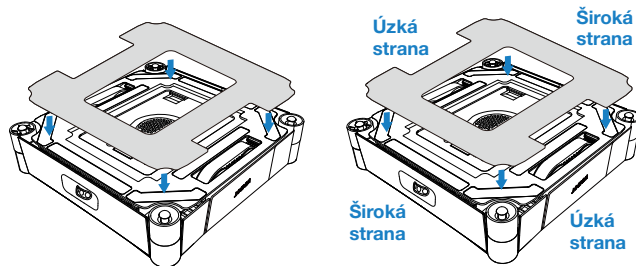


4 Přivažte bezpečnostního lanko

Bezpečnostní lanko řádně přivažte ke stabilnímu předmětu, který nelze snadno přemístit (např. noha stolu, noha židle, noha postele, noha pohovky, záclonová tyč, zábradlí schodiště atd.), a zajistěte karabinu podle obrázku níže.

Poznámka: Při práci robota zajistěte dohled.

Lidem ani zvířatům není povoleno zdržovat se přímo pod pracovní oblastí zařízení WINBOT. Ujistěte se, že se pod touto oblastí nenacházejí žádné cenné ani křehké předměty.

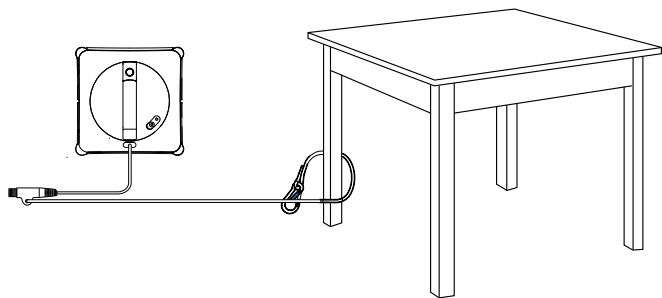

Z bezpečnostních důvodů se před použitím ujistěte, že je karabina pevně zapnutá.

* Bezpečnostní lanko a jeho karabina jsou předinstalovány z výroby. Nerozebírejte jej libovolně.

* Doporučuje se připevnit bezpečnostní lano pomocí karabiny k pevnému a bezpečnému kovovému zábradlí.

2.4 Spuštění mytí

1. Před mytím zajistěte volnou plochu větší než rozměry zařízení WINBOT a potom jej připevněte ke sklu.
2. Připojte napájecí zdroj a potom stiskněte a podržte tlačítko START na zařízení WINBOT po dobu 2 sekund.
3. Jakmile uslyšíte spuštění ventilátoru, přiložte spodní část robota WINBOT (stranu se stírací podložkou) ke sklu. WINBOT se automaticky přisaje k oknu a začne čistit.



* Neumísťujte WINBOT příliš blízko k okrajům oken nebo překážkám. Doporučuje se udržovat jej alespoň 10 cm od okrajů nebo překážek.

* Robot WINBOT dokáže čistit pouze ploché povrchy. Přesvědčte se, že tloušťka skla je alespoň 3 mm.

* Po zapnutí udržujte ventilátor mimo dosah vlasů a malých předmětů, aby nedošlo k jeho ucpání.

* Pravidelně čistěte stírací podložku a odstraňujte z ní všechny malé částice, abyste zabránili poškrábání skla.


* Během mytí oken se nezdržujte pod zařízením WINBOT ani v jeho blízkosti.

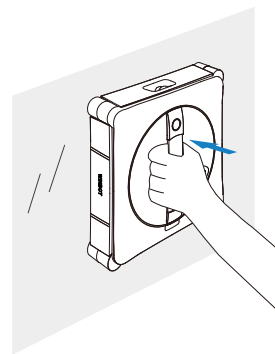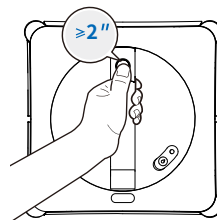

2.5 Údržba během mytí oken

V případě silně znečištěného skla nebo pokud po mytí oken zůstávají šmouhy, doporučuje se stírací podložku a kartáče umýt nebo vyměnit a potom zkusit mytí oken zopakovat. Kromě toho pravidelně čistěte čtyři sférické senzory na spodní straně robota WINBOT, abyste zajistili optimální výkon mytí oken.

a. Umyjte a vyměňte stírací podložku

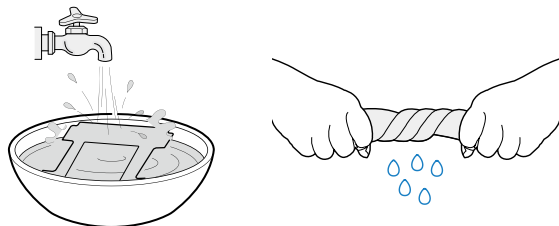


* Vyčistěte stírací podložku včas a ujistěte se, že všechny malé částice na ní byly zcela odstraněny, aby nedošlo k poškrábání skla.

b. Vyčistěte kartáče ve čtyřech rozích

1. Ujistěte se, že ventilátor neběží.
2. Umístěte WINBOT tak, aby stírací podložka směřovala nahoru.
3. Současně stiskněte oba nárazníky na obou stranách kartáčů. Když uslyšíte hlasovou výzvu „Kartáče byly uvolněny. Před opětovnou instalací je vyjměte, omyjte a osušte,“ můžete pustit.
4. Uchopte kartáče a vytáhněte je směrem nahoru, abyste je vyjmuli.
5. Kartáče opláchněte vodou a potom je důkladně osušte. V případě potřeby použijte měkký kartáč.
6. Znovu nainstalujte kartáče, dokud nezapadnou na místo.

* Při mytí oken nepoužívejte žádné čisticí prostředky, protože by to mohlo způsobit sklouznutí zařízení WINBOT.

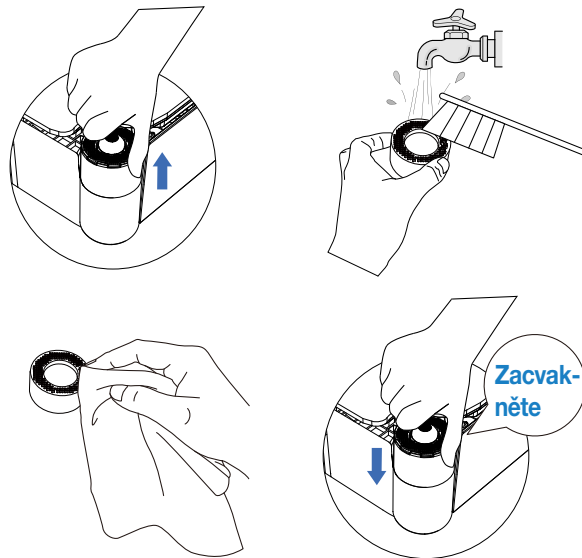


c. Vyčistěte čtyři sférické senzory a kartáče na spodní straně robota WINBOT.

2.6 Dokončení


Pozastavení

Během úklidu stiskněte tlačítko  na robotu WINBOT nebo jej pozastavte prostřednictvím aplikace.

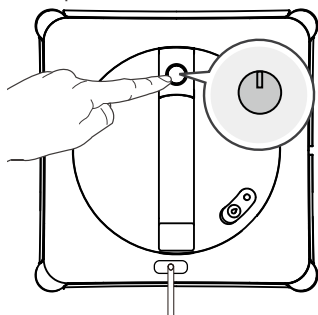


Sundejte WINBOT


Po dokončení čištění se robot WINBOT vrátí do výchozí polohy a vydá zvukový signál. Pevně držte rukojeť a potom stiskněte a podržte  po dobu 2 sekund, dokud se ventilátor nezastaví, než vyjmete robota WINBOT.

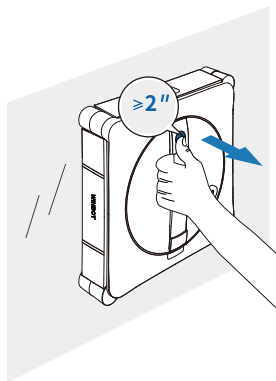

Odvažte bezpečnostní lanko

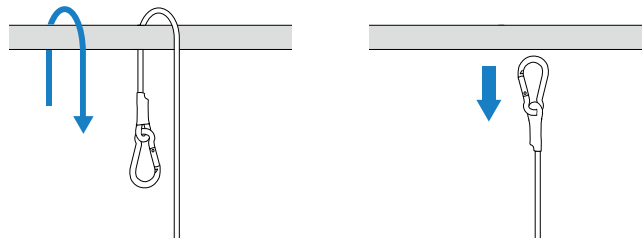






Vypnutí: Odpojte napájení

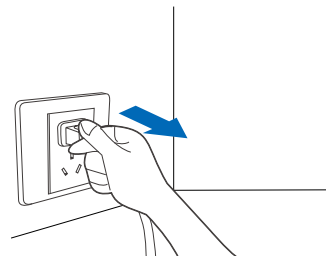

3. Údržba součástí

Kartáč

1. Ujistěte se, že ventilátor neběží.
2. Umístěte WINBOT tak, aby stírací podložka směřovala nahoru.
3. Současně stiskněte oba nárazníky na obou stranách kartáčů. Když uslyšíte hlasovou výzvu „Kartáče byly uvolněny. Před opětovnou instalací je vyjměte, omyjte a osušte,“ můžete pustit.

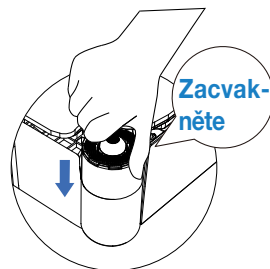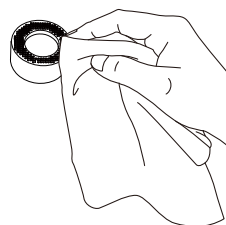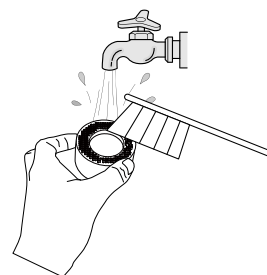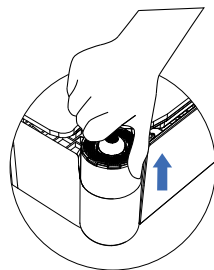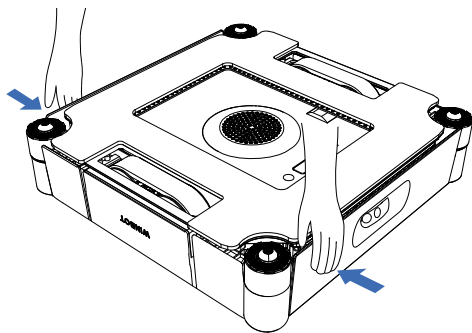


4. Uchopte kartáče a vytáhněte je směrem nahoru, abyste je vyjmuli.
5. Kartáče opláchněte vodou a potom je důkladně osušte. V případě potřeby použijte měkký kartáč.
6. Znovu nainstalujte kartáče, dokud nezapadnou na místo.

* Při mytí oken nepoužívejte žádné čisticí prostředky, protože by to mohlo způsobit sklouznutí zařízení WINBOT.

Nádržka na vodu

Čištění nádržky na vodu

Po dokončení mytí robotem WINBOT vylijte zbývající mycí roztok z nádržky na vodu.

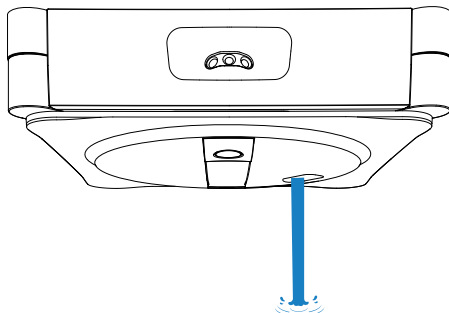


Stírací podložka

a. Výměna stírací podložky

Vyměňte znečištěnou stírací podložku a naplocho připevněte novou do držáku stírací podložky ve spodní části robota WINBOT. Stlačte a uhladte podložku, abyste zajistili bezpečné uchycení. Ujistěte se, že široké a úzké strany stírací podložky jsou zarovnané se stranami držáku.


* Dávejte pozor, abyste stírací podložku nevystřčili mimo držák, aby nedošlo k ovlivnění provozu robota WINBOT.

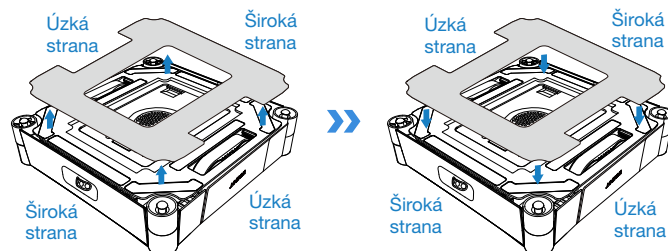

* Pokud je suchý zip na držáku stírací podložky zaprášený, odstraňte prach čistícím kartáčem. Neomývejte vodou, abyste zabránili vniknutí vody do spodní části robota, což by mohlo způsobit poškození.

b. Mytí stírací podložky

Vyjmутí stírací podložky. Před použitím ji omyjte vodou z vodovodu a co nejvíce vyždímejte.

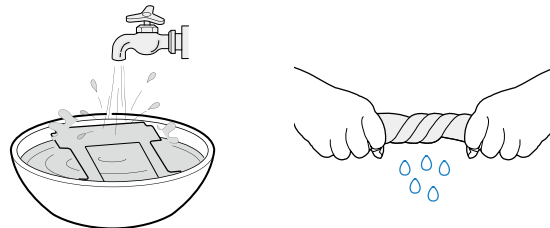


* Při mytí oken nepoužívejte žádné čisticí prostředky, protože by to mohlo způsobit sklouznutí zařízení WINBOT.

* Pravidelně čistěte stírací podložku, abyste prodloužili její životnost. Pokud se stírací podložka opotřebuje nebo již nedrží pevně na suchém zipu, vyměňte ji za novou, abyste dosáhli optimálního čistícího výkonu.


Další příslušenství najdete v aplikaci ECOVACS HOME nebo na stránce <https://www.ecovacs.com/global>.

Pásy pojezdových koleček

Před mytím se ujistěte, že ventilátor neběží. Pomocí aplikace ECOVACS HOME můžete robota WINBOT ovládat na dálku a kontrolovat pásy pojezdových koleček. Pokud zjistíte stopy nečistot, pozastavte provoz. Potom pásy otřete čistým hadříkem.

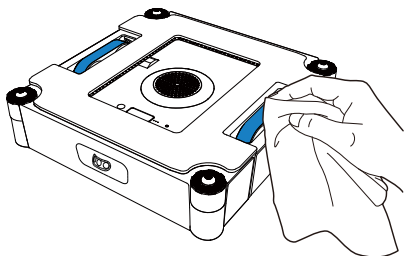


Po vyčištění pásů pojezdových koleček nainstalujte stírací podložku a pokračujte v čištění.

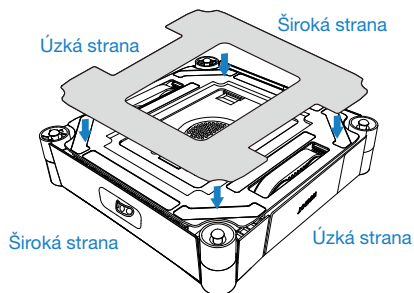


Spodní součásti

Větrák: Otřete suchým hadříkem, aby nedošlo k poškození přísavné síly zařízení WINBOT.

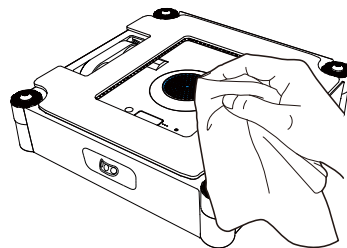

Sférické senzory: Otřete je suchým hadříkem, abyste zachovali jejich citlivost.

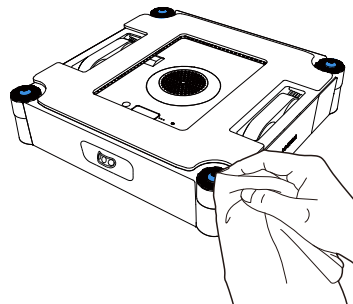

* Po zobrazení varování o nízkém stavu baterie WINBOT se ujistěte, že je WINBOT před použitím nebo uskladněním plně nabitý, aby nedošlo ke zkrácení životnosti baterie.

* Pokud robot WINBOT nebude delší dobu používán, plně jej nabijte, vypněte a řádně uskladněte. Abyste předešli poškození baterie a selhání nabíjení v důsledku nadměrného vybití, dobíjejte je alespoň jednou za šest měsíců.

4. Kontrolka stavu

Indikátor	Světelný efekt	Význam
Tlačítko START/spodní kontrolka stavu	Nepřetržitě svítí modrá	WINBOT funguje správně.
	Bliká červeně	Porucha. WINBOT nemůže správně fungovat.
	Blikající modrá	Záložní baterie se nabíjí.

5. Řešení problémů

5.1 Řešení problému

Č.	Problémy	Možné příčiny	Řešení
1	WINBOT prokluzuje, například sklouzne do strany nebo se otřeše.	Stírací podložka je příliš mokrá.	Výměnu stírací podložky naleznete v části [Údržba součástí] v tomto návodě.
		WINBOT stírá nedoporučené skvrny, jako jsou olejové skvrny.	Informace o čištění drah hnacích kol naleznete v části [Údržba součástí] v tomto návodě.
2	Robot WINBOT vydá hlasovou výzvu „Nedostatečný tlak vzduchu“.	Stírací podložka není správně připevněna.	Vyjměte stírací podložku a znovu ji nasadte. Ujistěte se, že široké a úzké strany stírací podložky jsou zarovnané se stranami držáku.
		Na okně jsou mezery nebo praskliny.	Nepoužívejte WINBOT na površích s mezerami.
		Na povrchu okna jsou nízké překážky.	Před použitím robota WINBOT ručně zakryjte překážky.
3	Robot WINBOT vydá hlasovou výzvu „Zaseknutí“.	Pásky pojezdových koleček jsou zaseknuté.	Zkontrolujte, zda nejsou v pojezdech uchyceny nečistoty nebo prach. Pokud ano, vyčistěte je pomocí nástrojů. Potom restartujte WINBOT pro automatické čištění. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.
		Na povrchu okna jsou nízké překážky.	WINBOT v současné době využívá k detekci překážek nárazník a sférické senzory. Překážky nižší než 2 mm nemusí být rozpoznány. Pokud k tomu dojde, otevřete aplikaci a postupujte podle pokynů, abyste pomohli robotu WINBOT.

4	WINBOT nerozpřahuje vodu.	V nádržce na vodu není žádný mycí roztok.	Včas přidejte čisticí roztok ECOVACS WINBOT.
		Funkce automatického rozprašování je v aplikaci vypnutá.	Přejděte do aplikace a zapněte funkci automatického rozprašování.
		WINBOT provádí mytí při nízkém stavu vody.	1. Vypněte robot WINBOT, restartujte ho a znovu jej připojte. 2. Přejděte do aplikace a postupujte podle bezpečnostních opatření pro automatické postřikování, abyste problém vyřešili. 3. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.
5	Robot WINBOT vydá hlasovou výzvu „WINBOT narazí na překážku“.	Vnitřní součásti jsou abnormální.	Pevně držte složený kabel a nestůjte přímo pod robotem WINBOT, aby vás nezranil padající WINBOT. Pomalu táhněte robot WINBOT, dokud na něj nedosáhnete. Stiskněte a podržte tlačítko START po dobu 2 sekund a potom robota WINBOT sejměte. Vypněte robota WINBOT, odpojte napájení a poté jej znovu zapněte. Pokud problém přetrvává i po restartování, kontaktujte zákaznický servis.
6	WINBOT se nevrátil do původní polohy a nelze jej sejmout.	V algoritmu je chyba.	Vlivem nepřesnosti výpočtu může dojít k mírné chybě. Obvyklá odchylka je menší než 21 cm. Pokud je odchylka při návratu robota WINBOT do výchozí polohy příliš velká a jeho vyzvednutí je nepohodlné, otevřete aplikaci a pomocí dálkového ovládání navedte robota WINBOT do polohy, odkud jej lze snadno vyjmout.
		Funkce dálkového ovládání byla použita po přisátí robota WINBOT, takže WINBOT nezná původní polohu.	Přejděte do aplikace a pomocí dálkového ovládání pomozte robotu WINBOT vrátit se do polohy, ze které ji bude možné snadno vyjmout.
7	Robot WINBOT vydá hlasovou výzvu „Vyhnete se rohům oken“.	Při čištění bezrámových skel je přisátá poloha zařízení WINBOT příliš blízko okenního rámu.	Držte rukojeť robota WINBOT, stiskněte a podržte tlačítko START na robotu WINBOT po dobu 2 sekund a potom robota WINBOT vyjměte a znovu připojte. Doporučuje se, aby místo přisátí bylo vzdáleno více než 10 cm od rohů okna.

5.2 Propojte robota WINBOT s aplikací

Při připojování robota přes Bluetooth v aplikaci ECOVACS HOME se ujistěte, že jsou splněny následující podmínky jak pro robota, tak pro váš telefon:

1. Bluetooth v telefonu je zapnutý.
 2. Stanice je zapnutá a kontrolka svítí.
 3. Spárujte WINBOT přes Bluetooth v aplikaci ECOVACS HOME; vyhněte se párování přes nastavení Bluetooth v telefonu.
 4. Během párování se mohou Bluetooth a Wi-Fi vzájemně rušit. Pro optimální připojení držte robota WINBOT blízko telefonu a dále od Wi-Fi routeru.
 5. Pokud se WINBOT nepodaří připojit k aplikaci, zkuste odpojit ostatní připojená zařízení Bluetooth, ujistěte se, že WINBOT není spárován s jiným telefonem, a zkuste to znovu.
 6. Při používání dálkového ovládání se Bluetooth může odpojit, pokud je telefon příliš daleko nebo pokud jsou mezi nimi zdi. Pokud se odpojí, zkuste se znovu připojit z menší vzdálenosti.
 7. Při používání robota WINBOT povolte aplikaci ECOVACS HOME přístup k poloze, Bluetooth a ukládání dat do telefonu.
- Pokud výše uvedené metody nepomohou s připojením, kontaktujte zákaznický servis.

6. Technické údaje


Model robota WINBOT	WD008V02	Model napájecího adaptéru	GM70-240275-D	BLJ66WB240275P-D
Jmenovitý příkon	24 V $\equiv$ 2,75 A	Příkon:	100–240 V~, 50–60 Hz, 2,5 A	100–240 V~, 50–60 Hz, 2,0 A
Jmenovitý výkon	66 W	Výkon:	24 V $\equiv$ 2,75 A 66 W	24 V $\equiv$ 2,75 A 66 W
Rozměry robota WINBOT (D × Š × V mm)	272 x 272 x 76			
Spotřeba v režimu vypnutí/ pohotovostním režimu	Méně než 0,50 W			
Frekvenční pásmo	2400–2483,5 MHz			

Maximální hodnota EIRP robota na mytí oken činí 6,00 dBm.

Poznámka: Technologie a design se v rámci neustálého zlepšování výrobku může změnit.

Přístup ke kompletnímu návodu k použití

Naskenujte QR kód na robotu pro přístup k úplnému návodu k použití.

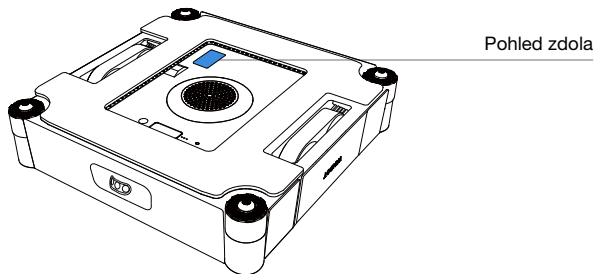

Výhradný dovozca a distribútor značky ECOVACS pre SR:
Výhradní dovozce a distributor značky ECOVACS pro ČR:

PLAY Electronics, s.r.o.

Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina
Slovenská republika
+421 918 444 373

info@ecovacsrobot.sk www.ecovacsrobot.sk
info@ecovacsrobot.cz www.ecovacsrobot.cz

Hlučnosť: ≤66 dB (A) (Testované v laboratóriu ECOVACS.)
Hlučnosť: ≤66 dB (A) (Testováno v laboratoři ECOVACS.)

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej adrese:
www.ecovacsrobot.sk/vyhlasenieozhode
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na webové adrese:
www.ecovacsrobot.cz/prohlasenioshode

Výrobca / výrobce:

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd., No. 518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park,
Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, Čína
ecovacs@ecovacs.com, +86 0512-66276290