



FZP 1005

English	3-14
Čeština.....	15-26
Slovenčina	27-38
Magyarul	39-50
Polski	51-62


ŘEZACÍ STŮL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

OBSAH

1. SEZNAM SOUČÁSTÍ.....	16
2. SYMBOLY	17
3. NÁVOD K MONTÁŽI	18
4. NÁVOD K MONTÁŽI ŘEZACÍHO STOJANU S DRŽÁKEM ŘETĚZOVÉ PILY	23
5. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ ŘEZACÍHO STOJANU S DRŽÁKEM ŘETĚZOVÉ PILY	24
6. LIKVIDACE	25

1. SEZNAM SOUČÁSTÍ

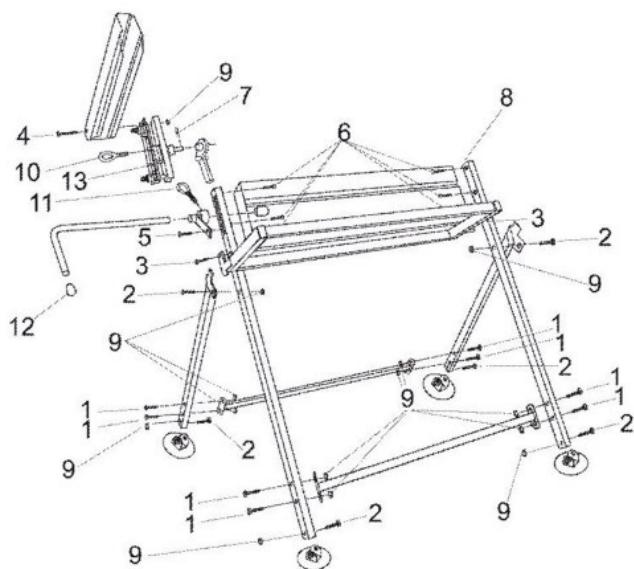

1		8×30 mm	8×
2		8×35 mm	6×
3		8×45 mm	2×
4		8×70 mm	1×
5		10×20 mm	1×
6		8×12 mm	6×
7		3 mm	1×
8			1×
9		M8	17×
10		12×30 mm	1×
11		10×20 mm	1×
12		Ø 16 mm	2×
13		5×10 mm	2×

2. SYMBOLY



Před použitím náradí si pečlivě přečtěte návod k obsluze.




Při práci používejte ochranné rukavice.




Používejte pevnou izolační pracovní obuv.


3. NÁVOD K MONTÁŽI

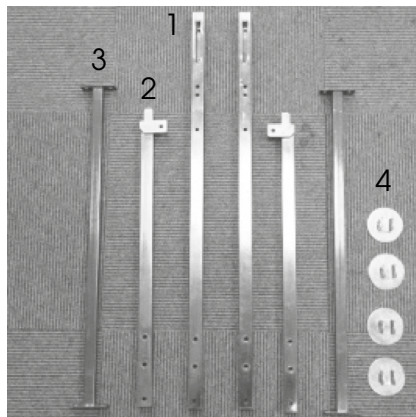

1. Dlouhá noha 2×
2. Krátká noha 2×
3. Opěrná tyč 2×
4. Patka 4×

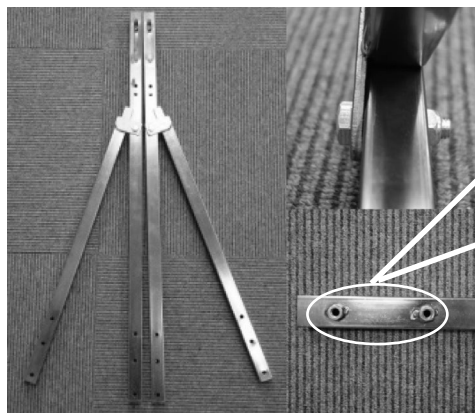


- ✿ Spojte krátké a dlouhé nohy pomocí šroubů 2 (8×35 mm) a matic 9 (M8). Dbejte na to, aby povrch dlouhého ramena s přivařenými maticemi směřoval dovnitř.

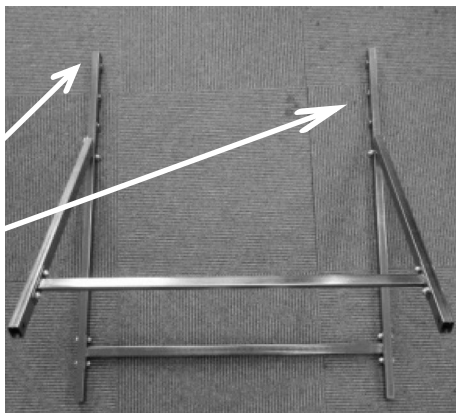


- ✿ Spojte opěrné tyče s nohami prostřednictvím šroubů 1 (8×30 mm) a matic 9 (M8).



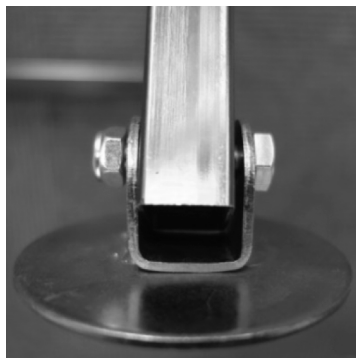

- ✿ Spojte patky s nohami pomocí šroubů 2 (8×35 mm) a matic 9 (M8); patky je nutno pouze lehce přitáhnout, aby zůstaly pohyblivé.



MONTÁŽ ŘEZACÍHO STOLU A DRŽÁKU ŘETĚZOVÉ PILY

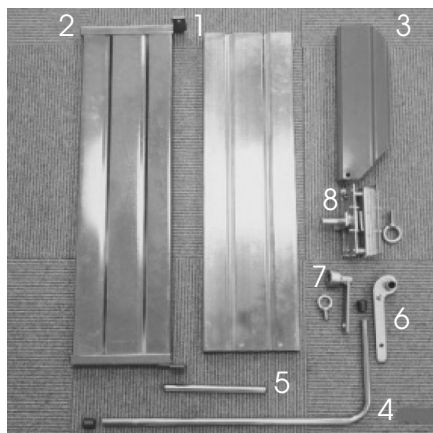

1. Zadní řezací stůl
2. Přední řezací stůl
3. Kryt lišty řetězové pily
4. Měřicí lať
5. Napínací tyč
6. Držák otočné svěrky
7. Držák měřicí latě
8. Svěrka s otočným čepem




- ✿ Namontujte zadní řezací stůl do rámu a dbejte přitom na zachování správného směru stolu; ujistěte se, že jsou viditelné všechny čtyři otvory; jestliže vidíte pouze tři otvory, musíte obrátit směr montáže.

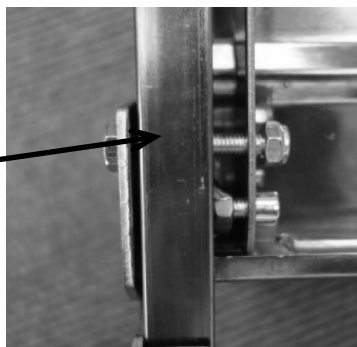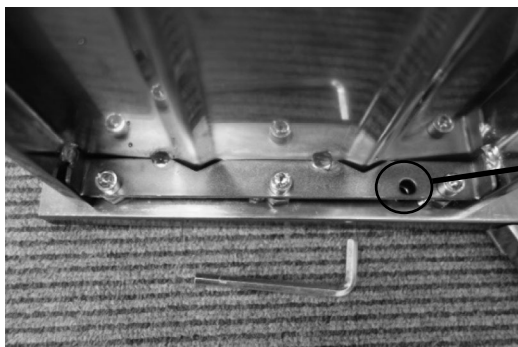


- ✿ Spojte stůl s dlouhými nohami prostřednictvím šroubů 6 (8×12 mm) za použití zástrčného šestihranného klíče, který je součástí rozsahu dodávky.



- ✿ Přimontujte přední řezací stůl tím, že vzájemně spojíte tento přední stůl, dlouhé nohy a zadní stůl pomocí šroubů 3 (8×45 mm) a matic 9 (M8).

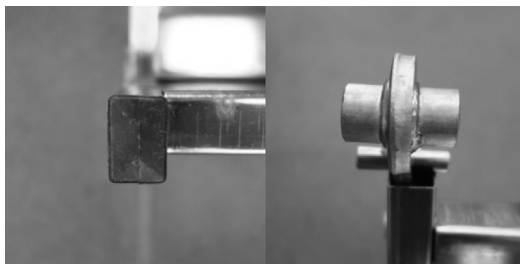


- ✿ Nasadíte černý uzavírací kryt 8.

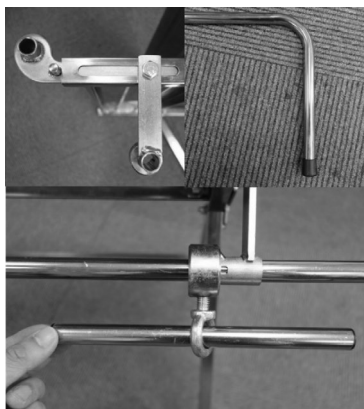

- ✿ Spojíte držák měřicí lať s držákem otočné svěrky prostřednictvím šroubu 5 (10×20 mm). Zasuňte měřicí lať skrze otvor držáku a nasadte černé uzavírací kryty 12. Měřicí lať zajistěte pomocí šroubu s kulatou hlavou 11 (10×20 mm) a pevně ji utáhněte pomocí napínací tyče.



- ✿ Protáhněte svěrku s otočným čepem otvorem v jejím držáku a zajistěte ji pomocí závlačkové spony 7 (stejně jako v kroku 2).
- ✿ Poté pevně zašroubujte šroub s kulatou hlavou 10 (12×30 mm).

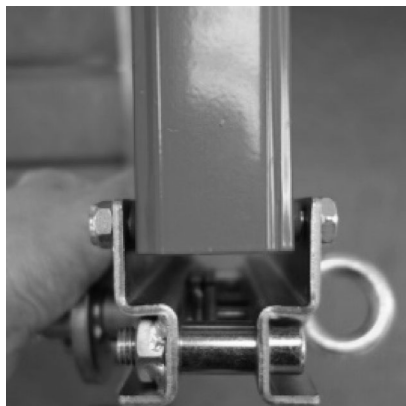

- ✿ Spojte kryt lišty řetězové pily s kloubovou svěrkou prostřednictvím šroubu 4 (8×70 mm) a matice 9 (M8).

4. NÁVOD K MONTÁŽI ŘEZACÍHO STOJANU S DRŽÁKEM ŘETĚZOVÉ PILY

1. MONTÁŽ ŘETĚZOVÉ PILY

- ✿ Opatrně spusťte řetězovou pilu do dolní polohy, zasuňte stojinu mezi oba masivní bloky do otočné svěrky a nastavte vzdálenost 2 cm mezi tělesem řetězové pily a svěrkou.

Ujistěte se o tom, že tyč je umístěna pod úhlem asi 90 stupňů vůči svěrci a že se před utažením šroubu zřetelně oddálila od řetězu. Bezprostředně po utažení šroubu přezkoušejte obloukovou dráhu pohybu, abyste se ujistili o tom, že řetězová lišta se nedotýká žádné části řezacího stojanu.



2. UMÍSTĚNÍ ŘETĚZOVÉ PILY

- ✿ Nastavte polohu ochranného krytu lišty řetězové pily na horní tyči otočné svěrky.

Pevně přitáhněte ochranný třmen pomocí šroubu a matice, které jsou součástí rozsahu dodávky.



3. NASTAVENÍ DÉLKY ŘEZÁNÍ

- ✿ Podle potřeby nastavte požadovanou délku ochranného zařízení tak, aby se toto ochranné zařízení nacházelo v poloze, v níž již není zavěšeno na řetězu. Pevně utáhněte čep. Znovu zkontrolujte velikost vůle.

Řezací stojan je nyní připraven k použití.



5. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ ŘEZACÍHO STOJANU S DRŽÁKEM ŘETĚZOVÉ PILY

- ✿ Položte dřevo na řezací stojan a přitlačte jeho konec k měřicí lati. Přidržujte dřevo levou rukou tak, aby se tato ruka nacházela v bezpečné vzdálenosti od řezné hrany motorové pily. Při řezání držte motorovou pilu skloněnou směrem dolů.
- ✿ Řezací stojan je vhodný pro délky do maximálně 1,80 metru a pro maximální průměr 20 cm. Maximální přípustné zatížení činí 100 kg.
- ✿ Ochranný kryt řetězu, kterým, je řezací stojan vybaven, je vhodný pro řetězové pily s vodicí lištou, která není delší než 40 cm. Použití řetězové pily s délkou vodicí lišty větší než 40 cm nebo s vodicí lištou přecházející přes ochranný kryt řetězu se nedoporučuje.
- ✿ Jestliže se řetězová pila používá odděleně od řezacího stojanu, je nutno demontovat otočnou svěrku i ochranný kryt.
- ✿ Otočná svěrka a nosič musí být dobře namazány.
- ✿ Řezací stojan se smí používat pouze na rovných plochách.
- ✿ Vždy se ujistěte o tom, že šrouby a matice na otočné svěrce a na ochranném zařízení jsou pevně utažené.



Při používání motorové pily s řezacím stojanem je důležité, aby byly dodržovány všechny tyto bezpečnostní předpisy, společně s bezpečnostními předpisy vydanými výrobcem motorové pily a předpisy týkajícími se bezpečnosti při práci.

6. LIKVIDACE

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Návod k použití v originálním jazyce.

