

Návod k obsluze



Force 1420S
vysavač na
mokrú/suchú
vysávaní

CZ

Děkujeme!

Děkujeme vám, že jste si vybrali vysavač Force značky EUROM. Vybrali jste správně! Věříme, že bude fungovat k vaší plné spokojenosti.

Před použitím je důležité pečlivě a pozorně si přečíst tento návod a porozumět mu, abyste mohli vysavač co nejlépe využívat. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním opatřením: slouží k ochraně jak vaší, tak i vašeho okolí!

Návod k obsluze si schovejte pro případné budoucí použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	EUROM Force 1420S Wet/dry
Napětí	230V / 50Hz
Výkon	1400 W
Podtlak	180 mbar
Průtok vzduchu	27 l/s
Kapacita nádrže	20 liter (SS)
Filtr	HEPA
Systém čištění filtru	+
Zásuvka	Max. 1800 W
Délka napájecího kabelu	5 m
Flexibilní hadice – délka	2,6 m se zahnutou trubicí – 32 mm
Sací trubice	Teleskopická – až 78,5 cm
Příslušenství	Kombinovaný kartáč na podlahu
	Prachový kartáč
	Štěrbínová hubice
Hmotnost	6 kg
Rozměry	42 x 36 x 56 cm

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Před použitím zkontrolujte, že napětí souhlasí s údaji, které jsou uvedeny na typovém štítku vysavače.
2. Před použitím zkontrolujte, že vysavač, napájecí kabel ani zástrčka nejsou poškozené. Poškozený přístroj nepoužívejte!
3. Nepoužívejte prodlužovací kabely s nedostatečnou kapacitou pro přenos el. proudu.
4. Nepoužívejte přístroj venku!
5. Nevystavujte přístroj silnému slunečnímu záření ani vysokým teplotám, udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od kamen a sporáků. V opačném případě by mohlo dojít k poškození plastu.
6. Nepoužívejte přístroj v okolí hořlavin, například v blízkosti hořlavých plynových nádrží, plynových potrubí nebo sprejů. Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru!
7. Nepoužívejte vysavač Force značky EUROM ke sbírání:
 - hořících, kouřících nebo horkých předmětů, jako je uhlí a horký popel, hořící cigarety a zápalky atd.
 - velkých předmětů
 - ostrých předmětů, např. nehtů, střepů atd.
 - těkavých kapalin, hořlavých plynů, kyselin, výbušných odpadů atd.
 - nebezpečných materiálů, např. azbestu atd.
 - hořlavých nebo vznětlivých tekutin, např. benzínu. Nepoužívejte vysavač v místech, kde se mohou vyskytovat.
 - materiálů, které se snadno uchytí na filtru, například vápenatého prášku, sádry a uhlíkového prášku. Mohlo by dojít k ucpání ventilace a k poškození motoru.
8. Ujistěte se, že se k uzávěru nádrže nikdy nedostane voda; voda v motoru může způsobit poškození přístroje a zranění osob. Ze stejného důvodu nepřevracejte přístroj při vysávání tekutin.
9. Do otvorů nevkládejte žádné předměty. Nepoužívejte přístroj v případě, že jsou ucpané otvory; udržujte přístroj bez prachu, vláken, vlasů a čehokoli, co by mohlo omezit proudění vzduchu.
10. Při vysávání na schodech buďte obzvláště opatrní.
11. Nešlapte na hadici, netahejte za ni a nekrúťte s ní. Nepoužívejte poškozenou hadici.
12. Netahejte a nepřenášejte vysavač za napájecí kabel. V žádném případě nepřivírejte napájecí kabel ve dveřích ani netáhněte kabel kolem ostrých hran a rohů. Nepřejíždějte vysavačem přes napájecí kabel a nechodte přes něj. Držte napájecí kabel v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů.
13. Nepoužívejte přístroj bez vloženého filtru.
14. Před odpojením ze sítě přístroj vypněte.
15. Přístroj vždy vypněte a vytáhněte ze zásuvky, pokud je práce hotová, pokud odcházíte z místnosti, nebo před vyprazdňováním nádrže či prováděním údržby/čištění přístroje.
16. Přístroj neodpoujte ze zásuvky taháním za kabel. Pro odpojení vždy zatáhněte za zástrčku, nikoli za kabel.
17. Nedotýkejte se zástrčky a/nebo kabelu mokřými rukama a nepoužívejte

přístroj, pokud nejste obutí.

18. Vypínejte přístroj po každých minimálně 15 minutách provozu (na 1 minutu), aby se zchlادil motor – pokud tak neučiníte, může dojít k poškození motoru!
19. V průběhu jednoho dne nepoužívejte přístroj déle než 4 hodiny (včetně přestávek).

20. Příklad není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ani osobami s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly proškoleny k používání přístroje osobou, která je odpovědná za jejich bezpečnost.

21. Děti by měly být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.


22. Používejte přístroj pouze podle popisu v tomto Návodu. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.

23. Vysavač ukládejte ve vnitřních prostorech na studeném, suchém místě.

24. V případě, že jsou vysavač, napájecí kabel nebo zástrčka poškozené nebo nefunkční, přístroj nepoužívejte a nechte jej opravit v autorizovaném servisu. V žádném případě neopravujte přístroj sami, způsobili byste tím ukončení záruky a odpovědnosti dodavatele.


POPIS

1. držadlo
2. háček na zavěšení kabelu, napájecí kabel a zástrčka
3. uzávěr (s motorem)
4. zámek (2x)
5. nádrž
6. velké kolo (2x)
7. podstavec
8. malé kolečko (2x)
9. hadicová přípojka
10. zásuvka
11. přepínač Zapnuto/Vypnuto (ON/OFF)
12. tlačítko na čištění filtru

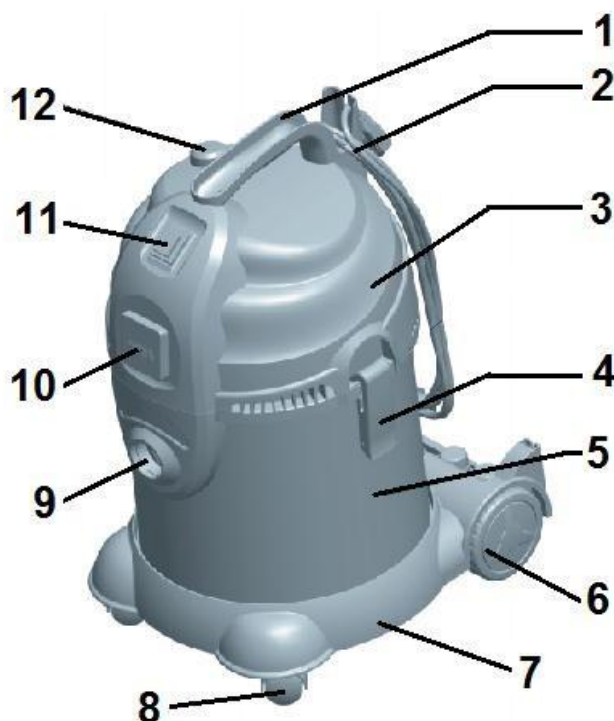



Standardní příslušenství:

1. Hadice
- 1A. Hadicová přípojka
- 1B. Posuvná regulace proudu vzduchu
2. Teleskopická trubice
- 2A. Posuvná regulace délky teleskopické trubice
3. HEPA filtr
4. Štěbinová hubice
5. Prachový kartáč
6. Kombinovaný kartáč na podlahu

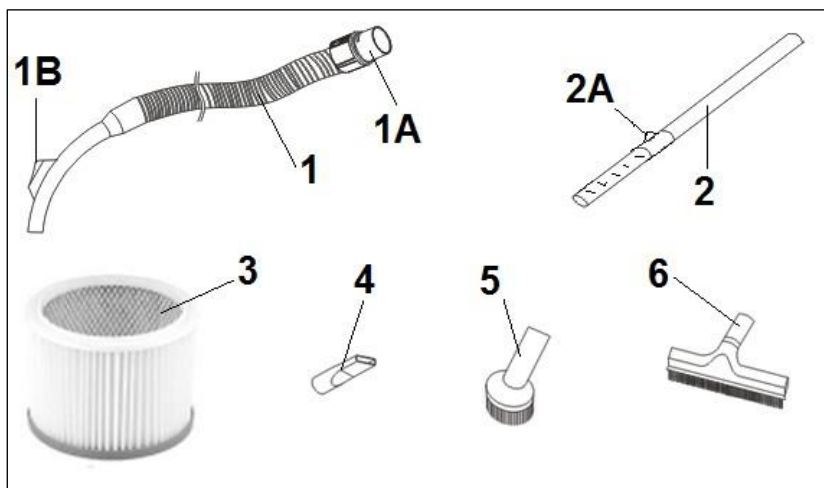

PROVOZ

- Vložte hadicovou přípojku do přístroje; v případě potřeby s ní trochu otočte, až úzká část bude celá v přístroji. Poté točte hadicí po směru hodinových ručiček až na doraz.
- Otáčením připojte příslušenství, které chcete používat, viz obrázek.
- Délku teleskopické trubice můžete nastavit stisknutím posuvného regulátoru 2A dolů a sjetím/stlačením nejnižší trubice na požadovanou délku.
- Vložte zástrčku do zásuvky.
- Pro zapnutí přístroje přepněte spínač Zapnuto/Vypnuto do polohy I.
- Proud vzduchu můžete nastavit stlačením posuvného regulátoru 1B nahoru nebo dolů.
- V případě nutnosti, vzhledem k povrchu a zátěži, lze ze sacího otvoru odstranit kartáče nebo gumové pásky. Provedte to tak, že vysunete kotouče na sacím otvoru směrem ven, vyjmete držák pásky ze sacího otvoru, vysunete přebytečný pásek a držák vrátíte zpět. V případě, že chcete vysávat s dvojitým kartáčem nebo gumovými pásky, dodavatel vám může poskytnout další proužky a držáky.
- Pro případ vysávání tekutin je motor (umístěný na víku) vybaven plovákem, který je zavěšený v nádrži pod motorem. Pro vysávání suchých nečistot a prachu je motor vybaven filtrem, který je kolem plováku. Prach se tím pádem nemůže dostat do mechanické soustavy přístroje. Pokud chcete vysávat tekutinu, odstraňte filtr otevřením zajišťovacích klapek, zvedněte a otočte víko a sejměte filtr z rámu plováku. Nyní můžete filtr odstranit. Dejte víko zpět na místo a zavřete zajišťovací klapky.
- **Bud'te opatrní!**
 - **V žádném případě nevysávejte prach bez filtru kolem plováku!**
 - **V žádném případě nevysávejte tekutinu s filtrem okolo plováku!**

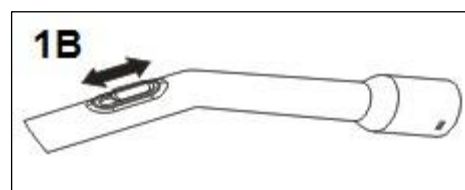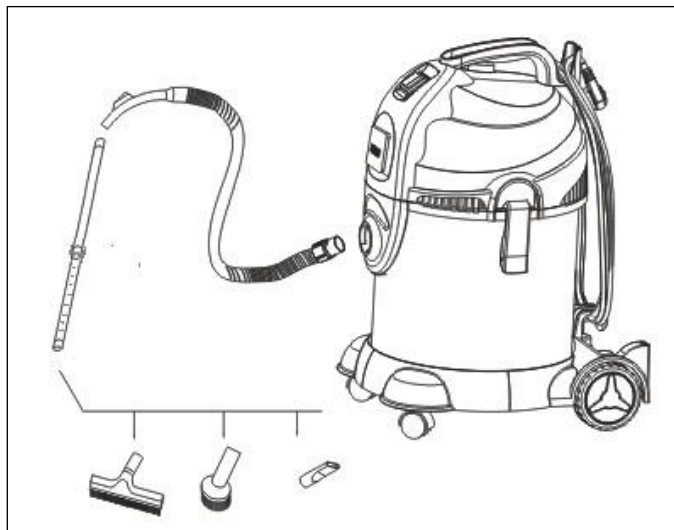

Zásuvka

Pro použití zásuvky je nutné zvednout víko a vložit zástrčku do zásuvky. Pro výběr příslušného nastavení použijte spínač Zapnuto/Vypnuto (ON/OFF):

I = přístroj je v provozu, napájení ze zásuvky

O = přístroj je vypnutý, napájení do zásuvky (max. 1800 W)

II = Napájení do zásuvky, připojený přístroj bude v provozu. Vysávání se spustí po 5 - 8 vteřinách. Po vypnutí zapojeného přístroje se vysávání zastaví také po 5 - 8 vteřinách.

UKLIZENÍ VYSAVAČE

Vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Naviňte napájecí kabel kolem háčku; v horní části je žlábek, do něhož můžete vmáchnout zástrčku. Příslušenství umístěte na správná místa v zadní části přístroje, viz obrázek.




ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním či údržbou: vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.


Systém čištění filtru

V případě, že máte pocit, že se sací výkon snižuje, odstraňte trubici a ucpěte hadici rukou (zatímco přístroj běží). Poté stiskněte 10 – 15krát tlačítko pro čištění filtru: tím se filtr vyčistí a sací síla se obnoví.

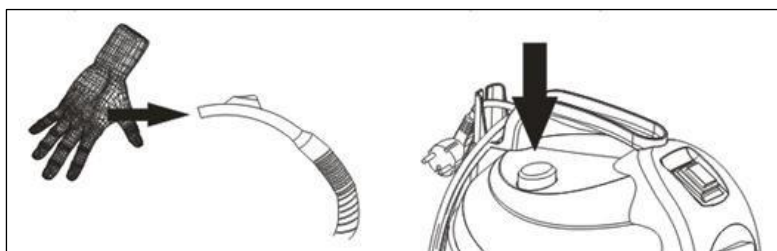

Vyprázdnění nádrže

Otevřete zajišťovací klapky (4) a sundejte kryt z vysavače. Odstraňte prach z nádrže a v případě potřeby nádrž vyčistěte. Na závěr vraťte kryt vysavače zpět a zavřete zajišťovací klapky.

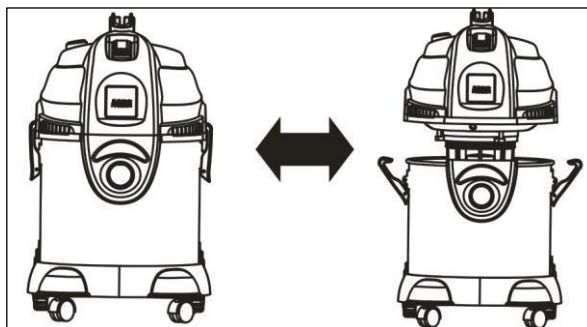

Čištění filtru

Filtr čistěte pravidelně. Otevřete obě klapky a sundejte víko z vysavače. Sejměte HEPA filtr z rámu a pečlivě ho omyjte vlažnou vodou. Nepoužívejte žádné agresivní nebo hrubé čisticí prostředky!

Před vrácením filtru zpět jej nechte důkladně vyschnout. Nikdy nepoužívejte přístroj bez filtru!



Údržba:

- Trup přístroje, filtr a příslušenství udržujte čisté a pravidelně kontrolujte, že nedochází k nasávání přebytečného vzduchu.
- Pravidelně kontrolujte, že napájecí kabel a zástrčka nejsou poškozené. V případě, že jsou poškozené kabel a/nebo zástrčka, přístroj nepoužívejte. Odneste jej k autorizovanému technikovi, který součástky vymění.
- Pravidelně kontrolujte, že v sacím otvoru, hadici ani trubici nejsou zaklíněné žádné předměty. Pokud je to nutné, odstraňte je.
- Přístroj používejte opatrně; zajistěte, že nepadne, nenarazí do jiných předmětů, ani se jinak nepoškodí.

- Přístroj skladujte na suchém místě.
- Nepoužívejte přístroj příliš dlouho; dělejte pravidelné přestávky, aby se mohl zchladit. Tím prodloužíte jeho životnost.
- V případě, že přístroj vynechává, vibruje, vydává nezvyklé zvuky nebo zápach hoření, okamžitě jej vypněte a požádejte dodavatele nebo servis o jeho kontrolu/opravu.

CE - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Euromac bv., Genemuiden-NL tímto prohlašuje, že vysavač FORCE na mokré a suché vysávání značky EUROM, typ 1420S, splňuje směrnici o elektrických zařízeních nízkého napětí 2006/95/ES a směrnici o technických požadavcích na výrobky 2004/108/ES (rozšířenou o 2011/65/ES), a splňuje níže uvedené normy:

ČSN EN 622332008

ČSN EN 60335-2-2:2010

ČSN EN 60335-

1:2002+A11,A1:04+A12,

A2:06+A13:08+A14:10+A15:11

ČSN EN 55014-1 :2006+A1 :2009+A2 :2011

ČSN EN 55014-2 :1997+A1 :2001+A2 :2008

ČSN EN 61000-3-2 :2006+A1 :2009+A2

:2009

ČSN EN 61000-3-3:2008

Genemuiden, 17-06-2013

W.J. Bakker, alg. dir.




EUROMAC BV., Kokosstraat 20, 8281 JC

Genemuiden e-mail: info@euromac.nl

www.euromac.nl