

Uživatelský manuál Masážní pistole Sportago

Obsah


- Bezpečnostní pokyny
- Popis produktu
- Použití
- Dobíjení
- Údržba a skladování

Bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím si pozorně přečtete manuál a uschovejte pro budoucí použití.

- Držte mimo dosah vody a zdrojů tepla.
- Ventilace musí mít vždy volný průchod.
- Nesmí být v nepřetržitém provozu déle jak 1 hodinu. Doporučujeme používat 30 minut a nechat vychladnout.
- Po dobití vypojte nabíječku.
- Nepoužívejte na poraněná místa.
- Používejte pouze na měkké části těla, nepoužívejte na kosti nebo tvrdé části těla.
- Používejte masážní hlavici, která je určená pro daný typ masáže.
- Během použití mohou vznikat modřiny, často kontrolujte masírovaná místa.
- Masáž ukončete okamžitě pokud budete pociťovat bolest.
- Držte prsty, vlasy a jiné části těla od zadní strany těla přístroje.
- Nestrkejte žádné předměty do otvorů.
- Před a po použití zkontrolujte stav produktu.
- Produkt neupravujte.
- Nikdy nenechávejte přístroj v nabíječce nebo v provozu bez dozoru.
- Používejte pouze originální nabíječku.
- Není vhodné pro osoby se sníženou motorikou, mentálním nebo fyzickým onemocněním, nedostatkem zkušeností a znalostí. Tyto osoby smí zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Používejte toto zařízení pouze po konzultaci s lékařem.

Popis produktu

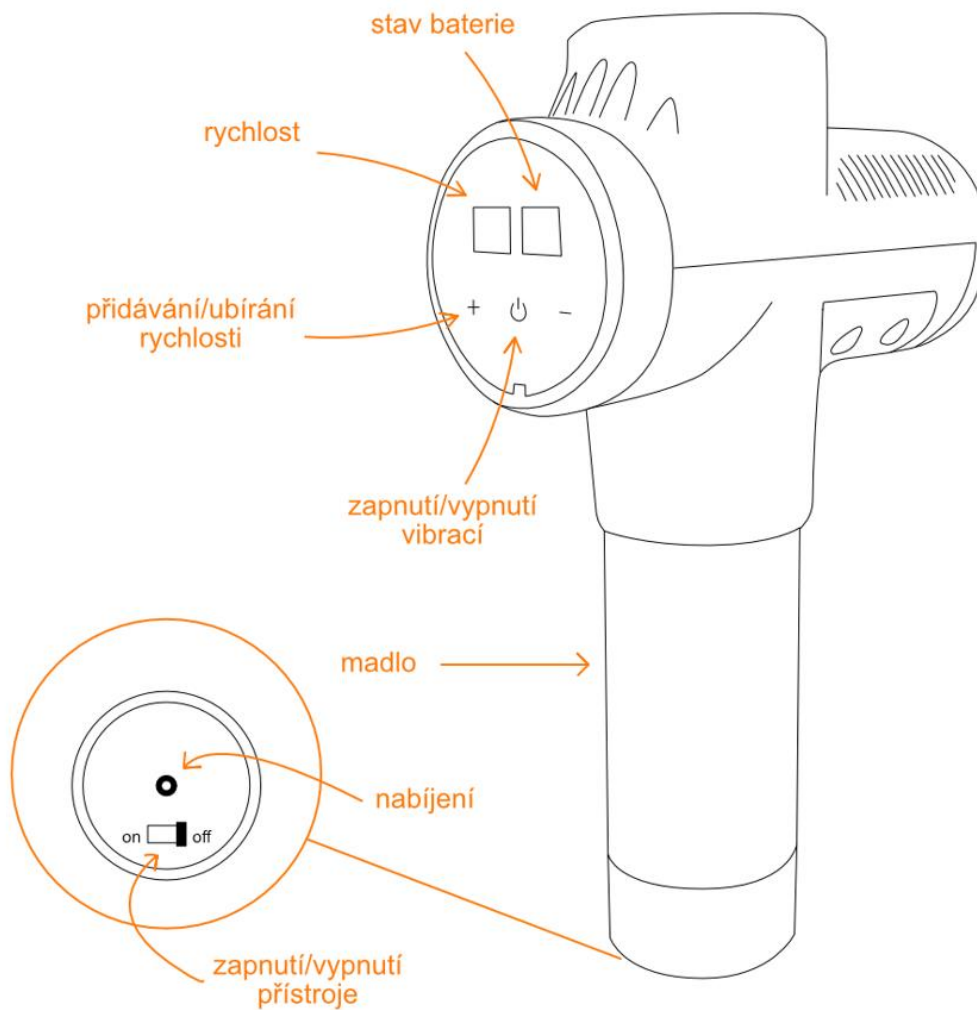

Použití

- Ujistěte se, že je přístroj plně nabitý (první nabití doporučujeme v délce 6 hodin).
- Pro zapnutí přístroje přesuňte ve spodní části tlačítka OFF na ON a rozsvítí se LED display.
- Stisknutím tlačítka zapnutí uprostřed led displeje uvedete přístroj do chodu.
- Pro regulaci rychlosti masáže používejte tlačítka plus (+) a minus (-).
- Vypnutím přístroje ve spodní části těla LED displej zhasne.

Nabíjení

- Před prvním použitím se baterie nabíjí až 6 hodin.
- Zapojte nabíječku do zásuvky a připojte přístroj.
- Displej zobrazí stav baterie. Pokud je hodnota 20, nabijte baterii.
- Délka provozu přístroje závisí na intenzitě masáže.

Údržba

- Čistěte pomocí vlhkého hadříku bez chemických přípravků.
- Po čišění přístroj osušte.
- Nenamáčejte přístroj do vody.
- Skladujte v suchu.