



## Körömcsiszoló



### HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

Kedves Ügyfél,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ezzel a könnyű, többcélú, hordozható mini körömcsiszolóval mostantól a legtöbb professzionális manikűrözési eljárást otthonod kényelmében is elvégezheted. Most már reszelhet, formázhat, formázhat, csiszolhat, fúrhat, manikűrözhet, pedikűrözhet, eltávolíthatja a bőrkeményedéseket és az elhalt bőrt. 6 fémpolírozó/reszelőfejjel és 6 csiszolószalaggal rendelkezik; a sebességszabályozás szükség szerint változtatható (3.000 - 20.000 fordulat/perc). Nagyszerű eszköz lányoknak és nőknek, és természetes és műkörmökhöz egyaránt alkalmas.

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és az összes figyelmeztetést. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra.

## CSOMAG TARTALMA

- 1 x elektromos körömcsiszoló
- 1 x töltő
- 6 x cserélhető fej (5 gyémánt, 1 csiszolófej 6 csiszolószalaggal)
- 1 x felhasználói kézikönyv



## MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK:

- Feszültség: AC 100-240 V 50/60 Hz egyfázisú, AC 220-240 V/50 Hz, kettős szigeteléssel
- Sebességszabályozás: 3.000 fordulat/perc és 20.000 fordulat/perc között.
- Méretek: 160 mm x 24 mm
- Fogó típusa: 2,4 mm
- Többcélú felhasználás: faragás, vésés, marás, csiszolás, élezés, reszelés, polírozás, fúrás stb.
- Szín: rózsaszín
- Anyag: ABS és fém
- A körömcsiszoló természetes és műkörmökön egyaránt használható.

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. A manikűrkészletet kizárólag a körmök és lábkörmök vágására, reszelésére és kezelésére, valamint az ujjbegyek, lábujjak, sarkak és talpbetétek bőrének eltávolítására tervezték. A készletet csak a használati utasításban leírtak szerint használja.
2. Ne ossza meg a készletet senki mással. Egy személy általi használatra készült.
3. Ha bármilyen bőrproblémája vagy egyéb egészségügyi problémája van, forduljon orvosához.
4. Egy körmöt ne simítson 2-3 másodpercnél tovább.
5. Ha az eszköz fájdalmat vagy irritációt okoz, azonnal hagyja abba a használatát.
6. Ezt a berendezést nem használhatják gyermekek vagy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve nem megfelelő tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek anélkül, hogy a biztonságukért és egészségükért felelős személy felügyelné őket, vagy hogy az adott személytől nem kaptak volna utasításokat a berendezés működtetésére vonatkozóan. A gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. A gyermekek nem végezhetnek takarítási és karbantartási munkákat felügyelet nélkül.
7. Soha ne használjon sérült fejet.
8. A tartozékok vagy fogók cseréjekor mindig válassza le a készüléket.
9. Mindig húzza ki a készüléket, amikor abbahagyja a használatát.
10. Ne engedje ki a fogantyúzár gombját, amikor a gép fut.
11. Ne használja víz közelében, és ne tegye vízbe. Ha a motor vízbe esik, azonnal húzza ki a gépet a hálózatról, és ne nyúljon a vízbe.
12. Használat után ne érintse meg a fejet vagy a fogókat, mivel a fej és a fogók túl forróak ahhoz, hogy megérintse őket.

13. Viseljen védőszemüveget vagy maszkot, hogy megakadályozza a por szembe és tüdőbe jutását.
14. Ez a termék kizárólag otthoni használatra készült. Nem használható kereskedelmi célokra.
15. A készülék nem vízálló. Kerülje a vízzel való érintkezést.
16. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy túl meleg és párás helyeknek, illetve ne tárolja ott. Hűvös, száraz helyen, gyermekek elől elzárva tárolandó.
17. Amikor a készüléket nem használják, száraz helyen kell tárolni.
18. A manikűrkészletet mindig tartsa teljesen szárazon. Ne tárolja párás környezetben, és ne engedje, hogy víz vagy más folyadék kerüljön bele.
19. Ne kapcsolja be a készüléket, ha nincsenek hozzá csatlakoztatva tartozékok.
20. Soha ne dugjon semmilyen tárgyat vagy ujjat a készülék nyílásaiba.
21. Ne használja a készüléket kültéren.
22. Magyarázza el a gyerekeknek, hogy a manikűrkészlet nem játék. Ne használja a körömápolási terméket gyermekeken, és tartsa gyermekek számára elérhetetlen helyen.
  
23. Ne használja a tartozékokat haj és fejbőr, szemöldök és szempillák közelében a balesetek és sérülések elkerülése érdekében, és ne használja ruházat, tápkábelek, zsinórok stb. közelében.
24. Soha ne nyomja túl erősen egy helyen, és ne használja túl sokáig egy helyen.
25. Ne próbálja meg saját maga beállítani, szétszerelni vagy megjavítani a berendezést, mert fennáll az áramütés és az áramütés veszélye. Ezeket a műveleteket bízva képzett személyekre.

## TISZTELET



1. Csavarfej
2. Fém gomb a tartozékok cseréjéhez
3. Sebességkapcsoló
4. Töltő aljzat
5. Kiegészítő készlet



1 2 3 4 5 6

### 1. CÍM IHLY

- A köröm széleinek fényesítésére szolgál.
- A köröm mindkét oldalának polírozása
- Használja körömfestéshez és körömhegyek reszeléséhez

### 2. KÖRÖS FEJ

- A körömfelület domború és domború részeinek polírozására szolgál.
- eltávolítja a körömfelület kiemelkedéseit és a körömlakkot
- A körömníványok polírozása

### KONIKUS FEJ

- A köröm felületének fényesítésére szolgál.
- A köröm hegyének polírozása
- Felület gravírozásához, polírozáshoz
- Körömszélek polírozásához

### 4. KIS HENGERES FEJ

- A nagy körömök gyökerének reszeléséhez, a bőrkeményedések eltávolításához.
- Körömgökerek polírozásához és hámlasztáshoz
- A kis körömök tövének polírozásához, a körömágybőr hámlasztásához.
- Körömfelületek polírozásához, körömlakk és akril köröm eltávolításához

### 5. NAGY HENGERES FEJ

- A nagy körömök gyökerének reszeléséhez, a bőrkeményedések eltávolításához.
- A nagy körömök tövének polírozásához és hámlasztáshoz.
- A nagy körömök gyökereinek csiszolásához, a bőr lehúzásához.
- Körömfelületek polírozásához, körömlakk és akril köröm eltávolításához

### 6. HOMOKOZÓFEJ

- Kemény és durva köröm polírozására használható csiszológyűrűkkel együtt.



## OPERÁCIÓK

1. A fej felhelyezése előtt húzza ki a szerszámot a konnektorból.
2. Nyomja meg a fogantyú reteszelő gombját, és fogóval lazítsa meg a fogantyú anyáját. Helyezze be a foglalatot, és húzza meg erősen a fogót, de kerülje a fogóanya túlhúzását, és soha ne használjon sérült foglalatot. Megjegyzés: A tartozékok beszerelésével kapcsolatos utasításokat lásd a következő szakaszban (alább).
3. Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez. Csatlakoztassa a tápkábelt egy konnektorba.
4. Van egy OFF/ON kapcsoló. A kívánt sebesség kiválasztásához forgassa el a fogantyún lévő sebességszabályozó gombot. Bekapcsoláskor a készülék kezdetben alacsonyabb sebességgel működik, csúsztassa a kapcsolót a kívánt sebesség beállításához. Teljes bekapcsolt állapotban a fordulatszám 3000-20 000 fordulat/perc. A teljes leálláshoz csúsztassa a kapcsolót OFF állásba. TIPP: Biztonsági okokból állítsa a fogantyút a legalacsonyabb sebességre, mielőtt a haladási irányt (előre/hátra) megváltoztatja.
5. Ha végzett, kapcsolja ki a szerszámot, és húzza ki.

## HOGYAN KELL A FEJET FELSZERELNI



1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a zár gombot.
2. Lazítsa meg a fejcsavart. Tartsa lenyomva a gombot, és forgassa a fejszárát az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg ki nem oldódik. MEGJEGYZÉS: A fejcsavart az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva kell meglazítani, és az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva kell meghúzni.
3. Helyezze be és csúsztassa be a kívánt foglalatot a lyukba a képen látható módon. MEGJEGYZÉS: A hosszabbító eltávolításához kapcsolja ki a gépet, és óvatosan húzza ki a fejet. (mindenképpen lazítsa meg a fejcsavart).
4. Miután behelyezte, nyomja meg a gombot, és fordítsa el az ellenkező irányba (az óramutató járásával megegyező irányba) a rögzítés meghúzásához.



## HOGYAN KELL FELSZERELNI A CSISZOLÓGYŰRŰT

Először válassza ki a használni kívánt csiszológgyűrűt. 3 különböző gyűrű közül választhat.




180#

120#

80#

Minél nagyobb a szám, annál simább.  
Minél kisebb a szám, annál durvább.

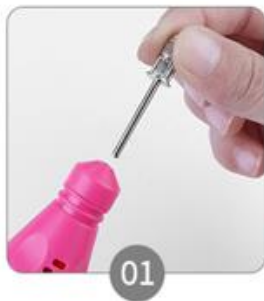

01



02



03



04



05



06

1. Válassza ki a megfelelő csiszolófejet
2. Helyezze be közvetlenül a csavarfej lyukába
3. Szerelje fel a csiszológyűrűt
4. Használható a körömlakk eltávolítására a körmőkről
5. Eltávolítja az elhalt bőrt az ujjakról
6. Többféle csiszológyűrű közül választhat

## TISZTÍTÁS

Megjegyzés: A legjobb eredmény elérése érdekében minden használat után tisztítsa meg a gépet.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék nem vízálló, NE öblítse le. A készüléket mindig tartsa szárazon. NE engedjen semmilyen folyadékot a berendezésbe.

1. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2. Mindig vegye ki a fejet a tartozékból.
3. Törölje le a tartozékokat száraz, puha ruhával. Ne használjon tisztítószereket vagy oldószereket a tisztításhoz.

## TÁROLÁS

A készüléket használaton kívül, gyermekek elől elzárva kell tartani. Ne tegye ki vagy tárolja a készüléket túl meleg és párás helyen.

## PROBLÉMAMEGOLDÁS

A készülék nem működik.	A rögzítőfej nincs megfelelően felszerelve.	Ellenőrizze a rögzítőfejet, és győződjön meg arról, hogy helyesen van-e felszerelve (kövesse az utasításokat).
	A töltő nincs megfelelően telepítve.	Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően csatlakozik-e a készülékhez.
	A dugó nincs megfelelően beszerelve a konnektorba.	Helyezze be a dugót megfelelően az aljzatba.
	Az aljzat sérült.	Csatlakoztassa a készüléket egy működő aljzathoz.
	A tápkábel megsérülhet.	A veszély elkerülése érdekében a tápkábelt mindig szakképzett szerviztechnikusnak vagy szakképzett szakembernek kell kicserélnie.