

STYLER MEN

Multifunkčná žehlička na vlasy a fúzy



POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku.

Žehlička STYLER MEN je vôbec prvá vyhrievaná kefa pre mužov, ktorá je určená výhradne na vyhladzovanie chĺpkov na tvári, ktoré budú v okamihu jemné a upravené. Ľahko sa používa a umožňuje vám ľahko dokončiť účes a narovnať fúzy. Zvýšte svoju príťažlivosť a sebavedomie s pánskou žehličkou Styler, ktorá vám dodá upravený a čistý vzhľad.

Táto príručka obsahuje bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku.

OBSAH BALENIA:

1 x multifunkčná žehlička na vlasy
1 x hrebeňový nástavec so zubami
1 x používateľská príručka

POZOR!

Výrobok sa môže používať len so správne nasadenými zubami hrebeňa!

ŠPECIFIKÁCIE

POLOŽKA Č.	HS-9A
NOMINÁLNE NAPÄTIE	110-220 V / 60 Hz
HODNOTENÝ VÝKON	60 W
PRIBLIŽNÁ TEPLOTA	hrebeň dosiahne teplotu približne 110-130 °C
VEĽKOSŤ:	26,5 cm x 5,5 cm x 8,1 cm
MIESTO VÝROBY	Čína
POUŽITIE	Túto žehličku na fúzy môžu používať muži s rôznymi typmi fúzov. Žehlička je vhodná pre všetky typy vlasov. Či už chcete fúzy natočiť, narovnať, pridať im objem alebo ich len upraviť, všetko môžete urobiť jedným nástrojom.

VAROVANIE

Na zabezpečenie správneho používania tohto výrobku dbajte na bezpečnosť. Pri používaní elektrických spotrebičov, najmä v prítomnosti detí, by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

POZNÁMKA:

- Porušenie pokynov môže mať za následok vážne zranenie alebo poškodenie výrobku.
- Ak prístroj po dlhšom používaní nefunguje bez problémov, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a popálenín. Kontaktujte servisné stredisko.
- Zuby hrebeňa by mali byť vždy pripojené k hlavnej časti výrobku, inak by sa výrobok nemal používať.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRED POUŽITÍM STYLERA MUŽI, UISTITE SA, ŽE STE SI PREČÍTALI A POCHOPILI VŠETKY POKYNY A UPOZORNENIA

ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

1. Spotrebič vždy odpojte ihneď po použití.
2. Uchovávať ho v suchu a nepoužívajte ho v kúpeľni alebo vo vlhkom prostredí.
3. Nepoužívajte ho pri kúpaní.
4. Neumiestňujte ani neskladujte spotrebič na miestach, kde by mohol spadnúť alebo byť vtiahnutý do vane alebo umývadla.
5. Nevkladajte ho do vody ani iných tekutín, ani ho do nich nenechajte spadnúť.
6. Nedotýkajte sa spotrebiča, ktorý spadol do vody. Okamžite odpojte napájanie.

VAROVANIE: Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo iných nádob s vodou.

OSTATNÉ UPOZORNENIE: Na zníženie rizika popálenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zranenia osôb:

1. Zariadenie by sa po pripojení nikdy nemalo ponechať bez dozoru.
2. Ak tento spotrebič používajú deti alebo osoby s určitým zdravotným postihnutím, alebo ak sa používa na nich alebo v ich blízkosti, je potrebný prísny dohľad.
3. Tento spotrebič nie je hračka. Nemali by ho používať deti.
4. Tento spotrebič používajte len na zamýšľané použitie, ako je opísané v tomto návode. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
5. Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo zástrčka. Ak spotrebič nefunguje správne alebo ak spadol, poškodil sa alebo spadol do vody, odovzdajte ho na kontrolu a opravu do servisného strediska.
6. Udržujte kábel mimo vyhrievaných povrchov. Neobtáčajte kábel okolo spotrebiča.
7. Nikdy neumiestňujte spotrebič na mäkký povrch, ako je posteľ alebo pohovka, pretože by to mohlo spôsobiť požiar.
7. Nepoužívajte vo vonkajšom prostredí alebo na miestach, kde sa používajú aerosólové výrobky (spreje) alebo kde sa manipuluje s kyslíkom.
8. S týmto zariadením nepoužívajte predlžovací kábel.
9. Žehlička sa počas používania zahrieva. Nedotýkajte sa očí alebo holej pokožky zahriatych povrchov.
10. ZACHOVAJTE TIETO POKYNY



1. Multifunkčná žehlička na vlasy a fúzy

Žehlička na fúzy a vlasy je ľahká a prenosná, vhodná na urgentné a rýchle úpravy. Na dosiahnutie krásnych vlasov a fúzov na cestách alebo doma.

2. Hrebeň so zubami

Zakryte ohrevnú platňu, aby ste zabránili popáleniu. Keďže hrebeňový nástavec obklopuje ohrievaciu dosku, je jeho používanie bezpečné.

3. Vykurovacia doska

Zahrieva sa na približne 120 °C, čo je optimálna teplota pre fúzy.

4. Kontrolka napájania

15 sekúnd zahrievania

ON - svieti červené svetlo

OFF - červené svetlo nesvieti

5. Vypínač napájania

Zapnutie a vypnutie napájania

Stlačením tlačidla nahor zapnete

Stlačením tlačidla nadol vypnete

6. Napájací kábel

KROKY INŠTALÁCIE



1. Zapnite napájanie.
2. Predhrejte na 15 sekúnd a pripevnite hrebeň.
3. Pred použitím skontrolujte, či je hrebeň pevne zaistený.
4. Počkajte 1-3 minúty, kým sa dosiahne optimálna teplota 120 °C.
5. Bavte sa.

POUŽITIE

- Pred použitím sa uistite, že sú vlasy a fúzy úplne suché.
- Hrebenový nástavec slúži ako ochranný kryt ohrievacej dosky, aby sa zabránilo spáleniu vlasov a fúzov.
- Dávajte pozor na teplotu, nepoužívajte ho príliš blízko uší alebo pokožky.
- Ak zistíte známky poškodenia, výrobok nepoužívajte.
- Po dokončení žehličky na fúzy vypnite, odpojte ju zo zásuvky a pred čistením počkajte, kým vychladne.

ÚPRAVA FÚZOV

Fúzy od korenkov ku končekom rozčešte žehličkou na vlasy, kým nedosiahnete požadovanú hladkosť. Opakované žehlenie tých istých vlákien ich nepoškodí. Ak chcete narovnať bradu, naneste na mierne vlhkú bradu po sprchovaní olej na bradu, ktorý ju pomôže zjemniť a narovnať.



Túto žehličku na fúzy môžu používať muži s rôznymi typmi fúzov. Kučeravé, tenké, husté, ploché, rovné, dlhé alebo krátke fúzy - elektrický hrebeň funguje presne podľa vašich potrieb.

ÚPRAVA VLASOV

- Vyhľadíte vlasy po stranách
- Narovnanie kučeravých vlasov
- Zvýšenie objemu vlasov

Pred použitím: prečesťte vlasy bežným hrebeňom, aby boli hladké a nezamotané.

DÔLEŽITÉ: Používajte len na ČISTÉ, SUCHÉ vlasy! Nepoužívajte na predĺžené vlasy alebo parochne a po použití prípravkov na vlasy, ako sú gély, krémy atď.





Vlasy od korenkov ku končekom rozčesťte žehličkou na vlasy, kým nedosiahnete požadovanú hladkosť. Vlasy rozčesávajú zľava doprava a spredu dozadu. Keď žehlíte rovnaké pramene



viackrát, neublíži im to. Účes upravte podľa potreby.

VYHLAĎTE VLASY PO STRANÁCH

1. Pevne priložte hrebeň na pokožku hlavy.
2. Pomaly sa rozčesávajú smerom nadol (zhora, dole), aby ste dosiahli korenky vlasov dostatočné teplo (posunúť 0,5 cm za sekundu).
3. Nakoniec naneste stylingový prípravok na hladké vlasy na boku.

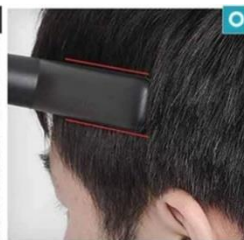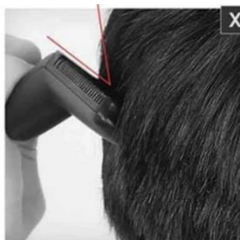

DODAŤ VLASOM OBJEM V HORNEJ ČÁSTI

1. Hrebeň pevne priložte na pokožku hlavy.
2. Pomaly hrebeň rozčesávajú spredu dozadu, aby sa ku korenkom vlasov dostalo dostatočné množstvo tepla (pohybujte sa 0,5 cm za sekundu).
3. Nakoniec na upravené vlasy naneste stylingový prípravok.



ČISTENIE A ÚDRŽBA

Žehličku na vlasy STYLER MEN nikdy nepoužívajte pod vodou ani ju neponárajte do vody. Pred čistením odpojte zástrčku a nechajte vychladnúť. Vyčistite ho mäkkou suchou handričkou a utrite všetky zvyšky alebo prach. Opatrne môžete použiť aj mierne navlhčenú handričku.

SKLADOVANIE: Žehlička STYLER MEN sa ľahko skladuje, keď sa nepoužíva. Pred uskladnením sa uistite, že je úplne vychladnutý. Skladujte na chladnom a suchom mieste. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu



Toto označenie znamená, že výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou, recyklujte odpad zodpovedne, aby ste podporili opätovné použitie materiálu. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite možnosť vrátenia alebo vyzdvihnutia alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Výrobok potom môžu recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc ES.

