

Pokyny krájač zeleniny

!!! Pozorne si prečítajte, ktoré prílohy sú súčasťou balenia a ako môžete vystrihnúť rôzne tvary. Kocky môžete vytvoriť napríklad spojením dvoch rozšírení do mriežky - samotné rozšírenie mriežky nie je súčasťou balíka. !!!!

Čo je súčasťou balenia:

1x krájač

1x nádoba s vekom

1x nástavec s hviezdnicou

1x nástavec Strips s 5 čepeľami

1x nástavec Strips so 4 čepeľami

1x prázdny nástavec


Jednotlivé rozšírenia potom môžete použiť na vytvorenie:

Mriežka - ukladaním nadstavcov s rovnými hranami krížom cez seba

Tenké plátky - ukladaním nadstavcov s rovnými hranami krížom cez seba

Použitie:

1. Krájač otvorte zatlačením blokovacieho mechanizmu na hornej strane smerom dopredu, aby sa krájač otvoril.
2. Teraz môžete vložiť rôzne nožové vložky alebo prázdny rám v závislosti od tvarov, ktoré chcete rezať.
3. Zospodu môžete vložiť nádobu na zachytenie obsahu alebo krájať bez nej.

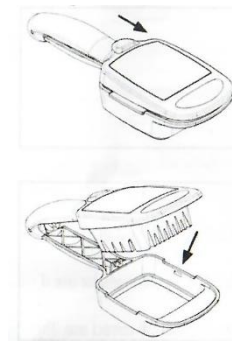

Aké tvary možno vyrezať a ako zostaviť stroj:

a) Trojuholníky - ak chcete rezať trojuholníky, vložte do spodnej časti stroja hviezdnicový nástavec. Vložte ho tak, aby bol čepeľou nahor, budete počuť cvaknutie. Teraz môžete krájať.

b) Široké pásy - ak chcete niečo nakrájať, vložte do stroja najprv prázdny nástavec tak, aby výstupky smerovali nahor, a potom vložte do stroja nástavec s 5 čepeľami tak, aby zapadol do výstupkov a tiež do čierneho rámu. Po kliknutí môžete začať krájať.

c) Úzke plátky - ak chcete krájať tenké plátky, vložte do prístroja najprv nástavec so 4 čepeľami a potom naň nástavec s 5 čepeľami. Pevne ho zacvaknite späť do zariadenia a môžete krájať.

d) Krájanie na kocky - ak chcete nakrájať zeleninu na kocky, vložte do prístroja najprv nástavec so 4 čepeľami a potom nástavec s 5 čepeľami. Otočte spodný nástavec tak, aby ste získali mriežku. Nástavce zacvaknite do prístroja a môžete krájať.

Stlačte obe polovice rukoväte, aby ste nakrájali zeleninu. Ak nájdete niečo, čo sa nedá krájať, NIE JE to vhodný prístroj na krájanie takejto zeleniny atď.

Po použití:

Po použití a pred odložením krájača sa uistite, že sú obe strany rukoväte zatvorené a blokovací mechanizmus je zatlačený späť.

V prípade potreby možno zbernú nádobu upevniť na spodný rezný rám. Uistite sa, že pri nasadení zbernej nádoby počujete cvaknutie.

Tipy

Na uskladnenie môžete zbernú nádobu uzavrieť praktickým vekom.

Položte potraviny reznou stranou na požadovanú reznú plochu.

Pred začatím práce ponorte rezné doštičky do vody. Mokrú nož sa ľahšie strihajú a vyžadujú si menej sily. Počas krájania sa čepele udržiavajú vlhké vďaka vlhkosti krájanej potraviny.

Čistenie:

Čistenie rezných doštičiek

Pri čistení výrobku sa nikdy nedotýkajte ostrých čepelí.

Ak sa medzi nožmi zachytia zvyšky jedla, otočte vložku nožov tupou stranou nahor a opatrne odstráňte zvyšky jedla umývacou kefkou.

Čistenie bloku čapov

Integrovaný blok kolíkov dôkladne vyčistite kefkou na riad. Dbajte na to, aby ste starostlivo vyčistili vertikálne, horizontálne a diagonálne priehlbiny.