

# TWISTLINE

KULMA A ŽEHLIČKA NA VLASY 2v1



MODEL Č.: QL-105

UŽIVATELSKÁ PRÍRUČKA

Ďakujeme vám za zakúpenie kulmy a žehličky na vlasy Twistline. Kulma a žehlička na vlasy Twistline je revolučný kadernický nástroj, ktorý vám pomôže vytvoriť ľubovoľné kučery a kučery, ale zvládne aj narovnať vlasy. Vytvorenie bujných kučier vám teraz nezaberie viac ako 10 minút. Navyše vaše vlny vydržia až tri dni!

## VÝHODY

1. Môžete si vytvoriť ľubovoľné kučery, retro vlny, objemné alebo plážové vlny, neposlušné kučery... akýkoľvek módný účes si môžete vytvoriť v pohodlí domova za menej ako 10 minút.
2. Kulma sa zahreje na 230 °C za menej ako minútu.
3. Kulma je vybavená nanokeramickým a titánovým povrchom pre dosiahnutie najlepších výsledkov. Vaše vlasy budú hodvábne jemné a nádherne lesklé.
4. Navyše sa môže pochváliť tepelným výkonom porovnateľným s kulmami zo salónov. Vďaka profesionálnej regulácii teploty od 140 do 230 °C budete mať pod kontrolou akýkoľvek typ vlasov.

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Duálne napätie: 110-240 V

Výkon: 40 W

Frekvencia: 50/60 Hz

Maximálna teplota: 230 °C

Minimálna teplota: 140 °C

Materiál: hliník, titán,

akrylonitrilbutadiénstyren

Dĺžka kábla: 2,5 m

Päť nastavení teploty

360° otočný kábel

Teplotný rozsah: 140-230 °C

## BALENIE OBSAHUJE

1x kulma a žehlička Twistline

1x používateľská príručka

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento elektrický spotrebič by sa mal používať len tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Uchovajte si ho na neskoršie použitie.

Tak ako pri väčšine elektrických spotrebičov, elektrické časti tohto výrobku zostávajú pod napätím, aj keď je spotrebič vypnutý. Ako znížiť riziko smrti úrazom elektrickým prúdom:

- Tento výrobok vždy ihneď po použití odpojte od elektrickej zásuvky.
- Nepoužívajte výrobok počas kúpania alebo sprchovania.

- Tento spotrebič neumiestňujte ani neskladujte na mieste, kde by mohol spadnúť do vane alebo umývadla.
- Výrobok nekladajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny. Nedotýkajte sa spotrebiča, ak spadol do vody. Okamžite ho odpojte.
- Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete.

### **Ako znížiť riziko popálenia, požiaru a úrazu elektrickým prúdom:**


- Spotrebič pripájajte len k napájaciemu zdroju, ktorý zodpovedá menovitému napätiu výrobku.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie deťmi alebo osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo im neboli poskytnuté pokyny na používanie tohto spotrebiča. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nikdy nenechávajte žehličku bez dozoru, keď je zapojená do siete. Keď žehličku používajú deti alebo v jej blízkosti, je potrebný dôkladný dohľad. To isté platí aj pri používaní žehličky na vlasy detí.
- Žehličku vždy umiestnite tak, aby napájací kábel smeroval nadol.
- Nepoužívajte spotrebič v kúpeľni alebo na iných miestach so zvýšenou vlhkosťou.
- Žehliaci kábel neťahajte, nekrúťte ani neotáčajte.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je napájací kábel skrútený, ohnutý alebo inak poškodený.
- Tento spotrebič by nemal byť nikdy zapnutý alebo zapojený do elektrickej zásuvky počas čistenia alebo keď sa nepoužíva.
- Udržujte kábel mimo vyhrievaných povrchov.
- Spotrebič vždy umiestnite na žiaruvzdornú podložku, aby ste nepoškodili pracovnú plochu.
- Tento spotrebič je určený len na domáce suché použitie.
- Ak spotrebič nefunguje tak, ako má, spadol na zem, bol poškodený, ponechaný vonku alebo spadol do vody, nepoužívajte ho.
- Nepokúšajte sa ho upravovať ani opravovať. Akékoľvek opravy by mal vykonávať len kvalifikovaný technik.
- V prípade poruchy alebo poškodenia sa nepokúšajte o opravu sami a zabezpečte, aby bol výrobok správne zlikvidovaný v súlade s miestnymi zákonmi.

- Za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov alebo iným nesprávnym používaním alebo manipuláciou nemožno prevziať žiadnu zodpovednosť.

**VAROVANIE!** Polyetylénové vrecká, v ktorých je výrobok zabalený, môžu byť nebezpečné. Aby ste zabránili riziku udusenía, uchovávajújte obal výrobku mimo dosahu detí. Tieto tašky nie sú hračka.

**VAROVANIE!** Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vody v umývadlách, vaniach alebo iných nádobách.

## SÚČASTI

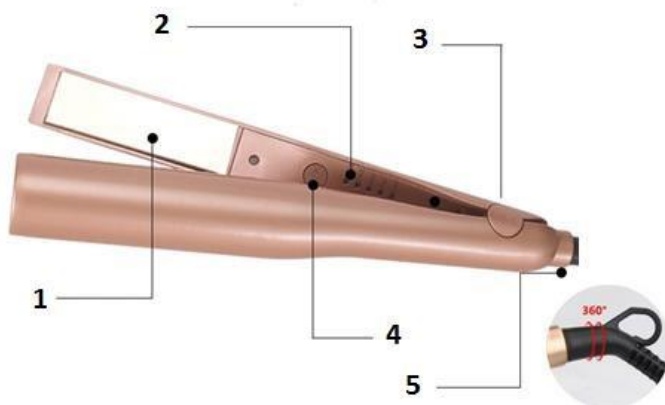

1. Žehliaca plocha
2. LED diódy indikujúce teplotu
3. Upevnenie zámku
4. Spínač a regulátor teploty
5. Otočný napájací kábel

## ODPORŮ ANA TEPLOTA PRE KAŽDÝ TYP VLASOV



NASTAVENIE TEPLoty	TYP VLASOV
1 (140 °C)	Jemné, poškodené alebo chemicky ošetrované vlasy
2 (160 °C)	Mierne odfarbené vlasy
3 (180 °C)	Farbené alebo tmavé vlasy
4 (200 °C)	Normálne alebo mierne vlnité vlasy
5 (230 °C)	Husté, vlnité a kučeravé vlasy

## NÁVOD K POUŽITÍ

**Před použitím výrobku musí být vlasy suché a pročesané. Použití této žehličky na vlhké vlasy je může poškodit. Také může dojít k poranění vaší pokožky.**

### Rady a tipy:

- Před použitím spotřebiče si nejprve umyjte vlasy a použijte kondicionér. Vlasy pak budou vypadat lesklejší.
- Před použitím použijte sprej na vlasy na ochranu proti teplu.

### Zapnutí spotřebiče a nastavení teploty

1. Spotřebič zapnete stisknutím a podržením tlačítka 'ON/OFF' po dobu dvou vteřin.

2. Stisknutím tlačítka 'ON/OFF' vyberte požadovanou teplotu. Podle kvality vašich vlasů zvolte odpovídající teplotu. Konkrétní nastavení teploty lze vyhledat výše v kapitole "Doporučená teplota pro jednotlivé typy vlasů".
3. Po nastavení teploty začne blikat dioda a zařízení se za okamžik zahřeje na zvolenou teplotu. Jakmile dioda přestane blikat, můžete spotřebič začít používat.
4. Při aplikaci se na jednom místě nezdržujte příliš dlouho, jinak vlasy snadno poškodíte.



**Narovnávání vlasů:** vlasy rozdělte na jednotlivé sekce; každá z nich by měla být užší než 5 centimetrů. Umístěte žehličku těsně ke kořínkům vlasů. Konce vlasů pevně uchopte a vyžehlete po celé délce – od kořenů ke konečkům. (Pokud si chcete vlasy natočit, přístrojem lehce otáčejte; pokud chcete vlasy rovné, neotáčejte jim.)



**Natáčení vlasů:** vyberte si požadovanou sekci vlasů, přiložte kulmu na místo, kde chcete vytvořit vlny, sepněte vlasy mezi válci, obtočte vybraný pramen kolem horního válce a pak sjed'te až ke konečkům. Tento postup opakujte na zbývající sekce vlasů, které chcete natočit.





### **POLOHA ŽEHLIČKY**

Přiložte si žehličku k hlavě pod úhlem 45 stupňů. Vrchní část žehličky by po vaší pravé straně měla směřovat nahoru a váš pravý loket by měl být lehce vytočený směrem ven.

### **POLOHA NA LEVÉ STRANĚ**

Spodní část žehličky by po vaší levé straně měla směřovat dolů. Váš levý loket by se měl nacházet nad vaší hlavou tak, aby žehlička byla pod úhlem 45 stupňů.



### **ZAČÍNÁME NATÁČET**

Jakmile vlasy umístíte mezi pláty, otočte kulmu dozadu, abyste v zrcadle viděli "pomocnou" stranu.

### **NATÁČENÍ PO LEVÉ STRANĚ**

Loket držte nad hlavou a postupujte směrem k zrcadlu.



### **DOKONČENÍ NATÁČENÍ**

Vždy vedte tu stranu kulmy, která se nachází nahoře. Po pravé straně vedte pohyb pomocí špičky.

### **DOKONČENÍ PO LEVÉ STRANĚ**

Pomalu pohybujte kulmou klouzavě po vlasech směrem k dolnímu rohu vašeho zrcadla.



## **RADY A TIPY:**

- Pokud chcete mít jemné vlny, omotejte vlasy kolem většího válce.
- Chcete-li mít výrazné vlny, omotejte vlasy kolem menšího válce.
- Pokud si chcete vytvořit postranní "pěšinku", přiložte kulmu pod úhlem tak, aby se kudrlinky na boční straně vašich vlasů uvolnily.
- Úhel, pod nímž válec držíte, je velmi důležitý. Zachovávejte stejný úhel nad celou vaší hlavou, aby byl vzhled vašich vlasů jednotný.
- Chcete-li mít objemné vlny, natáčejte vlasy vodorovně. Pro opravdu výrazné vlny držte kulmu zcela vodorovně. Vaše lokny tak budou větší a objemnější.
- Postup podle potřeby opakujte.
- Po použití spotřebič vypněte stisknutím tlačítka 'ON/OFF'.
- Pro ještě lepší výsledky použijte po úpravě účesu gel na vlasy nebo speciální stylingový sprej. Aplikací vlasového oleje budou vaše vlasy ještě lesklejší. Než spotřebič uložíte na své místo, počkejte prosím, než zcela vychladne.

## **UPOZORNĚNÍ**

1. Po úpravě účesu dbejte na to, aby vlasy nepřišly do kontaktu s vodou.
2. Po úpravě účesu nepoužívejte hřeben. Místo toho doporučujeme vlasy jednoduše prohrábnout rukou.

## **AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ**

V rámci zajištění uživatelské bezpečnosti je tento spotřebič vybaven funkcí automatického vypnutí. Je-li nepřetržitě používán po dobu delší než 60 minut, po uplynutí této doby se automaticky vypne. Pokud chcete spotřebič používat i po uplynutí této doby, jednoduše stiskněte tlačítko a přístroj znovu zapněte.

## **ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ**

- Před uložením spotřebiče na své místo se ujistěte, že je zcela vychladnutý.
- K čištění žehličky použijte hadřík.



- Neponořujte spotřebič do vody ani do jiných kapalin.
- Nepoužívejte ani neskladujte tento výrobek v koupelně ani jiné místnosti se zvýšenou vlhkostí.

### **Pokyny pro recyklaci a likvidaci výrobku**



Tento symbol znamená, že na území Evropské unie nemá být tento výrobek vyhazován spolu s jiným domácím odpadem. Aby bylo možné vyvarovat se negativním následkům na životní prostředí a lidské zdraví plynoucí z nesprávného nakládání s odpady, je nutné tento výrobek zlikvidovat odpovídajícím způsobem a podpořit tak opětovné využití materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého výrobku využijte prosím sběrná místa nebo kontaktujte prodejce, u něhož jste tento výrobek zakoupili. Prodejce může výrobek převzít a odevzdat k recyklaci, která je bezpečná pro životní prostředí.



Tato značka je prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných právních předpisů Evropské unie.

