

# TWISTLINE

Hajsütővas és hajkiegyenesítő 2in1



MODEL: QL-105

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

Köszönjük, hogy megvásárolta a Twistline hajsütővasat és hajgyenesítőt.

A Twistline hajsütővas és hajsütővas egy forradalmi fodrászati eszköz, amely segít bármilyen fürt és göndörség létrehozásában, de a hajadat is kiegyenesítheted vele. A dús fürtök létrehozása mostantól legfeljebb 10 percet vesz igénybe. Ráadásul a hullámok akár három napig is kitartanak!

## ELŐNYÖK

1. Bármilyen fürtöket, retró hullámokat, volumenesebb vagy tengerparti hullámokat, pajkos fürtöket... Bármilyen divatos frizurát létrehozhat az otthonod kényelmében, kevesebb mint 10 perc alatt.
2. A hajsütővas kevesebb mint egy perc alatt 230 °C-ra melegszik fel.
3. A hajsütővas nanokerámia és titán felülettel van ellátva a legjobb eredmények érdekében. A hajad selymesen puha és gyönyörűen fényes lesz.
4. Ráadásul a szalonok hajsütővasaihoz hasonló hőteljesítménnyel büszkélkedhet. A 140 és 230°C közötti professzionális hőmérséklet-szabályozással bármilyen hajtípust kezelhet.

## MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

Kettős feszültség: 110-240 V

Teljesítmény: 40 W

Frekvencia: 50/60 Hz

Maximális hőmérséklet: 230 °C

Minimális hőmérséklet: 140 °C

Anyag: alumínium, titán, akrilnitril-butadién-sztirol

Kábel hossza: 2,5 m

Öt hőmérsékleti beállítás

360°-os forgatható kábel

Hőmérséklet-tartomány: 140-230 °

## A CSOMAG TARTALMAZ

1x Twistline hajsütővas és vasaló

1x felhasználói kézikönyv

## BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ezt az elektromos készüléket csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint szabad használni. Tartsa meg későbbi használatra.

Mint a legtöbb elektromos készülék esetében, ennek a terméknek az elektromos részrei akkor is feszültség alatt maradnak, ha a készülék ki van kapcsolva. Hogyan csökkenthető az áramütés okozta halálozás kockázata:

- Használat után mindig azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Ne használja a terméket fürdés vagy zuhanyzás közben.

- Ne helyezze vagy tárolja ezt a készüléket olyan helyen, ahol az a fürdőkádba vagy mosdókagylóba eshet.
- Ne tegye a terméket vízbe vagy más folyadékba. Ne nyúljon a készülékhez, ha vízbe esett. Azonnal húzza ki a készüléket.
- Tisztítás előtt válassza le a készüléket a hálózatról.

### **Hogyan csökkenthető az égési sérülések, tűz és áramütés veszélye:**


- A készüléket csak olyan tápegységhez csatlakoztassa, amely megfelel a termék névleges feszültségének.
- Ezt a készüléket nem szabad gyermekeknek vagy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve nem kellő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyeknek használniuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha a készülék használatára vonatkozó utasításokat kaptak. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik felügyelet nélkül gyermekek.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a vasalót, ha be van dugva. Szoros felügyelet szükséges, ha a vasalót gyermekek használják, vagy ha gyermekek közelében használják. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a gyerekek hajvasalót használnak.
- A vasalót mindig úgy helyezze el, hogy a tápkábel lefelé mutasson.
- Ne használja a készüléket a fürdőszobában vagy más, fokozott páratartalmú helyen.
- Ne húzza, csavarja vagy forgassa a vasalószinórt.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel megcsavarodott, meghajlott vagy más módon sérült.
- Ezt a készüléket tisztítás közben vagy használaton kívül soha nem szabad bekapcsolni vagy konnektorba dugni.
- Tartsa a kábelt távol a fűtött felületektől.
- A készüléket mindig tűzálló alátétre helyezze, hogy elkerülje a munkafelület sérülését.
- Ez a készülék csak háztartási száraz használatra alkalmas.
- Ne használja a készüléket, ha az nem úgy működik, ahogyan kellene, ha a padlóra esett, ha megsérült, ha a szabadban maradt, vagy ha vízbe esett.
- Ne próbálja meg módosítani vagy javítani. Bármilyen javítást csak szakképzett szakember végezhet.
- Meghibásodás vagy sérülés esetén ne próbálja meg saját maga megjavítani, és gondoskodjon arról, hogy a terméket a helyi jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítsák.

- Nem vállalható felelősség az ezen utasítások be nem tartása vagy egyéb nem megfelelő használat vagy kezelés által okozott károkért.

**FIGYELEM!** A polietilén zsákok, amelyekbe a terméket csomagolják, veszélyesek lehetnek. A fulladásveszély elkerülése érdekében a termék csomagolását gyermekek számára elérhetetlen helyen tartsa. Ezek a táskák nem játékszerek.

**FIGYELEM!** Ne használja ezt a készüléket mosogatóban, kádban vagy más tartályban lévő víz közelében.

## RÉSZVÉTEL

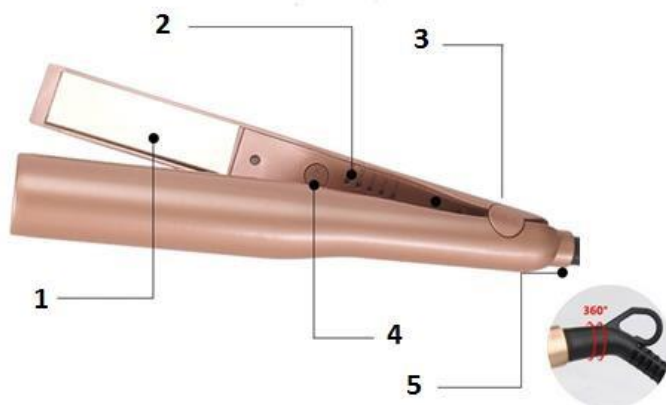

1. Vasalási felület
2. Hőmérsékletet jelző LED-ek
3. Rögzítő zár
4. Kapcsoló és hőmérséklet-szabályozó
5. Forgó tápkábel

## AJÁNLOTT HŐMÉRSÉKLET MINDEN HAJTÍPUSHOZ



HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA	HAJTÍPUS
1 (140 °C)	Finom, sérült vagy vegyileg kezelt haj
2 (160 °C)	Enyhén szókített haj
3 (180 °C)	Festett vagy sötét haj
4 (200 °C)	Normál vagy enyhén hullámos haj
5 (230 °C)	Sűrű, hullámos és göndör haj

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

**A termék használata előtt a hajnak száraznak és kifésültnek kell lennie. A hajvasaló használata nedves hajon károsíthatja azt. A bőr sérülését is okozhatja.**

### Típek és tanácsok:

- A készülék használata előtt először mossa meg a haját, és használjon kondicionálót. A hajad fényesebb lesz utána.
- Használat előtt használjon hővédő spray-t a hajára.

### A készülék bekapcsolása és a hőmérséklet beállítása

1. Kapcsolja be a készüléket a "ON/OFF" gomb két másodpercig történő nyomva tartásával.

2. Nyomja meg az "ON/OFF" gombot a kívánt hőmérséklet. A haj minőségétől függően válassza ki a megfelelő hőmérséklet.

A konkrét hőmérsékleti beállításokat lásd a fenti szakaszban. fejezet "Ajánlott hőmérséklet az egyes hajtípusokhoz haj".

3. A hőmérséklet beállítása után a LED villogni kezd, és a kés; A készülék egy pillanat alatt felmelegszik a kiválasztott hőmérsékletig, majd megkezdheti használni a készüléket.

4. Alkalmazáskor ne maradjon túl sokáig egy helyen, mert könnyen károsíthatja a haját.



**A haj kiegyenesítése:** ossza a haját egyes részekre; minden egyes résznek keskenyebbnek kell lennie, mint 5 cm. Helyezze a hajvasalót a haj tövéhez. Fogja meg erősen a hajvégeket, és vasalja végig a haj teljes hosszát - a hajtövektől a hajvégekig. (Ha göndör haját szeretne, fordítsa el kissé a vasalót; ha egyenes haját szeretne, ne fordítsa el.)



**A haj göndörítése:** válassza ki a kívánt hajszakaszt, helyezze a hajsütővasat oda, ahol hullámokat szeretne létrehozni, tűzze a haját a görgők közé, tekerje a kiválasztott tincset a felső görgő köré, majd menjen a hajvégek felé. Ismételje meg ezt a folyamatot a többi hajszálon, amelyet göndöríteni szeretne.





**VAS HELYZET**

Tartsa a vasalót 45 fokban a fejéhez képest. A vasaló tetejének a jobb oldalon felfelé kell mutatnia, és a jobb könyöknek kissé kifelé kell fordulnia.

**A BAL OLDALI POZÍCIÓK**

A vasaló alsó részének a bal oldal felé kell mutatnia. A bal könyökének a feje fölött kell lennie, hogy a vasaló 45 fokos szöveget zárjon be.



**ELKEZDÜNK PÖRÖGNI.**

Miután a hajat a tányérokat, fordítsa a hajsütővasat hátrafelé, hogy a tükörben a segédoldalt láthassa.

**LÖVÉS A BAL OLDALRA**

Tartsa a könyökét a feje fölé, és közelítsen a tükörhöz.



**FILMEZÉS VÉGE**

Mindig kövesse a hajsütővasnak azt az oldalát, amelyik felül van. Használja a hegyet a jobb oldali mozgás irányításához.

**BEFEJEZŐ MUNKA A BAL OLDALON**

Lassan, sikló mozdulatokkal mozgassa a haján a göndörítővasat a tükör alsó sarka felé.



## TIPPEK ÉS TANÁCSOK:

- Ha finom hullámokat szeretne, tekerje a haját egy nagyobb henger köré.
- Ha merész hullámokat szeretne, tekerje a haját egy kisebb henger köré.
- Az oldalsó göndörség létrehozásához vigye be a hajsütővasat ferdén, úgy, hogy a haj oldalsó részén a göndör fürtök lazák legyenek.
- Nagyon fontos, hogy milyen szögben tartja a hengert. Tartsa meg ugyanazt a szöget az egész fejen, hogy a haj megjelenése egységes legyen.
- Ha volumenesebb hullámokat szeretne, göndörítse vízszintesen a haját. Ha igazán merész hullámokat szeretne, tartsa a hajsütővasat teljesen vízszintesen. Ezáltal a fürtök nagyobbak és dúsabbak lesznek.
- Ismétlje meg a folyamatot szükség szerint.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket a "ON/OFF" gomb megnyomásával.
- A még jobb eredmény érdekében használjon hajformázó gélt vagy speciális hajformázó spray-t a hajformázás után. A hajolaj használata még több fényt ad a hajának. Várja meg, amíg a készülék teljesen kihűl, mielőtt elrakja.

## MEGJEGYZÉS

1. Formázás után győződjön meg róla, hogy a haj nem érintkezett vízzel.
2. Ne használjon fésűt a hajformázás után. Ehelyett azt javasoljuk, hogy egyszerűen futtassa végig a kezét a haján.

## AUTOMATIKUS LEÁLLÁS

A felhasználó biztonsága érdekében ez a készülék automatikus kikapcsolási funkcióval van felszerelve. Ha a készüléket 60 percnél hosszabb ideig folyamatosan használja, akkor az idő letelte után automatikusan kikapcsol. A készülék használatának folytatásához az idő letelte után egyszerűen nyomja meg a gombot, és kapcsolja vissza a készüléket.

## TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- Győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen kihűlt, mielőtt újra bekapcsolja.
- A vasaló tisztításához használjon ruhát.



- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja vagy tárolja ezt a terméket fürdőszobában vagy más magas páratartalmú helyiségben.

## **A termék újrahasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozó utasítások**



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket az Európai Unióban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. A nem megfelelő hulladékkezelésből eredő negatív környezeti és emberi egészségügyi hatások elkerülése érdekében ezt a terméket megfelelő módon kell ártalmatlanítani, amely elősegíti a következőket

az anyagi erőforrások újrafelhasználása. Ha használt terméket szeretne visszavinni, kérjük, használja a gyűjtőpontot, vagy lépjen kapcsolatba azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. A kiskereskedő átveheti a terméket, és továbbadhatja környezetbarát újrahasznosításra.

Ez a címke a gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó európai uniós jogszabályok követelményeinek.

