


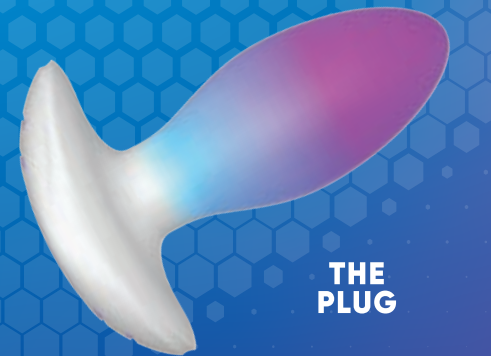

THE PLUG

EN: Important Information Read First
SP: Información importante lea primero
FR: Informations importantes à lire en premier
DE: Belangrijke informatie lees eerst
PT: Informações importantes, leia primeiro
IT: Informazioni importanti da leggere prima
AR: الدوا أقرأ قووم تااولرع
CN: 請先閱讀重要訊息
RU: Важная информация: прочтите в первую очередь
JP: 重要な情報 最初にお読みください
KR: 중요한 정보를 먼저 읽어보세요

WWW.PARADISEPLEASUREPRODUCTS.COM

THE PLUG QUICK START GUIDE

Welcome to Illumination by Paradise! You're holding a personal wellness device designed to bring a little extra joy, curiosity, and light into your self-care routine. Crafted from body-safe materials and shaped for easy, intuitive use, The Plug blends comfort, creativity, and versatility—for both first-time explorers and seasoned pros.

This manual will guide you through everything you need to know to get the most out of The Plug, from setup and operation to care and maintenance. Take a moment to read through the instructions so you can enjoy every feature confidently and safely. Get ready for a bright, playful step forward in personal wellness.


Before using the product for the first time, make sure that the local power supply matches the information provided in the technical data. Do not immerse the charger or charging cable in water or other liquids. Charging time may vary depending on the initial battery level. It is not necessary to fully deplete the battery before recharging. The product can be charged with a standard USB AC adapter that meets the required voltage and current ratings (adapter not included). To help maintain the battery, charge it on a regular basis, even when not in use.

IPX 7 Waterproof: Device is protected from temporary submersion in water up to 1 meter (3.3 feet) deep for up to 30 minutes. When submersed, Bluetooth connectivity distance will be reduced.

CHARGING

When the light is flashing the device is charging

When the light is solid the device is fully charged

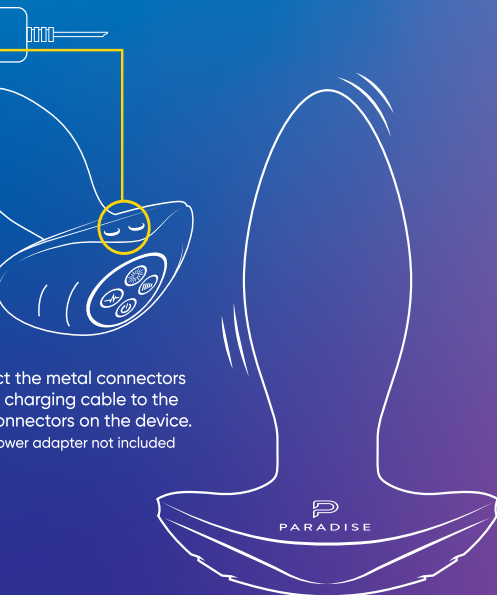

CLEANING AND INSTRUCTIONS

Always clean the device before and after use. Wash the surface with warm water and a mild antibacterial soap or toy cleaner. Rinse well and dry completely with a soft, lint-free cloth. Ensure the product is completely dry before storing or charging. Check the product and charging components regularly for damage. Do not use if any part is cracked, frayed, or otherwise compromised. Do not expose the product or its battery to heat above 60°C (140°F). Do not open, crush, or modify the product or its internal components.

Use the product only as intended. Sharing personal products can transmit infections; if you share with a partner, use protective measures. Remove all piercings and jewelry from the area of use before operation. If the product behaves abnormally, turns on or off unexpectedly, or doesn't operate as described, switch it off and visit the support section on our website.

This model is designed for external and anal stimulation and includes a safety base to prevent over-insertion. Do not insert the device fully into the anus. If this occurs, discontinue use and seek immediate medical attention.

Insert and remove the device slowly and gently. Do not use desensitizing sprays or creams before insertion, as they may prevent normal pain response. Do not use this product with silicone-based lubricants, as they may damage the surface. Always use a sufficient amount of water-based personal lubricant.

WWW.PARADISEPLEASUREPRODUCTS.COM

CONTROLS

POWER BUTTON

PATTERN BUTTON

INTENSITY BUTTON

LED BUTTON

POWER BUTTON: **Press and hold** for 2 seconds to power on/off the device. When powered on, press to cycle through the 3 stored profiles.

PATTERN BUTTON: **Press to cycle** through the 7 preset vibration patterns.

INTENSITY BUTTON: **Press and release** to cycle through the 5 levels of vibration intensity.

Press and hold to cycle the LED brightness. At max brightness, press and hold to lower brightness to lowest setting. Once released, the brightness will be locked.

LED BUTTON: **Press to cycle** through the 8 lighting profiles.

Once The Plug is charged, THE FUN BEGINS!!!



APP INSTRUCTIONS

- Go to your APP STORE on your phone and DL the iToys app
- Open the iToys app, you will be prompted to allow "find Bluetooth Devices"
- Next you will be prompted to "Connect"
- Now you will be prompted to enter the product code **520198**
- You will now be connected to the device and see the Paradise logo and battery level indicator in the top right corner
- From the homepage you will have the following options:

Customize

In customize there are 3 tabs...

- Vibration Mode**
 - Select the strength through "Mode Strength"
 - Select 9 different vibration patterns through "Choose the mode you like"
- Lighting Effect Mode**
 - Select turn on/off, brightness, and the LED mode between 9 different color patterns
 - Use "Select Color" to set a solid color
- Memory**
 - Once you select your Vibration mode/strength and Lighting mode/brightness, on your desired memory slot select save and use the top left arrow to return to the previous screen.
 - You can select any combination and can choose just lighting if desired
 - Memory slots will save to the device and can be selected without the app

To select the 3 different memory slots, press and release the power button to cycle through the 3 saved profiles.

APP INSTRUCTIONS cont

- Music Mode**
 - In music mode the vibration, pattern, and strength goes to the rhythm of music downloaded to your phone
- Sound Mode**
 - Sound Mode has its intensity and rhythm based on the environment/sounds around your phone. You can adjust the microphone sensitivity.
 - Press the microphone to turn on this mode.
- Immersion Mode**
 - Press and hold to control the vibration intensity, go up to lower the intensity, go down to raise the intensity.
- Shake Mode**
 - Shake the phone control the vibration on the toy,
- Remote Mode**
 - In this mode you can play with your partner while not being in the same room, as long as both devices have an internet connection.
 - To pair, both people select Remote mode
 - The person with the toy selects "Create Room"
 - Once in the room it will generate a room ID code at the top of the screen.
 - The other person press "Join Room" and then enter in the Room ID
 - In this mode you can also use the following options:
 - Customize
 - Immersion Mode
 - Music Mode
- Travel Mode**
 - Keep your device quiet and secure on the go.
- Activate**
 - Hold the power button and the LED button together until it blinks 3 times to confirm it is in travel mode.
- Deactivate**
 - Hold the power button and the LED button again until it blinks 3 times to confirm travel mode is off.

APP DOWNLOAD RESOURCES

SCAN THE APPROPRIATE QR CODE BELOW AND YOU WILL BE DIRECTED TO THE PROPER VERSION OF THE APP.




PRODUCT CODE
520198

© 2025 Paradise Marketing Services, Inc.
All trademarks are the property of their respective owners.



LA PRISE

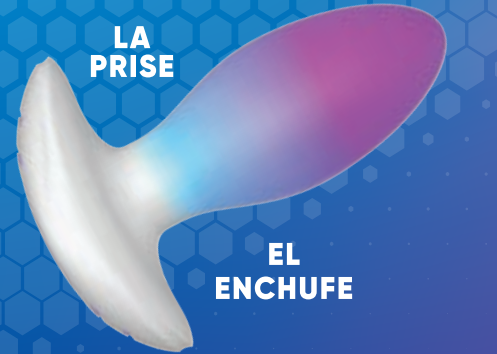

EL ENCHUFE

EN: Important Information Read First
SP: Información importante lea primero
FR: Informations importantes à lire en premier
DE: Belangrijke informatie lees eerst
PT: Informações importantes, leia primeiro
IT: Informazioni importanti da leggere prima
AR: أولاً اقرأ هذه المعلومات
CN: 請先閱讀重要訊息
RU: Важная информация: прочтите в первую очередь
JP: 重要な情報 最初にお読みください
KR: 중요한 정보를 먼저 읽어보세요

WWW.PARADISEPLEASUREPRODUCTS.COM

EL ENCHUFE

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

¡Bienvenido a la experiencia The Rabbit! Tienes en tus manos un dispositivo de bienestar personal diseñado para añadir un toque extra de alegría, curiosidad y luz a tu rutina de autocuidado. Fabricado con materiales seguros para el cuerpo y diseñado para un uso fácil e intuitivo, The Rabbit combina comodidad, creatividad y versatilidad, ideal tanto para principiantes como para profesionales experimentados.

Antes de usar el producto por primera vez, asegúrese de que la fuente de alimentación local coincida con la información proporcionada en los datos técnicos. No sumerja el cargador ni el cable de carga en agua ni en ningún otro líquido. El tiempo de carga puede variar según el nivel inicial de la batería y puede tardar hasta [insertar minutos]. No es necesario descargar completamente la batería antes de recargarla. El producto se puede cargar con un adaptador de CA USB estándar que cumpla con los valores nominales de voltaje y corriente requeridos (adaptador no incluido). Para mantener la batería, cárguela regularmente, incluso cuando no la u

LA PRISE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Le masseur personnel Rabbit à LED allie précision et fantaisie. Doté d'une architecture à double stimulation et fabriqué en silicone doux et hypoallergénique, cet appareil diffuse des vibrations ciblées grâce à des moteurs indépendants, tandis que son système LED intégré illumine chaque séance d'une douce lumière colorée. Avec ses multiples niveaux d'intensité, ses modes d'éclairage et sa forme ergonomique optimisée pour un confort et un contrôle optimaux, le Rabbit apporte performance et personnalité à votre routine. Ce manuel vous guidera pas à pas dans l'installation, l'utilisation, l'entretien et les consignes de sécurité pour profiter pleinement de chaque instant de plaisir.

Avant la première utilisation, vérifiez que votre alimentation électrique locale correspond aux spécifications techniques. N'immergez pas le chargeur ni le câble de charge dans l'eau ou tout autre liquide. La durée de charge peut varier selon le niveau initial de la batterie et peut atteindre [insérer minutes] minutes. Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Le produit peut être chargé avec un adaptateur secteur USB standard conforme aux valeurs de tension et d'intensité requises (adaptateur non fourni). Pour préserver la batterie, rechargez-la régulièrement, même lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Resistencia al agua IPX7: El dispositivo está protegido contra inmersión temporal en agua hasta 1 metro (3,3 pies) de profundidad durante un máximo de 30 minutos. Al sumergirse, la distancia de conexión Bluetooth se reduce.

Étanchéité IPX7: L'appareil est protégé contre l'immersion temporaire dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum. En cas d'immersion, la portée Bluetooth sera réduite.

CHARGE

Lorsque le voyant clignote, la dispositif est en charge.

Lorsque le voyant est fixe, la balle est complètement chargée.




Conecta los conectores metálicos del cable de carga a los conectores metálicos del dispositivo.

*Adaptador de corriente USB no incluido.

Connectez les connecteurs métalliques du câble de chargement aux connecteurs métalliques du appareil.

*Adaptateur secteur USB non inclus

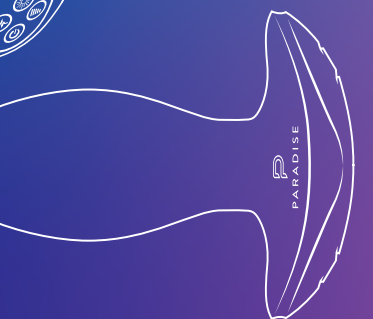

CARGAR

Cuando la luz parpadea, el dispositivo se está cargando.

Cuando la luz esté fija, el dispositivo estará completamente cargado.

LIMPIEZA E INSTRUCCIONES

Limpie siempre el dispositivo antes y después de usarlo. Lave la superficie con agua tibia y un jabón antibacteriano suave o un limpiador de juguetes. Enjuáguelo bien y séquelo completamente con un paño suave que no deje pelusa. Asegúrese de que el producto esté completamente seco antes de guardarlo o cargarlo y después de cada uso, como se describe en las instrucciones.

Revise regularmente el producto y los componentes de carga para detectar posibles daños. No lo utilice si alguna pieza está agrietada, desgastada o dañada. No exponga el producto ni su batería a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F). No abra, aplaste ni modifique el producto ni sus componentes internos.

Use el producto únicamente según lo previsto. Este modelo no está diseñado para uso anal. Compartir productos personales puede transmitir infecciones; si lo comparte con su pareja, utilice medidas de protección. Quite todos los piercings y joyas de la zona de uso antes de la operación.

Si el producto se comporta de manera anormal, se enciende o se apaga inesperadamente o no funciona como se describe, apáguelo y visite la sección de soporte en nuestro sitio web.

NETTOYAGE ET INSTRUCTIONS

Nettoyez toujours l'appareil avant et après utilisation. Nettoyez la surface à l'eau tiède avec un savon antibactérien doux ou un nettoyant pour jouets. Rincez abondamment et séchez complètement avec un chiffon doux non pelucheux. Assurez-vous que le produit soit parfaitement sec avant de le ranger ou de le recharger, et après chaque utilisation, comme indiqué dans le mode d'emploi.

Vérifiez régulièrement l'état du produit et de ses composants de charge. N'utilisez pas l'appareil si une pièce est fissurée, effilochée ou endommagée. N'exposez pas le produit ni sa batterie à une température supérieure à 60 °C (140 °F). N'ouvrez pas, n'écrasez pas et ne modifiez pas le produit ni ses composants internes.

Utilisez ce produit uniquement comme prévu. Ce modèle n'est pas conçu pour un usage anal. Le partage de produits d'hygiène intime peut transmettre des infections; si vous le partagez avec un partenaire, utilisez des protections. Retirez tous les piercings et bijoux de la zone d'utilisation avant l'emploi.

Si le produit présente un comportement anormal, s'allume ou s'éteint de manière inattendue, ou ne fonctionne pas comme décrit, éteignez-le et consultez la section d'assistance sur notre site Web.

WWW.PARADISEPLEASUREPRODUCTS.COM

COMMANDES

BOTÓN DE ENCENDIDO: Manténgalo pulsado durante 2 segundos para encender o apagar el dispositivo. Una vez encendido, presiónelo para recorrer los 3 perfiles guardados.

BOTÓN DE PATRÓN: Presione para recorrer los 7 patrones de vibración preestablecidos.

BOTÓN DE INTENSIDAD: Presione y suelte para alternar entre los 5 niveles de intensidad de vibración. Mantenga presionado para alternar el brillo del LED. Con el brillo máximo, mantenga presionado para reducirlo al mínimo. Al soltarlo, el brillo se bloqueará.

BOTÓN LED: Presiónelo para recorrer los 8 perfiles de iluminación.

BOUTON MARCHE/ARRÊT: Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil. Une fois allumé, appuyez sur pour parcourir les profils enregistrés.

BOUTON À MOTIF: Appuyez pour faire défiler les 7 modes de vibration, pour parcourir les profils enregistrés.

BOUTON D'INTENSITÉ: Appuyez pour modifier l'intensité des vibrations. Appuyez et maintenez enfoncé pour modifier la luminosité de la LED. À luminosité maximale, appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité au niveau le plus bas. Une fois relâché, la luminosité sera verrouillée.

BOUTON LED: Appuyez pour faire défiler les profils d'éclairage.

WWW.PARADISEPLEASUREPRODUCTS.COM

!!!COMIENZA LA DIVERSIÓN!!!



QUE LA FÊTE COMMENCE !!!

INSTRUCTIONS DE L'APPLICATION

• Ouvrez l'application iToys, vous serez invité à autoriser l'accès aux appareils Bluetooth.
• Vous serez ensuite invité à vous « connecter ».
• Vous serez maintenant invité à saisir le code produit (code produit indiqué ci-dessus).
• Vous serez maintenant connecté à l'appareil et verrez le logo Paradise et l'indicateur de niveau de batterie dans le coin supérieur droit.
• Depuis la page d'accueil, vous aurez les options suivantes:

Personnaliser

• Dans la section personnalisation, il y a 3 onglets...

• **Mode vibration**
• Sélectionnez l'intensité via "Intensité du mode"
• Choisissez parmi 9 modes de vibration différents via "Choisissez le mode qui vous convient"

• **Mode effet d'éclairage**
• Sélectionnez l'activation/désactivation, la luminosité et le mode LED parmi 9 motifs de couleurs différents.
• Utilisez "Sélectionner une couleur" pour définir une couleur unie.

• **Memory**
• Une fois que vous avez sélectionné votre mode/in tensité de vibration et votre mode/luminosité d'éclairage, sur l'emplacement mémoire souhaité, sélectionnez enregistrer et utilisez la flèche en haut à gauche pour revenir à l'écran précédent.

• Vous pouvez choisir n'importe quelle combinaison et opter pour uniquement l'éclairage si vous le souhaitez.
• Les emplacements mémoire seront enregistrés sur l'appareil et pourront être sélectionnés sans l'application.
• Pour sélectionner les 3 emplacements mémoire différents, appuyez sur le bouton d'alimentation et relâchez-le pour faire défiler les 3 profils enregistrés.

• **Mode Musique**
• En mode musique, la vibration, le motif et l'intensité sont synchronisés avec le rythme de la musique téléchargée sur votre téléphone.

• **Mode son**
• Le mode Son ajuste l'intensité et le rythme en fonction de l'environnement sonore autour de votre téléphone. Vous pouvez régler la sensibilité du microphone.
• Appuyez sur le microphone pour activer ce mode.

• **Mode Immersion**
• Maintenez la pression pour contrôler l'intensité des vibrations, appuyez vers le haut pour diminuer l'intensité, appuyez vers le bas pour l'augmenter.

• **Mode Secouer**
• Secouez le téléphone pour contrôler les vibrations du jouet.

• **Mode à distance**
• Dans ce mode, vous pouvez jouer avec votre partenaire sans être dans la même pièce, à condition que les deux appareils disposent d'une connexion Internet.
• Pour appairer les deux personnes, sélectionnez le mode Télécommande.
• La personne qui possède le jouet sélectionne "Créer une pièce".
• Une fois dans la chambre, un code d'identification de chambre s'affichera en haut de l'écran.
• L'autre personne appuie sur "Rejoindre la salle" puis saisit l'identifiant de la salle.
• Dans ce mode, vous pouvez également utiliser les

Options Suivantes:
• Personnaliser
• Mode Immersion
• Mode Musique

INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN

• Vaya a la APP STORE de su teléfono y descargue la aplicación iToys.
• Abra la aplicación iToys, se le solicitará que permita "Buscar dispositivos Bluetooth".
• A continuación se le pedirá que "Conectar".
• Ahora se le pedirá que ingrese el código del producto (Código del producto que aparece arriba).
• Ahora estará conectado al dispositivo y verá el logotipo de Paradise y el indicador de nivel de batería en la esquina superior derecha.
• Desde la página de inicio tendrás las siguientes opciones:

Personalizar

• En personalizar hay 3 pestañas...

• **Modo de vibración**
• Seleccione la fuerza a través de "Modo Fuerza".
• Seleccione 9 patrones de vibración diferentes a través de "Elige el modo que te guste"

• **Modo de efecto de iluminación**
• Seleccione encendido/apagado, brillo y modo LED entre 9 patrones de colores diferentes.
• Utilice "Seleccionar color" para establecer un color sólido.

• **Memoria**
• Una vez que seleccione el modo/intensidad de vibración y el modo/brillo de iluminación, en la ranura de memoria deseada seleccione guardar y use la flecha superior izquierda para regresar a la pantalla anterior.
• Las ranuras de memoria se guardarán en el dispositivo y se podrán seleccionar sin la aplicación.
• Para seleccionar las 3 ranuras de memoria diferentes, presione y suelte el botón de encendido para recorrer los 3 perfiles guardados.

• **Modo de música**
• En el modo música, la vibración, el patrón y la fuerza van al ritmo de la música descargada en tu teléfono.
• Puede seleccionar cualquier combinación y elegir solo la iluminación si lo desea.

• Las ranuras de memoria se guardarán en el dispositivo y se podrán seleccionar sin la aplicación.
• Para seleccionar las 3 ranuras de memoria diferentes, presione y suelte el botón de encendido para recorrer los 3 perfiles guardados.

• **Modo de sonido**
• El modo de sonido se ajusta a la intensidad y el ritmo del entorno y los sonidos del teléfono. Puedes ajustar la sensibilidad del micrófono.
• Presione el micrófono para activar este modo.

• **Modo de inmersión**
• Mantenga presionado para controlar la intensidad de la vibración, suba para disminuir la intensidad, baje para aumentar la intensidad.

• **Modo de agitación**
• Agite el teléfono para controlar la vibración del juguete.

• **Modo remoto**
• En este modo podrás jugar con tu compañero sin estar en la misma habitación, siempre que ambos dispositivos tengan conexión a Internet.
• Para emparejar, ambas personas seleccionan el modo Remoto.
• La persona con el juguete selecciona "Crear habitación".
• Una vez en la sala, se generará un código de identificación de la sala en la parte superior de la pantalla.
• La otra persona presiona "Unirse a la sala" y luego ingresa el ID de la sala.
• En este modo también puedes utilizar las siguientes opciones:

Siguientes Opciones:
• Personalizar
• Modo de inmersión
• Modo de música

APP DOWNLOAD RESOURCES
SCAN THE APPROPRIATE QR CODE BELOW AND YOU WILL
BE DIRECTED TO THE PROPER VERSION OF THE APP.



PRODUCT CODE
520198

© 2025 Paradise Marketing Services, Inc.
All trademarks are the property of their respective owners.