



THE DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Před prvním použitím pomůcky umyjte a plně nabijte.
- Používejte dostatek lubrikantu na vodní bázi a zavádějte ji pomalu. Rozšířená základna musí vždy zůstat vně těla.
- Nepoužívejte znečitlivující přípravky ani silikonový lubrikant. Při bolesti nebo výrazném nepohodlí používání ihned ukončete.
- Pomůcka je určena pro dospělé.

WWW.PARADISEPLEASUREPRODUCTS.COM

THE PLUG

STRUČNÝ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Vítejte ve světě Illumination by Paradise Pleasure Products. The Plug je vibrační anální kolík s barevným LED osvětlením. Ovládat jej můžete přímo tlačítky nebo pomocí aplikace iToys.


- Před prvním použitím:
- zkontrolujte, zda pomůcka není poškozená,
 - omyjte ji a osušte,
 - plně nabijte baterii,
 - seznáme se s ovládáním.

Nabíjecí kabel ani USB adaptér neponořujte do vody. Baterii není nutné před dalším nabíjením zcela vybit. Pro zachování její kondice pomůcku pravidelně dobíjejte i při delším nepoužívání.

NABÍJENÍ

- Blikající kontrolka: nabíjení probíhá.
- Trvale svítící kontrolka: baterie je plně nabitá.

Přiložte kovové kontakty magnetického kabelu ke kontaktům na pomůcce a USB konektor připojte ke kompatibilnímu zdroji napájení.

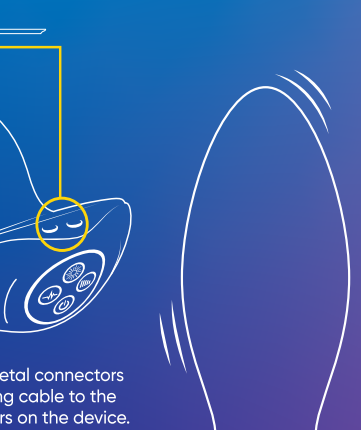

Connect the metal connectors on the charging cable to the metal connectors on the device.

VODOTĚSNOST IPX7

Pomůcka odolá dočasnému ponoření do vody do hloubky 1 m po dobu maximálně 30 minut. Nabíjecí kabel a adaptér vodotěsné nejsou.

ČIŠTĚNÍ A BEZPEČNÉ POUŽITÍ

Pomůcku čistěte před každým použitím i po něm. Omyjte ji teplou vodou a jemným antibakteriálním mýdlem nebo čistěčem erotických pomůcek. Důkladně opláchněte a osušte měkkým hadříkem. Před uložením nebo nabíjením musí být zcela suchá.

Používejte pouze lubrikant na vodní bázi. Pomůcku zavádějte a vyjímajte pomalu a jemně. Rozšířenou základnu ponechte vždy vně těla.

Nepoužívejte výrobek na poraněné, podrážděné nebo oteklé pokožce. Odstraňte piercingy a šperky z oblasti použití. Pokud se pomůcka chová neobvykle, samovolně se zapíná nebo vypíná, přestaňte ji používat.

Nevystavujte výrobek ani baterii teplotám nad 60 °C. Pomůcku neotevírejte, nemačkejte ani neupravujte.

WWW.PARADISEPLEASUREPRODUCTS.COM

OVLÁDÁNÍ

HLAVNÍ TLAČÍTKO
Podržením 2 sekundy pomůcku zapnete nebo vypnete. Krátkým stisknutím při zapnuté pomůcce přepínáte mezi 3 uloženými profily.

TLAČÍTKO PROGRAMŮ
Krátkým stisknutím přepínáte mezi 7 vestavěnými vibračními programy.

TLAČÍTKO INTENZITY
Krátkým stisknutím vybíráte z 5 úrovní vibrací. Podržením upravujete jas LED osvětlení.

TLAČÍTKO LED
Krátkým stisknutím přepínáte mezi 8 světelnými profily.

PO NABITÍ
MŮŽE ZÁBAVA
ZACÍT!



APLIKACE ITOYS

- PŘIPOJENÍ**
1. Stáhněte aplikaci iToys z App Store nebo Google Play.
 2. Zapněte Bluetooth a otevřete aplikaci.
 3. Povolte vyhledávání zařízení a zvolte Připojit.
 4. Zadejte kód produktu 520198.

- VLASTNÍ NASTAVENÍ**
- Vibrace: upravte sílu a vyberte z 9 programů.
 - Osvětlení: zapněte/vypněte LED, nastavte jas, efekt nebo jednu stálou barvu.
 - Paměť: uložte až 3 vlastní profily vibrací a světla. Profily lze poté spouštět i bez telefonu.

REŽIMY APLIKACE

HUDBA
Vibrace reagují na rytmus hudby uložené v telefonu.

ZVUK
Intenzita a rytmus se mění podle okolních zvuků. Aplikace potřebuje přístup k mikrofonu.

IMMERSION
Pohybem prstu po obrazovce plynule měníte intenzitu vibrací.

SHAKE
Vibrace ovládáte pohybem telefonu.

REMOTE
Vytvořte soukromou místnost, sdílejte její kód s partnerem a umožněte mu ovládat pomůcku přes internet.

CESTOVNÍ ZÁMEK
Současně podržte hlavní a LED tlačítko, dokud pomůcka třikrát nezabliká. Stejným postupem zámek vypnete.

STAŽENÍ APLIKACE

Naskenujte odpovídající QR kód.

BE DIRECTED TO THE PROPER VERSION OF THE APP.



KÓD PRODUKTU

520198

Aplikace iToys je dostupná pro iOS a Android.