



THE RABBIT

EN: Important Information Read First
SP: Información importante lea primero
FR: Informations importantes à lire en premier
DE: Belangrijke informatie Lees eerst
PT: Informações importantes, leia primeiro

THE RABBIT

RÝCHLY POUŽÍVATELSKÝ NÁVOD

SK • Dôležité informácie si prečítajte pred prvým použitím

THE RABBIT

RÝCHLY NÁVOD

Vitajte vo svete Illumination by Paradise! The Rabbit je osobná pomôcka, ktorá spája pohodlie, hravosť a inteligentné funkcie. Je vyrobená z materiálov bezpečných pre telo a jej tvar je navrhnutý na jednoduché a intuitívne používanie.

Tento návod vás prevedie nabíjaním, ovládaním, čistením a používaním aplikácie. Pred prvým použitím si ho celý prečítajte.

Pred prvým použitím


- Pomôcku dôkladne očistite a úplne nabite.
- Skontrolujte, či použitý USB adaptér zodpovedá požadovanému napätiu a prúdu. Adaptér nie je súčasťou balenia.
- Nabíjací kábel ani adaptér neponárajte do vody.
- Batériu nie je potrebné pred ďalším nabíjaním úplne vybiť. Na zachovanie jej kondície pomôcku pravidelne dobíjajte, aj keď ju dlhší čas nepoužívate.

Vodotesnosť IPX7: Pomôcka je chránená pri dočasnom ponorení do vody do hĺbky 1 m najviac na 30 minút. Pod vodou sa môže skratiť dosah Bluetooth.


NABÍJANIE

- Blikajúca kontrolka: pomôcka sa nabíja.
- Trvalo svietiaci kontrolka: batéria je úplne nabitá.

Priložte kovové kontakty nabíjacieho kábla ku kontaktom na pomôcke. USB adaptér nie je súčasťou balenia.

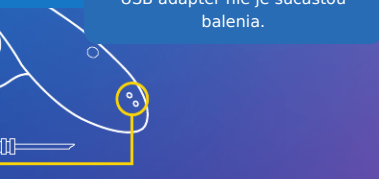

Clitoral
Zóna klitorálnej stimulácie

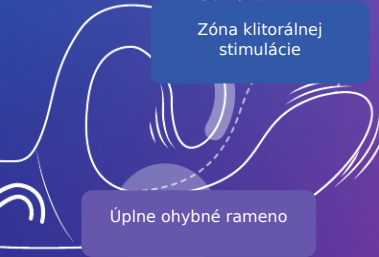

Úplne ohybné rameno

WWW.PARADISEPLEASUREPRODUCTS.COM

ČISTENIE A BEZPEČNOSŤ

Pomôcku čistite pred každým použitím aj po ňom. Umyte ju teplou vodou a jemným antibakteriálnym mydlom alebo čističom erotických pomôcok. Dôkladne opláchnite a osušte mäkkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Pred uložením alebo nabíjaním musia byť pomôcka aj nabíjacie kontakty úplne suché. Pravidelne kontrolujte povrch a nabíjacie časti. Ak objavíte prasklinu, poškodenie alebo nezvyčajné správanie, prestaňte pomôcku používať.

Nevystavujte výrobok ani batériu teplotám nad 60 °C. Pomôcku neatvárajte, nestláčajte ani neupravujte jej vnútorné súčasti.

Pred použitím odstráňte z oblasti kontaktu piercingy a šperky. Pri zdieľaní použite ochrannú bariéru a pomôcku medzi používateľmi dôkladne vyčistite.

Použitie: Pomôcka je určená na vaginálnu a vonkajšiu stimuláciu. Na zavádzaciu časť naneste dostatok lubrikačného gélu na vodnej báze a zavádzajte pomaly. Nepoužívajte silikónový lubrikant ani znečisťujúce prípravky. Pomôcka nie je určená na análne zavedenie.

WWW.PARADISEPLEASUREPRODUCTS.COM

OVLÁDANIE

HLAVNÉ TLAČIDLO

TLAČIDLO PROGRAMOV

TLAČIDLO INTENZITY

TLAČIDLO LED

HLAVNÉ: Podržaním na 2 sekundy pomôcku zapnete alebo vypnete. Krátkym stlačením pri zapnutej pomôcke prepínate medzi 3 uloženými profilmi.

PROGRAMY: Krátkym stlačením prepínate medzi 7 vibračnými programami.

INTENZITA: Krátkym stlačením prepínate medzi 5 úrovňami. Podržaním nastavujete jas LED. Po dosiahnutí maxima začne jas klesať; uvoľnením sa hodnota uloží.

LED: Krátkym stlačením prepínate medzi 8 svetelnými profilmi.

Sama
Po nabití sa môže ZÁBAVA ZAČAŤ!



Zozadu



Vo dvojici



Partnerská hra

APLIKÁCIA iToys

Pripojenie

1. Stiahnite si aplikáciu iToys z App Store alebo Google Play.
2. Zapnite Bluetooth a povoľte aplikácii vyhľadávanie zariadení.
3. Zvoľte Connect a zadajte kód produktu 520197.
4. Po pripojení sa vpravo hore zobrazí logo Paradise a stav batérie.

Customize - vlastné nastavenie

- Vibration Mode: upravte silu a vyberte si z 9 vibračných programov.
- Lighting Effect: zapnutie/vypnutie LED, jas a 9 farebných efektov; funkciou Select Color nastavíte stálu farbu.
- Memory: uložte kombináciu programu, intenzity, farby a jas do 3 pamäťových profilov. Profily zostávajú v pomôcke a možno ich spustiť aj bez telefónu.

Medzi uloženými profilmi prepínate krátkym stlačením hlavného tlačidla.

REŽIMY APLIKÁCIE

Music Mode

Vibrácie, rytmus a sila reagujú na hudbu uloženú v telefóne.

Sound Mode

Vibrácie reagujú na okolité zvuky. Citlivosť mikrofónu možno upraviť v aplikácii; režim spustíte ikonou mikrofónu.

Immersion Mode

Pohybom prsta po ovládacej ploche meníte intenzitu: smerom nahor ju znižujete, smerom nadol zvyšujete.

Shake Mode

Vibrácie ovládajte nakláňaním alebo trasením telefónu.

Remote Mode

Obaja používatelia zvolia Remote. Osoba s pomôckou vyberie Create Room a zdieľa ID miestnosti. Partner zvolí Join Room a zadá kód. Oba telefóny musia byť pripojené na internet.

Cestovný zámok

Súčasne podržte hlavné tlačidlo a tlačidlo LED, kým pomôcka 3x nezabliká. Rovnakým postupom zámok vypnete.

STIAHNUTIE APLIKÁCIE

Naskenujte príslušný QR kód a stiahnite si verziu pre svoj telefón.
BE DIRECTED TO THE PROPER VERSION OF THE APP.



PRODUCT CODE

KÓD PRODUKTU
520197