



THE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Pred prvým použitím pomôcku umyte a úplne nabite.
- Použite dostatok lubrikantu na vodnej báze a pomôcku zavádzajte pomaly. Rozšírená základňa musí vždy zostať mimo tela.
- Nepoužívajte znecitlivujúce prípravky ani silikónový lubrikant. Pri bolesti alebo výraznom nepohodlí používanie okamžite ukončíte.
- Pomôcka je určená pre dospelých.

WWW.PARADISEPLEASUREPRODUCTS.COM

THE PLUG

STRUČNÝ POUŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD

Vítajte vo svete Illumination by Paradise Pleasure Products. The Plug je vibračný análny kolík s farebným LED osvetlením. Ovládať ho môžete priamo tlačidlami alebo pomocou aplikácie iToys.


- Pred prvým použitím:
- skontrolujte, či pomôcka nie je poškodená,
 - umyte ju a osušte,
 - úplne nabite batériu,
 - oboznámte sa s ovládaním.

Nabíjací kábel ani USB adaptér neponárajte do vody. Batériu nie je potrebné pred ďalším nabíjaním úplne vybiť. Na zachovanie jej kondície pomôcku pravidelne dobíjajte aj pri dlhšom nepoužívaní.

NABÍJANIE

- Blikajúca kontrolka: nabíjanie prebieha.
- Trvalo svietiaca kontrolka: batéria je úplne nabitá.

Priložte kovové kontakty magnetického kábla ku kontaktom na pomôcke a USB konektor pripojte ku kompatibilnému zdroju napájania.

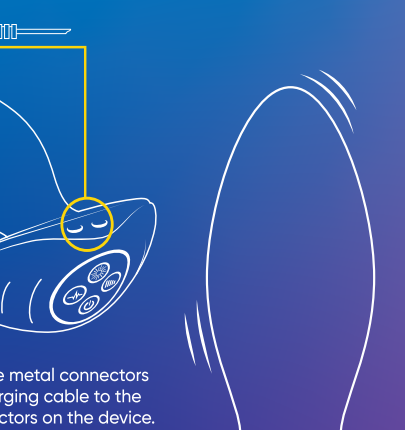

Connect the metal connectors on the charging cable to the metal connectors on the device.

VODOTESNOSŤ IPX7

Pomôcka odolá dočasnému ponoreniu do vody do hĺbky 1 m najviac na 30 minút. Nabíjací kábel a adaptér nie sú vodotesné.

ČISTENIE A BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

Pomôcku čistite pred každým použitím aj po ňom. Umyte ju teplou vodou a jemným antibakteriálnym mydlom alebo čističom erotických pomôcok. Dôkladne opláchnite a osušte mäkkou handričkou. Pred uložením alebo nabíjaním musí byť úplne suchá.

Používajte iba lubrikant na vodnej báze. Pomôcku zavádzajte aj vyberajte pomaly a jemne. Rozšírenú základňu nechajte vždy mimo tela.

Výrobok nepoužívajte na poranenej, podráždenej alebo opuchnutej pokožke. Z oblasti použitia odstráňte piercingy a šperky. Ak sa pomôcka správa neobvykle, sama sa zapína alebo vypína, prestaňte ju používať.

Výrobok ani batériu nevystavujte teplotám nad 60 °C. Pomôcku neotvárajte, nestláčajte ani neupravujte.

WWW.PARADISEPLEASUREPRODUCTS.COM


OVLÁDANIE

HLAVNÉ TLAČIDLO
Podržaním na 2 sekundy pomôcku zapnete alebo vypnete. Krátkym stlačením pri zapnutej pomôcke prepínate medzi 3 uloženými profilmi.

TLAČIDLO PROGRAMOV
Krátkym stlačením prepínate medzi 7 vstavanými vibračnými programami.

TLAČIDLO INTENZITY
Krátkym stlačením vyberáte z 5 úrovní vibrácií. Podržaním upravujete jas LED osvetlenia.

TLAČIDLO LED
Krátkym stlačením prepínate medzi 8 svetelnými profilmi.

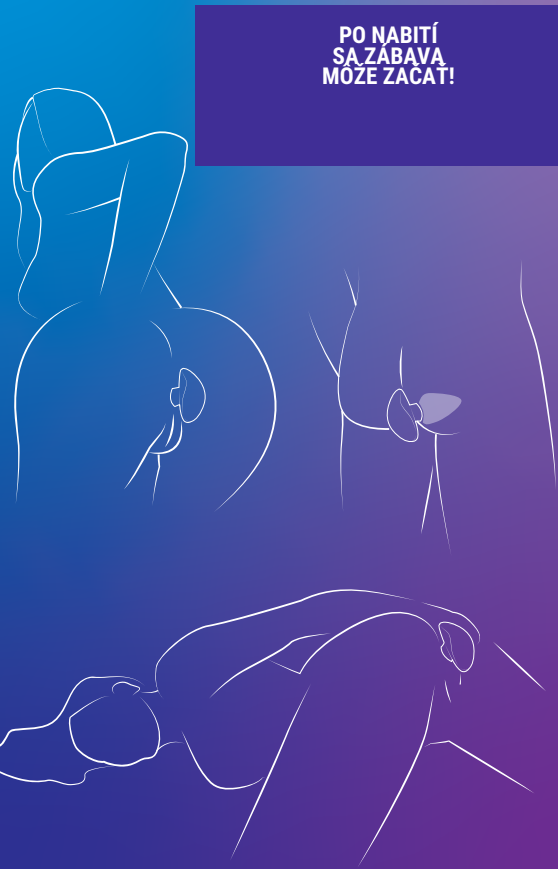

APLIKÁCIA ITOYS

PRIPOJENIE
1. Stiahnite si aplikáciu iToys z App Store alebo Google Play.
2. Zapnite Bluetooth a otvorte aplikáciu.
3. Povoľte vyhľadávanie zariadení a zvoľte Pripojiť.
4. Zadaťte kód produktu 520198.

VLASTNÉ NASTAVENIE
• Vibrácie: upravte intenzitu a vyberte si z 9 programov.
• Osvetlenie: zapnite/vypnite LED, nastavte jas, efekt alebo jednu stálu farbu.
• Pamäť: uložte až 3 vlastné profily vibrácií a svetla. Profily možno potom spúšťať aj bez telefónu.

REŽIMY APLIKÁCIE

HUDBA
Vibrácie reagujú na rytmus hudby uloženej v telefóne.

ZVUK
Intenzita a rytmus sa menia podľa okolitých zvukov. Aplikácia potrebuje prístup k mikrofónu.

IMMERSION
Pohybom prsta po obrazovke plynulo meníte intenzitu vibrácií.

SHAKE
Vibrácie ovládate pohybom telefónu.

REMOTE
Vytvorte súkromnú miestnosť, zdieľajte jej kód s partnerom a umožnite mu ovládať pomôcku cez internet.

CESTOVNÝ ZÁMOK
Súčasne podržte hlavné a LED tlačidlo, kým pomôcka trikrát nezabliká. Rovnakým postupom zámok vypnete.

STIAHNUTIE APLIKÁCIE

Naskenujte príslušný QR kód.

BE DIRECTED TO THE PROPER VERSION OF THE APP.



KÓD PRODUKTU

520198

Aplikácia iToys je dostupná pre iOS a Android.