

THE BULLET STRUČNÝ NÁVOD

Vítejte ve světě Illumination by Paradise! V rukou držíte osobní wellness pomůcku, která do vaší intimní péče přináší více radosti, zvědavosti a světla. The Bullet je vyroben z materiálů bezpečných pro tělo a jeho kompaktní tvar umožňuje snadné a intuitivní používání. Spojuje pohodlí, kreativitu a všestrannost - pro první objevování i zkušenější uživatele.

Tento návod vás provede nastavením, ovládním, čištěním a údržbou. Před použitím si jej pečlivě přečtěte, abyste mohli všechny funkce využívat bezpečně a s jistotou.


Před prvním použitím ověřte, že napájecí zdroj odpovídá technickým údajům. Nabíjecí kabel ani adaptér neponořujte do vody nebo jiných kapalin. Doba nabíjení závisí na stavu baterie; před dalším nabíjením ji není nutné zcela vybit. Použijte běžný USB adaptér s odpovídajícím napětím a proudem (není součástí balení). Pro zachování kondice baterie pomůcku pravidelně dobíjejte, i když ji právě nepoužíváte.

IPX7: Pomůcka je chráněna při dočasném ponoření do vody do hloubky 1 metru po dobu maximálně 30 minut. Nabíjecí kabel a adaptér vodotěsné nejsou.

NABÍJENÍ

- Když kontrolka bliká, zařízení se nabíjí.
- Když kontrolka svítí nepřerušovaně, baterie je plně nabitá.

Přiložte kovové kontakty nabíjecího kabelu ke kovovým kontaktům na pomůcce.
Síťový USB adaptér není součástí balení.

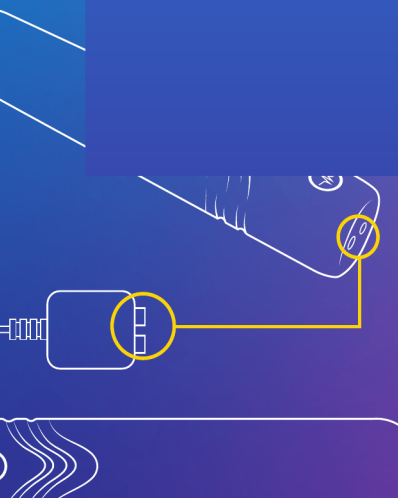

Nabíjecí kontakty musí být před připojením kabelu zcela suché. Používejte pouze dodaný magnetický nabíjecí kabel.

ČIŠTĚNÍ A POKYNY

Pomůcku čistěte před každým použitím i po něm. Povrch omyjte teplou vodou a jemným antibakteriálním mýdlem nebo čističem erotických pomůcek. Důkladně opláchněte a osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Před uložením nebo nabíjením musí být pomůcka zcela suchá.

Pravidelně kontrolujte pomůcku a nabíjecí příslušenství. Nepoužívejte je, pokud jsou prasklé, roztřepené nebo jinak poškozené. Nevystavujte výrobek ani baterii teplotám nad 60 °C. Pomůcku neotevírejte, nemačkejte ani neupravujte její vnitřní součásti.

Používejte ji pouze k určenému účelu. Sdílení osobních pomůcek může přenášet infekce; při sdílení použijte vhodnou ochranu. Před použitím odstraňte z místa kontaktu piercingy a šperky. Pokud se pomůcka chová neobvykle, samovolně se zapíná či vypíná nebo nefunguje podle popisu, ihned ji vypněte a kontaktujte zákaznickou podporu.

The Bullet je určen především pro vnější stimulaci. Pro hladší pohyb po pokožce použijte lubrikační gel na vodní bázi. Nepoužívejte lubrikanty na silikonové bázi, které mohou poškodit silikonový povrch.

OVLÁDÁNÍ

- HLAVNÍ TLAČÍTKO
- TLAČÍTKO PROGRAMŮ
- TLAČÍTKO INTENZITY
- TLAČÍTKO LED

Hlavní tlačítko: Podržte 2 sekundy pro zapnutí nebo vypnutí. Když je pomůcka zapnutá, krátkým stisknutím přepínáte mezi 3 uloženými profily.

Tlačítko programů: Krátkým stisknutím přepínáte mezi 7 přednastavenými vibračními programy.

Tlačítko intenzity: Krátkým stisknutím přepínáte mezi 5 úrovněmi vibrací. Podržením upravíte jas LED osvětlení. Po dosažení maxima začne jas klesat k nejnižší úrovni; uvolněním zvolený jas uložíte.

Tlačítko LED: Krátkým stisknutím přepínáte mezi 8 přednastavenými světelnými profily.

SÓLO

Jakmile je The Bullet nabitý,
ZABAVA MŮŽE ZAČÍT!

HRA S PARTNEREM
NEBO PARTNERKOU

HRA VE DVOU

POKYNY K APLIKACI

- V App Store nebo Google Play vyhledejte aplikaci iToys.
- Otevřete ji a povolte vyhledávání zařízení Bluetooth.
- Zvolte Connect.
- Po výzvě zadejte kód produktu 520199.
- Po připojení se vpravo nahoře zobrazí logo Paradise a stav baterie.

CUSTOMIZE
Sekce Customize obsahuje 3 karty.

VIBRATION MODE

- Sílu nastavíte pomocí Mode Strength.
- Pomocí Choose Mode vyberete z 9 vibračních programů.

LIGHTING EFFECT MODE

- Nastavte zapnutí/vypnutí, jas a jeden z 9 barevných profilů.
- Select Color umožňuje zvolit stálou barvu.

MEMORY

- Kombinaci vibrací, intenzity, osvětlení a jasu uložte do jednoho ze 3 paměťových slotů.
- Lze uložit také samotné osvětlení.
- Uložené profily přepínáte krátkým stisknutím hlavního tlačítka.

APLIKACE - POKRAČOVÁNÍ

MUSIC MODE

Vibrační program i intenzita se mění podle rytmu hudby uložené v telefonu.

SOUND MODE

Intenzita a rytmus reagují na okolní zvuky. V aplikaci lze upravit citlivost mikrofonu. Režim spustíte ikonou mikrofonu.

IMMERSION MODE

Podržte prst na ovládací ploše. Pohybem nahoru intenzitu snižujete, pohybem dolů ji zvyšujete.

SHAKE MODE

Vibrace ovládáte pohybem nebo zatřesením telefonu.

REMOTE MODE

Pomůcku může přes internet ovládat partner či partnerka odkudkoli. Oba otevřete Remote Mode. Osoba s pomůckou zvolí Create Room a sdílí kód místnosti. Druhá osoba zvolí Join Room a kód zadá. Dostupné jsou funkce Customize, Immersion a Music.

CESTOVNÍ ZÁMEK

Pro aktivaci současně podržte hlavní tlačítko a tlačítko LED, dokud pomůcka třikrát nezabliká. Stejným postupem zámek deaktivujete.

STAŽENÍ APLIKACE

Naskenujte odpovídající QR kód a budete přesměrováni na správnou verzi aplikace.



KÓD PRODUKTU
520199