

THE BULLET

SK: DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PREČÍTAJTE AKO PRVÉ

THE BULLET STRUČNÝ NÁVOD

Vitajte vo svete Illumination by Paradise! V rukách držíte osobnú wellness pomôcku, ktorá prináša do vašej intímnej starostlivosti viac radosti, zvedavosti a svetla. The Bullet je vyrobený z materiálov bezpečných pre telo a jeho kompaktný tvar umožňuje jednoduché a intuitívne používanie. Spája pohodlie, kreativitu a všestrannosť - pre prvé objavovanie aj skúsenejších používateľov.

Tento návod vás prevedie nastavením, ovládaním, čistením a údržbou. Pred použitím si ho pozorne prečítajte, aby ste mohli všetky funkcie využívať bezpečne a s istotou.


Pred prvým použitím overte, že napájací zdroj zodpovedá technickým údajom. Nabijací kábel ani adaptér neponárajte do vody alebo iných kvapalín. Čas nabíjania závisí od stavu batérie; pred ďalším nabíjaním ju nie je potrebné úplne vybiť. Použite bežný USB adaptér so zodpovedajúcim napätím a prúdom (nie je súčasťou balenia). Aby ste zachovali dobrý stav batérie, pomôcku pravidelne dobíjajte, aj keď ju práve nepoužívate.

IPX7: Pomôcka je chránená pri dočasnom ponorení do vody do hĺbky 1 metra po dobu maximálne 30 minút. Nabijací kábel a adaptér nie sú vodotesné.

NABÍJANIE

- Keď kontrolka bliká, zariadenie sa nabíja.
- Keď kontrolka svieti nepretržite, batéria je úplne nabitá.

Priložte kovové kontakty nabijacieho kábla ku kovovým kontaktom na pomôcke.
Sieťový USB adaptér nie je súčasťou balenia.

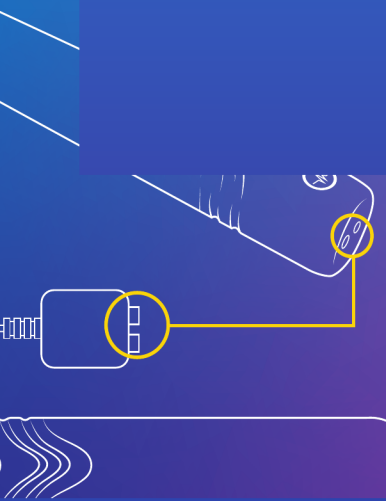

Nabíjacie kontakty musia byť pred pripojením kábla úplne suché. Používajte iba dodaný magnetický nabijací kábel.

ČISTENIE A POKYNY

Pomôcku čistite pred každým použitím aj po ňom. Povrch umyte teplou vodou a jemným antibakteriálnym mydlom alebo čističom erotických pomôcok. Dôkladne opláchnite a osušte mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Pred uložením alebo nabíjaním musí byť pomôcka úplne suchá.

Pravidelne kontrolujte pomôcku a nabíjacie príslušenstvo. Nepoužívajte ich, ak sú prasknuté, rozstrapkané alebo inak poškodené. Nevystavujte výrobok ani batériu teplotám nad 60 °C. Pomôcku neotváraajte, nestláčajte ani neupravujte jej vnútorné súčasti.

Používajte ju iba na určený účel. Zdieľanie osobných pomôcok môže prenášať infekcie; pri zdieľaní použite vhodnú ochranu. Pred použitím odstráňte z miesta kontaktu piercingy a šperky. Ak sa pomôcka správa nezvyčajne, samovoľne sa zapína alebo vypína či nefunguje podľa opisu, ihneď ju vypnite a kontaktujte zákaznícku podporu.

The Bullet je určený predovšetkým na vonkajšiu stimuláciu. Pre hladší pohyb po pokožke použite lubrikačný gél na vodnej báze. Nepoužívajte lubrikanty na silikónovej báze, ktoré môžu poškodiť silikónový povrch.

OVLÁDANIE

- HLAVNÉ TLAČIDLO
- TLAČIDLO PROGRAMOV
- TLAČIDLO INTENZITY
- TLAČIDLO LED

Hlavné tlačidlo: Podržte 2 sekundy na zapnutie alebo vypnutie. Keď je pomôcka zapnutá, krátkym stlačením prepínate medzi 3 uloženými profilmi.

Tlačidlo programov: Krátkym stlačením prepínate medzi 7 prednastavenými vibračnými programami.

Tlačidlo intenzity: Krátkym stlačením prepínate medzi 5 úrovňami vibrácií. Podržaním upravíte jas LED osvetlenia. Po dosiahnutí maxima začne jas klesať k najnižšej úrovni; uvoľnením zvolený jas uložíte.

Tlačidlo LED: Krátkym stlačením prepínate medzi 8 prednastavenými svetelnými profilmi.

SÓLO

Po nabití The Bullet sa
ZABAVA MOŽE ZAČAŤ!

HRA S PARTNEROM
ALEBO PARTNERKOU

HRA VO DVOJICI

POKYNY K APLIKÁCII

- V App Store alebo Google Play vyhľadajte aplikáciu iToys.
- Otvorte ju a povoľte vyhľadávanie zariadení Bluetooth.
- Zvoľte Connect.
- Po výzve zadajte kód produktu 520199.
- Po pripojení sa vpravo hore zobrazí logo Paradise a stav batérie.

CUSTOMIZE
Sekcia Customize obsahuje 3 karty.

VIBRATION MODE

- Silu nastavíte pomocou Mode Strength.
- Pomocou Choose Mode vyberiete z 9 vibračných programov.

LIGHTING EFFECT MODE

- Nastavte zapnutie/vypnutie, jas a jeden z 9 farebných profilov.
- Select Color umožňuje zvoliť stálu farbu.

MEMORY

- Kombináciu vibrácií, intenzity, osvetlenia a jas uložíte do jedného z 3 pamäťových slotov.
- Možno uložiť aj samotné osvetlenie.
- Uložené profily prepínate krátkym stlačením hlavného tlačidla.

APLIKÁCIA - POKRAČOVANIE

MUSIC MODE
Vibračný program aj intenzita sa menia podľa rytmu hudby uloženej v telefóne.

SOUND MODE
Intenzita a rytmus reagujú na okolité zvuky. V aplikácii možno upraviť citlivosť mikrofónu. Režim spustíte ikonou mikrofónu.

IMMERSION MODE
Podržte prst na ovládacej ploche. Pohybom nahor intenzitu znižujete, pohybom nadol ju zvyšujete.

SHAKE MODE
Vibrácie ovládáte pohybom alebo zatrasením telefónu.

REMOTE MODE
Pomôcku môže cez internet ovládať partner alebo partnerka odkiaľkoľvek. Obaja otvorte Remote Mode. Osoba s pomôckou zvolí Create Room a zdieľa kód miestnosti. Druhá osoba zvolí Join Room a kód zadá. Dostupné sú funkcie Customize, Immersion a Music.

CESTOVNÝ ZÁMOK
Na aktiváciu súčasne podržte hlavné tlačidlo a tlačidlo LED, kým pomôcka trikrát nezabliká. Rovnakým postupom zámok deaktivujete.

STIAHNUTIE APLIKÁCIE

Naskenujte príslušný QR kód a budete presmerovaní na správnu verziu aplikácie.



KÓD PRODUKTU
520199