



MAJLO 2 PRÉMIUM

Használati útmutató

A CSOMAG TARTALMA

- 1 Majlo készülék
- 10 rögzítő szalag
- 2 dugó

BIZTONSÁG

ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁS

A nagyon erős mágneses mezőket (pl. transzformátorok) mindig kerülni kell, mert ez az átvitel változásához vezethet. Ezen utasítások be nem tartása a Majlo készülék meghibásodásához vagy károsodásához vezethet.

GYERMEKEKRE ÉS FOGYATÉKOSSÁGRA VONATKOZÓ KOCKÁZATOK

Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, vagy nem megfelelő tapasztalattal és/vagy tudással rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy megfelelő oktatásban részesültek a készülék használatával kapcsolatban.

Megjegyzés: Egyes országokban, államokban vagy régiókban törvények vonatkoznak az emberek, állatok és tárgyak helyalapú követésére. A tulajdonos és a felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy betartsa azon terület törvényeit és előírásait, ahol a Majlo készüléket használják. Kérjük, kapcsolja ki Majlo készülékét, mielőtt felszáll a repülőgépre.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Fontos: Bár a Majlo eszköz kicsi, túl nagy vagy nehéz lehet kistestű vagy sérült háziállatok számára. Ha nem biztos abban, hogy használhatja-e ezt a készüléket kedvencével, javasoljuk, hogy forduljon orvoshoz vagy állatorvoshoz.

AKKUMULÁTOR MŰKÖDÉSE

A jeladó újratölthető lítium-polimer akkumulátorral működik. Íme néhány tipp az újratölthető akkumulátorok használatához:

- A Majlo készülék akkumulátora nem cserélhető és nem szabad eltávolítani.
- Az akkumulátort nem szabad szétszedni, tűzbe dobni vagy zárlatolni.
- Soha ne tegye ki a Majlo készüléket túlzott hőhatásnak, például napfénynek, tűznek stb.! Ez növeli az akkumulátor szivárgásának kockázatát.

Ezen utasítások be nem tartása az akkumulátor károsodását és akár a felrobbanását okozhatja.

ÁRTALMATLANÍTÁS

Az akkumulátorok veszélyes hulladékok. Az akkumulátorok megfelelő ártalmatlanításához megfelelő konténerek állnak rendelkezésre az akkumulátorkereskedők és a helyi hulladéklerakó létesítmények területén. A Majlo készülék ártalmatlanításához kövesse a vonatkozó helyi előírásokat. Információt a helyi hulladékgazdálkodási hatóságtól szerezhet be.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

2014/53 / EU irányelv: A megfelelőségi nyilatkozat rövidített szövege: WESTAY társaság s.r.o. ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Minden Majlo készülék CE-jelöléssel rendelkezik. Tesztelve: WESTAY, s.r.o., Chrást 46, Křesetice, Csehország.

FUNKCIÓ ÉS HASZNÁLAT

Internetkapcsolattal rendelkező számítógép vagy okostelefon (iPhone, Android) szükséges ahhoz, hogy kedvencét vagy haszonállatát a Majlo segítségével megtalálja. A Majlo alkalmazás letölthető az Apple App Store áruházból iOS-ra és a Google Play-ről Androidra. A Majlo készülék nem tartalmaz SIM-kártyát és nem függ egyetlen szolgáltató hálózati lefedettségétől sem. A Majlo készülék csak a webportálon vagy alkalmazáson keresztül történő sikeres regisztráció után használható.

A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE

Javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltsse fel a Majlo készüléket. Távolítsa el a fedelet a készülék oldaláról és csatlakoztassa az eszközt a hálózathoz a micro USB-kábellel. A Majlo készülék LED-je töltés közben lassan zölden villog. Amint a készülék teljesen feltöltődött, a LED folyamatosan zölden világít. Az ideális működés érdekében javasoljuk, hogy mindig legalább 8 órán át töltsse.

KÉSZÜLÉK BE/KIKAPCSOLÁSA

A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 8 másodpercig, amíg az élénkzöld LED ki nem világít. A készülék gyorsan zölden kezd villogni. Amint a villogás lelassul, a Majlo használatra kész. A készülék a következőképpen kapcsol ki: Tartsa lenyomva a gombot 8 másodpercig, amíg a LED felváltva pirosan és zölden villogni nem kezd. Ezután engedje el a gombot és nyomja meg újra. Amikor a LED pirosan világít, engedje el a gombot. A LED kialszik és a készülék kikapcsol.

A KÉSZÜLÉK RÖGZÍTÉSE A NYAKÖRVHÖZ

Fűzze át a szalagokat a készüléken és húzza meg szorosan. A felesleges rész levágható.

KÉSZÜLÉK DOBOZ

A Majlo eszközt nem lehet kinyitni. Ha megpróbálja kinyitni az eszközt, a WESTAY, s.r.o. nem felelős a megfelelő működéséért.

A Majlo készülék vízálló. A WESTAY, s.r.o. garantálja a vízállóságot, ha a microUSB bemenethez mellékelt burkolatot megfelelően használják. Ha a csatlakozót helytelenül vagy egyáltalán nem használják, a készülék nem minősül vízállónak és a WESTAY, s.r.o. nem vállal felelősséget a Majlo készülék megfelelő működéséért.

A WESTAY, s.r.o. garantálja, hogy a készülék doboza úgy lett kialakítva, hogy az ne sérüljön ütések, eső és más hasonló típusú mechanikai hatások miatt. Abban az esetben, ha a készüléket állat megrongálja, például rátapos, megharap stb., a cég semmilyen módon nem vállal felelősséget a Majlo készülék megfelelő működéséért.

TECHNOLÓGIA

A Majlo készülék a GPS, GSM és GLONASS technológia elvein működik.

ELSŐ LÉPÉSEK

FELHASZNÁLÓ REGISZTRÁCIÓ

Minden felhasználónak regisztrálnia kell a webportálon vagy az alkalmazáson keresztül. Webportálon keresztül történő regisztráció esetén nem szükséges újra regisztrálni az alkalmazásban és fordítva. A felhasználói regisztráció csak egy Ön által választott csatornán keresztül történik.

REGISZTRÁCIÓ A WEBPORTÁLON KERESZTÜL

Az internetes portált a www.portal.obojkymajlo.cz címen vagy a www.obojkymajlo.cz weboldalon találhatja meg a jobb felső sarokban található ikonon vagy a kezdőlap a Regisztráción keresztül.

A portál bejelentkezési oldalának megnyitása után válassza a Regisztráció lehetőséget. Bármilyen nevet választhat, csak tájékoztatásul szolgál és bármikor megváltoztatható, nem kell egyedinek lennie. Ezenkívül meg kell adnia e-mail címét és jelszavát. Ezek az adatok bejelentkezési névként és jelszóként kerülnek hozzáadásra a Majlo rendszerhez. A regisztrációs adatok elküldése után e-mailben kap egy linket a regisztráció megerősítéséhez. A regisztráció során megadott e-mail címet az értesítések küldésére használjuk fel és azt később nem lehet módosítani. Ha a hello@obojkymajlo.cz címről nem érkezik meg a visszaigazolást tartalmazó e-mail, ellenőrizze a spam mappát.

A regisztráció megerősítése után lehetőség van a rendszerbe való bejelentkezésre.

REGISZTRÁCIÓ AZ ALKALMAZÁSON KERESZTÜL

A Majlo alkalmazás iOS és Android operációs rendszerekhez készült és ingyenesen letölthető az AppStore/Google Play áruházból.

Az alkalmazás megnyitása után válassza a Regisztráció lehetőséget. Bármilyen nevet választhat, csak tájékoztatásul szolgál és bármikor megváltoztatható, nem kell egyedinek lennie. Ezenkívül meg kell adnia e-mail címét és jelszavát. Ezek az adatok bejelentkezési névként és jelszóként kerülnek hozzáadásra a Majlo rendszerhez. A regisztrációs adatok elküldése után e-mailben kap egy linket a regisztráció megerősítéséhez. A regisztráció során kitöltött e-mail-t az értesítések küldésére használjuk fel, azokat később nem lehet módosítani. Ha nem kap megerősítő e-mailt a hello@obojkymajlo.cz címről, ellenőrizze a spam mappát.

A regisztráció megerősítése után lehetőség van a telefon böngészőjének bezárására és az alkalmazásban való ismételt bejelentkezésre.

BELÉPÉS

A Majlo rendszerbe való bejelentkezés a webportálon vagy az alkalmazáson keresztül lehetséges, függetlenül attól, hogy melyik csatornán keresztül fejezte be a felhasználói regisztrációt. A bejelentkezési név a regisztrációnál megadott e-mail címe.

Minden felhasználó választott jelszót a regisztráció során. Ha elfelejtette jelszavát, kövesse az Elfelejtett jelszó fejezet utasításait.

KIJELENTKEZÉS

A portálon válassza a Saját profil fület, majd válassza a Kijelentkezés lehetőséget.

Az alkalmazásban válassza a Beállítások fület, majd válassza a Kijelentkezés lehetőséget.

ELFELEJTETT JELSZÓ

A portálba/alkalmazásba való bejelentkezéshez elfelejtett jelszó esetén válassza az Elfelejtett jelszó opciót. Adja meg e-mail címét, amelyet a Majlo rendszerbe való bejelentkezéshez használ. A jelszó megváltoztatására vonatkozó további utasításokat az Ön e-mail címére küldjük.

ESZKÖZPÁROSÍTÁS

A Majlo rendszerbe való bejelentkezés után egy eszköz hozzáadásával párosítania kell készülékét a profiljával. Az eszköz párosításához szüksége lesz az eszközkódra (gyártási számra) és a PIN-kódra vagy a QR-kódra. Mindezek az információk a mellékelt kártyán találhatók. Kattintson az Eszköz hozzáadása elemre, vagy az alkalmazás esetében a képernyő bármely pontjára és adja meg a szükséges adatokat. A sorozatszám vagy a készülék kódja az S/N rövidítés alatt található a készülék alján vagy a mellékelt kártyán. A készülék neve tetszőlegesen választható és nem kell egyedinek lennie - egy kisállat neve. A Majlo ezen a néven jelenik meg a portálon/alkalmazáson és bármikor módosítható. A PIN kódot ismét megtalálja a kézikönyv fejlécében. A Cseh Köztársaság időzónája UTC + 1.

Ha alkalmazást használ az eszköz hozzáadásához, akkor QR-kódot is használhat és nem kell minden adatot kitöltenie. A QR kódot a mellékelt kártyán találja. A QR kód beolvasásával az adatok kitöltésre kerülnek: készülékkód és PIN. Ha ezt a módszert használja, akkor csak az eszköz nevét és az időzónát kell megadnia. A Cseh Köztársaság időzónája UTC + 1.

A portálba/alkalmazásba való bejelentkezés után minden párosított eszköz látható a kezdőlapon. Az eszköz részlete a kezdőlapon történő kiválasztása után jelenik meg.

A készüléket nem korlátozza a párosítások száma, pl. egy eszköz több profillal is párosítható, ha a tulajdonos megadja a szükséges információkat a párosítás befejezéséhez.

FIGYELEM: A párosított eszköz távolról nem távolítható el. Ha egy eszközt ad hozzá, azt csak a felhasználó távolíthatja el személyes profiljában, és a WESTAY, s.r.o. semmilyen módon nem tudja befolyásolni ezt a műveletet. Megfontoltan ossza meg a részleteket az eszközök hozzáadásához.

KÉSZÜLÉK ELTÁVOLÍTÁSA

Ha már nem szeretné követni az eszközt, válassza a Párosítás eltávolítása lehetőséget. Ezzel a lehetőséggel törli az eszközt a profiljából. Újra párosítással újra nyomon követhető lesz, lásd Eszközpárosítás. Megjegyzés: Ha az előző párosítás során megváltoztatta a PIN-kódot, a QR-kód beolvasása nem használható. A QR-kód nem tartalmaz információt a készülék megváltozott PIN-kódjáról.

PIN MÓDOSÍTÁS

Lehetőség van a készülék PIN-kódjának megváltoztatására, lásd az Eszközprofil fejezetet. Ha elfelejti PIN-kódját, fel kell vennie a kapcsolatot a WESTAY, s.r.o.-val ellenőrzés céljából telefonon vagy az admin@objkymajlo.cz email címen.

PROFILOK

FELHASZNÁLÓI PROFIL

Minden felhasználó megváltoztathatja a tulajdonos nevét, a portálba/alkalmazásba való bejelentkezéshez szükséges jelszavát és a nyelvet a Profilom fülön keresztül. A nyelv csak a webportálon változtatható meg.

ESZKÖZPROFIL

Ha azt szeretné, hogy a készülék fényképpel jelenjen meg, az oldal megnyitása után a portálon/alkalmazáson kattintson a kamera képére és válasszon fotói közül. Az eszközprofil szerkesztéséhez válassza a Szerkesztés lehetőséget az eszköz adatainak megnyitása után. Minden változtatás után meg kell erősíteni a választást a mentéssel.

Az eszközprofilban szerkeszthető:

- Készülék neve
- Időzóna
- PIN
- Párosítás – Ha már nem szeretné követni az eszközt, válassza a Párosítás eltávolítása lehetőséget. Ezzel a lehetőséggel törli az eszközt a profiljából. Újra párosítással újra nyomon követhető lesz, lásd Eszközpárosítás.

ÜZEMMÓDOK

A Majlo készülék többféle üzemmódban használható, melyek tetszés szerint állíthatók és kombinálhatók.

Alvás

A készülék nem gyűjt információt a készülék helyéről, csak hatvan perc elteltével ellenőrzi, hogy a beállításokat módosították-e.

Séta

A készülék információkat gyűjt a készülék helyéről és tizenöt perces időközönként továbbítja.

Követés

A készülék információkat gyűjt a készülék helyéről és ötperces időközönként továbbítja az információkat.

Jelenlétet a zónában

Az eszköz az Ön által kiválasztott védett zónától függ (a zóna beállítások lentebb találhatóak). Helyinformációkat gyűjt és ellenőrzi, hogy mozog-e még a beállított zónában. Ha a készülék elhagyja a beállított zónát, az üzemmód automatikusan "zónán kívülre" vált. Figyelem: Mivel nem az a fontos, hogy a zónában hol van az eszköz, hanem az, hogy a zónában van-e, ezért a beállított zónán belüli pontos hely minimálisan frissül.

Zónán kívül

Ez a mód nem állítható be. A készülék automatikusan ebbe az üzemmódba kapcsol, ha a "Jelenlétet a zónában" módba lett állítva, lásd fent. A készülék információkat gyűjt a helyről és legfeljebb öt perces időintervallumban továbbítja, attól függően, hogy milyen sebességgel mozog a készülék, pl. minél gyorsabban mozog a készülék, annál gyakrabban továbbít információt. Ebben az esetben a készülék helye folyamatosan frissül, prioritás a beállított zónán kívüli pontos hely megjelenítése.

ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSOK

A mód beállításának két módja van. Az Alapértelmezett mód kiválasztásával vagy az ütemező használatával. A készülék aktiválása után a kezdeti üzemmód a Séta.

Alapértelmezett mód

Mindig az alapértelmezett módot kell kiválasztani. Ebben az üzemmódban lesz az eszköz, ha nincs ütemezés beállítva az ütemezőben. Tehát nem szükséges az ütemezőt használni, ha csak egy módban szeretné a készüléket használni, változtatás nélkül. Vásárláskor az alapértelmezett mód alvó üzemmódra lett állítva. Javasoljuk, hogy módosítsa ezt a módot a „jelenlét a zónában” lehetőségre.

Ha meg szeretné változtatni az alapértelmezett módot:

- A portálon válassza a Szerkesztés lehetőséget és állítsa be az Önnek megfelelő módot. Ezután mentse a kijelölést.
- Az alkalmazásban válassza ki az Alapértelmezett mód elemet, majd az új mód kiválasztása után mentse el a választást.

Tervező

Az ütemező a hét napjától és az időponttól függően az Ön által választott módok beállítására szolgál. Új ütemterv beállításához

- A portálon kattintson az Új terv hozzáadása gombra. Adja meg a napot/napokat, az időt és a kiválasztott módot. Ezután válassza az „Ütemezett mód létrehozása” lehetőséget.
- Az alkalmazásban válassza ki az Ütemező elemet és nyomja meg a Hozzáadás gombot a felső sarokban. Adja meg a napot/napokat, az időt és a kiválasztott módot. Ezután mentse a kijelölést.

Megjegyzés: Minden ütemterv csak 00:00 és 23:59 között hozható létre. Tehát ha olyan ütemezést szeretne beállítani, amely túlmutat az egyes napokon, akkor két ütemezést kell létrehoznia. Például: Alvó módot szeretnék szerdán este 19:00-tól csütörtök reggel 7:00-ig. Emiatt szerdára 19:00 és 23:59 között, csütörtökre 00:00 és 7:00 óra között kell beosztást készíteni.

Felügyelt zóna beállítások

Az őrzött zóna egy olyan körzet, amelyet őrizni szeretne. A zónát legalább 50 m sugárral kell beállítani. Ha kisebb zónát próbál beállítani, figyelmeztetés jelenik meg.

- A portálon a Jelenlét a zónában mód kiválasztása után a menü kibővül egy térképpel. Több lehetőség is használható, majd mentse a változtatásokat:
 - Saját pozíció gomb – a térkép automatikusan megjelenik az Ön aktuális tartózkodási helyén, kivéve, ha eszköze le van tiltva a helyadatok közlésében.
 - Keresés cím szerint – a térkép a falu/város központjában jelenik meg a kiválasztott név szerint. Ha több azonos nevű település van, akkor kiválasztásra kerül sor, amelyet a kiválasztás után meg kell erősíteni.
 - A térkép mozgatása – Lehetőség van a térkép mozgatására és minden funkciójának használatára, amelyek ebben a kézikönyvben (Térkép) lettek leírva és így megtalálni a kívánt helyzetet.

Beállításakor a térkép mozgatása szükséges, a zóna kontúrja nagyítható, kicsinyíthető.

- Az alkalmazásban a Jelenlét a zónában mód kiválasztása után megnyílik egy térkép, ahol be kell állítani a zónát. Több lehetőség is használható, majd mentse a változtatásokat:

- Saját aktuális tartózkodási helyének használata - a térkép megnyitása után a jobb alsó sarokban egy kör alakú gomb jelenik meg. Kijelölése után a térkép automatikusan megjeleníti az aktuális tartózkodási helyét.
- Keresés cím szerint – a térkép a falu/város központjában jelenik meg a kiválasztott név szerint. Ha több azonos nevű település van, akkor kiválasztásra kerül sor, amelyet a kiválasztás után meg kell erősíteni. A térkép és a kiválasztott zóna nagyítható/kicsinyíthető, ha két ujjunkat egymás felé/egymástól távolítjuk el. A térkép nagyításával a kiválasztott zónát is csökkenti. A beállítás során megjelenik a beállított zóna átmérője.
- Mozgás a térképen – Lehetőség van a térképen mozgatni, kicsinyíteni és nagyítani a hely megtalálásához.

Ha egy már beállított zónát szeretne módosítani, kövesse ugyanezeket az utasításokat.

FIGYELMEZTETÉS BEÁLLÍTÁSAI

A Majlo készülék különféle értesítéseket kínál. A figyelmeztetések a következők:

- Alacsony akkumulátor állapot - Értesítést küld, ha az akkumulátor eléri az 5%-os töltöttséget.
- Zónán kívül – Értesítést küld, ha a készülék a beállított őrzött zónán kívüli pozíciót észlel.
- Hazatérés – Az értesítés abban a pillanatban kerül elküldésre, amikor a készülék regisztrálja a pozíciót az őrzött zónában, ha zónán kívüli értesítés történt.
- Ütközés - Értesítést küld, ha a készülék rendkívül gyors állapotváltozást - rázkódás, sebesség - érzékel.

Minden értesítés ki/be kapcsolható. Minden értesítésnél lehetőség van kiválasztani, hogy melyik csatornán szeretne értesítést kapni: e-mail, weboldal, alkalmazás. Lehetőség van az összes opció egyszerre történő kiválasztására, azaz az értesítések minden csatornán megjelennek.

Email

A kiválasztott értesítéseket a hello@obojkymajlo.cz címről küldjük a jelzett e-mail címre. Ezekre az információs e-mailekre nem lehet válaszolni. Ha az e-mailek nem jelennek meg, kérjük, ellenőrizze a kéretlen e-mailjeit és ha szükséges, engedélyezze az üzenetek fogadását erről az e-mail címről.

Web

A kiválasztott értesítések megjelennek a webportálon, ahol az Információ részben választhat, hogy a Riasztások, Események vagy az összes értesítés megjelenjen. Az értesítéseket kattintással erősítheti meg, vagy egyszerre több értesítéshez kattintson az "Összes megerősítése" gombra. Ezzel törli a numerikus jelzőt és megerősíti az értesítést. Az értesítés továbbra is látható lesz, ha visszatér az Információ lapra.

Android értesítés/iOS értesítés

A kiválasztott értesítések a kiválasztott operációs rendszernek megfelelően értesítésként jelennek meg a telefonon. Lezárt képernyő esetén egy információs sor, kezdőképernyő esetén a felső sarokban a Majlo ikon jelenik meg, amely alatt megtekinthető az értesítés. Az értesítésre kattintás után átirányítjuk a Majlo alkalmazáshoz.

INFORMÁCIÓ

Az eszközinformációk riasztásokra és eseményekre lettek osztva.

Riasztások – A riasztások fontos értesítések. Ezek a figyelmeztetések:

- Zónán kívül
- Ütközés


Események – Az események meglehetősen informatív jellegű értesítések. Ezek a figyelmeztetések:

- Hazatérés
- Alacsony akkumulátorszint

MOZGÁS ELŐZMÉNYEK


A mozgáselőzmények visszamenőleges nyomon követést biztosítanak arról, hogy az eszköz hol volt egy adott időpontban. Lehetőség van időintervallum kiválasztására napok és órák függvényében. A webportálon keresztül teljes órák szerint lehet időpontot választani, az alkalmazás 30 percenként kínál választási lehetőséget. A térképet az Utcakép opció gazdagítja – a jobb oldalon ikon. További térképfunckciókat a Térkép fejezet utasításaiban talál.

Weboldal

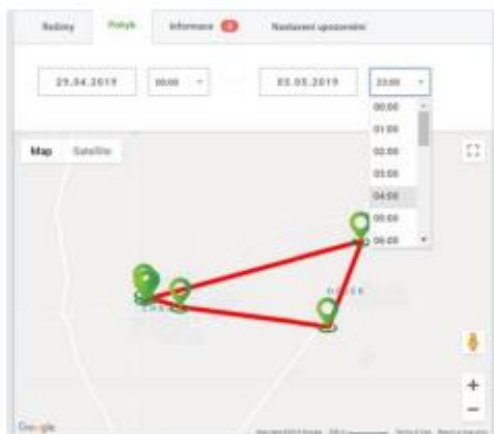

Alkalmazás

A Mozgástörténet részben válassza ki a követés kezdő dátumát tartalmazó ablakot. Állítsa be a dátumot és erősítse meg az OK gombbal. Ezután megnyílik egy ablak az idő beállítására, válassza ki az időt és erősítse meg az OK gombbal.

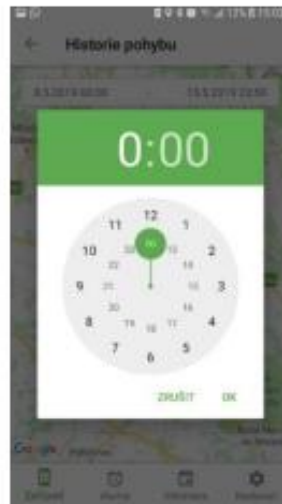

ELVESZETT!

A portálon és az alkalmazásban is megtalálja az Elveszett gombot! Csak akkor használja a gombot, ha kedvence eltéved! A gomb megnyomásakor a készülék a lehető legrövidebb időn belül követi a mozgást. Figyelem: Az eszköz viselkedése egy frissítési idő után megváltozik, attól függően, hogy az eszköz milyen üzemmódban van. Elveszett! gomb bármilyen módban választható. Miután megtalálta kedvencét, ugyanazon a helyen kell kiválasztania a Nyomon követés leállítása lehetőséget. Ezzel visszaállítja a készüléket az eredetileg beállított üzemmódba.


TERVEK IGNORÁLÁSA

Ha a Majlo eszköz kimozdul a zónából, az eszköz figyelmen kívül hagyja az alapértelmezett módhoz végrehajtott ütemezést/módosításokat, mivel prioritást élvez a jelenlét a zónában módban maradása, ha Majlo egyidejűleg zónán kívül van. Ha azt szeretné, hogy az eszköz a beállított ütemező szerint működjön/elfogadja az alapértelmezett módváltást, válassza az Ütemezések figyelmen kívül hagyásának leállítása lehetőséget. A gomb csak a portálon jelenik meg és csak a fent leírt beállítási ütközés esetén.

Példa: A tervezőben minden nap 5 és 23 óra között beállítottam az Alvó üzemmódot. 16:45-kor a kutya megszökik és a zónán kívül jelentkezik. A készülék 17 óra utáni csatlakoztatása után a készülék a beállított ütemező ellenére sem vált alvó üzemmódba, amíg a készülék vissza nem tér a Figyelt zónába, vagy amíg ki nem választja az Ütemezések figyelmen kívül hagyásának leállítása gombot.

Példa alapértelmezett módra: Kirándulni indul a kutyájával. Beállította a jelenlét a zónában módot a telkén. A zónahatár átlépése után Ön kívül esik a zónán. Az eszköz prioritása a kutya zónán kívüli nyomon követése, ezért szükséges a Portálon a Tervek figyelmen kívül hagyásának abbahagyása opció használata.

TÉRKÉP

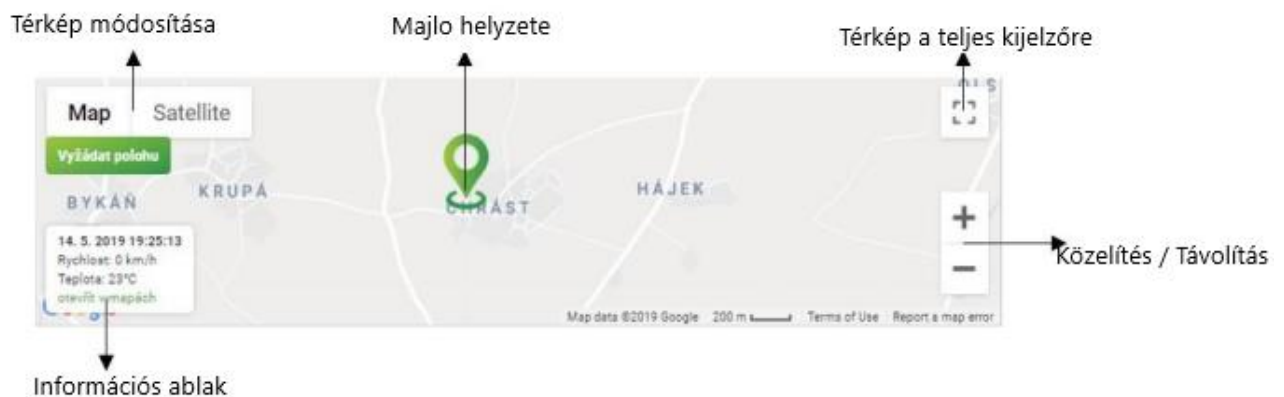

Információs ablak

Az információs ablak a térképen a webportálon és az alkalmazásban egyaránt megtalálható. Itt a következő információkat találja:

- Az utolsó térképfrissítés dátuma és ideje
- Az eszköz mozgási sebessége az utolsó frissítés idején
- Hőmérséklet-érzékelő eszköz az utolsó frissítéskor

A "Megnyitás a térképekben" gombra kattintva csak az internetes portál ablakában található. Használata esetén új ablakban megnyílik egy térkép, ahol rögzítve van az eszköz helye. Ez a funkció megkönnyíti az útvonal megtalálását az aktuális tartózkodási helyétől a készülék helyéig.

Az alkalmazás egy egyszerű funkciót kínál, hogy a térkép tetszőleges helyére kattintva elérje magát a térképet. Az alkalmazás egy új ablakba lép, amely megmutatja az eszköz helyét. Ha az eszköz helye frissül, a változás ezen a képernyőn látható.

Térképbeállítások az alkalmazásban

Az alkalmazás kezdőképernyőjén rövidített információkat láthat az eszközről, beleértve azt a helyet a térképen, ahol Majlo található. Mindkét rendszer közvetlen átkattintást kínál a térképekre és navigációt az eszköz helyére. Android rendszer esetén a zöld jelzőre kell kattintani, ekkor megjelenik a térképválasztás lehetősége, lásd a lenti képen.



Újra megnyithatja a térképet az Eszközadatok részben, használhatja saját helyét és navigálhat arra a helyre, ahol Majlo található.

