




Instructions Manual

Traveller Pocket Alarm

Wenger Watch S.A.
Oberer Quai 51
CH-2502 Biel/Bienne
+41 32 344 04 60
watch@wenger.ch
www.wenger.ch




PRESENTATION - PRÉSENTATION - ANSICHT

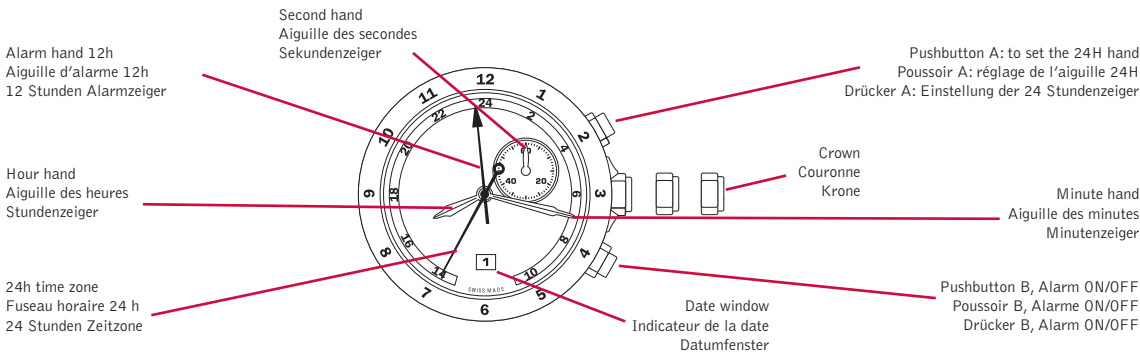

SETTING THE TIME HOUR AND MINUTE

RÉGLAGE DE L'HEURE ET MINUTE

EINSTELLEN DER ZEITANZEIGE STUNDEN UND MINUTEN

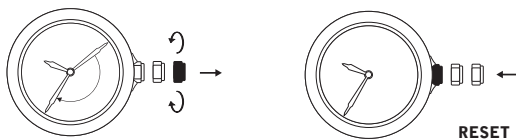


RESET

SETTING THE DATE CAUTION: Never correct date between 9PM and 0.30AM

CORRECTION DE LA DATE ATTENTION: La correction ne peut pas se faire entre 21H00 et 0H30

EINSTELLEN DES DATUMS ACHTUNG: Datum nicht zwischen 21 Uhr und 0.30 Uhr einstellen

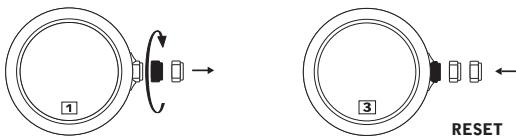


RESET

2nd TIME ZONE

2^e FUSEAU HORAIRE

ZWEITE ZEITZONE

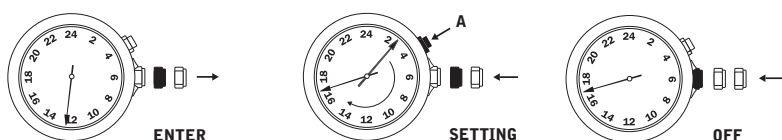

ENTER


SETTING

OFF

ALARM TIME SETTING

RÉGLAGE DE L'HEURE DE L'ALARME

EINSTELLEN DER ZEIT DES ALARMS

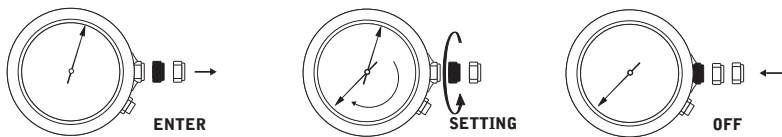

ENTER


SETTING

OFF

ON / OFF ALARM

ACTIVATION / DÉSACTIVATION DE L'ALARME


AKTIVIEREN / DESAKTIVIEREN DES ALARMS

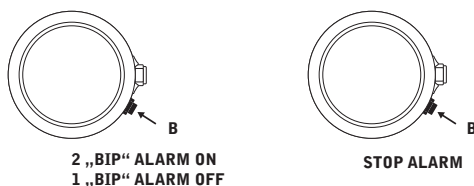

2 „BIP“ ALARM ON
1 „BIP“ ALARM OFF

STOP ALARM


PRESENTATION - PRESENTAZIONE- PRESENTACIÓN

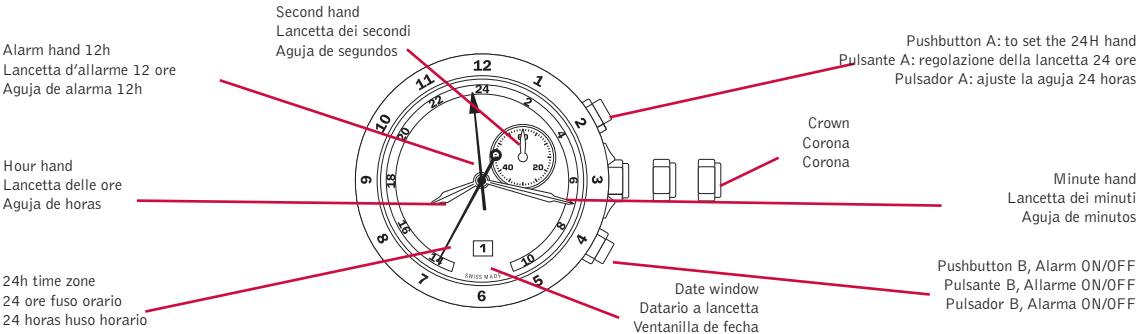

SETTING THE TIME
HOUR AND MINUTE

CORREZIONE DELL'ORA
E MINUTI


AJUSTE HORA Y
MINUTO

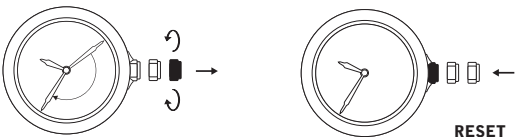

SETTING THE DATE
CAUTION: Never correct date
between 9PM and 0.30AM

CORREZIONE DELLA DATA
ATTENZIONE: Il cambio di data
non è possibile dalle ore
21 alle ore 0.30


AJUSTE DE LA FECHA
ATENCIÓN: No se puede
cambiar la fecha entre
las 21H y 0H30

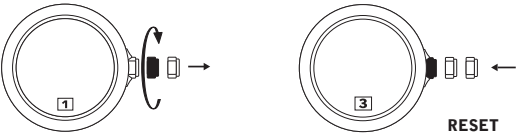

2nd TIME ZONE

2° FUSO ORARIO


2° HUSO HORARIO

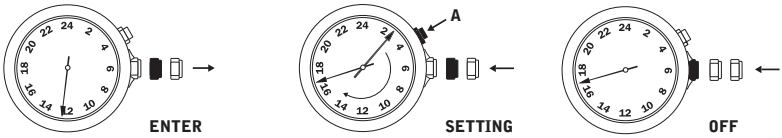

ALARM TIME
SETTING

CORREZIONE DELL'ORA
DEL ALLARME


AJUSTE DE LA HORA
DE LA ALARMA

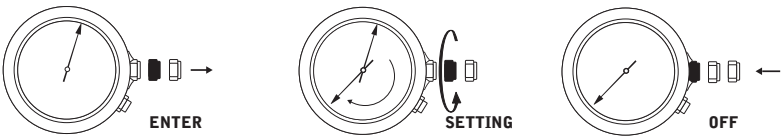

ON / OFF
ALARM

ATTIVAZIONE /
DISATTIVAZIONE DEL
ALLARME

ACTIVACIÓN /
DESACTIVACIÓN
DE LA ALARMA

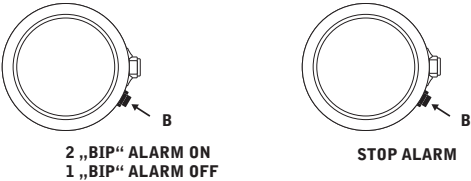

printed in Switzerland 06/10