MOYARDI

banax

Uživatelská příručka

High Technology Electric Reel

KAIGEN 500TM

Děkujeme za zakoupení elektrického multiplikátoru Banax
Před prvním použitím si důkladně přečtěte tuto příručku,
a dodržujte zásady zacházení s tímto navijákem.
Tuto příručku mějte vždy u sebe během rybolovu,
obsahuje důležité informace o nastavení a funkcích navijáku

1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před prvním použitím důkladně přečtěte

! POZOR

- Dbejte na to, aby se vám nedostaly prsty mezi navíjecí části navijáku

! Upozornění

- Nedržte vlasec-šňůru během navíjení, mohlo by dojít k poranění prstů.
- Naviják je určen pouze k rybolovu!
- Naviják je důkladně promazán, dejte pozor na ušpinění oblečení.

- Nedotýkejte se cívky během navíjení, hrozí riziko zamotání a úrazu

- Nerozebírejte naviják, mohlo by dojít k mechanickým poruchám k mechanickým poruchám nebo jinému poškození=ztráta záruky!

- Používejte jen baterie určeného napětí! Při použití baterií s jiným napětím může dojít k poškození nebo vzplanutí navijáku.

- Naviják není vodotěsný! Chraňte před ponořením do vody.

2 Zásady manipulace s navijákem

1 Napájení

- Výhradním zdrojem napájení je D.C. 12V. Doporučujeme používat baterie s kapacitou 1000mAh a více.
- Nepoužívejte jiné zdroje napájení (AC 110V, 220V, D.C. 24V)
- Používejte pouze plně nabitou baterii. Slabé baterie způsobují nestálost napětí a při větším zatížení navijáku může docházet k poklesu jeho výkonu.
- Dbejte na to, aby baterie byla čistá a kontakty suché, nezoxidované, nezkorodované.
- Naviják nenapojujte na bateriový zdroj lodi nebo lodní generátor!
- Konektory a také koncovku s maticí mějte vždy potřené mazacím tukem.
- Dbejte na to, aby se nedostala voda do zdířky pro připojení kabelu k navijáku.

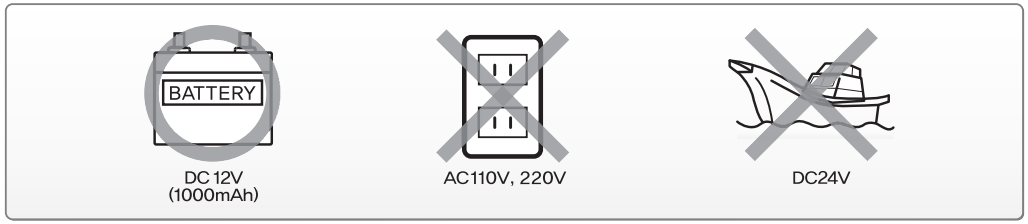

Při dobíjení baterie dbejte na správné připojení pólů plus a minus.
Zkontrolujte zda nabíjecí přístroj (součást balení) je správně nastaven na napětí 12V.

2 Zásady manipulace s navijákem

2 Napájecí kabel

K propojení baterie a navijáku používejte výhradně kabel k tomu určený.

S kabelem zacházejte nenásilně, zejména kroucením, přišlápnutím můžete kabel poškodit.

Kabel nezkracujte - například zauzlováním!

Po použití utřete kabel a kontakty suchým hadrem a nechejte uschnout. Sůl může způsobit korozi.

Neumývejte kabel pod vodou!
Kabel odpojujte od navijáku nenásilně!

3 Naviják

V případě uváznutí, nenavíjejte ani pomocí motorku ani ručně. Naviják se může poškodit.

S navijákem zacházejte opatrně, upadnutí na zem může naviják poškodit!

Pokud používáte držák na prut, dávejte pozor na zamotání kabelu do držáku.

3 Čištění naviják

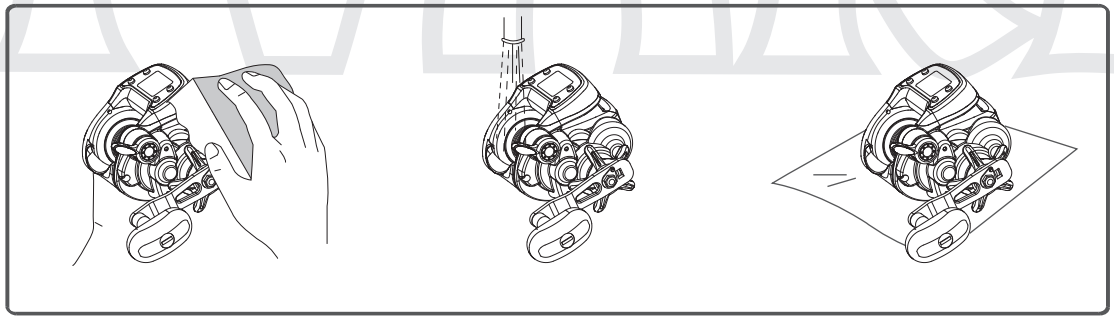

1 Naviják čistěte pomocí houbičky a vody nebo neutrálního detergentu.

2 Detergent odstraňte pomocí rozprašovače s vodou.

3 Po očištění naviják do sucha otřete a nechejte uschnout.

Upozornění

- Používejte pouze neutrální detergenty!
- Naviják nikdy neumývejte pod vodou!
- Po očištění naviják nechejte oschnout. Neskladujte jej vlhký ani neočištěný! Naviják muže oxidovat
- Naviják nikdy neolejujte. Promazání smí dělat pouze autorizovaný servis.
- Pokud není kabel připojen, používejte krytku konektoru.

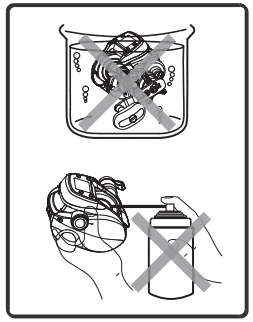

4

Základní funkce a vlastnosti navijáku

Rychlé a výkonné navíjení	Možnost přepínat mezi rychlým módem a výkonným módem navíjení
Perfektní brzda	Jemné seřízení / velká síla / kvalitní zpracování
Funkce jigging	Nástrahou můžete pracovat pomocí tlačítka, kterým rychle zapnete a vypnete motor navijáku.
Automatické zastavení	Po nastavení se vypne navijení, když se nástraha přiblíží k prutu.
Ekonomické použití pletené šňůry	Můžete použít monofil jako podkladový materiál a pletené šňůry jen tolik, kolik potřebujete.
Nastavení hladiny do paměti navijáku	Po nastavení hladiny jako nulové hloubky, naviják ukazuje přesnou hloubku, ve které se nachází vaše nástraha.
Uvolnění šňůry	Je možné použít motor navijáku pro rychlé a účinné spouštění nástrahy do požadované hloubky.
Označení dna.	Naviják vás upozorní na dosažení dna, pokud tuto hloubku nastavíte do paměti.
Nastavení lovné hloubky	Jednoduché nastavení hloubky, ve které se nachází ryby, do paměti navijáku.
Zobrazení hlioubky ode dna	Je možné zobrazovat pozici nástrahy ode dna
Oprava dat v paměti navijáku	Po utržení části šňůry je možné opravit uložená data v paměti navijáku
Změna navíjecích módů	Pomocí jediného tlačítka jednoduše přepínáte mezi rychlým navíjecím módem a pomalejším výkonným zdolávacím módem navijáku.

5 Ovládací prvky navijáku a jejich funkce

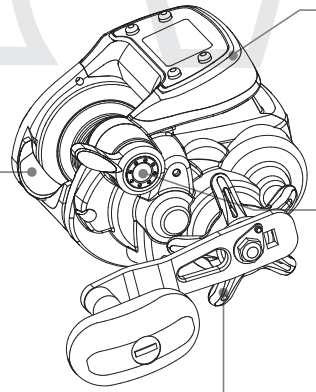

DISPLEJ

REGULACE ODPORU CÍVKY

Touto otočnou regulací nastavujeme volnoběh cívky. Odpor nastavíme v závislosti na váze nástrahy a hloubce. Nedotahujeme na maximum

RYCHLOSTNÍ PÁČKA MOTORU NAVIJÁKU

Touto páčkou vypínáme a zapínáme motor navijáku. Zatažením vpřed rychlost navíjení zvyšujeme, přitažením k sobě rychlost snížíme.

HVĚZDICOVÁ BRZDA

Brzdou nastavujeme odvíjení cívky při zdolávání ryby a eliminujeme tak přetržení šňůry. Nenastavujeme na maximum.

PÁČKA VOLNOBĚHU

Touto páčkou zapínáme a vypínáme volnoběh (odvíjení šňůry)
Po zatlačení dopředu se volnoběh uvolní a můžeme spustit nástrahu do požadované hloubky. V opačné pozici je volnoběh vypnut a můžeme navíjet.

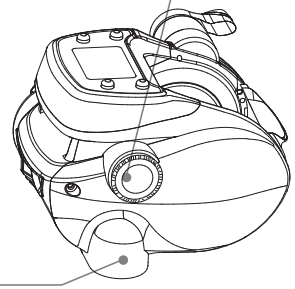

KONEKTOR PRO PŘIPOJENÍ KABELU

6 Jednotlivé části řídící jednotky

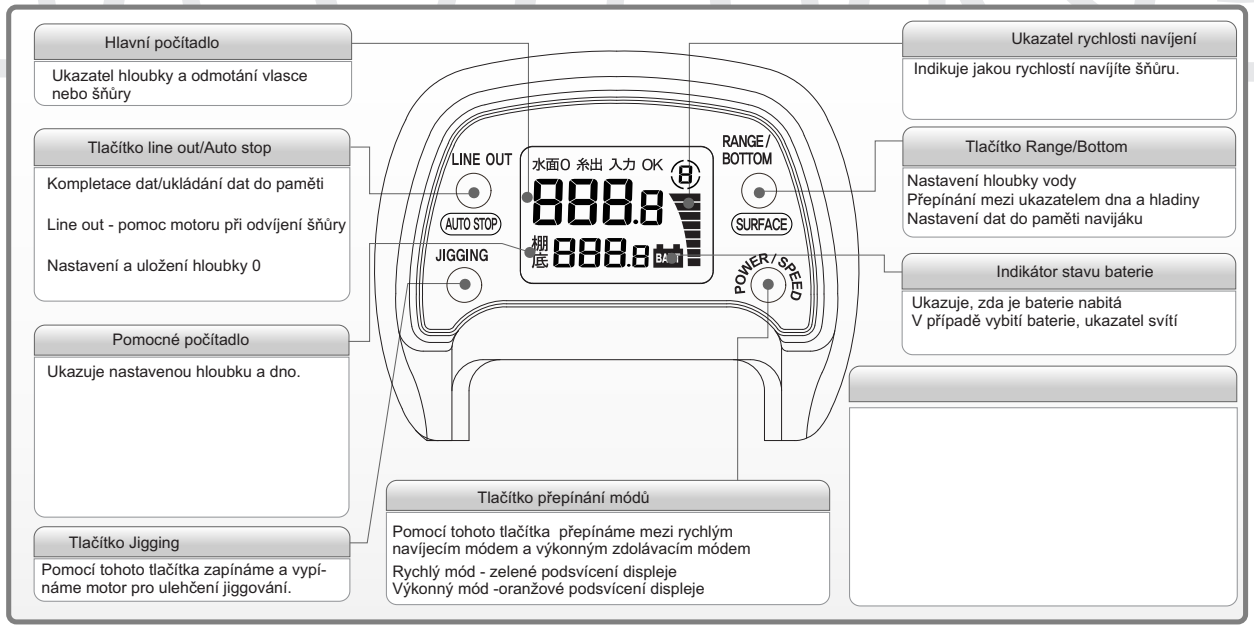

Pozor!

Display zobrazuje údaje korektně při teplotách od -10°C do 60°C, při teplotách nižších nebo vyšších nemusí display zobrazovat údaje korektně. Vyhněte se používání navijáku mimo toto teplotní rozmezí.

7 Příprava před použitím

Připojení navijáku k baterii

Zapojte napájecí kabel k baterii.
- červený konektor k +
- černý konektor k - (viz obrázek 1)

- zasuňte konektor do navijáku a zajistěte maticí (obr.2)

Obrázek 1

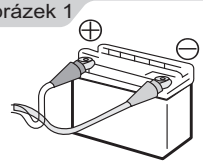

Obrázek 2

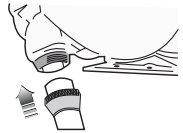

Pokud je vše zapojeno správně, displej se rozsvítí (obr.3)
Pokud do 5 minut nepřestane blikat značka baterie,
není baterie dostatečně nabitá.
.
Pokud jsou uložena data o šňůře, displej se zobrazí jako
na obr. 4.

Po uložení dat o šňůře do paměti je možné odvíjet a navíjet.
Pokud není nastaveno do paměti automatické zastavení v požadované
vzálenosti od špičky, naviják přestane navijet 5metrů od konce šňůry.

Obrázek 3

Obrázek 4

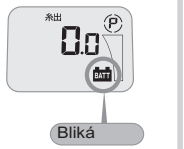

Pozor

Pokud znovu zapojíte zdroj napejní, funguje záložní funkce.
Pokud znovu během deseti minut odpojíte a připojíte baterii, nezobrazí se uložená data .

7 Příprava před použitím

Nastavení údajů o šňůře - varianta A

Nastavení údajů o šňůře pomocí navíjení.

V navijáku je přednastaveno 6 různých variant průměrů a délek šňůry

Pe4= 0,33mm Pe5=0,37mm Pe6=0,405mm Pe8=0,470mm

PE4–400m	PE5–200m	PE5–300m	PE6–200m	PE6–300m	PE8–200m

1. Provlékněte šňůru vložkou vedení řadiče navijáku
2. Spojte šňůru s cívkou navijáku (záchytný kolíček)
3. Připojte naviják k baterii, zobrazí se obr. 5
(Při dalším zapnutí po uložení dat do paměti je úvodní diplej jiný)
4. Zmáčkněte zároveň tlačítka **Line Out** a **Range/Bottom** po dobu 3 sekund
Na displeji se zobrazí viz obr.6.
5. Pomocí tlačítka Line out nastavte jednu variantu z přednastavených variant.
Každé zmáčknutí tlačítka se zobrazí jedna varianta.(viz obr. 7)

Obrázek 5

Obrázek 6

Obrázek 7

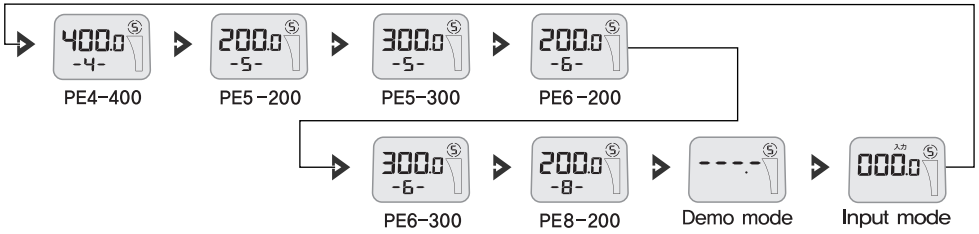

7 Příprava před použitím

6. Nyní můžeme navinout šňůru pomocí páčky ovládání rychlosti navijáku. Naviják navine přesnou délku šňůry, dle zvolené varianty.Naviják automaticky zastaví vždy 15 metrů před dosažením zvolené délky. Zbytek šňůry doviňte pomocí kličky nebo tlačítka jigging. Šňůra se nikdy nesmí dostat dovnitř navijáku!

7. Po dokončení navíjení uložíme údaje do paměti navijáku. Uložení provedeme zmáčknutím tlačítka **Range/Bottom.**

Na displeji se předchozí kroky zobrazí následnovně: (obr.8)

Obrázek 8

Pozor

- na obrázcích je nastaven rychlý navíjecí mód
- během navíjení je nutné šňůru mírně a rovnoměrně napínat
- pokud zmáčkneme tlačítko Range/Bottom ve variantě demo mode, uložená data se smažou a je nutné celý proces opakovat od začátku
- pokud se během tohoto procesu objeví nějaké komplikace, zmáčkněte Range/Bottom a začněte od začátku
- informace o hloubce, délce šňůry atd. mohou mít +- 3% odchylku

.

7 Příprava před použitím

Nastavení údajů o šňůře - varianta B

Tuto variantu volíme v případě, že chceme navinout jinou délku šňůry, než nabízí přednastavené možnosti viz. varianta A.
PE-4 / PE-5 / PE-6 / PE-8 / Nylon-5 / Nylon-6 / Nylon-7
V této variantě je možné použít výše zmíněné průměry šňůry a vlasce (Nylon=vlasec)

1. Provlékněte šňůru vložkou vedení řadiče navijáku
2. Spojte šňůru s cívkou navijáku (záchytný kolíček)
3. Připojte naviják k baterii, zobrazí se obr. 9
4. Zmáčkněte zároveň tlačítka **Line Out** a **Range/Bottom** po dobu 3 sekund
Na displeji se zobrazi viz obr.10
5. Pomocí tlačítka Line out překlikejte (obr.7) až do zobrazení viz obr.11.
6. Nyní tlačítkem Jigging nastavíme požadovaný průměr šňůry, vlasce(hodnoty v mm jsou vypsány ve variantě A. H-použijeme v případě použití podmotání.
Při mačkání tlačítka jigging se na displeji zobrazují následující hodnoty viz obr.12

Obrázek 9

Obrázek 10

Obrázek 11

Obrázek 12

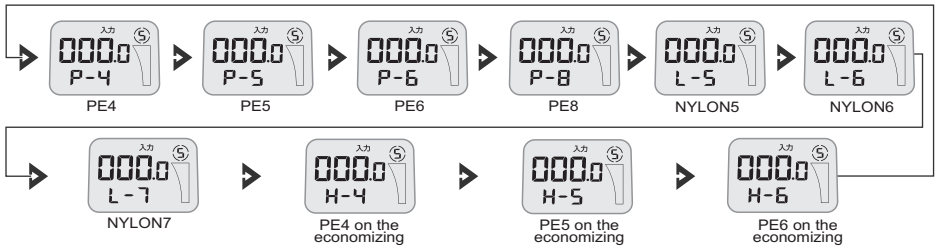

7 Příprava před použitím

Nastavení údajů o šňůře - varianta B

6. Nyní můžeme navinout šňůru pomocí páčky ovládání rychlosti navijáku. Navineme požadovanou délku šňůry. Šňůra se nikdy nesmí dostat dovnitř navijáku!
7. Po navinutí šňůry zmáčkneme tlačítko Range/Bottom pro uložení údajů do paměti. Obr.13

Obrázek 13

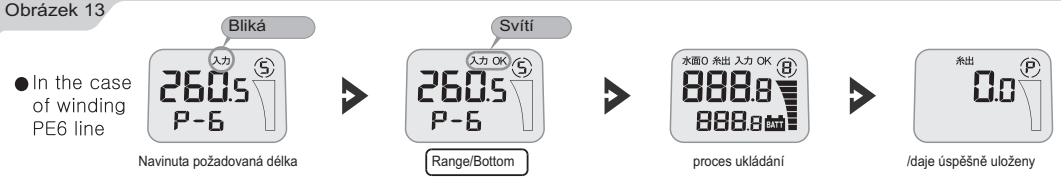

Pozor

- během navíjení je nutné šňůru mírně a rovnoměrně napínat
- pokud zmáčkneme tlačítko Range/Bottom ve variantě demo mode, uložená data se smažou a je nutné celý proces opakovat od začátku
- pokud se během tohoto procesu objeví nějaké komplikace, zmáčkněte Range/Bottom a začněte od začátku
- informace o hloubce, délce šňůry atd. mohou mít +- 3% odchylku
- je nutné navinout minimálně 50m šňůry
- Pokud je navinuto méně než 50m šňůry naviják zobrazí -E1- viz níže
- Pokud se na displeji zobrazí -SE- je možné, že jste udělali chybu během ukládání do paměti, nebo je naviják poškozen.



krátká šňůra

Chyba rotace cívky

7 Příprava před použitím

Nastavení údajů o šňůře - varianta C

Tato varianta se používá pouze v případě. že chcete využít podmotání vlascem.
Je možné využít šňůry následujících průměrů: PE-4, PE-5, PE-6.
Pomocí přiložené kartičky změříte množství šnůry, které namotáte po podmotání vlascem
.
Po podmotání je možné navinout následující délku šnůry o průměru
v závorce- 200m(PE-5 & PE-6), 300m(PE-4).

1. Provlékněte vlasec, kterým chcete cívku podmotat vložkou vedení řadiče navijáku
2. Spojte vlasec s cívkou navijáku (záchytný kolíček)
3. Připojte naviják k baterii a naviňte pomocí páčky ovládání rychlosti naviňte podkladový vlasec
- během navíjení podkladového vlasce používejte kartičku, která zobrazuje hloubku šňůry, kterou navinete poté.
4. Po navinutí podkladového vlasce spojte pevným uzlem vlasec se šňůrou
5. Zmáčkněte zároveň tlačítka **Line Out** a **Range/Bottom** po dobu 3 sekund
Na displeji se zobrazi viz obr. 15
6. Pomocí tlačítka Line out překlikejte až do zobrazení viz obr.7,12,16
7. Nyní tlačítkem Jigging nastavíme požadovaný průměr šňůry, označení H
Při mačkání tlačítka jigging se na displeji zobrazují následující hodnoty viz obr.17

Orbázek 14

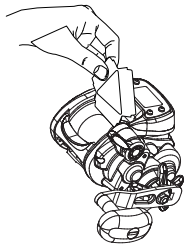

Obrázek 15

Obrázek 16

Obrázek 17

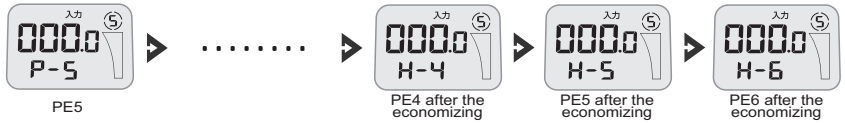

7 Příprava před použitím

8. Naviňte šňůru pomocí páčky ovládání rychlosti.
9. Po navinutí šňůry zmáčkneme tlačítko Range/Bottom pro uložení údajů do paměti. Obr.18

Obrázek 18

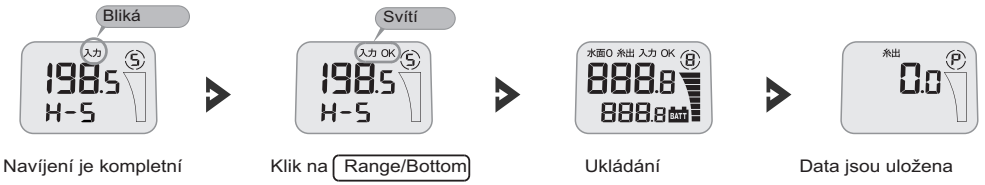

- čísla, která jsou zobrazena na obrázcích jsou pouze orientační
- čísla na obrazovce se mohou v reálné situaci lišit

Pozor

- během navíjení je nutné šňůru mírně napínat
- pokud zmáčkneme tlačítko Range/Bottom ve variantě demo mode, uložená data se smažou a je nutné celý proces opakovat od začátku
- pokud se během tohoto procesu objeví nějaké komplikace, zmáčkněte Range/Bottom a začněte od začátku
- informace o hloubce, délce šňůry atd. mohou mít +- 3% odchylku

8 Operační metody

1 Automatické zastavení navíjení ve zvolené vzdálenosti od špičky prutu

Je nutné nastavit automatické zastavení navíjení v požadované vzdálenosti nástrahy od špičky prutu.

Naviják vás upozorní pípnutím během posledních 5 metrů navijené šňůry.

1. Připojte naviják k baterii
2. Nastavte (odvinutím, přes brzdu) nástrahu do požadované vzdálenosti. Např k ruce, k boku lodi (obr.níže)

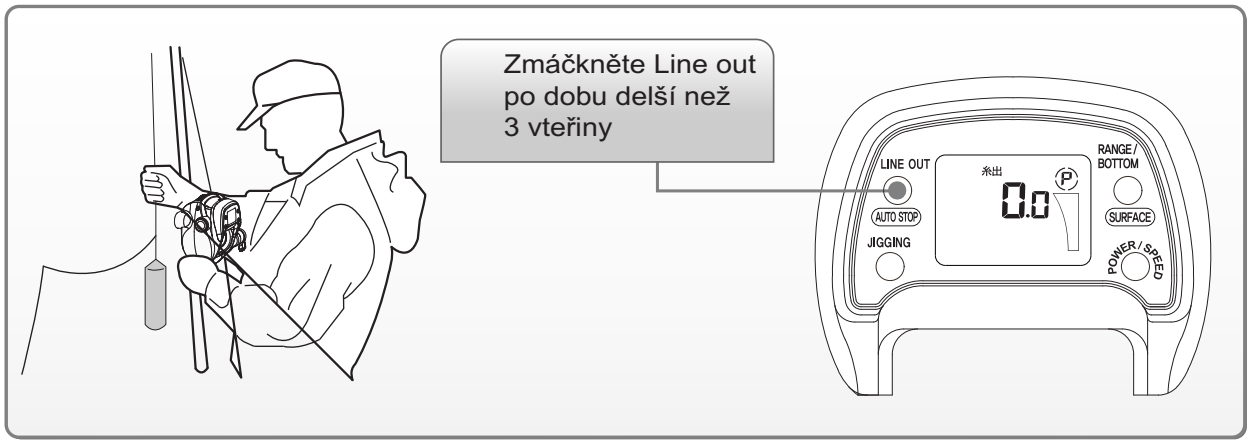

8 Operační metody

3. Zmáčkněte tlačítko LINE OUT po dobu delší než 3 vteřiny, po zvukovém signálu se na displeji zobrazí viz obr.19)

- nyní je nastaveno automatické zastavení navíjení v požadované vzdálenosti
- OK na displeji bliká po dobu 5 vteřin

Obrázek 19

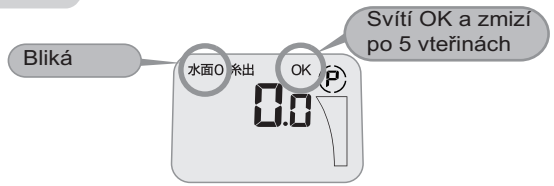

Pozor

Pokud nastavíte automatické zastavení navíjení v delší vzdálenosti než 5m, bude naviják zastavovat 5m automaticky

8 Operační metody

2 Nastavení hladiny “0”

● Nastavení nulové hladiny je nutné pro přesné zobrazování hloubky

Po dokončení nastavení automatického zastavení viz. předchozí strana bliká na displeji znak. obr.20

Obrázek 20

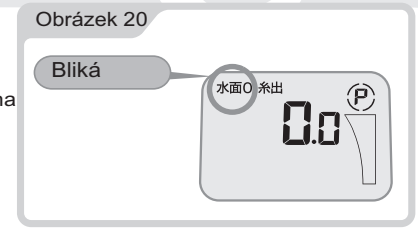

Postup nastavení hloubky “0”

1.Položte prut vodorovně s hladinou a nástrahu umístěte mírně pod hladinu.
Po odvinutí šňůry a umístění nástrahy ke hladině je na displeji zobrazeno viz níže.

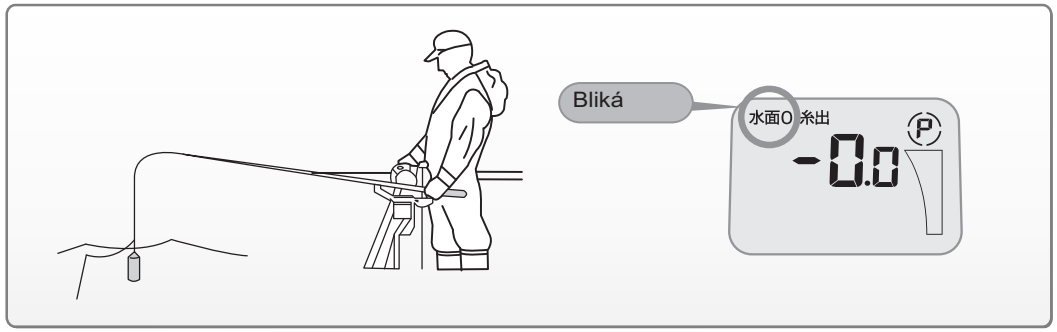

8 Operační metody

2. Zmáčkněte tlačítko Range/Bottom a tím nastavíte hloubku “0”.
Na displeji se rozvítí OK a zmizí minus na hlavním počítadle (viz obr.21)

Symbol OK zmizí po odmotání více jak 10m šňůry

Obrázek 21

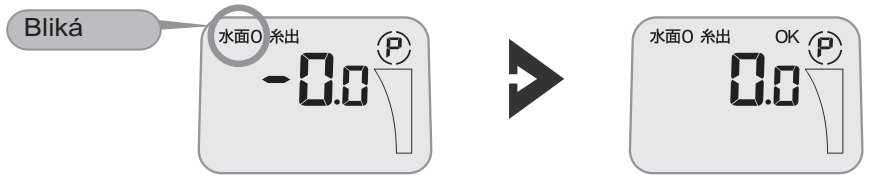

Pozor

- funkce nastavení nulové hladiny se liší od funkce automatického zastavení v určité vzdálenosti

8 Operační metody

3 Funkce odvíjení pomocí motoru navijáku

Nejprve přepněte páčku volnoběhu do polohy spouštění nástrahy.
Pomocí motorku navijáku můžete urychlit spouštění nástrahy do požadované hloubky.
Po zapnutí navijáku je tato funkce automaticky zapnuta.

Popis funkce

Funkci odvíjení pomoci motorku je možné použít v případě lovu v hloubce 10m a hlouběji.
V případě zadrhnutí cívky nebo zamotání šňůry okamžitě funkci odvíjení vypněte.
Odvíjení pomocí motoru se zastaví 5 metrů od nastavené hloubky rybolovu

Jak tuto funkci vypnout?

Zmáčkněte Line Out, poté zmizí znak
viz obr.22.
V případě, že chcete tuto funkci znovu zapnout, zmáčkněte znovu Line Out .Na obrazovce se znovu objeví znak který je vyobrazen na obr.23

Obrázek 22

Funkce vypnuta

Obrázek 23

Funkce zapnuta

Pozor

Časová prodleva vypnutí této funkce, nebo jiné okolnosti mohou zapříčinit zamotání šňůry.

8 Operační metody

4 Navíjení pomocí motoru, snižování a zvyšování rychlosti

Postup navíjení: 1. šňůru navíjíte pomocí páčky ovládání rychlosti
Pokud chcete navíjet ručně, musí být tato páčka v pozici OFF

2. Pomocí páčky je možné rychlost snižovat a zvyšovat
Pohybem páčky dopředu začne naviják navíjet.

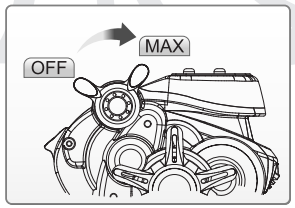

Pohybem dopředu začne naviják navíjet a postupně zrychlovat

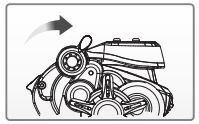

Pohybem dozadu rychlost postupně snížíte a v pozici OFF naviják přestane navíjet

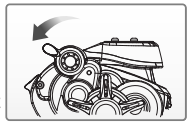

Pozor

Aby jste předešli zlomení prutu je nutné nastavit automatické zastavení navíjení viz předchozí strany.
Motor lze také spustit zmáčknutím a podržením tlačítka Jigging, proto toto tlačítko automatické zastavení neplatí.

5 Navíjecí módy

Tento naviják poskytuje unikátní funkci přepínání mezi dvěma navíjecími módy. (Rychlým navíjecím a výkonným zdolávacím)

Mezi módy přepínáte pomocí tlačítka (Power/Speed).

Pozor

Motorky pracují chvíli souběžně než plynule přejdou do druhého módu.

8 Operační metody

- POWER MODE(výkonný zdolávácí mód)

Tento mód se využívá v případě zdolávání velkých ryb.
Podcvícení displeje svítí oranžovou barvou a je zobrazena ikona P

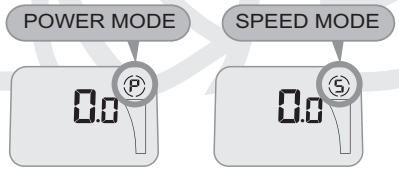

- SPEED MODE(rychlý navíjecí mód)

Tento mód se využívá při vytáhování nástrahy nebo menších ryb
Podsvícení displeje svítí zelenou barvou v tomto módu a je zobrazena ikona S

Výkonný mód se automaticky přepne z rychlého v okamžiku, kdy je naviják zatížen nadměrnou silou(velká ryba)
(V opačném případě se rychlý mód z výkonného automaticky nezmění, je nutné přepnout na rychlý mód pomocí tlačítka POWER/SPEED)

Pozor

Může se stát, že se automaticky naviják přepne z rychlého na výkonný mód vlivem vlny.

6 Funkce zapamatování hloubky

Tato funkce umožňuje nastavit do paměti navijáku hloubku, ve které se nacházejí ryby, či ve které chceme lovit a naviják vás zvukově upozorní při spouštění, že vaše nástraha se nachází v této hloubce

Postup nastaveni: 1. Spusťte nástrahu do požadované hloubky

2. Zmáčkněte tlačítko Range/Bottom.
3. Nastavení je hotovo.

Na spodním displeji je zobrazena hloubka, kterou jste nastavili (Obr. 24)

Při dalším spouštění nástrahy vás naviják zvukově upozorní 5m před dosažením této hloubky.

Obrázek 24

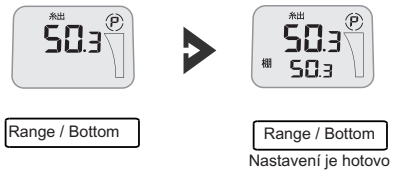

8 Operační metody

Práce s uloženou hloubkou

Po nastavení hloubky, ve které jsme měli záběr zůstane tato hloubka zobrazena na spodním displeji

Obrázek 25

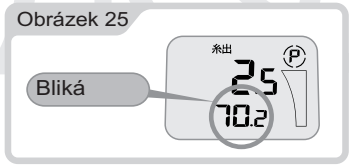

Při vytažení nástrahy do vzdálenosti 10 a méně metrů od špičky, údaj na spodním displeji bliká (obr.25)

Pokud na spodním displeji bliká údaj je možné ho zmáčknutím tlačítka Range/Bottom uložit do paměti

Obrázek 26

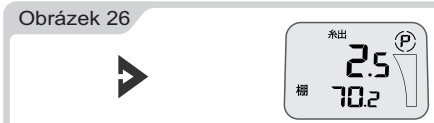

Range / Bottom switch

shelf setting is completed

smazání údajů o hloubce

Pokud zmáčkneme Range/Bottom po dobu delší než 2 vteřiny, uložená hloubka se vymaže z paměti a změníte tento mód na mód zobrazování dna. Obr. 27

Pokud chceme údaje vrátit zpět zmáčkneme opět tlačítko Range/Bottom po dobu delší než 2 vteřiny.

Pokud podržíme Range/Bottom po dobu delší než 5 vteřin budou údaje kompletně smazány.

Obrázek 27



Range mode

Push the switch for more than 2 seconds.



Bottom mode

Pozor

Není možné uložit údaje o hloubce menší než 10m

Údaje není možné uložit během navíjení

8 Operační metody

7 Mód zobrazení dna

V tomto módu můžeme zobrazit vzdálenost nástrahy ode dna

A) nemáme uložené údaje o hloubce, kde chceme lovit (viz předchozí strany)

1. Zmáčkněte tlačítko Range/Bottom (obr.28)

(Nyní je zobrazena vzdálenost na hlavním displeji, možné nastavit pouze do vzdál. 10m od prutu)

2. Zmáčkneme opět Range/Bottom po dobu delší než 2 vteřiny a

a nastavíme tak nulovou hodnotu na spodním počítadle (obr. 29)

Obrázek 28

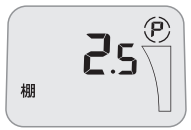

Obrázek 29



B) máme nastavenou hloubku do paměti

Zmáčkneme tlačítko Range/Bottom po dobu delší než 2 vteřiny.
Spodní počítadlo je tak nastaveno na hodnotu 0,

Obrázek 30



8 Operační metody

Možnosti zobrazení ode dna

1.Spusťte nástrahu na dno

Spodní displej zobrazuje vzdálenost od ode dna (obr31), kterou jsme nastavili na přechozí straně.

Zmačkněte tlačítko Range/Bottom.

2.Vynulujeme předchozí hodnotu. (obr. 32) a lovíme v dané vzdálenosti nade dnem.

Zmáčkneme -li Range/Bottom po dobu delší než 5 vteřin.
všechny uložené údaje o hloubce vynulujeme.

Obrázek 31



Range / Bottom

Obrázek 32

8 Operační metody

8 Oprava údajů o šňůře v paměti navijáku

Pokud utrhneme nástrahu i s částí šňůry, je možné upravit uložené údaje v paměti navijáku

Tuto úpravu provádíme v případě, že utrhneme více než 10m šňůry

1. Naviňte zbytek šňůry a znovu navažte nástrahu
2. Zmáčkněte po dobu delší než 3 vteřiny tlačítko LINE OUT(displej se vynuluje a nové údaje jsou uloženy)

   Po zvukové signálu se na displeji zobrazí 0.0(obr. 33)a můžete znovu lovit.

Obrázek 33



údaje úspěšně uloženy

Po úpravě údajů znovu nastavte automatické zastavení v požadované vzdálenosti od prutu a hloubku "0".

Pozor

Pokud po úpravě údajů nenastavíte automatické zastavení v požadované vzdálenosti od prutu, zastaví naviják 5 metrů od prutu

9 Bezpečnostní funkce

1 Kontrola baterie

Pokud připojíte elektrické napájení zkontrolujte stav baterie.

Pokud je baterie nabitá, symbol bliká a po chvíli zhasne.

Pokud není baterie dostatečně nabitá, symbol baterie svítí, v tomto případě vyměňte nebo dobijte baterii.

Obrázek 34

Pokud začne docházet energie, na displeji se zobrazí výstražný znak a naviják vydá zvukový signál

Obrázek 35

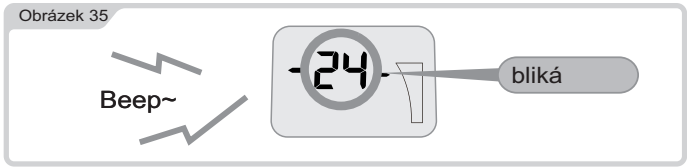

9 Bezpečnostní funkce

2 Paměť uložených funkcí

Pokud během rybolovu odpojíte kabel od navijáku, uložená data o hloubce atd.
zůstanou v paměti uložena po dobu 10min.
.

Pozor

Pokud naviják odpojíte od elektrické energie, neodvíjejte šňůru ani nenavíjejte.

3 Kontrola přetížení

Pokud naviják přetížíte, motor se automaticky vypne, chrání se tak proti mechanickému poškození
V případě přetížení navijáku v rychlém módu, naviják se automaticky přepne do výkonného módu.
.

Výstraha

Pokud přepnete zpět na rychlý mód, snažte se naviják nepřetěžovat

4 Navíjení po přetížení

Pokud byla cívka zastavena na 10vteřin kvůli přetížení navijáku během, navíjení na pomalou nebo střední rychlost, bude rychlost motoru zvýšena pro udržení rychlosti navíjení.

Poté rychlost motoru upravte pomocí páčky ovládání rychlosti navíjení.

Možné příčiny poruch a jejich odstranění

Prosím přečtěte si při potížích tuto tabulku, než se obrátíte na servis

Porucha	Příčina	Možnosti odstranění
"displej se neobjeví"	špatné zapojení	zapojte korektně
	není přísun energie	řešte se servisem
	baterie není dostatečně nabitá	dobijte baterii nebo ji vyměňte
problém s počítadlem	chyba v nastavení údajů do paměti	znovu naviňte šňůru
	příliš dlouhá šňůra	znovu naviňte šňůru
nefunguje auto-matické navíjení	pokud je na displeji 0,0	znovu nastavte nulovou hladinu a automatické vypnutí v určité vzdálenosti od prutu
	nedostatek el. energie	nabijte ji nebo ji vyměňte
	kabel je zoxidovaný	vyčištěte jej a znovu připojte
	špatná baterie nebo zdroj	zkontrolujte zda máte baterii odpovídajícího napětí

Pokud objevíte jinou poruchu než, které jsou zmíněny v taublce,
sepište detailně problémy s navjákem a kontaktujte vašeho prodejce.

11 Part list

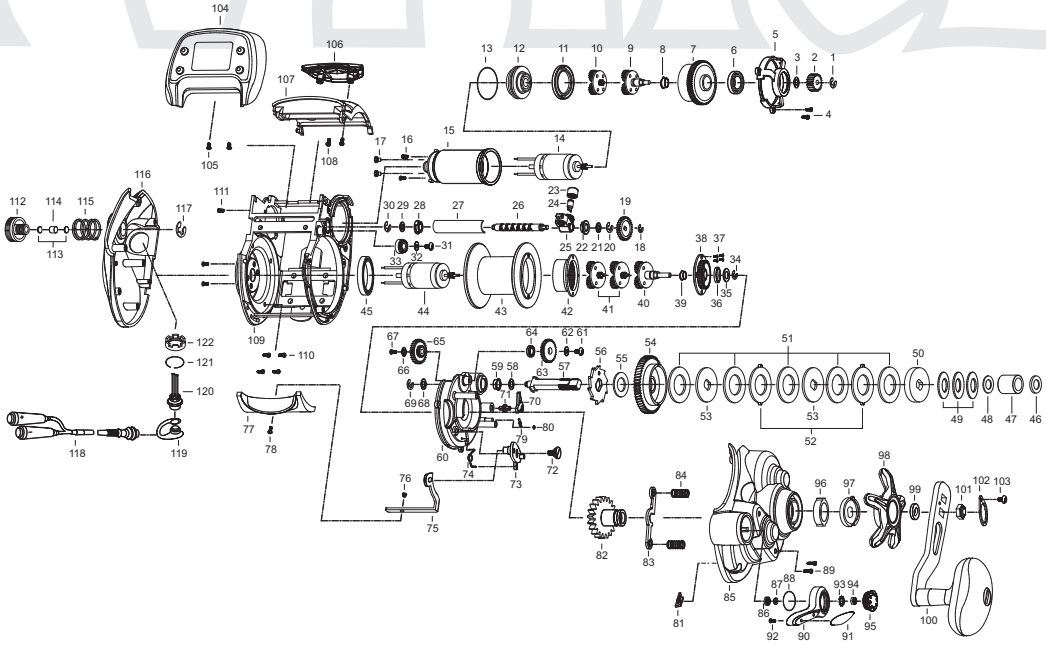
104
106
107
105
108
13 12 11 10 9 8 7 6 5 3 2 1
4
17 16 15 14
23
24
19
112 114 115
116
117
111
30 29 28 27 26
31
25 22 21 20 18
38 37
33 32
34
35
113
45 44 43 42 41 40 39 36
122
121
120
109
110
67 65 64 62 61
66
59 58 63 57 56 55 54 51 50
69 68 71 70
53 53 52 49 48 47 46
118 119
77 78
60 79 80
74 72 73
76
75
84
82 83
96 97 98
99
101 102 103
89
85
87 88
93 94
86 92 90 91 95
81
100

MAVARDI

banax
High Technology Electric Reel

Key No.	Parts Name
1	RETAINER
2	PINION
3	WASHER
4	SCREW
5	GEAR HOLDER
6	BALL BEARING
7	INTERNAL GEAR-A
8	BEARING
9	GEAR SHAFT-A ASSY
10	SUN GEAR-A ASSY
11	BALL BEARING
12	MOTOR COVER
13	O-RING
14	MOTOR-A ASSY
15	MOTOR BOX ASSY(ONE WAY CLUTCH)
16	SCREW
17	PACKING-B
18	RETAINER
19	TRAVERSE GEAR
20	RETAINER
21	WASHER
22	BUSH
23	LEVEL WIND NUT
24	LEVEL WIND PIN
25	LEVEL WIND ASSY
26	WORM SHAFT
27	PIPE
28	BUSH
29	WASHER
30	RETAINER
31	SCREW
32	WASHER
33	MAGNET GEAR ASSY
34	RETAINER
35	WASHER
36	BALL BEARING
37	SCREW
38	SPOOL COVER
39	BEARING
40	GEAR SHAFT-B ASSY
41	SUN GEAR-B ASSY
42	INTERNAL GEAR-B
43	SPOOL ASSY
44	MOTOR ASSY-B
45	BALL BEARING
46	WASHER
47	SLEEVE
48	WASHER
49	DRAG SPRING WASHER
50	WASHER-D1
51	WASHER-L
52	WASHER-A
53	WASHER-D2
54	DRIVE GEAR
55	WASHER
56	RATCHET ASSY
57	GEAR METAL
58	WASHER
59	BEARING
60	FRAME COVER
61	SCREW
62	WASHER
63	JOINT GEAR-A
64	BALL BEARING
65	JOINT GEAR-B
66	WASHER
67	SCREW
68	WASHER
69	RETAINER
70	STOPPER ASSY
71	STOPPER SHAFT
72	SCREW
73	CLUTCH CAM ASSY
74	KICK LEVER SPRING
75	CLUTCH PLATE
76	T-NUT
77	CLUTCH LEVER
78	SCREW
79	STOPPER SPRING
80	O-RING
81	LINE STOPPER
82	SPOOL GEAR
83	CLUTCH BAR
84	COIL SPRING
85	R/S COVER ASSY
86	NUT
87	WASHER
88	O-RING
89	SCREW
90	SPEED LEVER
91	SPEED LEVER COVER
92	SCREW
93	TOOTH WASHER
94	NUT
95	LEVER CAP
96	BUSH
97	CLICK HOLDER ASSY
98	STAR DRAG
99	WASHER
100	HANDLE ASSY
101	NUT
102	HANDLE NUT CAP
103	SCREW
104	CONTROL BOX ASSY
105	SCREW
106	EMBLEM
107	FRONT COVER
108	SCREW
109	FRAME ASSY (ONE WAY CLUTCH)
110	SCREW
111	SCREW
112	TENSION KNOB
113	WASHER
114	RUBBER WASHER
115	COIL SPRING
116	LEFT SIDE COVER
117	RETAINER
118	POWER CODE ASSY
119	WATER CAP
120	CONNECTOR ASSY
121	SPRING WASHER
122	NUT

5KH074010