SONY

Rear Speaker

Návod k použití	CZ
Bruksanvisning	NO

SA-RS3S

5-011-528-**91**(2)
Printed in Malaysia

©2021 Sony Corporation

Informace o kompatibilních modelech pro zadní reproduktor

Zadní reproduktor SA-RS3S funguje pouze s uvedeným modelem. Informace o kompatibilních modelech naleznete na webových stránkách Sony.
V tomto návodu k použití jsou popsány postupy pro reproduktory použité s kompatibilním modelem HT-A7000.

Díly a ovládací prvky

Přední část

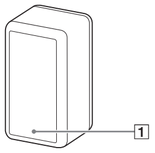

1 Indikátor napájení
- Pomalu bliká (zeleně): Zadní reproduktor není připojen ke kompatibilnímu modelu.
- Svítí (zeleně): Zadní reproduktor je připojen ke kompatibilnímu modelu.
- Bliká opakovaně dvakrát (zeleně): Zadní reproduktor se snaží připojit ke kompatibilnímu modelu.
- Bliká/svítí (oranžově): Aktualizuje se software.
- Svítí (červeně): Zadní reproduktor je v pohotovostním režimu.
- Nesvítí: Zadní reproduktor je vypnutý.

Poznámka
Jas indikátoru napájení je synchronizovaný s nastavením DIMMERkompatibilního modelu.

Zadní část

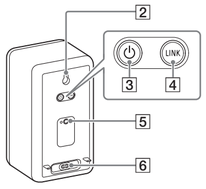

2 Otvor pro instalaci na zeď
3 Tlačítko ⏻ (napájení)
4 Tlačítko LINK
5 Otvor pro upevnění na stojan
6 Vstup pro napájení

Instalace

Instalace na podlahu

Na následující ilustraci je vyobrazen příklad použití reproduktorů s kompatibilním modelem HT-A7000 a volitelným subwooferem.

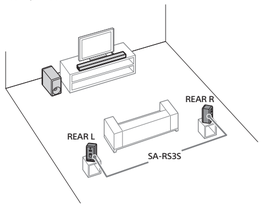

1 Zkontrolujte, který reproduktor je pravý a který levý, podle štítku na jejich spodní straně.
„REAR R" označuje pravý reproduktor, „REAR L" označuje levý reproduktor.

2 Nainstalujte reproduktory za místo poslechu.
Pro dosažení dobrého prostorového zvuku se doporučují následující způsoby instalace.
- Reproduktor by se měl nacházet ve výšce vašich uší.
- Reproduktory by měly směřovat k místu poslechu.

Poznámka
Při instalaci musí spodní strana reproduktoru (strana se štítkem) směřovat dolů. Jiné způsoby instalace nejsou podporovány.

Rada
Pokud chcete vytvořit dobrý prostorový zvuk, v nabídce nastavení kompatibilního modelu nastavte vzdálenost reproduktorů od místa poslechu.
Další informace naleznete v návodu k použití dodaném s kompatibilním modelem.

Instalace na zeď

Na následující ilustraci je vyobrazen příklad použití reproduktorů s kompatibilním modelem HT-A7000 a volitelným subwooferem.

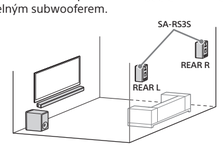

Poznámka
- Nechte instalaci provést prodejcem značky Sony nebo dodavatelem s licencí, během instalace věnujte obzvláštní pozornost bezpečnosti.
- Společnost Sony neponese zodpovědnost za nehody či škody způsobené nesprávnou instalací, nedostatečnou pevností stěny, nesprávnou montáží šroubů nebo přírodní katastrofou apod.

1 Připravte si šroub (není součástí balení), který je vhodný pro otvor pro instalaci na zeď na zadní straně reproduktorů.





Otvor na zadní straně zadního reproduktoru

2 Rozhodněte, kam na zeď chcete reproduktor umístit, a zašroubujte tam šroub.

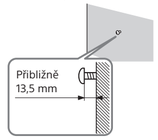

3 Pověste reproduktor na šroub za otvor pro instalaci na zeď.
Zkontrolujte štítek na spodní straně reproduktorů. „REAR R" označuje pravý reproduktor, „REAR L" označuje levý reproduktor.

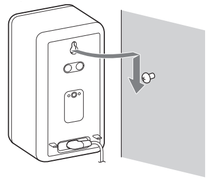

Poznámka
Připravte si šrouby (nejsou součástí balení), které jsou vhodné pro materiál a sílu dané stěny.
Sádrokartonové stěny jsou obzvláště křehké, proto šrouby řádně připevněte do profilu pod stěnou.
Nainstalujte reproduktory na pevnou zeď a ujistěte se, že jsou pravý a levý reproduktor ve stejné výšce.

Připojení

Rada
Pokud instalujete také volitelný subwoofer, můžete jej s kompatibilním modelem spojit následujícím způsobem.

1 Zapněte kompatibilní model.

2 Připojte napájecí kabely (součást balení) k zadním reproduktorů a poté připojte kabely k elektrické zásuvce.

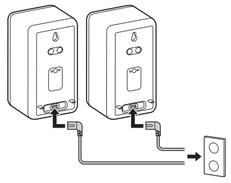

3 Zkontrolujte, že indikátory napájení na reproduktorech svítí zeleně.
Když indikátory napájení svítí zeleně, je navázáno spojení mezi reproduktory a kompatibilním modelem.
Pokud spojení není navázáno, připojte reproduktory ke kompatibilnímu modelu manuálně. Podrobnosti naleznete v části „Když spojení není navázáno automaticky".

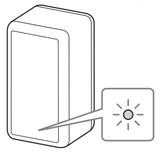

Když spojení není navázáno automaticky

Pokud se reproduktory ke kompatibilnímu modelu nepřipojily automaticky nebo pokud používáte více kompatibilních modelů a chcete nastavit kompatibilní model, který se připojí k reproduktorům, proveďte manuální připojení.
Následující postup je popsán pro reproduktory použité s kompatibilním modelem HT-A7000. Při tomto postupu použijte dálkové ovládání dodané s kompatibilním modelem HT-A7000.
Pokud používáte jiné kompatibilní modely, vyhledejte informace v návodu k použití, který s nimi byl dodán.

1 Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizní obrazovce se objeví hlavní nabídka.

2 Vyberte v hlavní nabídce [Setup] - [Advanced Settings].

3 Vyberte [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start manual linking].
Na televizní obrazovce se objeví obrazovka [Start manual linking].

4 Stiskněte tlačítko LINK na reproduktoru.
Indikátor napájení na reproduktoru po stisknutí tlačítka LINK bliká opakovaně dvakrát zelenou barvou.

5 Vyberte [Start].
Bude zahájeno manuální připojení.
Na televizní obrazovce se objeví postup připojování.
Pokud chcete manuální připojení zrušit, vyberte možnost [Cancel].

6 Když [Rear Speaker (R)] a [Rear Speaker (L)] zobrazují [Connected], vyberte [Finish].

7 Stiskněte ⊕.
Spojení je navázáno a indikátor napájení na reproduktorech svítí zeleně.

Poznámka
- Když použijete funkci [Start manual linking], položka [Link mode] v části [Wireless Speaker Settings] se automaticky nastaví na hodnotu [Manual].
- Ke kompatibilnímu modelu se připojí jen reproduktory, pro které se v kroku 6 zobrazilo [Connected]. Pokud spojení s reproduktory nelze navázat, proveďte manuální připojení znovu.

Když je bezdrátový přenos nestabilní

Pokud používáte více bezdrátových systémů, například bezdrátovou síť LAN, bezdrátový signál může být nestabilní. V takovém případě lze kvalitu přenosu zlepšit změnou následujícího nastavení.
Následující postup je popsán pro reproduktory použité s kompatibilním modelem HT-A7000. Při tomto postupu použijte dálkové ovládání dodané s kompatibilním modelem HT-A7000.
Pokud používáte jiné kompatibilní modely, vyhledejte informace v návodu k použití, který s nimi byl dodán.

1 Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizní obrazovce se objeví hlavní nabídka.

2 Vyberte v hlavní nabídce [Setup] - [Advanced Settings].

3 Vyberte [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel].

4 Vyberte požadované nastavení.
- [On] (výchozí nastavení): Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Systém automaticky vybere lepší kanál pro přenos. Toto je silnější režim pro bezdrátové rušení.
- [Off]: Systém vybere kanál z omezeného frekvenčního pásma, aby nedocházelo k rušení bezdrátového připojení externími vlivy. Pokud při používání nastavení [On] dochází k výpadkům zvuku, výběr nastavení [Off] může situaci zlepšit.

Poznámka
- Při změně nastavení [RF Channel] z [Off] na [On] může trvat jednu minutu, než bude připojení znovu navázáno.
- V závislosti na zemi/oblasti zakoupení kompatibilní model nemusí toto nastavení splňovat.

Řešení problémů

Pokud se během používání zadních reproduktorů objeví některé z těchto problémů, pokuste se nejprve problém napravit prostřednictvím tohoto průvodce řešením problémů, až poté si vyžádejte opravu.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce značky Sony.
Pokud vyžadujete opravu, přineste zadní reproduktory, kompatibilní model a volitelný subwoofer (není součástí balení), a to i v případě, že se zdá, že existuje problém pouze s jedním z nich.
Následující řešení jsou popsána pro reproduktory použité s kompatibilním modelem HT-A7000.
Pokud používáte jiné kompatibilní modely, vyhledejte informace v návodu k použití, který s nimi byl dodán.

Ze zadních reproduktorů nevychází žádný zvuk.
→ Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zadního reproduktoru řádně zapojený.
→ Pokud indikátor napájení na zadním reproduktoru nesvítí, postupujte následujícím způsobem.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zadního reproduktoru řádně zapojený.
- Zapněte napájení stisknutím tlačítka ⏻ (napájení) na zadním reproduktoru.

→ Pokud indikátor napájení na zadním reproduktoru pomalu bliká zeleně nebo svítí červeně, postupujte následujícím způsobem.
- Přemístěte zadní reproduktor do blízkosti kompatibilního modelu, aby se indikátor napájení na zadním reproduktoru rozsvítil zeleně.
- Postupujte podle pokynů v části „Když spojení není navázáno automaticky".
- Zkontrolujte stav bezdrátového připojení. Další informace naleznete v návodu k použití dodaném s kompatibilním modelem.

→ Pokud indikátor napájení na zadním reproduktoru bliká červeně, vypněte napájení stisknutím tlačítka ⏻ (napájení) na zadním reproduktoru a zkontrolujte, zda nejsou ventilační otvory zadního reproduktoru zablokovány.
→ Hlasitost zadních reproduktorů můžete zvýšit stisknutím tlačítka REAR ◿ + na dálkovém ovládání kompatibilního modelu.
→ Při změně nastavení [RF Channel] kompatibilního modelu z [Off] na [On] může trvat jednu minutu, než bude zvuk reprodukován.
→ Pokud indikátor napájení červeně bliká, odpojte napájecí kabel zadního reproduktoru od elektrické zásuvky, potom jej znovu připojte.

Zvuk vypadává nebo obsahuje šum.
→ Pokud se v blízkosti nachází zařízení, které vytváří elektromagnetické vlny, například zařízení využívající bezdrátové sítě LAN nebo zapnutá mikrovlnná trouba, umístěte zadní reproduktory a kompatibilní model dále od takového zařízení.
→ Pokud se mezi kompatibilním modelem a zadními reproduktory nachází překážka, přemístěte ji nebo ji odstraňte.
→ Umístěte kompatibilní model a zadní reproduktory co nejblíže k sobě.
→ V televizoru nebo přehrávači disků Blu-ray přepněte připojení k síti z bezdrátového na kabelové.

Technické údaje

VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý)
30 W + 30 W (při 6 ohmech, 1 kHz, 1% THD)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
50 W (na kanál při 6 ohmech, 1 kHz)

Reproduktorový systém
2pásmový systém 2 reproduktorů
Bass reflex

Reproduktor
Basový reproduktor: 46 mm × 54 mm, kónický typ
Výškový reproduktor: 16 mm, klenutý typ

Požadavky na napájení
220 V – 240 V AC, 50 Hz / 60 Hz

Spotřeba energie
Zapnuto: 11 W
Pohotovostní režim: 1 W nebo méně
Vypnuto: 0,5 W nebo méně

Rozměry (š/v/h; přibližně)
100 mm × 187 mm × 100 mm (bez vyčnívajících částí)

Hmotnost (přibližně)
1,1 kg

Oddíl bezdrátového vysílače/přijímače

Komunikační systém
Specifikace bezdrátového zvuku verze 4.0

Frekvenční pásmo
5 GHz

Způsob modulace
OFDM

Rádiová frekvenční pásma a maximální výstupní výkon

Frekvenční pásmo	Maximální výstupní výkon
5 150 až 5 250 MHz	< 18 dBm
5 250 až 5 350 MHz	< 18 dBm
5 470 až 5 600 MHz	< 18 dBm
5 650 až 5 725 MHz	< 18 dBm
5 725 až 5 850 MHz	< 13,98 dBm

Dodané položky
- Pravý zadní reproduktor (1), levý zadní reproduktor (1)
- Napájecí kabely (2)
- Návod k použití (1)

Důležité informace o softwaru

Tento výrobek obsahuje software, který podléhá licenci GNU General Public License („GPL") nebo licenci GNU Lesser General Public License („LGPL"). Tyto licence stanoví, že zákazníci mají právo získat, upravit a dále distribuovat zdrojový kód příslušného softwaru v souladu s podmínkami licence GPL nebo LGPL.

Informace o způsobu potvrzení licencí GPL, LGPL a dalších softwarových licencích obsažených v zadních reproduktorech naleznete v návodu k použití kompatibilního modelu.
Pokud používáte kompatibilní model HT-A7000, informace naleznete v části [Software License Information] v nabídce [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings].

V souladu s požadavky licence GPLv2 (a dalších licencí) můžete kopii příslušného zdrojového kódu nalézt na adrese
https://oss.sony.net/Products/Linux

V souladu s požadavky licence GPLv2 od nás můžete obdržet zdrojový kód na fyzickém médiu, a to po dobu tří let od chvíle, kdy jsme provedli poslední dodávku tohoto produktu. Žádost lze podat prostřednictvím formuláře na adrese
https://oss.sony.net/Products/Linux
Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tyto informace.

Společnost Sony nemůže odpovídat na dotazy týkající se obsahu zdrojového kódu.

Všechny ostatní ochranné známky jsou ochranné známky příslušných vlastníků.

VÝSTRAHA

Neinstalujte reproduktory do stísněného prostoru, například do knihovny nebo vestavěné skříně.

Kvůli omezení rizika požáru nezakrývejte větrací otvory reproduktorů novinami, ubrusy, závěsy apod. Nevystavujte reproduktory otevřenému ohni (například zapálené svíčky).

Kvůli omezení rizika požáru a úrazu elektřinou nevystavujte reproduktory kapající ani stříkající vodě a nepokládejte na reproduktory nádoby s tekutinami, například vázy apod.

Reproduktory nejsou odpojeny od elektrické sítě, dokud jsou připojeny k elektrické zásuvce, a to i v případě, že jsou samotné reproduktory vypnuté.

Síťová zástrčka slouží k odpojení reproduktorů od elektřiny, proto připojte reproduktory k snadno přístupné elektrické zásuvce. Pokud si na reproduktorech všimnete čehokoli nenormálního, okamžitě odpojte síťovou zástrčku od elektrické zásuvky.

Neumísťujte tento produkt blízko lékařských přístrojů.

Tento přístroj (včetně doplňků) obsahuje magnet/y, které mohou interferovat s kardiostimulátory, shunty s programovatelnou chlopní, užívanými při léčbě hydrocefalu nebo jinými lékařskými přístroji.
Neukládejte tento produkt v blízkosti osob, které tyto lékařské přístroje používají. Pokud používáte některý z těchto lékařských přístrojů, poraďte se s lékařem předtím, než budete používat tento produkt.

Pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

Pro reproduktory

Typový štítek se nachází na spodní straně reproduktorů.

Pro modely s označením CE nebo UKCA na reproduktorech

Platnost označení CE je omezena pouze na země, kde je požadována zákony, zejména v zemích EHP (Evropského hospodářského prostoru) a ve Švýcarsku.
Platnost označení UKCA je omezena pouze na země, kde je požadována zákony, zejména ve Spojeném království.

Pro zákazníky v Evropě

Oznámení pro zákazníky: následující informace platí jen pro zařízení prodávaná v zemích, které uplatňují směrnice EU, a/nebo ve Spojeném království, které uplatňuje příslušné zákonné požadavky

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společnosti Sony Corporation.

Dovozce do EU a do Spojeného království: Sony Europe B.V.

Žádosti týkající se dovozce do EU nebo technických požadavků na výrobky danými směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.
Dotazy týkající se dovozce do Spojeného království nebo technických požadavků na výrobky ve Spojeném království je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Spojené království.

Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.
Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:
https://compliance.sony.eu

- Nelezte na zadní reproduktor, protože byste mohli spadnout a zranit se, případně poškodit zadní reproduktor.

Zdroje napájení
- Než začnete zadní reproduktor používat, zkontrolujte, zda provozní napětí odpovídá místnímu zdroji napájení. Provozní napětí je uvedeno na typovém štítku na spodní straně zadního reproduktoru.
- Pokud zadní reproduktor nebudete delší dobu používat, odpojte jej od elektrické zásuvky. Při odpojování napájecího kabelu uchopte samotnou zástrčku, nikdy netahejte za kabel.
- Kvůli bezpečnosti je jeden kolík zástrčky širší než druhý a zástrčku je tak možné do zásuvky zastrčit jen jedním způsobem. Pokud zástrčku nemůžete do zásuvky zcela zasunout, obraťte se na svého prodejce.
- Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze kvalifikovaný servis.

Tvorba tepla
- Zadní reproduktor se během provozu zahřívá, nejedná se ovšem o poruchu. Pokud budete tento zadní reproduktor po delší dobu používat při vysoké hlasitosti, jeho teplota v zadní a spodní části výrazně vzroste. Nedotýkejte se zadního reproduktoru, abyste se nepopálili.

Umístění
- Neumisťujte zadní reproduktor do blízkosti zdrojů tepla ani na místo vystavené přímému slunečnímu světlu, nadměrné prašnosti nebo mechanickým otřesům.
- Neumisťujte do blízkosti zadního reproduktoru jiné kovové předměty než televizor. Bezdrátové funkce mohou být nestabilní.
- Pokud zadní reproduktor používáte v kombinaci s televizorem, videopřehrávačem nebo kazetovým přehrávačem, může se objevovat šum a může tím také utrpět kvalita obrazu. V takovém případě umístěte zadní reproduktor dále od televizoru, videopřehrávače nebo kazetového přehrávače.
- Při umístění zadního reproduktoru na povrch se speciální povrchovou úpravou (například vosk, olej, leštěnka apod.) buďte opatrní, může dojít ke vzniku skvrn nebo k vybledlnutí barev povrchu.
- Reproduktory tohoto zadního reproduktoru nejsou magneticky stíněny. Nepokládejte na zadní reproduktor ani do jeho blízkosti magnetické karty.

Pokud dochází k nesprávnému zobrazování barev na obrazovce nedalekého televizoru

U určitých typů televizorů se mohou objevovat nesprávné barvy.

Čištění

Zadní reproduktor čistěte měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte zdrsněné houbičky, mycí prášek ani rozpouštědla, jako je alkohol nebo benzín.

Pokud máte jakékoli otázky nebo problémy týkající se systému, obraťte se na nejbližšího prodejce značky Sony.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnost
- Pokud do zadního reproduktoru spadne nějaký předmět nebo pokud do něj vnikne tekutina, před dalším používáním systém odpojte a nechte jej zkontrolovat kvalifikovanými pracovníky.

Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platné v Evropské unii a dalších státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné jej odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Toto zařízení je nutné instalovat a používat tak, aby byl zachován 20 cm odstup vysílače od lidského těla.

SONY

Rear Speaker

Návod k použití	CZ
Bruksanvisning	NO

SA-RS3S

Om kompatible modeller for bakre høyttaler

SA-RS3S bakre høyttaler fungerer kun med den spesifiserte modellen. For mer informasjon om kompatible modeller, besøk Sonys webside.
I denne bruksanvisningen er operasjonene beskrevet for høyttalere brukt med den kompatible modellen HT-A7000.

Deler og kontroller

Front

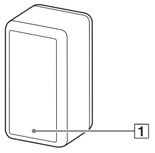

1 Strømindikator
- Blinker sakte (grønt): Den bakre høyttaleren er ikke tilkoblet en kompatibel modell.
- Tennes (grønt): Den bakre høyttaleren er tilkoblet en kompatibel modell.
- Blinker to ganger flere ganger (grønt): Den bakre høyttaleren er forsøker å koble til en kompatibel modell.
- Blinker/tennes (ravgult): Programvaren oppdateres.
- Tennes (rødt): Subwooferen er i standby-modus.
- Slukkes: Den bakre høyttaleren er slått av.

Merknad
Lysstyrken til strømindikatoren synkroniserer med DIMMER-innstillingene til en kompatibel modell.

Bak

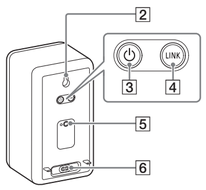

2 Veggmonteringshull
3 ⏻ (av/på)-knapp
4 LINK-knapp
5 Festehull for det generelle høyttalerstativet
6 Strøminntak

Installasjon

Installere på gulvet

Følgende illustrasjon er eksemplet på en installasjon for bruk av høyttalerne med den kompatible modellen HT-A7000 og en ekstra subwoofer.

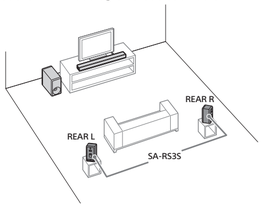

1 Kontroller høyre og venstre bakre høyttalere med etiketten på bunnen av dem.
"REAR R" er for høyre og "REAR L" er for venstre.

2 Installer høyttalerne bak lytteposisjonen din.
Følgende installasjoner anbefales for å ha full glede av surroundlyden.
– Juster høyttalerens høydeposisjon med øret ditt.
– Snu høyttalerne til lytteposisjonen din.

Merknad
Legg bunnen (hvor det er en etikett) ned for å installere høyttaleren. Andre installasjoner enn de over støttes ikke.

Tips
For en god surroundlyd, sett høyttalerens avstand fra lytteposisjonen din ved å bruke oppsettsmenyen på en kompatibel modell.
For detaljer, se bruksanvisningen som er inkludert med en kompatibel modell.

Feste på veggen

Følgende illustrasjon er eksemplet på en installasjon for bruk av høyttalerne med den kompatible modellen HT-A7000 og en ekstra subwoofer.

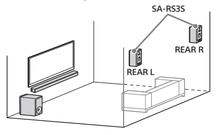

Merknad
- La en Sony-forhandler eller lisensiert entreprenør utføre installasjonen og legg spesielt merke til sikkerheten under installasjonen.
- Sony skal ikke holdes ansvarlige for uhell eller skade forårsaket av feil installasjon, utilstrekkelig veggstyrke, feil installasjon av skrue, naturkatastrofe, e.l.

1 Gjør klar en skrue (ikke inkludert) som er egnet for veggmonteringshullet på baksiden av høyttalerne.



Mer enn 30 mm



Hull på baksiden av den bakre høyttaleren

2 Bestem veggmonteringsposisjonen til høyttaleren og fest skruen der.

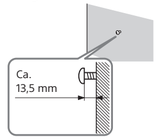

3 Heng veggmonteringshullet på skruen.
Sjekk etiketten på bunnen av høyttalerne.
"REAR R" er for høyre og "REAR L" er for venstre.

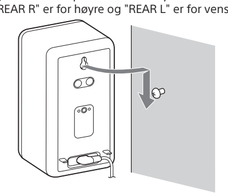

Merknad
Gjør klar skruer (ikke inkludert) som er egnet for veggmaterialet og styrken. Da vegger laget av gipsplater er spesielt skjøre bør skruene heller festes i veggbjelken. Monter høyttalerne på en styrket vegg og pass på at høyden på høyre og venstre høyttalere er lik.

Tilkobling

Tips
Du kan også koble den ekstra subwooferen til med en kompatibel modell på følgende måte når du installerer den.

1 Slå på en kompatibel modell.

2 Koble til strømledningene (inkludert) til de bakre høyttalerne, og koble så ledningene til stikkontaktene.

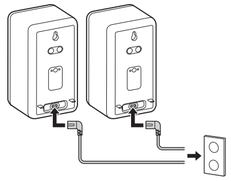

3 Sørg for at strømindikatorene på høyttalerne lyser grønt.
Når strømindikatorene lyser grønt er tilkoblingen mellom høyttalerne og en kompatibel modell etablert.
Hvis tilkoblingen ikke er etablert, koble høyttalerne manuelt til en kompatibel modell. For detaljer, se "Hvis tilkoblingen ikke opprettes automatisk".

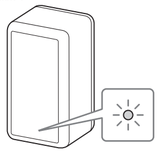

Hvis tilkoblingen ikke opprettes automatisk

Hvis du ikke kan koble høyttalerne til en kompatibel modell automatisk eller hvis du bruker flere kompatible modeller og vil spesifisere den kompatible modellen for tilkobling av høyttalerne, utfør den manuelle tilkoblingen.
Følgende operasjon er beskrevet for høyttalere brukt med den kompatible modellen HT-A7000. Bruk fjernkontrollen som er inkludert med den kompatible modellen HT-A7000 når du utfører denne operasjonen.
Hvis du bruker andre kompatible modeller, se bruksanvisningen inkludert med dem.

1 Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.

2 Velg [Setup] - [Advanced Settings] på startmenyen.

3 Velg [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start manual linking].
Skjermbildet [Start manual linking] vises på TV-skjermen.

4 Trykk på LINK på høyttaleren.
Strømindikatoren på høyttaleren hvor LINK ble trykket blinker to ganger grønt flere ganger.

5 Velg [Start].
Den manuelle linken starter.
Tilkoblingen vises på TV-skjermen.
For å avbryte den manuelle linken, velg [Cancel].

6 Når [Rear Speaker (R)] og [Rear Speaker (L)] viser [Connected], velg [Finish].

7 Trykk på ⊕.
Linken er etablert og strømindikator på høyttalerne lyser grønt.

Merknad
- Hvis du utfører [Start manual linking], er [Link mode] under [Wireless Speaker Settings] stilt inn til [Manual] automatisk.
- Kun høyttalerne som [Connected] vises for i trinn 6 kan kobles til en kompatibel modell. Hvis tilkobling av høyttalerne ikke kan etableres, utfør den manuelle tilkoblingen igjen.

Hvis trådløs overføring er ustabil

Hvis du bruker flere trådløse systemer, som et trådløst LAN, kan de trådløse signalene bli ustabile. I så fall kan overføringen forbedres ved å endre følgende innstilling.
Følgende operasjon er beskrevet for høyttalere brukt med den kompatible modellen HT-A7000. Bruk fjernkontrollen som er inkludert med den kompatible modellen HT-A7000 når du utfører denne operasjonen.
Hvis du bruker andre kompatible modeller, se bruksanvisningen inkludert med dem.

1 Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.

2 Velg [Setup] - [Advanced Settings] på startmenyen.

3 Velg [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel].

4 Velg innstillingen du ønsker.
- [On] (standardinnstilling): Velg vanligvis dette. Anlegget velger automatisk den beste kanalen for overføring. Sterkere modus for trådløs forstyrrelse.
- [Off]: Anlegget velger en kanal fra det begrensede frekvensbåndet for å forhindre ekstern trådløs forstyrrelse. Hvis lyden faller ut mens [On] er valgt, kan det forbedres ved å velge [Off].

Merknad
- Hvis du endrer [RF Channel]-innstillingen fra [Off] til [On], kan det ta 1 minutt å koble til på nytt.
- En kompatibel modell kan kanskje ikke brukes med denne innstillingen avhengig av landet/regionen du kjøpte den i.

Feilsøking

Hvis du opplever noen av følgende problemer mens du bruker de bakre høyttalerne, kan du bruke denne feilsøkingsguiden til å løse problemet før du ber om reparasjoner. Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis det skulle oppstå problemer.
Når du ønsker en reparasjon, husk å ta med alle bakre høyttalere, en kompatibel modell og ekstra subwoofer (ikke inkludert) selv om det virker som om bare én av disse har et problem.
Følgende løsninger er beskrevet for høyttalere brukt med den kompatible modellen HT-A7000.
Hvis du bruker andre kompatible modeller, se bruksanvisningen inkludert med dem.

Ingen lyd høres fra de bakre høyttalerne.
→ Sjekk at strømledningen til den bakre høyttaleren er sikkert tilkoblet.
→ Hvis den bakre høyttalerens strømindikator ikke lyser, prøver du følgende.
– Sjekk at strømledningen til den bakre høyttaleren er sikkert tilkoblet.
– Trykk på ⏻ (av/på) på den bakre høyttaleren for å slå på strømmen.
→ Hvis den bakre høyttalerens strømindikator blinker sakte grønt eller lyser rødt, prøver du følgende.
– Flytt den bakre høyttaleren til et sted nært en kompatibel modell så strømindikatoren på den bakre høyttaleren lyser grønt.
– Følg trinnene i "Hvis tilkoblingen ikke opprettes automatisk".
– Kontroller den trådløse tilkoblingsstatusen. For detaljer, se bruksanvisningen som er inkludert med en kompatibel modell.
→ Hvis den bakre høyttalerens strømindikator blinker rødt, trykk på ⏻ (av/på) på den bakre høyttaleren for å slå av strømmen og sjekk om den bakre høyttalerens ventilasjonsåpninger er blokkert.
→ Trykk på REAR ◿ + på fjernkontrollen til en kompatibel modell for å øke volumet på de bakre høyttalerne.
→ Hvis du endrer [RF Channel]-innstillingen til en kompatibel modell fra [Off] til [On], kan det ta 1 minutt før lyden mates ut.
→ Hvis strømindikatoren blinker rødt, koble fra strømledningen til den bakre høyttaleren fra stikkontakten og koble den til igjen.

Lyden hakker eller har støy.
→ Hvis det er en enhet i nærheten som generer elektromagnetiske bølger, som et trådløst LAN eller en mikrobølgeovn som brukes, plasser de bakre høyttalerne og en kompatibel modell unna denne enheten.
→ Hvis det er en hindring mellom en kompatibel modell og de bakre høyttalerne, flytt eller fjern hindringen.
→ Plasser en kompatibel modell og de bakre høyttalerne så nært hverandre som mulig.
→ Bytt nettverkstilkoblingen til TV-en eller Blu-ray Disc-spilleren fra trådløs til kablet.

Spesifikasjoner

STRØMUTMATING (rangert)
30 W + 30 W (ved 6 ohms, 1 kHz, 1% THD)
STRØMUTMATING (referanse)
50 W (per kanal ved 6 ohms, 1 kHz)

Høyttalersystem
2-veis 2 høyttalersystem
Bassrefleks

Høyttaler
Basshøyttaler: 46 mm × 54 mm kjegletype
Diskanthøyttaler: 16 mm kuppeltype

Strømkrav
220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Strømforbruk
På: 11 W
Standbymodus: 1 W eller mindre
Slått av: 0,5 W eller mindre

Mål (b/h/d) (ca.)
100 mm × 187 mm × 100 mm (fremspring ikke inkludert)

Vekt (ca.)
1,1 kg

Trådløs sender/mottaker-del

Kommunikasjonssystem
Wireless Sound Specification versjon 4.0

Frekvensbånd
5 GHz

Moduleringsmetode
OFDM

Radiofrekvensbånd og maksimal utgangseffekt

Frekvensbånd	Maksimal utgangseffekt
5150 - 5250 MHz	< 18 dBm
5250 - 5350 MHz	< 18 dBm
5470 - 5600 MHz	< 18 dBm
5650 - 5725 MHz	< 18 dBm
5725 - 5850 MHz	< 13,98 dBm

Inkluderte elementer
- Bakre høyttaler R (1), bakre høyttaler L (1)
- Strømledninger (2)
- Bruksanvisning (1)

Viktig informasjon om programvaren

Dette produktet inneholder programvare som er underlagt GNU General Public License ("GPL") eller GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Disse slår fast at kunder har rett til å anskaffe, endre og distribuere kildekoden til nevnte programvare i samsvar med vilkårene i GPL eller LGPL.

For metoden som brukes til å bekrefte GPL, LGPL og andre programvarelisenser i de bakre høyttalerne, se bruksanvisningen til en kompatibel modell.
Når du bruker den kompatibel modellen HT-A7000, se [Software License Information] under [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] på startmenyen.

Du kan finne en kopi av den relevante kildekoden som påkrevd under GPLv2 (og andre lisenser) på https://oss.sony.net/Products/Linux

Du kan få kildekoden som kreves av GPLv2 fra oss på et fysisk medium i en periode på tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet ved å søke via skjemaet på https://oss.sony.net/Products/Linux
Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

Vær oppmerksom på at Sony ikke kan svare på spørsmål angående innholdet i denne kildekoden.

Alle andre varemerker er varemerker for deres respektive eiere.

ADVARSEL

Ikke installer høyttalerne på en innestengt plass, som en bokhylle eller et innebygd kabinett.

For å redusere faren for brann må du ikke dekke til ventilasjonsåpningen på høyttalerne med aviser, duker, gardiner, osv.
Ikke utsett høyttalerne for åpne flammekilder (for eksempel, tente stearinlys).

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, ikke utsett disse høyttalerne for drypping eller spruting, og ikke plasser gjenstander fylt med vann, som blomstervaser, på høyttalerne.

Høyttalerne er ikke koblet fra nettstrømmen så lenge de er tilkoblet stikkontakten, selv om høyttalerne selv er slått av.

Da støpslet brukes til å koble høyttalerne fra nettstrømmen, må høyttalerne kobles til en lett tilgjengelig stikkontakt. Koble høyttalerne straks fra stikkontakten hvis du merker noe unormalt.

Dette produktet må ikke plasseres i nærheten av medisinske enheter.

Dette produktet (inkludert tilbehør) inneholder magneter som kan påvirke pacemakere, programmerbare shuntventiler for behandling av hydrocefalus eller andre medisinske enheter. Dette produktet må ikke plasseres i nærheten av personer som bruker slike medisinske enheter. Hvis du bruker slike medisinske enheter, må du høre med legen din før du bruker dette produktet.

Bruk kun innendørs.

For høyttalerne

Navneplaten finnes under høyttalerne.

For modeller med CE-merket eller UKCA-merket på høyttalerne

Gyldigheten til CE-merket er begrenset til bare de landene hvor det er lovmessig overholdt, hovedsakelig i EØS-landene og Sveits.
Gyldigheten til UKCA-merket er begrenset til bare de landene hvor det er lovmessig overholdt, hovedsakelig i Storbritannia.

For kunder i Europa

Merknad for kunder: følgende informasjon gjelder kun utstyr som selges i land som bruker EU-direktivene og/eller gjeldende lovmessige krav i Storbritannia

Dette produktet har blitt produsert av eller på vegne av Sony Corporation.

Importør i EU og Storbritannia: Sony Europe B.V.

Spørsmål til EU-importøren eller spørsmål vedrørende produktets overensbestemmelse i Europa skal sendes til produsentens autoriserte represetant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.
Spørsmål til importøren i Storbritannia eller spørsmål vedrørende produktets overensstemmelse i Storbritannia skal sendes til produsentens autoriserte representant, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Storbritannia.

CE

Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
Hele EU-konformitetserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:
https://compliance.sony.eu

Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med relevante lovmessige krav i Storbritannia.
Hele konformitetserklæringen er tilgjengelig på følgende Internettadresse:
https://compliance.sony.co.uk

For dette radioutstyret gjelder følgende begrensninger for å sette i bruk eller krav for autorisasjon av bruk gjelder i BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR: 5150 - 5350 MHz bånd er begrenset til bare bruk innendørs.

Dette radioutstyret er ment for bruk med godkjent(e) versjon(er) av programvare som er indikert i konformitetserklæringen. Programvaren lastet inn på dette radioutstyret er bekreftet å overholde de viktige kravene i lovbestemmelse for radioutstyr. Programvareversjonen finnes på [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Software Version] på startmenyen til en kompatibel modell.

Kassering av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i Den europeiske union og andre land med separat innsamlingssystem)

Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til en passende gjenvinningsstasjon for elektrisk og elektronisk utstyr. Når du sørger for at dette produktet avhendes på korrekt måte, er du med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som kunne vært forårsaket av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene bidrar til å ta vare på naturressurser. Hvis du vil ha mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor, eller butikken der du kjøpte produktet.

Dette utstyret bør installeres og brukes med radiatoren over 20 cm unna personer.

Forholdsregler

Om sikkerhet
- Dersom en fast gjenstand eller væske faller inn i den bakre høyttaleren, kobler du fra anlegget og lar kvalifisert personale sjekke det før det brukes igjen.
- Ikke klatre på den bakre høyttaleren da du kan falle ned og skade deg selv eller skade den bakre høyttaleren.

Om strømkilder
- Før du betjener den bakre høyttaleren sjekk at driftsspenningen er identisk med din lokale strømforsyning. Driftsspenningen er merket på navneplaten under den bakre høyttaleren.
- Hvis du ikke skal bruke den bakre høyttaleren på lengre tid, kobler du den fra stikkontakten. For å koble fra strømledningen, grip selve støpslet og dra aldri i ledningen.
- En pinne på støpslet er bredere enn de andre av sikkerhetshensyn og vil kun passe inn i stikkontakten på én måte. Hvis du ikke kan sette støpslet helt inn i uttaket kontakter du forhandleren.
- Strømledningen må kun skiftes av et kvalifisert servicesenter.

Om varmeoppbygging
- Selv om den bakre høyttaleren varmes opp under drift er ikke dette en feil. Hvis du kontinuerlig bruker den bakre høyttaleren ved et høyt volum stiger temperaturen bak og på bunnen av den bakre høyttaleren betydelig. Ikke ta på den bakre høyttaleren for å unngå brannskader.

Om plassering
- Ikke plasser den bakre høyttaleren nær varmekilder eller på et sted som er utsatt for direkte sollys, ekstreme mengder støv eller mekanisk støt.
- Ikke plasser andre metallgjenstander enn en TV rundt den bakre høyttaleren. Trådløse funksjoner kan være ustabile.
- Hvis den bakre høyttaleren brukes i kombinasjon med en TV, videospiller eller båndspiller kan det oppstå støy og bildekvaliteten kan reduseres. I så fall plasserer du den bakre høyttaleren unna TV-en, videospilleren eller båndspilleren.
- Vær forsiktig når du plasserer den bakre høyttaleren på en overflate som har blitt spesialbehandlet (med voks, olje, poleringsmiddel, osv.) da overflaten kan få flekker eller misfarges.
- Høyttalerne til denne bakre høyttaleren er ikke magnetisk skjermet. Ikke plasser magnetiske kort på den bakre høyttaleren eller nær den.

Hvis du oppdager fargeujevnheter på en TV-skjerm i nærheten

Fargeujevnheter kan oppstå på visse typer TV-er.

Om rengjøring

Rengjør den bakre høyttaleren med en myk, tørr klut. Ikke bruke noe slags skuremiddel, skurepulver eller løsemiddel som alkohol eller benzen.

Hvis du har spørsmål eller problemer med anlegget tar du kontakt med nærmeste Sony-forhandler.