
Uživatelský manuál

Protištěkací obojek BC01

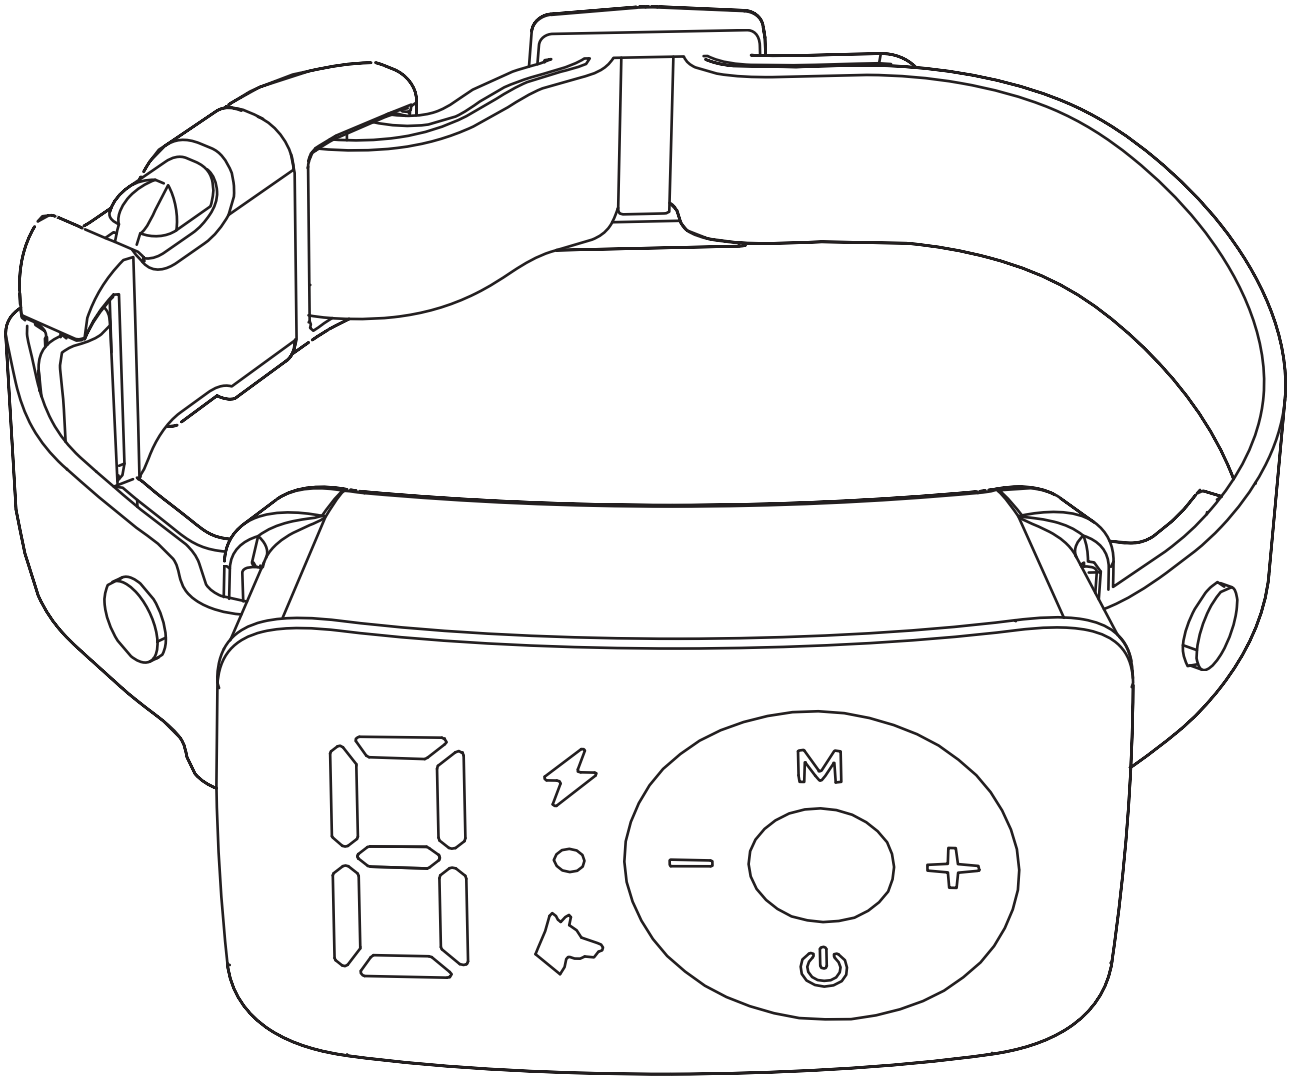


Obsah balení

- **protištěkací obojek**
- **testovací lampa**
- **nabíjecí kabel**
- **4x kontaktní body**
- **4x silikonové kryty na elektrody**
- **uživatelský manuál**

Prosíme, přečtěte si manuál ještě před prvním použití.

Přehled

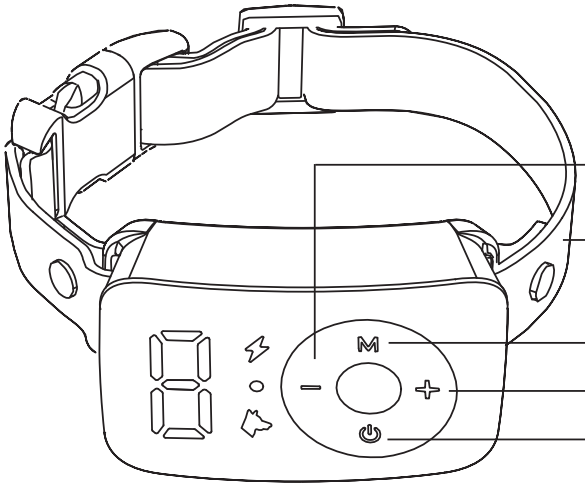


Úroveň -

Nastavitelný obojek

Mód

Úroveň +

Zapnutí/vypnutí

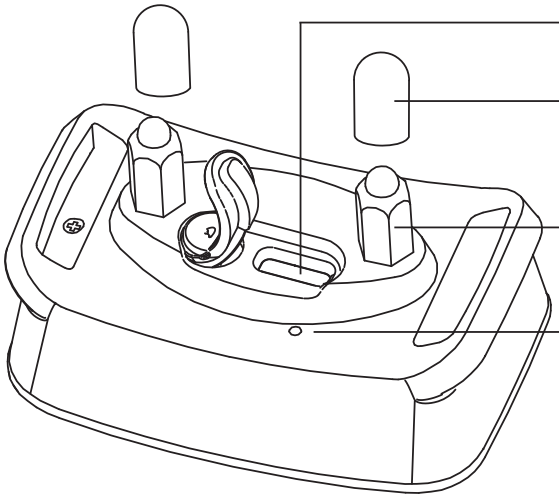


USB nabíjecí port

Silikonové kryty

Elektrody - kontaktní body

Mikrofón

Displej

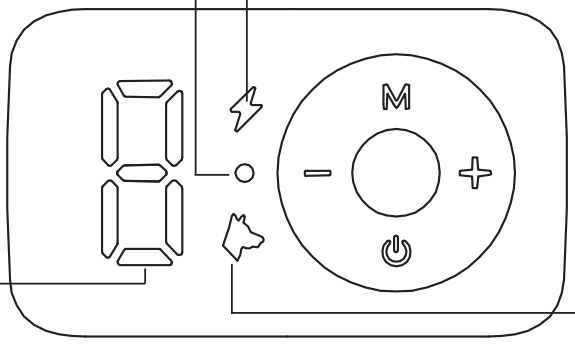

Šok

LED insikátor

Úroveň

Citlivost obojku

Varování


Nepoužívejte na agresivní psy. Mohou způsobit vážná poranění. Pokud si nejste jisti, zda je tato pomůcka vhodná pro vašeho psa, kontaktujte veterináře nebo certifikovaného trenéra.


Varování

Riskujete poškození kůže.
Když se obojek nosí moc dlouho, může zásadně poškodit kůži. Zpsůobuje zarudnutí, otlaky nebo kondici, které se přezdívá proleženiny.

- Nenechávejte tento obojek na psovi déle než 8 hodin.
- Každou 1 - 2 hodiny kontrolujte místa dotyku.
- Nikdy nespojujte tento obojek s vodítkem.
- Pokud najdete vyrážku nebo zarudnutí, sundejte obojek alespoň na dalších 48 hodin.
- Produkt není hračka.
- Nepoužívejte na psy mladší 6 měsíců.

1 Nabíjení zařízení

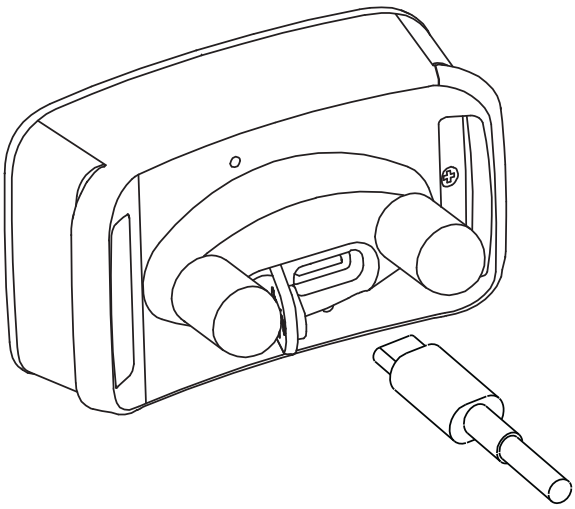

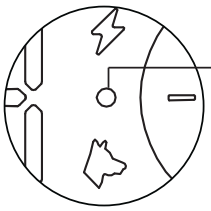


Led indikátor

USB C nabíjecí port

Pokud je nabíjení ukončeno, indikátor svítí zeleně.


2 Zapnutí protištěkacího obojku

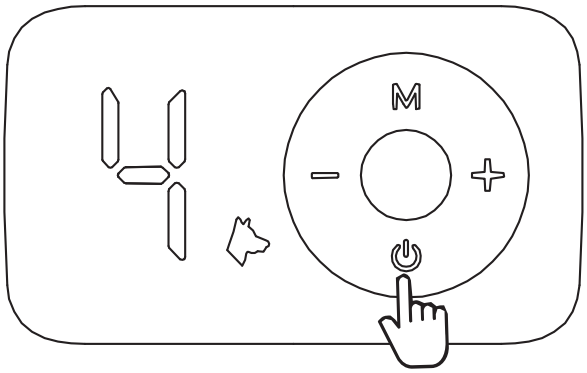

Zmáčkněte tlačítko zapnutí a vypnutí na 2 sekundy, aby zařízení začalo vibrovat.


Poznámka: Pokud produkt neoperuje déle jak 10 sekund, automaticky se uzamkne. Pro odemčení znovu na dvě sekundy stlačte tlačítko zapnutí a vypnutí.

3 Vypnutí protištěkacího obojku

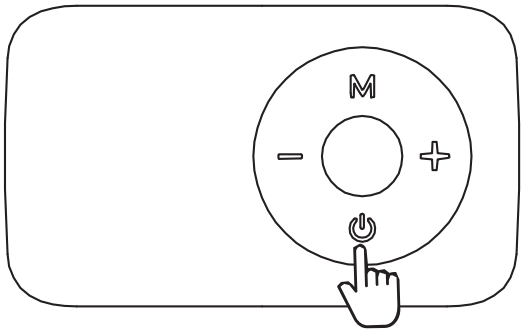


Zmáčkněte tlačítko zapnutí a vypnutí na 2 sekundy, aby zařízení začalo vibrovat.


4 Jak nastavit citlivost produktu

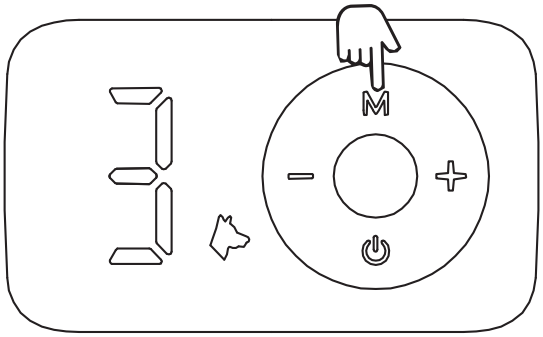

Zmáčkněte “M” a rozsvítí se ikona psa.

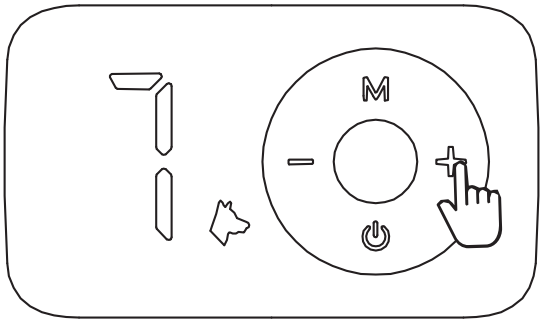

Pro zvýšení citlivosti produktu zmáčkněte +.


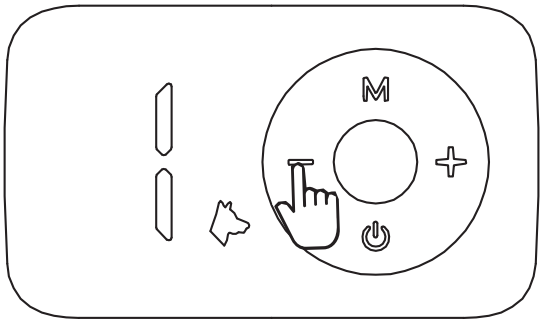



Pro snížení citlivosti produktu zmáčkněte -.


Jak nastavit úroveň impulsu



Zmáčkněte “M”, dokud se nezobrazí ikona šoku. Potom nastavujte + a -, jak si přejete úroveň korekce nastavit.

Poznámka: 1-5 je uživatelský režim, 0 znamená žádný impuls, A znamená automatický mód.

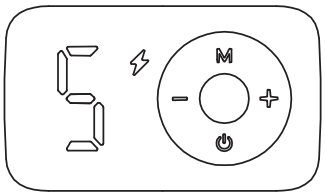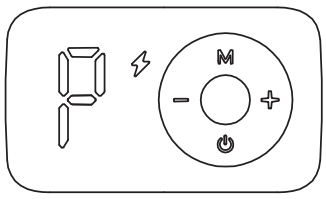Režim	Štěkot (počet)	Funkční zpětná vazba
1-5 	1	1x vibrace
	2	1x pípnutí + 1x impuls
	3	1x pípnutí + 1x impuls
	4	1x pípnutí + 1x impuls
	5	1x pípnutí + 1x impuls
	6	1x pípnutí + 1x impuls
	Po 6	Tato funkce je zablokována po dobu 30 sekund, displej blikne 1x “P” po dobu jedné sekundy.

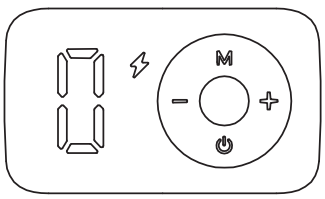Režim bez impulsu	Štěkot (počet)	Funkční zpětná vazba
0 	1	1x vibrace
	2	1x pípnutí + 1x vibrace
	3	1x pípnutí + 1x vibrace
	4	1x pípnutí + 1x vibrace
	5	1x pípnutí + 1x vibrace
	6	1x pípnutí + 1x vibrace

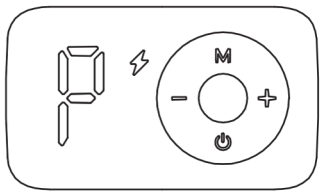	Po 6	Tato funkce je zablokována po dobu 30 sekund, displej blikne 1x “P” po dobu jedné sekundy.

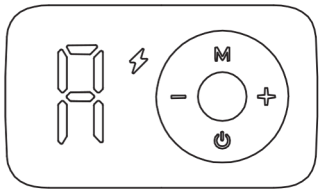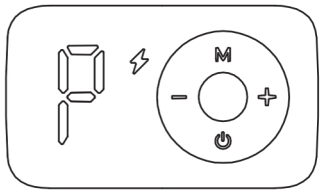Automatický mód	Štěkot (počet)	Funkční zpětná vazba
A 	1	1x vibrace
	2	1x pípnutí + 1x impuls (1. úrovně)
	3	1x pípnutí + 1x impuls (2. úrovně)
	4	1x pípnutí + 1x impuls (3. úrovně)
	5	1x pípnutí + 1x impuls (4. úrovně)
	6	1x pípnutí + 1x impuls (5. úrovně)
	Po 6	Tato funkce je zablokována po dobu 30 sekund, displej blikne 1x “P” po dobu jedné sekundy.


Jak vybrat tu nejlepěší úroveň propsa

Následujte tyto kroky:


- Začněte na 1. úrovni
- Postupně úroveň navyšte, dokud si nejste jisti, že pes opravdu reaguje na impuls
- Pokud váš pes stále štěká při úrovni 3, zkontrolujte, zda mu obojek sedí podle návodu, nepotřebuje delší elektrody, funkčnost elektrod, aj.

Jak na instalaci elektrod


1

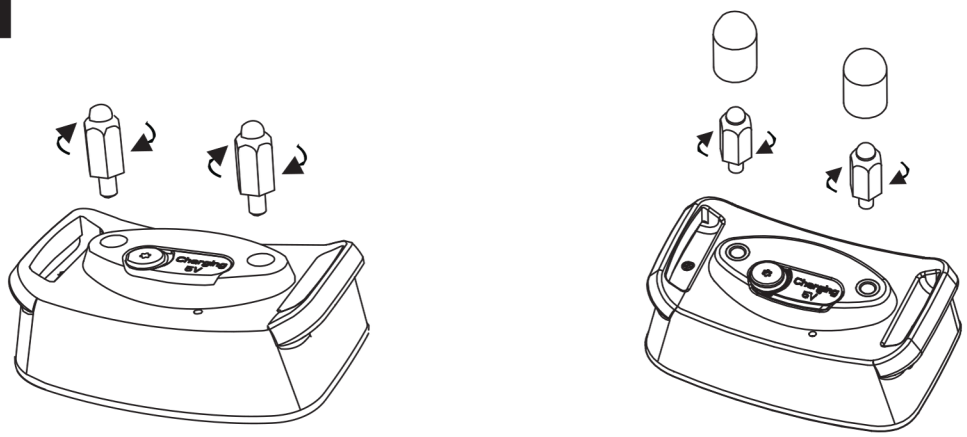



2

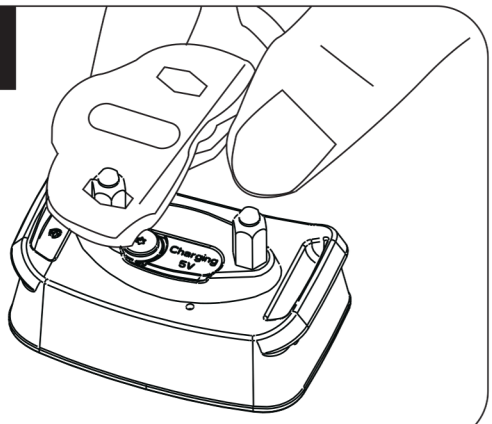

3

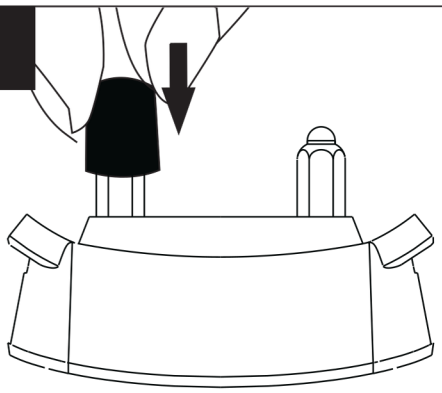


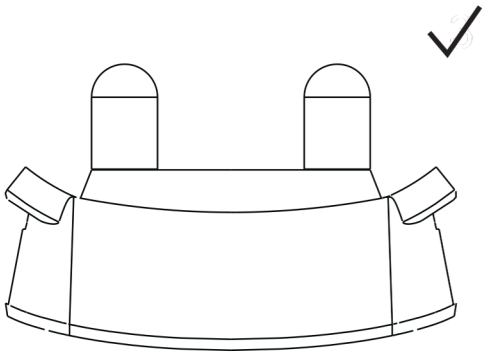


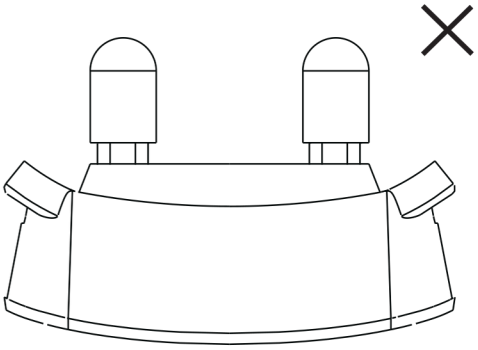


Jak testovat funkčnost elektrod

1. Zmáčkněte tlačítko “M” na 3 sekundy, aby se zařízení přeplo do testovacího režimu.
2. Dejte na elektrody vertikálně testovací lampu a zabezpečte, že se elektrody dotýkají železného drátku
3. Zaštěkejte do mikrofonu, aby zařízení odpovědělo pípnutím a vibrací.
4. Poté, co je test hotový, stiskněte a podržte “M” tlačítko po dobu 3 sekund, abyste se dostali z testovacího režimu.

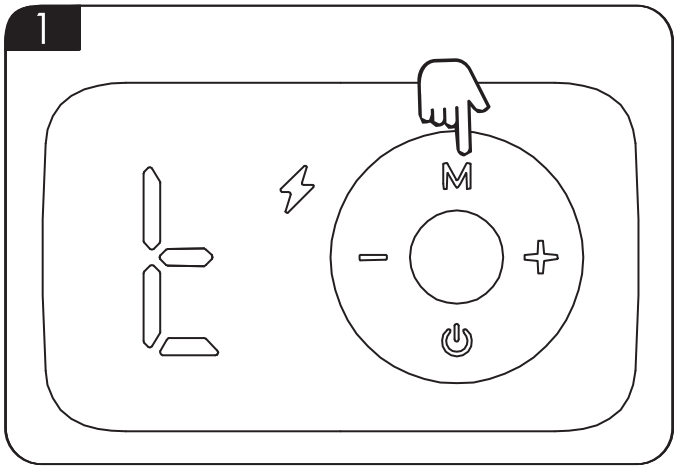

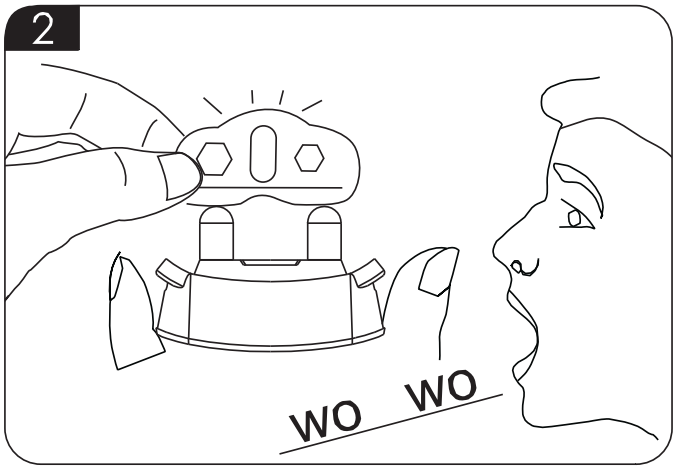



Poznámka: Psům s kratší srstí dejte na elektrody silikonové kryty.

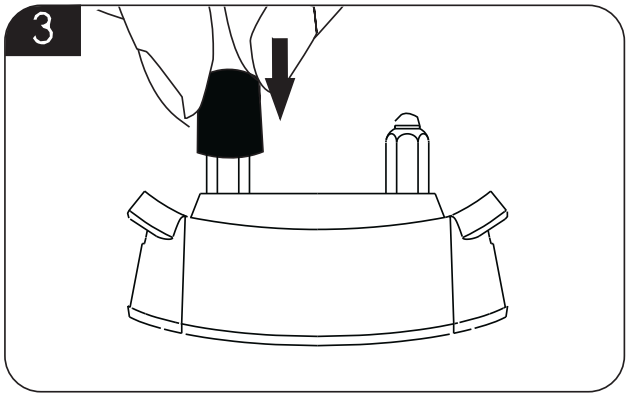

Nasazení obojku

Kontaktní body musí být v kontaktu s kůží na krku psa. Měli byste být schopni pod obojek bez problémů vložit jeden prst.

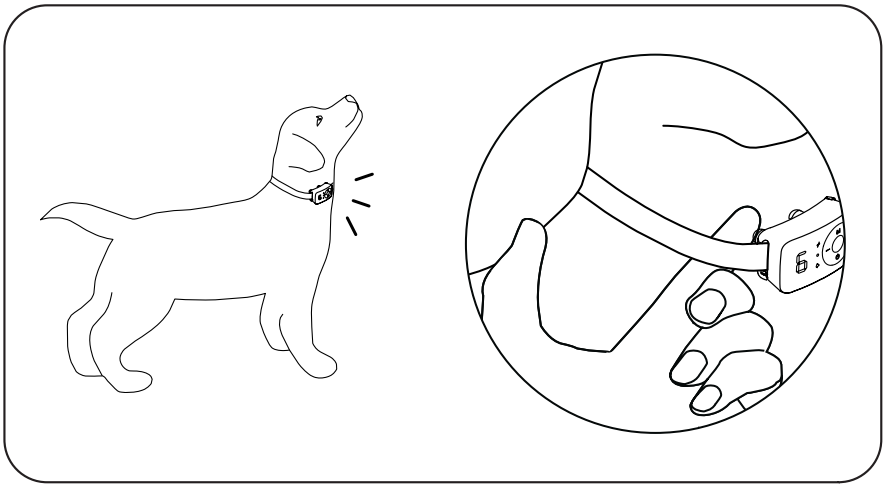

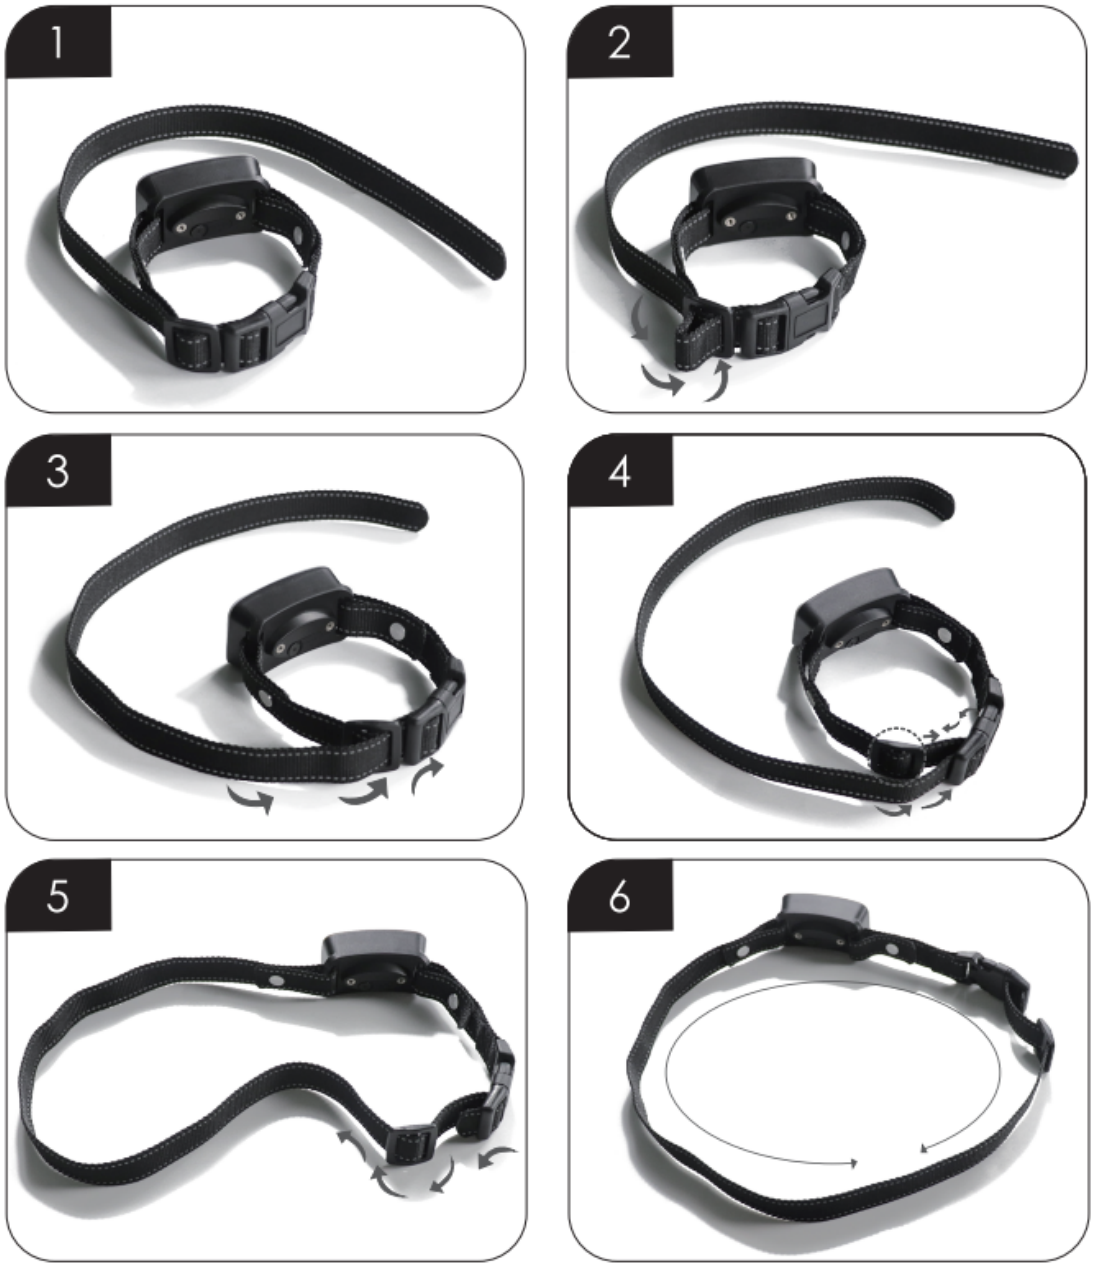

Otázky a odpovědi

Je obojek pro mého psa bezpečný?
Statická elektřina je bezpečná. Ale prosíme, zvolte pro psa vhodnou úroveň. Začněte od nejnižší úrovně a postupně navyšujte, dokud pes nebude adekvátně reagovat.

Je obojek vodotěsný?
Není, obojek má pouze tu nejmenší ochranu proti slabému dešti. Není vhodné ho vystavovat silnému dešti, mokru, aj.

Vnímá obojek vrčení?
Vrčení může obojek zaktivovat. Je nutné ale nastavit citlivost na tu nejnižší úroveň. Kdy obojek užívá pouze vibrací.

Můj pes štěká a obojek nereaguje...
Prosím, zkontrolujte baterii, zda je obojek dostatečně nabitý, obojek je zapnutý a kontaktní body jsou v kontaktu s kůží. Zkontrolujte, zda mikrofon něco neblokuje. Pokud problém nevyřešíte, kontaktujte servisní středisko.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-obojky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-obojky.cz