Výcvikový obojek
Reedog Pro Trainer MX-500 Basic

Uživatelský manuál

OBSAH

OBSAH **2**
VAROVÁNÍ **3**
UPOZORNĚNÍ **3**
OBSAH BALENÍ **4**
SEZNÁMENÍ S KOMPONENTY **5**
HLAVNÍ FUNKCE **7**
3 ZÁKLADNÍ VÝCVIKOVÉ METODY 7
OVĚŘENÍ SPOJENÍ SE PSEM 7
KANÁLY 7
FUNKCE ZÁMKU 8
VODĚODOLNOST ZAŘÍZENÍ 8
JAK TO FUNGUJE? **9**
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PŘIJÍMAČE 9
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ VYSÍLAČE 10
PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ 10
PŘEPNUTÍ MÓDU KANÁLŮ 10
TRÉNINK 10
DALŠÍ OPERACE 11
PÁROVACÍ OPERACE 11
INDIKÁTOR BATERIE 12
TESTOVÁNÍ FUNKCÍ 12
JAK OBOJEK NOSIT 12
UPOZORNĚNÍ **13**
TIPY K TRÉNOVÁNÍ **13**
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI **14**

reedog

VAROVÁNÍ

Zařízení je zakázáno použít na agresivní psy. Agresivní pes může způsobit vážné poranění, smrt majitele nebo jiných lidí. Pokud si nejste jisti, jestli a jak zařízení použít s vaším psem, konzultujte to s profesionálním psím trenérem. Dětem je zakázáno hrát si s tímto produktem. Obojek zanechávejte mimo dosah dítěte.	

UPOZORNĚNÍ

Prosím, ujistěte se, že je váš pes zdravý před tím, než použijete zařízení Reedog TC-021. Pokud si nejste jistí, konzultujte s veterinářem. Pokud je obojek zapnutý, neměli byste se dotýkat kontaktních bodů. Zařízení nepoužívejte, když má pes na místech nošení vyrážku nebo jiné onemocnění kůže. Počkejte, než se kůže vašeho psa zahojí.	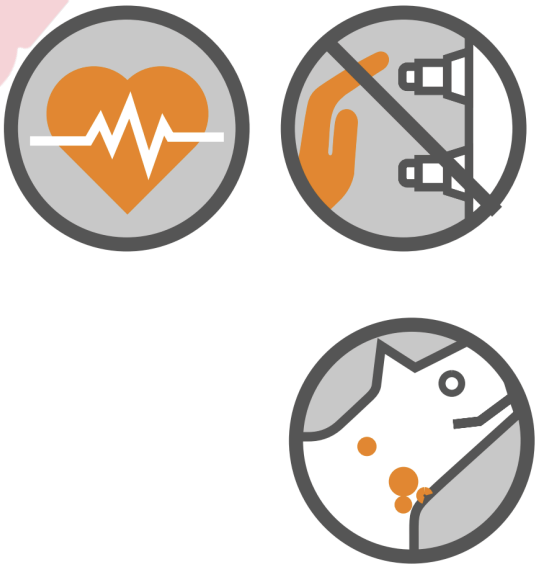

reedog

OBSAH BALENÍ

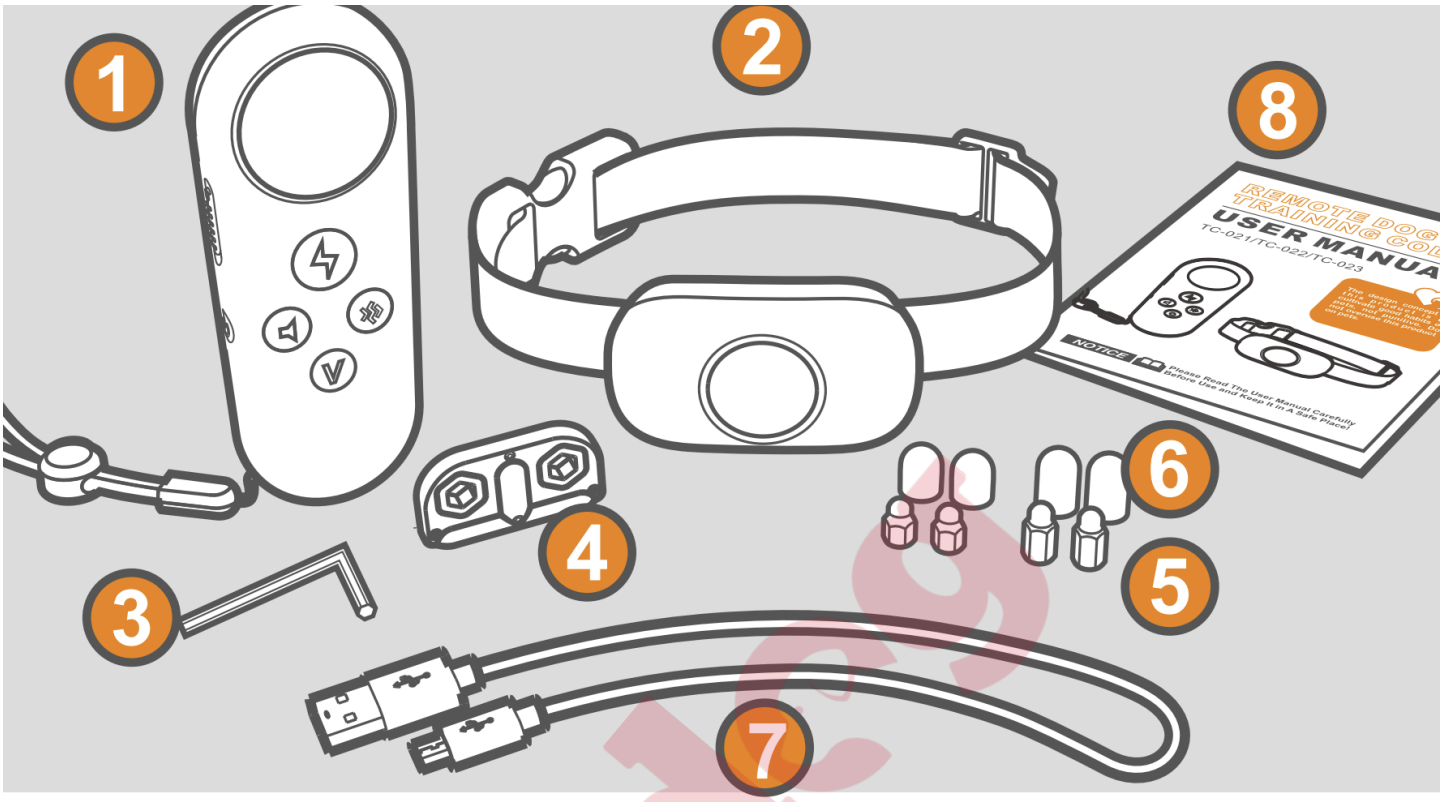

1. Vysílačka
2. Výcvikový obojek
3. Klíč
4. Testovací lampa
5. Dlouhé a krátké elektrody
6. Gumové ochranné kryty na elektrody
7. USB nabíjecí kabel
8. Uživatelský manuál

reedegg

SEZNÁMENÍ S KOMPONENTY

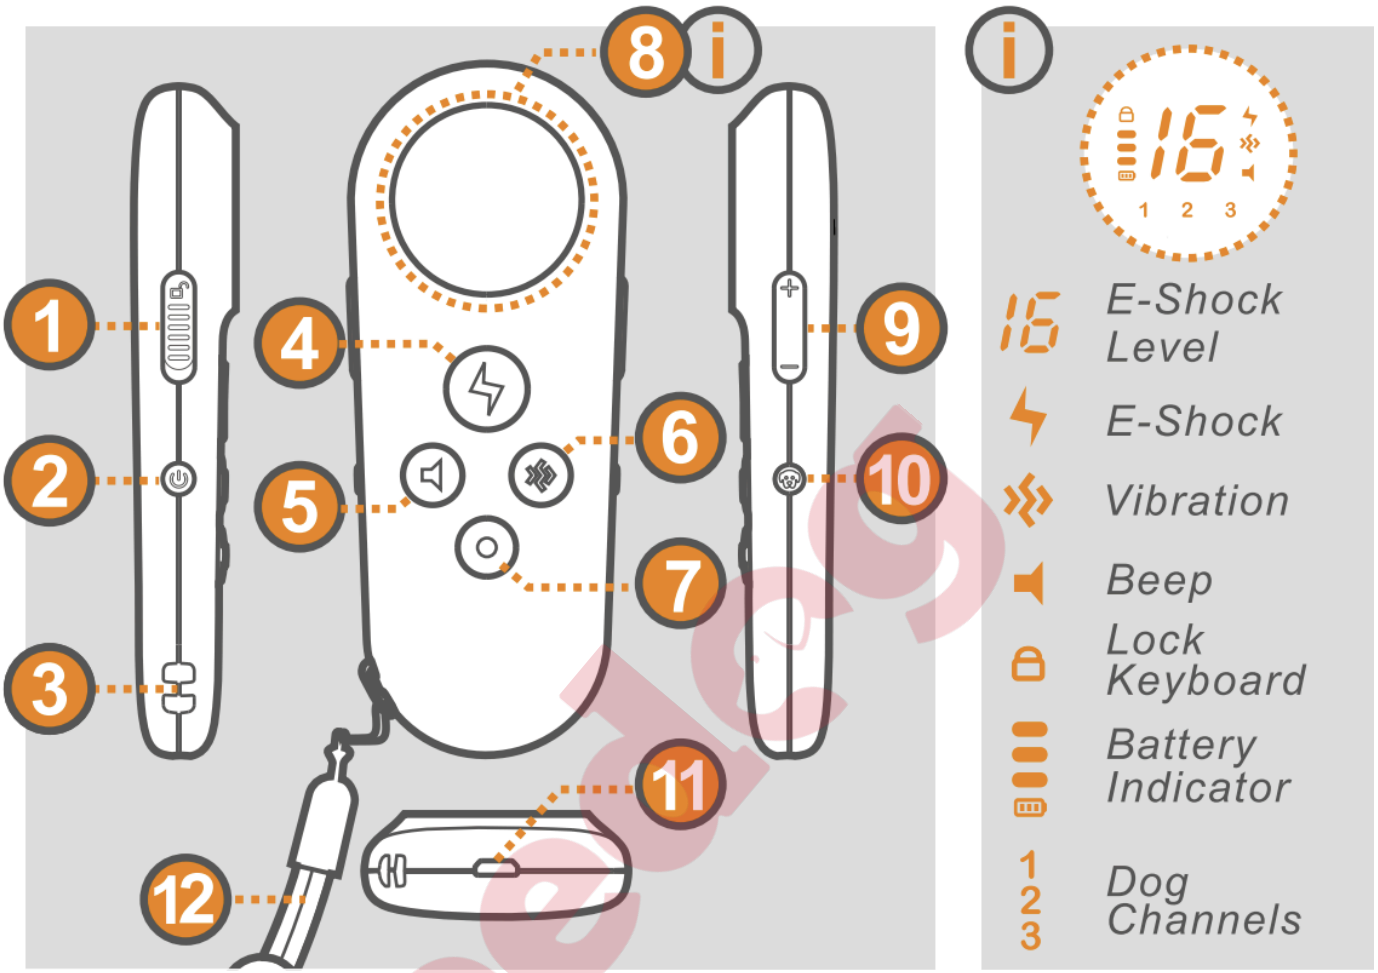

1. Zámek
2. Vypínač
3. Uchopení šňůrky na ruku
4. Tlačítko impulsu
5. Tlačítko zvukové korekce
6. Tlačítko vibrace
7. Ověření spárovaného obojku
8. LED displej
9. Nastavení úrovně impulsu
10. Párovací klíč
11. USB nabíjení
12. Šňůrka na ruku

reedog

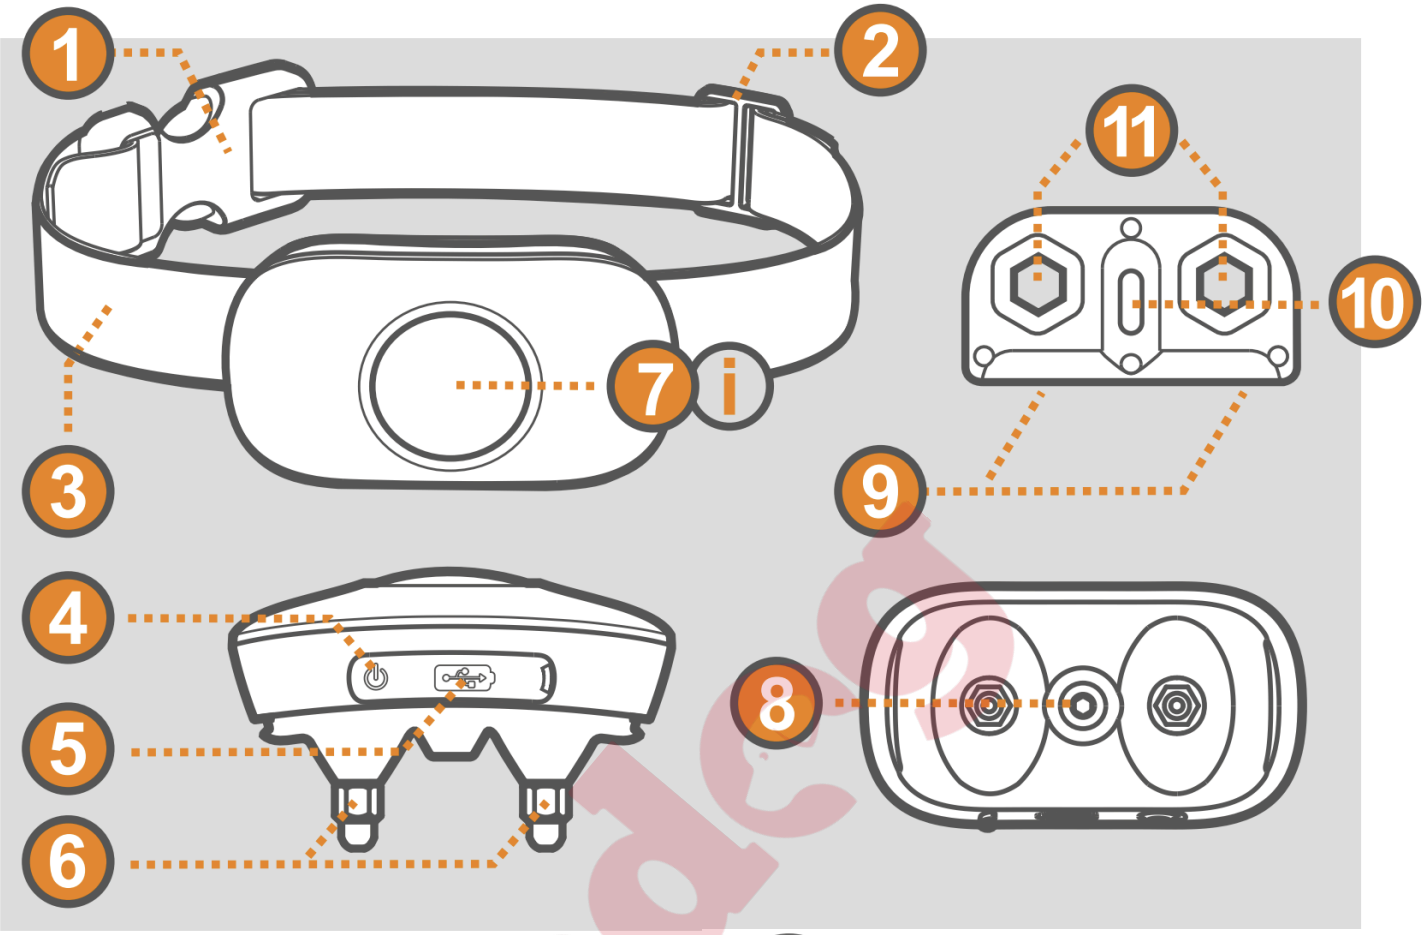

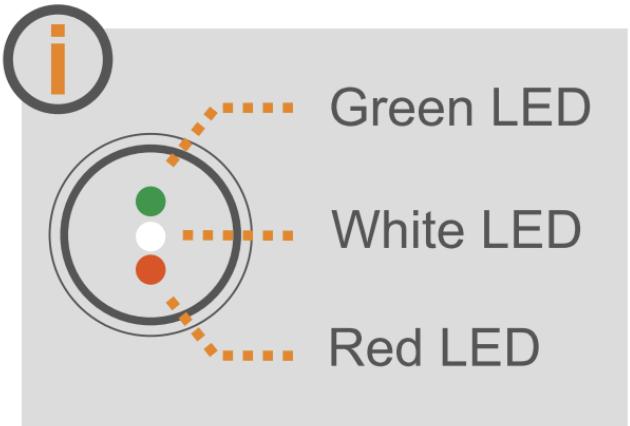

1. Spona
2. Posuvná přezka
3. Nastavitelný obojek
4. Zapínání a vypínání /Párovací klíč
5. USB nabíjení
6. Kontaktní body pro impuls
7. LED indikátor
8. Šroub
9. Testovací kontakt
10. Testovací světlo

reeded

HLAVNÍ FUNKCE

3 ZÁKLADNÍ VÝCVIKOVÉ METODY

Beep training/pípání: stačí jedno stisknutí tlačítka, nastavit intenzitu nelze.

Vibrace: stačí jedno stisknutí tlačítka, nastavit intenzitu nelze.

Impuls: stačí jedno stisknutí tlačítka, nastavit intenzitu lze v 16 úrovních, nastavení lze vidět na displeji. Zařízení nepodporuje kontinuální stisk a vysílání impulsu a to kvůli bezpečnosti psa. Nastavit úroveň šoku lze na tlačítku + a - na božní straně vysílače. Defaultní je úroveň 4.

OVĚŘENÍ SPOJENÍ SE PSEM

Tlačítkem ◎ na vysílači ověříte spojení s obojkem, ten se po stisknutí tlačítka rozsvítí zeleně.

KANÁLY

Výcvikové zařízení má 3 kanály, díky kterým můžete ovládat až 3 psy najednou (obojky). Tyto kanály jsou pak rozděleny do módu jednoho kanálu, nebo do kanálu, který zahrnuje všechny tři najednou.

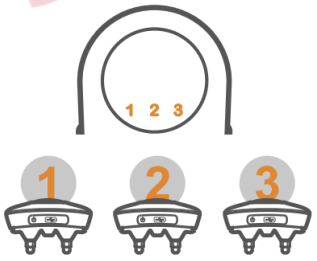

Mód jednoho kanálu: Výcvikové zařízení ovládá pouze jeden obojek (psa). Je vhodné pro majitele jednoho psa. Je snadný na ovládání a defaultní, koupíte-li si pouze základní sadu s jedním obojkem.

Single-channel Mode

Více kanálový mód: Všechny tři kanály jsou používány, to znamená, že z jedné vysílačky můžete ovládat až tři psy. Tento mód je vhodný pro majitele dvou a více psů.

Multi-channel Mode

Přepínání mezi módy: Uživatelé mohou snadno přepínat mezi módy, číslo kanálu uvidíte na displeji.

Switch Mode

weedeg

FUNKCE ZÁMKU

Abyste neztratili své nastavení, tlačítko zámku vám umožní kdykoliv zamknout a odemknout nastavení.

VODĚODOLNOST ZAŘÍZENÍ

Zařízení je voděodolné, přežije krátký déšť, **není ale vodotěsné**. Pes se s ním nemůže ponořit do vody.

reedog

JAK TO FUNGUJE?

Po stisknutí tlačítka na vysílačce vyšlete signál vašemu psovi. Touto technikou snadno zdokonalíte psa v základních i pokročilejších tricích a povelech. Maximální vzdálenost, kterou zařízení dosáhne, je 500 metrů, a však v terénu, kde je otevřená plocha bez elementů, které zařízení ruší signál.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PŘIJÍMAČE

Pro zapnutí podržte tlačítko na dobu 2 sekundy. Ozve se dlouhé pípnutí a rozsvítí se zelené světlo. **Pro vypnutí** postup zopakujte. Přístroj zavibruje a dvakrát krátce pípne. Pokud je obojek **připraven k použití,** každých 5 sekund se dvakrát zeleně rozsvítí kontrolka.	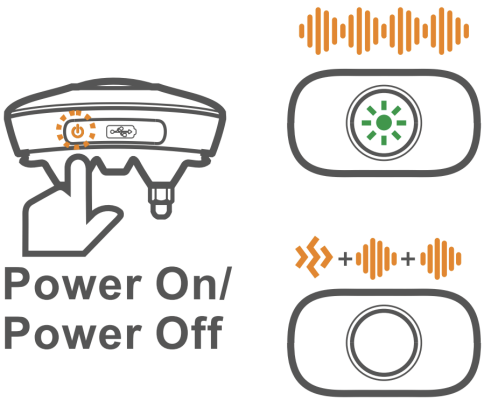

reedog

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ VYSÍLAČE

Pro zapnutí podržte tlačítko zapínání a vypínání přístroje po dobu 2 sekundy. **Pro vypnutí** podržte tlačítko zapínání a vypínání přístroje po dobu 2 sekundy. Pokud je vysílač **nepoužíván déle jak 20 sekund, přepne se do úsporného režimu.**	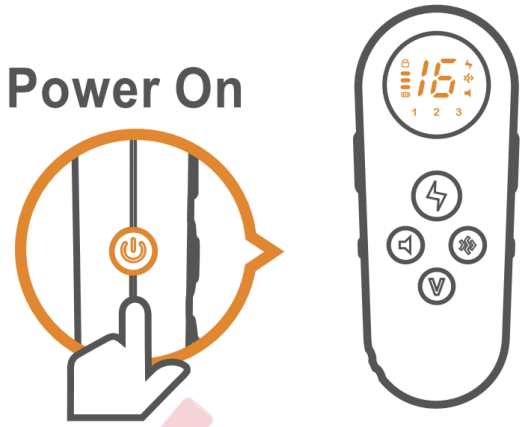

PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

PŘEPNUTÍ MÓDU KANÁLŮ

1. Pokud chce uživatel přepínat mezi kanály, nejdříve vypněte vysílač.
2. Pak na dvě sekundy stiskněte kombinaci tlačítek párování a vypnutí a zapnutí pro opětovné zapnutí zařízení.
3. Vysílač se zapne a vstoupí do jiného kanálu, který uvidíte na displeji vysílačky.
4. V novém kanálu stiskněte tlačítko zapnutí a vypnutí, nastavení se uloží.

TRÉNINK

Pro volbu psa, stiskněte **tlačíko párování.** Zvolená volba se ukáže na displeji vysílačky.

Beep training/Zvuková korekce: Stiskněte tlačítko zvukové korekce. Obojek dvakrát zapípá. Současně indikátor zabliká.

Vibrační korekce: Stiskněte tlačítko vibrace, obojek začne vibrovat. Současně indikátor zabliká.

reedeg

Impuls: Stiskněte tlačítko impulsu, obojek vydá šok, současně indikátor zabliká. Dlouhé držení není aktivováno.

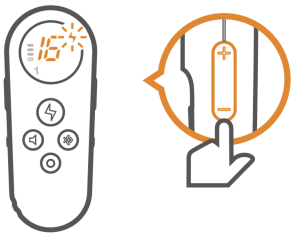

DALŠÍ OPERACE

Nastavení intenzity impulsu: Ve všech úrovních, vyjma případu, kdy je nastaven zámek, můžete snadno, bočním tlačítkem, nastavit sílu impulsu.

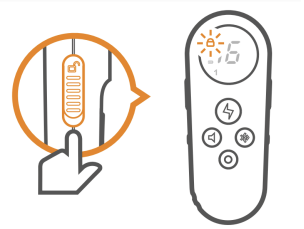

Zámek: Pro zamknutí nastavení stiskněte boční tlačítko. Pokud je nastavení zamknuto, na displeji je ikona zámku. Pokud na zamknuté vysílačce stiskněte tlačítko, displej bude blikat, aby indikoval, že je zamknutý.

Ověření připojení psa: Zvolte kanál a poté stiskněte tlačítko s kolečkem. Korespondující přijímač bíle blikne.

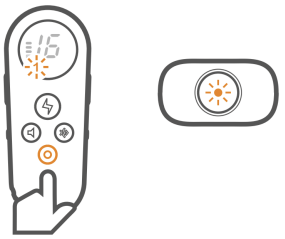

PÁROVACÍ OPERACE

1. **Ovládání přijímače:** Když je zařízení vypnuté, stiskněte tlačítko zapínání a vypínání po dobu 5 sekund, abyste přešli do párovacího módu, kdy bude na obrazovce blikat zelené a červené světlo.

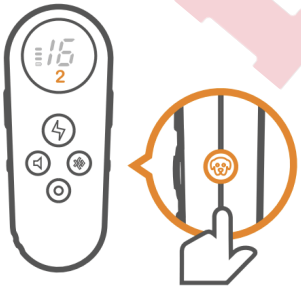

2. **Ovládání vysílačky:** Stiskněte tlačítko párování, a nastavte správný kanál, který si přejete. Pak stiskněte a podržte stejné tlačítko po dobu 3 sekund, vysílačka tak emituje signál pro párování.

3. **Automatické párování:** Když přijímač přijme párovací signál, červené a zelené světlo přestane blikat a ozve se pípnutí (3x), indikující, že párování je dokončeno. Ve stejné chvíli bude na displeji vysílačky blikat číslo kanálu, po dobu 3 sekund.
4. **Změna kanálu:** Pokud chcete změnit kanál, opakujte operaci.

reedog

INDIKÁTOR BATERIE

Pokud je stav baterie **v přijímači** nižší než 15 %, na přijímači se objeví červené bikající světlo. Přijímač se pak automaticky, po 10 sekundách, vypne.

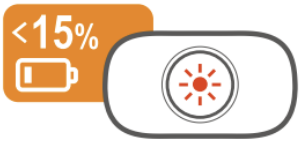

Pokud je stav baterie **ve vysílačky** nižší než 15 %, 4 čárky jako indikátor baterie, začnou blikat všechny spolu a zařízení se automaticky po 15 sekundách vypne.

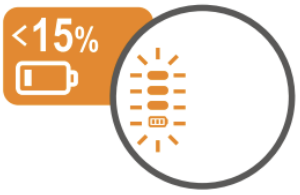

NABÍJENÍ BATERIÍ

Zařízení se nabíjí **USB** kabelem. Během nabíjení se vysílačka ani přijímač nesmí používat k tréninku. Když se přijímač nabíjí, bliká červené světlo, když se zařízení dobije, červené světlo se vymění za zelené. Na vysílačce se přehraje animace nabíjející se vysílačky.

reedog

TESTOVÁNÍ FUNKCÍ

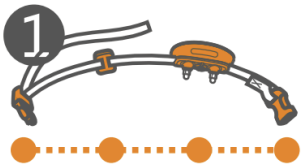

1. Zapněte vysílačku a přijímač.
2. Zvolte správný kanál, stiskněte tlačítko zvukové korekce, přijímač emituje tréninkovou zvukovou korekci. To samé pro vibrační korekci. Impuls musí být testován se speciální lampou tak, aby bylo testování bezpečné.

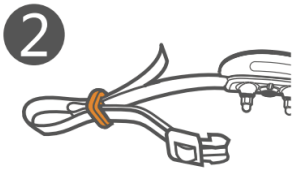

JAK OBOJEK NOSIT

1. Nastavte obojek na velikost krku psa, a všechny jeho komponenty rozložte tak, jak je znázorněno na obrázku.
2. Zkraťte sponou zbývající obojek.
3. Nasaďte na krk psa, aby mu obojek byl komfortní.
4. Mezi obojek a krk psa by se měly vejít dva prsty.

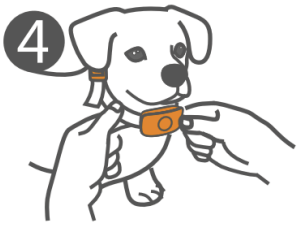

UPOZORNĚNÍ

Pes by neměl nosit obojek déle než 12 hodin

Denně kontrolujte místo kontaktu s kůží.

Udržujte konktaktní body čisté.

Prosím, když psa netrénujete, nebo si pes hraje, sejměte mu obojek

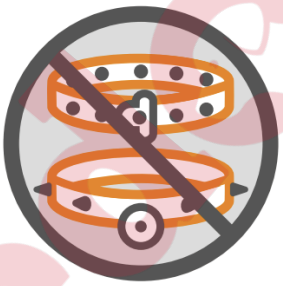

Pokud pes nosí obojek s přijímačem, měl by to být jediný obojek, který má na sobě.

Je zakázáno obojek používat společně s vodítkem.

feeegg

TIPY K TRÉNOVÁNÍ

Když začínáte s trénováním, je vhodné plně chápat, co trénink s tímto výcvikovým zařízením představuje.

Jakmile si přinesete domů štěňátko, je vhodné začít se základními povely bez výcvikového zařízení. Zařízení doporučujeme pro psy od 6 měsíců věku, kdy už psi chápou a znají některé základní povely.

Pokud chcete opravit nevhodné chování, úroveň korekce by měl představovat vytržení psa ze situace, přerušit jeho nevhodné chování, aby mohl být odměněn za správné chování.

Nechcete, aby si pes asocioval nošení obojku s tréninkem, věnujte mu proto dost prostoru k hrám a odpočinku.

K úspěšnému tréninku s výcvikovým zařízením Reedog je důležité správné načasování. Je důležité, aby pes dostal upozornění do 2 sekund, aby si chování s korekcí asocioval a dosáhli jste tak úspěchů.

Pokud pes reaguje nervózně, vystresovaně, nepoužívejte impuls.

Zařízení disponuje 16 úrovněmi impulsu, je důležité nastavit si tu správnou, na kterou pes reaguje a zároveň pro psa nepředstavuje týrání nebo nepříjemné zážitky. Začněte s úrovní 1 na 2 sekundy. Pouze pokud pes nevykazuje žádné známky, že na korekci reaguje, přidávejte úroveň.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Je statická stimulace - impuls - bezpečný pro mého psa?

Ano, je nekomfortní, ale bezpečný.

Proč můj pes na obojek nereaguje?

Jsou dva důvody, pokud je nastavená nízká úroveň stimulace, pes na ni nemusí reagovat. Je možné, že obojek je příliš uvolněný a kontaktní body se tak nedotýkají kůže.

Pokud je můj pes již vytrénovaný a poslouchá mé povely, má stále smysl, aby nosil výcvikové zařízení Reedog?

Pravděpodobně ne, ale je vhodné, aby čas od času obojek nasazený měl k upevnění návyků.

Proč zařízení jako toto způsobují vážné onemocnění na krku psa?

Nevhodné a příliš časté nošení jakéhokoliv výcvikového zařízení na krku psa může způsobit vředy nebo tlakové nekrózy pokožky psa.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou **CE**. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách:

reedog

elektricke-obojky.sk Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny. Výrobce

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +421322601057
Email: info@elektricke-obojky.sk

reedog

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different

The company declares under its own responsibility that this product complies with the basic requirements of CE (2014/30/EU) and RoHS (2011/65/EU). Without the approval of our company or the distributor, unauthorized changes or modifications to the equipment may violate the CE regulations, may cause the user to lose the right to operate the equipment, and invalidate the warranty.