

Tractive GPS DOG XL Adventure Edition

Instrukcja obsługi

Pierwsze kroki

PL



Włączanie lokalizatora
Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.

tractive.com/start-dog6adv

Pobieranie aplikacji
Pobierz aplikację Tractive GPS na iOS lub Android.



3 **Aktywacja lokalizatora**
Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.



4 **Mocowanie lokalizatora**
Wybierz sposób A lub B, zależnie od szerokości obroży.

PL



Standardowy kabel ładowania USB-C

ŁADOWANIE LOKALIZATORA
Aby naładować lokalizator, włóż kabel USB-C do gniazda, jak pokazano na rysunku. Podczas ładowania dolny pasek LED zapala się od lewej do prawej.

Lokalizator jest w pełni naładowany po około 2 godzinach, gdy świeci cały pasek LED.

Uwaga: Urządzenie pozostaje wodoodporne nawet po utracie osłony ochronnej. Więcej informacji znajdziesz na **help.tractive.com**.

Wszystko o lokalizatorze

PL



TRYBY ŚLEDZENIA
Dostępne są dwa tryby śledzenia: standardowy i LIVE

Śledzenie standardowe
Po włączeniu lokalizator działa w domyślnym trybie śledzenia. Oznacza to, że co 2–10 minut wysyła aktualizację pozycji. Dzięki temu oszczędza baterię.

Wszystko o lokalizatorze

PL

Śledzenie LIVE
Otwórz aplikację i dotknij „LIVE”, aby przełączyć się na tryb LIVE i otrzymywać aktualizacje pozycji w czasie rzeczywistym. Może to potrwać do 30 sekund. Ponieważ tryb LIVE zużywa więcej energii, wyłącza się po 5 minutach (czas ten można zmienić w aplikacji).



WIRTUALNE OGRODZENIA
W aplikacji możesz ustawić strefy bezpieczne i zakazane, aby otrzymać powiadomienie, gdy Twój pupil je opuści lub do nich wejdzie.



MONITOROWANIE ZDROWIA I POWIADOMIENIA*
Po skonfigurowaniu lokalizatora pies powinien nosić go na obroży jak najdłużej, przez kilka tygodni – także podczas snu. Dzięki temu poznasz jego samopoczucie i otrzymasz powiadomienia zdrowotne, jeśli w jego aktywności lub śnie pojawią się nietypowe zmiany.



CZAS PRACY BATERII
Aby wydłużyć czas pracy baterii lokalizatora, możesz ustawić strefę oszczędzania energii za pomocą Wi-Fi lub stacji Tractive Base Station. W zasięgu tej strefy lokalizator rozpoznaje, że jest w bezpiecznym miejscu, i oszczędza baterię przy aktualizacjach pozycji.

Więcej informacji o naszych funkcjach znajdziesz na help.tractive.com.

Rozwiązywanie problemów

PL



STANY DIOD LED
Krótko naciśnij przycisk zasilania. Po włączeniu lokalizatora diody pokazują stan połączenia i baterii.

Status	**zielona - zielona** 1 2
Znaczenie	Zielona dioda po lewej (1) oznacza dobre połączenie z siecią, zielona dioda po prawej (2) – stabilny sygnał GPS. Lokalizator może wysyłać dane o pozycji.
Rozwiązanie	Wszystko w porządku. Możemy zacząć śledzenie!

Rozwiązywanie problemów

PL

STANY DIOD LED

Status	**czerwona - zielona** 
Znaczenie	Lokalizator zna swoją pozycję z GPS, ale nie ma połączenia z siecią komórkową, aby wysłać ją na Twój smartfon.
Rozwiązanie	Znajdź miejsce z dobrym zasięgiem sieci komórkowej.

Status	**zielona - czerwona** 
Znaczenie	Lokalizator jest połączony z siecią komórkową, ale nie może określić pozycji za pomocą GPS. Zasięg GPS jest ograniczony, np. w lesie lub w budynkach.
Rozwiązanie	Wyjdź na zewnątrz, odczekaj minutę i krótko naciśnij przycisk zasilania, aby ponownie sprawdzić stan GPS.

Rozwiązywanie problemów

PL

STANY DIOD LED

Status	**czerwona - czerwona** 
Znaczenie	Lokalizator nie może ani określić pozycji za pomocą GPS, ani połączyć się z siecią komórkową.
Rozwiązanie	Wyjdź na zewnątrz, odczekaj minutę i krótko naciśnij przycisk zasilania, aby ponownie sprawdzić stan GPS i sieci.

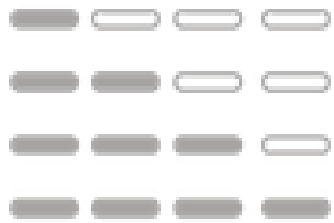
Status	**biała - biała** 
Znaczenie	Lokalizator jest w strefie oszczędzania energii (w zasięgu Twojej sieci Wi-Fi lub stacji Tractive Base Station).
Rozwiązanie	Śledzenie LIVE znów będzie dostępne, gdy lokalizator opuści strefę oszczędzania energii.

Rozwiązywanie problemów

PL

STANY DIOD LED

Status	**niebieska - niebieska** 
Znaczenie	W porcie USB-C urządzenia jest woda, dlatego nie można go naładować.
Rozwiązanie	Otwórz port ładowania i pozostaw go do wyschnięcia.

Status	**biała dioda LED na dole** 
Znaczenie	Dolny pasek pokazuje poziom naładowania baterii lokalizatora. 25% 50% 75% 100% 
Rozwiązanie	Przed spacerem krótko naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić stan baterii. W razie potrzeby naładuj baterię.

Rozwiązywanie problemów

PL

GPS LUB SIEĆ NIE DZIAŁAJĄ?
Jeśli obie górne diody (1 i 2) nadal świecą na czerwono, uruchom ponownie aplikację lub zresetuj lokalizator:

1. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund.
2. Zwolnij przycisk zasilania. Dioda LED zaświeci się na 2 sekundy i usłyszysz wysoki dźwięk – lokalizator został pomyślnie zresetowany.
3. Po resecie odczekaj ok. 10 minut, aż lokalizator połączy się z lokalną siecią komórkową i określi dokładną pozycję za pomocą GPS.
4. Wybierz się z lokalizatorem na krótki spacer testowy na zewnątrz i włącz tryb LIVE.

MASZ JESZCZE PYTANIA?
Jeśli nadal masz problemy z lokalizatorem, odwiedź nasze centrum pomocy na help.tractive.com.

ZAPINKI SĄ ZA MAŁE?
Części zamienne, takie jak większe zapinki, kupisz w naszym sklepie internetowym na **tractive.com**.

***Uwaga:** Tractive nie jest wyrobem medycznym. Rozpoznaje trendy i wzorce w samopoczuciu Twojego pupila, ale nie diagnozuje problemów zdrowotnych. Zawsze zalecamy konsultację z weterynarzem.

Urządzenie zostało dopuszczone do użytku w krajach UE i dlatego jest oznaczone znakiem **CE**. Wszelka niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie: www.obroza-elektryczna.pl. Zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów technicznych i właściwości oraz do błędów w druku.

Serwis i dystrybucja:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00, Praha 10
Tel.: +48 443 444 443



Designed by Tractive in Austria. All other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Zaprojektowano przez Tractive w Austrii. Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Tractive GmbH, Poststraße 4, 4061 Pasching, Austria

Model: TG6XLC