MASÁŽNA PIŠTOĽ

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku.
Ľahký, prenosný a ľahko použiteľný masážny prístroj, ktorý prináša skvelé výsledky!

OBSAH BALENIA:

1 x masážna pištoľ (1)

1 x nabíjací kábel USB (2)

1 x hlava vidlice (pre chrbticu) (3)

1 x hlava náboja (pre kĺby) (4)

1 x guľová hlava (pre veľké svalové skupiny) (5)

1 x plochá hlava (celé telo) (6)

1 x používateľská príručka

ŠPECIFIKÁCIE

Zdroj napájania: USB
Vstupné napätie: 5 V
Výstupné napätie: 8,4 V
Spotreba energie: 16,8 WH
Batéria: Nabíjateľný Li-on článok

Možno nastaviť 6 úrovní:

- Úroveň 1 - 2200 otáčok za minútu (zážitkový režim)
- Úroveň 2 - 2400 otáčok za minútu (režim prebudenia svalov)
- Úroveň 3 - 2600 otáčok za minútu (režim uvoľnenia fascie)
- Úroveň 4 - 2800 otáčok za minútu (režim pre trávenie kyseliny mliečnej)
- Úroveň 5 - 3000 otáčok za minútu (režim hĺbkovej masáže)
- Úroveň 6 - 3200 otáčok za minútu (profesionálny režim)

POPIS DIELOV

1 vymeniteľná masážna hlavica
2 výstup chladiaceho vzduchu
3 prepínač, tlačidlo rýchlosti
4 nabíjacie rozhrania
5 gumová rukoväť

VAROVANIE

1. Môžu ho používať len dospelí. Ak máte nejaké zranenia, zariadenie nepoužívajte. Pred použitím tohto zariadenia sa poraďte so svojím lekárom.
2. Jednu oblasť nemasírujte dlhšie ako 1 minútu. Pred masážou sa odporúča nosiť suché oblečenie alebo si na pokožku položiť suché uteráky. Masážny prístroj zľahka stlačte a pohybujte ním pomaly a jemne.

3. Ak nie je prítomná žiadna bolesť alebo nepohodlie, možno na mäkké tkanivo aplikovať vysokú frekvenciu. Vysokorýchlostný stroj sa NESMIE používať na hlavu alebo iné kostnaté časti.
4. Vyberte si vhodnú masážnu hlavicu pre časť tela, ktorú chcete masírovať.
5. Dlhodobé masírovanie rovnakej oblasti môže spôsobiť odreniny. Ak pocítite bolesť alebo nepríjemné pocity, okamžite prestaňte zariadenie používať.
6. Prsty alebo vlasy na akejkoľvek časti tela držte v dostatočnej vzdialenosti od expanznej tyče a otvoru vyžarujúceho teplo, aby ste predišli možnému zraneniu.
7. Do otvoru vyžarujúceho teplo nič nevkladajte.
8. Neponárajte ho do vody a zabráňte vniknutiu vody do zariadenia cez otvor vyžarujúci teplo.
9. Toto zariadenie nevyhadzujte ani ho nesprávne nepoužívajte.
10. Pred použitím zariadenie a batériu starostlivo skontrolujte.
11. Na zariadení nevykonávajte žiadne úpravy. Neodstraňujte skrutky ani sa nepokúšajte zariadenie rozobrať.
12. Po jednej hodine nepretržitej prevádzky zariadenie vypnite a pred ďalším použitím ho nechajte pol hodiny odpočívať.
13. Toto zariadenie nepoužívajte na poranené časti tela bez súhlasu lekára.

POUŽÍVANIE VYMENITEĽNÝCH MASÁŽNYCH HLÁV

Má 4 rôzne hlavice, ktoré sa dajú ľahko vymeniť podľa masírovanej oblasti, čo ponúka oveľa viac možností ako bežný masážny valček.

Pre svaly celého tela:
Vhodné na masírovanie svalov, ako sú
ruky, chrbát, zadok, stehná, lýtka...

Na kĺby v tele:
Vhodné na hĺbkovú masáž tkanív, nervy, kĺby, nohy atď.

Na masáž chrbtice:
Vhodné na relaxáciu a tvarovanie celého tela.

Celé telo:
Vhodné na masáž šije a chrbtice, Achillova šľacha atď.

TIPY NA MONTÁŽ MASÁŽNEJ HLAVICE

Vypnite zariadenie, vyrovnajte masážnu hlavu
vypuklý blok (modrý na obrázku 1) s masážnou hlavicou
drážku na pištoľ (červená na obrázku 1), pomaly zasuňte, dokončite (obrázok 2).

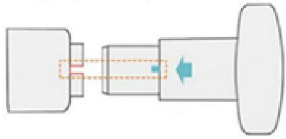

Obrázok 1

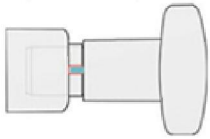

Obrázok 2

NABÍJANIE ZARIADENIA

1. Pred prvým použitím ho tri hodiny plne nabíjajte.
2. Nabíjajte ho len z elektrickej zásuvky. Nenabíjajte ho pomocou počítača alebo podobného zariadenia.
3. Kontrolky LED na zariadení budú blikať, čím signalizujú, že sa batéria nabíja. Keď všetky kontrolky LED prestanú blikať a svietia, znamená to, že batéria je úplne nabitá.
4. Počas nabíjania ho nepoužívajte.
5. Batériu možno nabíjať kedykoľvek a na ľubovoľnej úrovni. Neodporúča sa vybíjať batériu na úroveň červenej kontrolky LED.
6. Priemerný čas prevádzky zariadenia je 2 hodiny v závislosti od rýchlosti a tlaku, ktorý sa počas používania použije.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Nepoužívajte ho nepretržite dlhšie ako jednu hodinu. Zastavte zariadenie na 30 minút a potom ho znovu použite.

Môže sa používať len na suchý a čistý povrch tela a nemôže sa používať na oblečenie.

1. Po úplnom nabití. Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia zapnite zariadenie.
2. Stlačte ho a jemne ním prechádzajte po pokožke. Každej časti by ste mali venovať približne 60 sekúnd.
3. Toto zariadenie používajte na mäkké telesné tkanivá len vtedy, ak necítite bolesť alebo nepohodlie. Nepoužívajte ho na hlavu ani na tvrdé alebo kostnaté časti tela.
4. Ak chcete zmeniť úroveň, podržte stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia. Každým stlačením sa úroveň zvýši o jednu. Po prvom stlačení tlačidla zapnutia/vypnutia začne zariadenie pracovať na úrovni 1.
5. Ak chcete zariadenie vypnúť, podržte stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia. Po prejdení všetkých úrovní sa zariadenie vypne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Neponárajte ho do vody ani iných kvapalín. Chráňte ho pred tekutinami a zdrojmi tepla.
- Udržujte vetracie otvory motora bez prachu a nečistôt.
- Neodstraňujte skrutky.
- Povrch zariadenia utrite mierne navlhčenou utierkou, potom ho osušte mäkkou handričkou a uložte ho alebo ho vložte do dodaného kartónu, ak ho beriete na cesty.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu

Toto označenie znamená, že výrobok by sa nemal likvidovať spolu so zmiešaným odpadom z domácností v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou, recyklujte odpad zodpovedne, aby ste podporili opätovné použitie materiálu. Ak chcete vrátiť použitý výrobok, použite možnosť vrátenia a vyzdvihnutia alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Výrobok potom môžu recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc ES.