


Typenliste
List of approved cars
Liste des véhicules
Lista de modelos
Lista de modelos
Elenco modelli
Список моделей
Typeliste
Typelijst
Lista typów
Seznam typů
Zoznam typov
Típuslista
Seznam tipov vozil
Popis vozila
Typlista
Typeliste
Типово одобрение
listă cu tipuri de vehicule
Model listesi
Sõiduki tüübikinnitus
Tipa apstiprinājums
Tipo patvirtinimas
Έγκριση τύπου



BABY-SAFE BELTED BASE

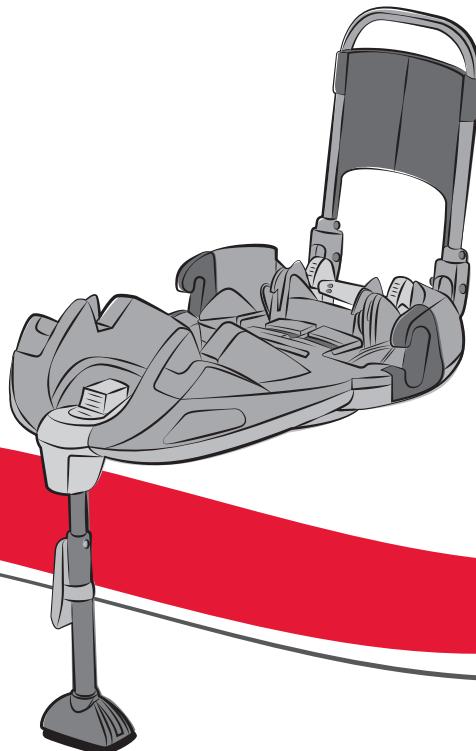

DE
GB
FR
ES
PT
IT
RU
DK
NL
PL
CZ
SK
HU
SI
HR
SE
NO
FI
BG
RO
TR
EE
LV
LT
GR

BABY-SAFE Belted Base

Das BABY-SAFE Belted Base ist in Kombination mit dem BABY-SAFE plus (mit Raststangen), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR und dem BABY-SAFE plus SHR II geprüft und zugelassen.



Diese Babyschalen sind mit dem ISOFIX Symbol gekennzeichnet



„Semi universal“ mit dem 3-Punkt-Gurt des Fahrzeugs und Stützbein

Dies bedeutet: Der Auto-Kindersitz ist für den rückwärtsgerichteten Einbau mit dem BABY-SAFE Belted Base (Befestigung mit 3-Punkt-Gurt¹⁾ und Stützbein) nur in Fahrzeugen zugelassen die in der nachfolgenden Fahrzeug-Typenliste aufgeführt sind.

Die Typenliste wird laufend ergänzt. Die aktuellste Version erhalten Sie direkt bei uns oder auf unserer Homepage:
www.britax.eu / www.roemer.eu

- Sitzplätze anderer Fahrzeuge können ebenfalls für diese Kinderrückhalteeinrichtung geeignet sein.
- In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer der Kinderrückhalteeinrichtung.
- Bitte generell Hinweise zur Benutzung von Auto-Kindersitzen, speziell auch in Verbindung mit Airbags, im Fahrzeug-Handbuch beachten.

¹⁾ Der Gurt muss nach ECE R 16 (oder vergleichbarer Norm) genehmigt sein z.B. erkennbar am umrandeten "E", "e" auf dem Prüfetikett am Gurt.



Nicht auf Beifahrersitzen mit Front-Airbag verwenden!

= Airbag aus! Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise zur Benutzung von Auto-Kindersitzen in Ihrem Fahrzeughandbuch.



Das Stützbein des Adapters darf sich nie auf einem Staufach im Fahrzeugboden abstützen.

= mit Staufach okay! Sie dürfen den Adapter nur auf den Sitzplätzen mit Staufach verwenden, die von uns geprüft und freigegeben sind.

2) nur mit zusätzlichem Füllstück im Staufach zugelassen (erhältlich als Volkswagen-Zubehör, Teilenummer 000.019.720 Touran/Caddy, 7N0.019.720 Sharan)



Airbag aus!



mit Staufach okay!



Anzahl der Türen



Anzahl der Sitze



ab Baujahr



zugelassene Sitzplätze



Limousine



Kombi



Cabrio



Fließheck



Van



Coupée

BABY-SAFE Belted Base

The BABY-SAFE Belted Base has been tested and certified in combination with the BABY-SAFE plus (with shock bars), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR and the BABY-SAFE plus SHR II.



These infant carriers are marked with the ISOFIX symbol.



"Semi-universal" With the vehicles 3-point belt and support leg



This means: The child safety seat is approved for rearward-facing installation using the BABY-SAFE Belted Base (fastening with the 3-point belt¹⁾ and support leg) only in those vehicles cited on the vehicle type list below.

This list is constantly updated. The latest version can be obtained from us or from our website: www.britax.eu / www.roemer.eu

- Seats in other vehicles may also be suitable for this child restraint system.
- If in doubt, please refer to the manufacturer or the vendor of the child restraint system.
- Please always observe the instructions in your vehicle manual for the use of child seats, especially in connection with airbags.

¹⁾ The safety belt must be approved to ECE R 16 or a comparable standard (see test label on belt with an "E" or "e" in a circle).



DO NOT use on a passenger seat with a front airbag!

= Airbag off! Please observe the instructions on the use of child safety seats described in your owners manual.



Never support the support leg of the adapter against a storage compartment in the vehicle floor.

= okay with storage compartment! You may only use the adapter on the seats with storage compartment which have been checked and approved by us.

2) Approval only with an additional filler piece in the storage compartment (available as a Volkswagen accessory, part number 000.019.720 Touran/Caddy, 7N0.019.720 Sharan)



Airbag off!



okay with storage compartment!



No. of doors



No. of seats



Starting from the year of manufacture



Approved seats



Saloon



Estate



Convertible



Hatchback



MPV



Coupe

BABY-SAFE Belted Base

Le BABY-SAFE Belted Base a été testé et homologué en association avec le BABY-SAFE plus (avec tiges d'ancrage), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR et le BABY-SAFE plus SHR II.



Ces coques pour bébés portent le symbole ISOFIX



**« Semi-universel »
avec la ceinture à 3
points du véhicule et la
jambe de support**

En d'autres termes: Le siège auto n'est homologué que pour un montage dos à la route avec **BABY SAFE Belted Base** (fixation avec une ceinture à 3 points¹⁾ et la jambe de support) dans les véhicules figurant dans la liste des types de véhicule suivante.

Cette liste des véhicules est constamment complétée. Pour obtenir la version la plus récente, veuillez nous contacter directement ou consulter notre site Internet: www.britax.eu / www.roemer.eu


- Les sièges d'autres véhicules peuvent également être adaptés pour ce dispositif de retenue pour enfant.
- En cas de doute, veuillez consulter le fabricant ou le distributeur du dispositif de retenue pour enfant.
- Veuillez toujours à respecter les indications du manuel de votre véhicule concernant l'utilisation des sièges auto, en particulier par rapport aux airbags.

¹⁾ La ceinture doit être homologuée selon ECE R 16 (ou une norme comparable) ce qui est par exemple signalé par la lettre « E », « e » insérée dans un cercle et figurant sur l'étiquette de contrôle.

Ne pas utiliser sur les sièges passager à airbag frontal !

 **🚫 = Airbag désactivé !** Veuillez consulter à ce sujet les indications d'utilisation des sièges auto pour enfants figurant dans le manuel d'utilisation de votre véhicule.

 **La jambe de support de l'adaptateur ne doit jamais appuyer contre un compartiment de rangement sur le plancher du véhicule.**

 **▼ = compartiment de rangement autorisé !** L'adaptateur ne peut être utilisé que sur les sièges avec compartiment de rangement que nous avons contrôlés et autorisés.

2) uniquement homologué avec la pièce de remplissage supplémentaire dans le compartiment de rangement (disponible parmi les accessoires Volkswagen, référence 000.019.720 Touran/Caddy, 7N0.019.720 Sharan)



Airbag désactivé !



compartiment de rangement autorisé !



Nombre de portes



Nombre de sièges



à partir de l'année de construction



Places assises homologuées



Berline



Break



Cabriolet



Hayon arrière



Monospace



Coupé

BABY-SAFE Belted Base

El BABY-SAFE Belted Base ha sido probado y homologado en combinación con el BABY-SAFE plus (con varillas de enganche), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR y el BABY-SAFE plus SHR II.



Estos portabebés disponen del símbolo ISOFIX



"Semiuniversal" con el cinturón de tres puntos del vehículo y pie de apoyo

Esto significa que el asiento infantil está autorizado para su montaje en el sentido contrario a la marcha con el BABY SAFE Belted Base (sujeción con el cinturón de 3 puntos¹⁾ y el pie de apoyo) sólo en los vehículos que aparecen en la siguiente lista.

La lista de vehículos se actualiza continuamente. Puede obtener la última actualización de la lista contactando con nosotros o en la página Web:
www.britax.eu / www.roemer.eu

- Los asientos de otros vehículos también pueden ser adecuados para este sistema de retención infantil.
- Si tuviera alguna duda, póngase en contacto con el fabricante o el vendedor del sistema de retención infantil.
- Tenga en cuenta, por favor, las indicaciones generales contenidas en el manual del vehículo para la utilización de asientos infantiles, especialmente en combinación con airbags.

¹⁾ El cinturón debe estar autorizado conforme a la ECE R 16 (u otra norma análoga), lo que se constata, por ejemplo, mediante el signo "E", "e" sobre la etiqueta de control del cinturón.



No usar en asientos del copiloto con airbag frontal

= Airbag desconectado

Consulte a este respecto las advertencias referentes al uso de asientos infantiles que se incluyen en el manual de su vehículo.



El pie de apoyo del adaptador no debe apoyarse nunca en ningún compartimento del suelo del vehículo.

= ¡Con guantera ok! Sólo podrá utilizar el adaptador en los asientos con guantera que hayan sido controlados y autorizados por nuestra empresa.

2) autorizado sólo con pieza de encaje adicional en la guantera (adquirible como accesorio de Volkswagen número de pieza 000.019.720 Touran/Caddy, 7N0.019.720 Sharan)



¡Airbag desconectado!



¡Con guantera ok!



Número de puertas



Número de asientos



a partir del año de fabricación



Asientos autorizados



Sedán



Combi



Descapotable



Parte trasera aerodinámica



Van



Coupée

BABY-SAFE Belted Base

O BABY-SAFE Belted Base foi testado e homologado em combinação com o BABY-SAFE plus (com barras de encaixe), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR e o BABY-SAFE plus SHR II.



Estas conchas para bebé estão identificadas com o símbolo ISOFIX.



**"Semi-universal"
com o cinto de 3 pontos
de fixação do veículo e
perna de apoio**

Isto significa que: A cadeira de criança para automóvel deve ser montada virada ao contrário com o BABY-SAFE Belted Base (fixação com o cinto de 3 pontos¹⁾ e perna de apoio) apenas em veículos que constam da seguinte lista de tipos de automóveis.

A lista de tipos é permanentemente actualizada. Pode obter a versão mais recente directamente junto de nós ou na nossa Homepage: www.britax.eu / www.roemer.eu

- Lugares noutras veículos também podem ser adequados para este equipamento de segurança para crianças.
- Em caso de dúvida, dirija-se ao fabricante ou ao vendedor do equipamento de segurança para crianças.
- Ter em atenção as indicações do manual do veículo para a utilização de cadeiras de criança para automóveis, particularmente em conjunto com airbags.

¹⁾ O cinto tem de estar homologado conforme a ECE R 16 (ou norma semelhante), o que é reconhecido, por ex. no "E" com um círculo, ou no "e" na etiqueta de verificação no cinto.



Não colocar em bancos de passageiro com airbag frontal!

 = Airbag desactivado! Preste atenção às indicações sobre a utilização de cadeiras de crianças no manual do seu automóvel.



A perna de apoio do adaptador nunca pode estar apoiada num compartimento de arrumação situado no chão do veículo.

 = com compartimento de arrumação okay! Apenas poderá utilizar o adaptador em assentos com compartimento de arrumação que tenham sido verificados e autorizados por nós.

2) apenas permitido com peça de enchimento adicional no compartimento de arrumação (disponível como acessório Volkswagen, Referência 000.019.720 Touran/Caddy, 7N0.019.720 Sharan)



Airbag desactivado!



com compartimento de arrumação okay!



Número de portas



Número de lugares



a partir do ano de construção



Lugares permitidos



Limousine



Kombi



Cabrio



Dois volumes



Caravana



Coupé

BABY-SAFE Belted Base

La BABY-SAFE Belted Base è testata e omologata in combinazione con BABY-SAFE plus (con aste di bloccaggio), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR e con BABY-SAFE plus SHR II.



Queste poltroncine sono contrassegnate con il simbolo ISOFIX.



**"Semiuniversale"
con la cintura a 3 punti
dell'auto e la gamba di
supporto**

Ciò significa che il seggiolino da auto è omologato per essere montato rivolto all'indietro con BABY-SAFE Belted Base (fissaggio con cintura a 3 punti¹⁾ solo nelle automobili incluse nel seguente elenco di modelli di automobili.

L'elenco dei modelli viene continuamente integrato. La versione più aggiornata è disponibile direttamente presso di noi o nella nostra homepage: www.britax.eu/ www.roemer.eu

- Anche sedili di altre automobili possono essere adatti per questo dispositivo di sostegno bambini.
- In caso di dubbi, rivolgetevi al produttore o al rivenditore del sistema di ritenuta per bambini.
- Siete pregati di attenervi alle avvertenze riportate nel manuale dell'automobile per l'utilizzo dei seggiolini da auto, in particolar modo se in combinazione con airbag.

¹⁾ La cintura deve essere omologata a norma ECE R 16 (o norma comparabile), riconoscibile ad es. dalla "E", "e" contornata sull'etichetta di collaudo attaccata alla cintura.



Non utilizzate il seggiolino sui sedili passeggeri con airbag frontale!



La gamba di supporto dell'adattatore non deve mai poggiare su un vano portaoggetti presso il pavimento dell'automobile.

▼ = ok con vano portaoggetti! Utilizzare l'adattatore solo sui sedili con vano portaoggetti, testati e omologati da noi.

2) omologato solo con elemento di riempimento supplementare in vano portaoggetti (reperibile come accessorio Volkswagen, numero componente 000.019.720 Touran/ Caddy, 7N0.019.720 Sharan)



Airbag disattivato!



okay con vano portaoggetti!



Numero di porte



Numero di sedili



dall'anno di costruzione



Sedili ammessi



Limousine



Station wagon



Cabriolet



Fast-back



Van



Coupée

BABY-SAFE Belted Base

Адаптер BABY-SAFE Belted Base был проверен и получил разрешение на использование в комбинации с детским сиденьем BABY-SAFE plus (со штоками для фиксации), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR и детским сиденьем BABY-SAFE plus SHR II.



Эти детские сиденья обозначены символом ISOFIX



**"Полууниверсальное"
с 3-точечным ремнем
автомобиля и опорой**



Это означает следующее: Автомобильное детское сиденье предназначено для установки против движения при поиски стандартного адаптера BABY-SAFE

Belted Base (крепление с 3-точечным¹⁾ ремнем безопасности и опорой) только в автомобилях, перечисленных в нижеследующем писке типов.

Список типов постоянно дополняется. Наиболее актуальную версию Вы можете получить у нас или на нашей домашней странице в Internet: www.britax.eu/ / www.roemer.eu

- Сиденья других автомобилей также могут быть пригодны для установки этого приспособления поддержки ребенка.
- В случае сомнений Вы можете обратиться к производителю или продавцу автомобильного детского сиденья.
- Следуйте указаниям по применению автомобильных детских сидений, особенно в комбинации с надувными подушками безопасности, приведенным в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.

¹⁾ Ремень должен иметь разрешение для эксплуатации согласно стандарту ECE R 16 (или аналогичному стандарту), свидетельством чему является, например, буква "E" ("e") в кружке на этикетке допуска на ремне.



Запрещается использовать детское сиденье на переднем сиденье автомобиля, оборудованном подушкой безопасности!

= Отключить подушку безопасности! Следуйте указаниям по применению автомобильных детских сидений, приведенным в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.



Опора адаптера не должна упираться в вещевой ящик на полу автомобиля.

= с вещевым ящиком отлично!

Адаптер разрешается использовать только для сидений с вещевым ящиком, проверенных и разрешенных нами.

2) допускается только с дополнительной вставкой в вещевой ящик (приобрести можно как принадлежность к а/м Volkswagen, Номер артикула 000.019.720 Touran/ Caddy, 7N0.019.720 Sharan)



Отключить подушку безопасности!



с вещевым ящиком отлично!



Количество дверей



Количество сидений



с года выпуска



разрешенные посадочные места



Лимузин



Комби



Кабрио



Хэтчбек



Вэн



Купе

BABY-SAFE Belted Base

BABY-SAFE Belted Base er kontrolleret og godkendt sammen med BABY-SAFE plus (med støtteben), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR og BABY-SAFE plus SHR II.



Disse babystole er mærket med ISOFIX-symbolet.



**"Semi-universel"
med bilens 3-punkt-sele
og støtteben**



Det betyder: Autostolen er kun godkendt til bagudvendt montering med adapteren **BABY-SAFE Belted Base** (fastgøring med 3-punkt-sele¹⁾ og støtteben) i køretøjer, som er angivet i den efterfølgende køreøjs-type liste.

Type listen aktualiseres løbende. Den seneste version kan du få direkte hos os eller på vores hjemmeside: www.britax.eu / www.roemer.eu

- Sæder i andre køretøjer kan også bruges til dette holdesystem til børn.
- I tvivlstilfælde bedes du henvende dig til producenten eller sælgeren af børneholdesystemet.
- Du bedes generelt overholde anvisningerne i bilens instruktionsbog vedrørende brug af autostole, og det gælder specielt i forbindelse med airbags.

¹⁾ Selv skal være godkendt i henhold til ECE R 16 (eller tilsvarende norm). En sådan godkendelse vil fremgå af et "E", "e" (med cirkel) på selvens kontrolmærke.



**Må ikke anvendes på
passagersæder med front-
airbag!**

 = Airbag off! Følg anvisningerne i bilens instruktionsbog om, hvordan autostolen anvendes.



**Adapterens støtteben må aldrig
stå på et opbevaringsrum i
bilens bund.**

 = okay med opbevaringsrum! Du må kun anvende adapteren på sæder med opbevaringsrum, som er godkendt og frigivet af os.

2) Kun tilladt med ekstra fyldstykke i opbevaringsrummet (leveres som Volkswagen-tilbehør, delnummer 000.019.720 Touran/Caddy, 7N0.019.720 Sharan)



Airbag off!



Okay med opbevaringsrum!



Antal døre



Antal sæder



Fra produktionsår



Godkendte siddepladser



Limousine



Kombi



Cabrio



Fastback



Van



Coupé

BABY-SAFE Belted Base

De BABY-SAFE Belted Base is gecontroleerd en goedgekeurd voor gebruik in combinatie met de BABY-SAFE plus (met bevestigingsstang), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR en de BABY-SAFE plus SHR II.



Deze babykuipen zijn voorzien van het ISOFIX-symbool



**'Semi-universeel'
met de driepuntsgordel
van de auto en steunpoot**



Dit betekent: Het autokinderzitje is alleen goedgekeurd voor achterwaarts gerichte inbouw met een adapter BABY-SAFE Belted Base (bevestiging met driepuntsgordel¹⁾ en steunpoot) in auto's die in de bijgevoegde lijst met autotypen worden vermeld.

Deze lijst met autotypen wordt continu bijgewerkt. De meest actuele versie kunt u bij ons aanvragen of vindt u op onze homepage: www.britax.eu / www.roemer.eu

- Zitplaatsen van andere auto's kunnen eveneens geschikt zijn voor de veiligheidsvoorziening voor kinderen.
- Bij twijfel kunt u contact opnemen met de fabrikant of de verkoper van het kinderveiligheidssysteem.
- Neem de aanwijzingen voor het gebruik van autokinderzitjes, met name in combinatie met airbags, in het handboek van uw auto in acht.

¹⁾ De autogordel dient overeenkomstig ECE R 16 (of een vergelijkbare norm) goedgekeurd te zijn. Dit is bijv. herkenbaar aan de omcirkelde "E", "e" op het controlelabel van de autogordel.



Gebruik het kinderzitje niet op een passagiersstoel met voorairbag!

= Airbag uitgeschakeld!

Neem hiertoe de aanwijzingen voor het gebruik van autokinderzitjes in het handboek van uw auto in acht.



De steunpoot van de adaptermag nooit op een opbergvak in de vloer van de auto rusten.

= In orde met opbergvak! U mag de adapter uitsluitend gebruiken op zitplaatsen met opbergvak die door ons zijn gecontroleerd en goedgekeurd.

2) alleen met extra opvulstuk in het opbergvak goedgekeurd (verkrijgbaar als Volkswagen-accessoire, onderdeelnummer 000.019.720 Touran/Caddy, 7N0.019.720 Sharan)



Airbag uitgeschakeld!



In orde met opbergvak!



Aantal portieren



Aantal zitplaatsen



vanaf bouwjaar



Goedgekeurde zitplaatsen



Sedan



Combi



Cabriolet



Fastback



Fan



Coupé

BABY-SAFE Belted Base

BABY-SAFE Belted Base została sprawdzona i dopuszczona do użytku w połączeniu z fotelikami BABY-SAFE plus (z drążkami blokującymi), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR i BABY-SAFE plus SHR II.



Prezentowane kołyski są oznaczone symbolem ISOFIX.



**„częściowo uniwersalny
przy użyciu
samochodowego 3-
punktowego pasa
bezpieczeństwa”**

Oznacza to, że: fotelik samochodowy dopuszczony jest do montażu w BABY-SAFE Belted Base (mocowanie za pomocą samochodowego 3-punktowego¹⁾ pasa bezpieczeństwa) w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy w samochodach uwzględnionych w następującej specyfikacji.

Specyfikacja ta jest stale uzupełniana. Najnowszą jej wersję można otrzymać u nas bądź za pośrednictwem Internetu odwiedzając stronę www.britax.eu / www.roemer.eu

- Siedzenia pozostałych samochodów mogą być również wykorzystywane do zamontowania fotelika dziecięcego.
- W razie wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z producentem lub sprzedawcą urządzenia zabezpieczającego dzieci.
- Należy przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania fotelików dziecięcych, także specjalnie w połączeniu z poduszkami powietrznymi, zawartych w podręczniku obsługi samochodu.

¹⁾ Pas zabezpieczający musi być dopuszczony do użytku zgodnie z normą ECE R 16 (lub z inną porównywalną). Dopuszczenie do użytku powinno być oznaczone np. literą „E” lub „e” w kółku, a znak taki powinien się znajdować na etykiecie pasa.



Nie należy zatem stawiać kołyski na siedzeniu pasażera, jeśli z przodu znajduje się poduszka powietrzna!

= Poduszka powietrzna

wyłączona! Należy przestrzegać wskazań dotyczących stosowania fotelików dziecięcych, zawartych w książce pojazdu, w którym kołyska będzie mocowana.



Wspornik przystawki nigdy nie może być wspanięły o schowek w podłodze samochodu.

= może być ze schowkiem!

Przystawkę należy stosować wyłącznie na sprawdzonych i dopuszczonych przez nas fotelach ze schowkiem.

2) Użytkowanie dozwolone tylko z dodatkową wkładką w schowku (dostępna w akcesoriach do samochodów marki Volkswagen, numer katalogowy 000.019.720 Touran/Caddy, 7N0.019.720 Sharan)



Poduszka powietrzna wyłączona!



może być ze schowkiem!



liczba drzwi



liczba siedzeń



od roku produkcji



dozwolone miejsca



limuzyna



kombi



kabriolet



hatchback



van



coupée

BABY-SAFE Belted Base

BABY-SAFE Belted Base je testován a schválen v kombinaci s BABY-SAFE plus (se zajišťovacími tyčemi), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR a BABY-SAFE plus SHR II.



Tyto vaničky dětských sedaček jsou označeny symbolem ISOFIX.



**„Semi univerzální“
s 3bodovým
bezpečnostním pásem
vozidla a opěrnou nohou**

To znamená: Dětská autosedačka je schválena k montáži s adaptérem BABY-SAFE Belted Base (upevnění tříbodovým¹⁾ pásem a opěrnou nohou) pouze do vozidel, které jsou uvedeny v následujícím seznamu typů vozidel.

Seznam typů se průběžně doplňuje.
Nejaktuálnější verzi dostanete přímo u nás nebo na naši internetové stránce:
www.britax.eu / www.roemer.eu

- K montáži tohoto zařízení k bezpečnostnímu zajištění dítěte mohou být vhodná i sedadla v jiných vozidlech.
- V případě pochybností se obraťte na výrobce nebo prodejce zařízení k zabezpečení dítěte.
- Dbejte obecně pokynů k užívání dětských autosedaček dle příručky k vozidlu, zejména ve spojení s airbagy.

1) Pás musí být schválený podle ECE R 16 (nebo srovnatelné normy), např. viditelně na obroubeném „E“, „e“ na zkušební etiketě na pásu.



Nepoužívat na sedadlo spolujezdce s čelním airbagem!

= Airbag odpojený! K tomu dodržujte upozornění k používání dětských autosedaček ve své příručce k vozidlu.



Opěrnou nohu adaptéra nesmí nikdy podpírat odkládací příhrádka na podlaze vozidla.

= s odkládací příhrádkou okay! Smíte používat adaptér pouze na místech k sezení s odkládací příhrádkou, která byla námi přezkoušena a schválena.

2) schváleno pouze s dodatečnou vložkou v odkládací příhrádce (lze získat jako příslušenství Volkswagen, číslo dílu 000.019.720 Touran/Caddy, 7N0.019.720 Sharan)



Airbag odpojený!



s odkládací příhrádkou okay!



počet dveří



počet sedadel



od roku výroby



schválená místa k sezení



limuzína



kombi



kabriolet



šíkmá záď



dodávkový automobil



kupé

BABY-SAFE Belted Base

BABY-SAFE Belted Base je testovaný a schválený v kombinácii s BABY-SAFE plus (so zaisťovacími tyčami), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR a BABY-SAFE plus SHR II.



Tieto kolísky detských sedačiek sú označené symbolom ISOFIX.



**„Semi univerzálny“
s 3-bodovým
bezpečnostným pásom
vozidla a opornou nohou**

To znamená: Detská autosedačka je schválená pre montáž s adaptérom BABY-SAFE Belted Base (upevnenie trojbodovým¹⁾ pásom a opornou nohou iba do vozidiel, ktoré sú uvedené v nasledujúcom zozname typov vozidiel.

Zoznam typov sa priebežne dopĺňa. Najaktuálnejšiu verziu dostanete priamo u nás alebo na našej internetovej stránke: www.britax.eu / www.roemer.eu

- Pre montáž tohto zariadenia na bezpečnostné zaistenie dieťaťa môžu byť vhodné aj sedadlá v iných vozidlach.
- V prípade pochybností sa obráťte na výrobcu alebo predajcu zariadenia na zabezpečenie dieťaťa.
- Dbajte na všeobecné pokyny pre používanie detských autosedačiek podľa príručky k vozidlu, hlavne v spojení s airbagmi.

¹⁾ Pás musí byť schválený podľa ECE R 16 (alebo porovnatelnej normy), napr. rozpoznanie podľa "E" v kruhu a "e" na skúšobnej etikete na páse.



Nepoužívať na sedadlo spolužadca s čelným airbagom!

= Airbag odpojený! Na tento účel dodržujte upozornenia pre používanie detských autosedačiek vo svojej príručke k vozidlu.



Opornú nohu adaptéra nesmie nikdy podopierať odkladacia priečadka na podlahe vozidla.

= s odkladacou priečadkou okay! Adaptér smiete používať iba na miestach na sedenie s odkladacou priečadkou, ktoré boli nami preskúšané a schválené.

2) schválené len s dodatočnou výplňou v odkladacej priečadke (dostupné ako príslušenstvo Volkswagen, číslo dielu 000.019.720 Touran/Caddy, 7N0.019.720 Sharan)



Airbag odpojený!



s odkladacou priečadkou okay!



počet dverí



počet sedadiel



od roku výroby



schválené miesta na sedenie



limuzína



kombi



kabriolet



šíkmá zadná časť



dodávkový automobil



kupé

BABY-SAFE Belted Base

A BABY-SAFE Belted Base-t a (rögzítőrudas) BABY-SAFE plus-szal, BABY-SAFE plus II-szal, BABY-SAFE plus SHR-rel és a BABY-SAFE plus SHR-rel kombinálva vizsgálták és engedélyezték.



Ezek a gyermekülések az ISOFIX szimbólummal vannak megjelölve.



**„Részlegesen
univerzális”
a jármű hárompontos
biztonsági övével és
támasztólábbal**

Ez a következőt jelenti: Az autós gyermekülés hátrafelé néző helyzetben, BABY SAFE Belted Base alkalmazásával történő beépítésre (rögzítés 3-pontos ¹⁾ övvel és támasztólábbal) engedélyezett, éspedig csak azokban a járművekben, amelyek az alábbi jármű-típusjegyzékben fel vannak sorolva.

A típusjegyzék folyamatosan kiegészítésre kerül. A mindenkor aktuális változat közvetlenül nálunk vagy a honlapunkon szerezhető be: www.britax.eu / www.roemer.eu

- Más járművek ülései is alkalmasak lehetnek ennek a gyermekülésnek a beszerelésére.
- Amennyiben kétségei lennének, kérjük, forduljon a gyártóhoz vagy a gyermekülés értékesítőjéhez.
- Kérjük, vegye figyelembe a gépjármű kézikönyvében található, autós gyermekülésre vonatkozó, különösen a légsákokkal kapcsolatos tudnivalókat.

¹⁾ Az övnek az ECE R 16 (vagy hasonló szabvány) szerinti engedélyel kell rendelkeznie, ez pl. az óv vizsgacíméjén található, körbe írt „E”, „e” betűkről ismerhető fel.



**Nem használja frontoldali
légsákkal felszerelt
utasüléseken!**

= Légszsák ki! Kérjük, ezen pont tekintetében vegye figyelembe a gépjárművek kézikönyvében található, autós gyermekülésekre vonatkozó tudnivalókat.



**Az adapter támasztólábát soha
nem szabad a jármű ajában
lévő rakodórekesszre állítani.**

= rakodórekesszel rendben!
Az adaptert csak azokon a rakodórekeszés üléseken szabad használnia, amelyeket mi bevizsgáltunk és engedélyeztünk.

2) csak a tárolóiókba helyezett kiegészítő kitöltőelemmel használható (Volkswagen-tartozékként kapható, alkatrészszám: 000.019.720 Touran/Caddy, 7N0.019.720 Sharan)



Légszsák ki!



rakodórekesszel rendben!



Ajtók száma



Ülések száma



Gyártás kezdete



②④ Engedélyezett ülések



limuzin



kombi



kabrió



ferdehátú



egyterű



kupé

BABY-SAFE Belted Base

BABY-SAFE Belted Base je preizkušen in dovoljen v kombinaciji z izdelkom BABY-SAFE plus (z zaskočnimi drogovi), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR in izdelkom BABY-SAFE plus SHR II.



Te sedežne školjke so označene s simbolom ISOFIX.



**„Poluniverzalno“
s 3-točkovnim
varnostnim pasom vozila
in podpornim drogom**

To pomeni: Otroški sedež za avto je odobren za vgradnjo v nasprotni smeri vožnje z BABY-SAFE Belted Base (pritrdev s 3-točkovnim¹⁾ varnostnim pasom vozila in podpornim drogom) samo v vozilih, ki so navedena v naslednjem seznamu tipov vozil.

Seznam tipov vozil se sproti dopolnjuje. Najsodobnejšo verzijo dobite neposredno pri nas ali na naši domači strani.

www.britax.eu / www.roemer.eu

- Sedeži drugih vozil so lahko prav tako primerna za sisteme za pripajanje otrok.
- V dvomljivih primerih se prosimo obrnite na izdelovalca ali na prodajalca naprave za zadrževanje otrok.
- Upoštevajte splošne napotke za uporabo avtomobilskih otroških sedežev, ki jih najdete v knjižici z navodili, ki ste jo prejeli ob nakupu avtomobila, še posebej napotke v povezavi z zračnimi blazinami.

¹⁾ Varnostni pas mora biti potrjen po standardu ECE R 16 (ali drugem primerljivem standardu), npr. prepozname ga po črkri "E", "e" v krogu na atestni nalepkni na pasu.



**Ne uporabljajte na
sovoznikovemu sedežu s
sprednjo zračno blazino!**

= Izključite zračno blazino!

Upoštevajte napotke za uporabo avtomobilskih otroških sedežev v knjižici z navodili, ki jo dobite ob nakupu avtomobila.



**Oporna noga adapterja se
nikoli ne sme opirati na predal
na dnu vozila.**

= s predalom v redu! Adapter lahko uporabljate samo na sedežih s predalom, ki smo jih preverili in odobrili.

2) dovoljeno le z dodatno penasto blazino v predalu (dobavljivo kot oprema za Volkswagen, številka dela 000.019.720 Touran/Caddy, 7N0.019.720 Sharan)



Izklučite zračno blazino!



s predalom v redu!



Število vrat



Število sedežev



od leta izdelave naprej



dovoljeno število sedežev



Limuzina



Karavan



Kabriolet



Kompaktna limuzina



Enoprostorec



Kupe

BABY-SAFE Belted Base

BABY-SAFE Belted Base adapter u kombinaciji s BABY-SAFE plus (sa zaustavnim šipkama), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR i BABY-SAFE plus SHR II provjeren je i odobren.



Ova dječja sjedala označena su simbolima ISOFIX.



**„Poluuniverzalno“
sa sigurnosnim
automobilskim pojasmom s
3 točke i potpornom
nožicom**

To znači: Uporaba automobilskog dječjeg sjedala dopuštena je samo tako da je sjedalo okrenuto suprotno od smjera vožnje te uz primjenu BABY-SAFE Belted Base (pričvršćenje s pojasmom s 3 točke¹⁾ i potpornom nožicom) i to samo u vozilima koja su navedena u sljedećem popisu tipova vozila.

Popis tipova vozila se stalno dopunjava. Aktualnu verziju možete zatražiti izravno od nas ili na našoj internet stranici: www.britax.eu / www.roemer.eu

- Sjedala drugih vozila mogu također biti primjerena za ovaj uređaj za držanje djeteta.
- U slučaju sumnje обратите se proizvođaču ili prodavaču dječjeg sjedala.
- Pridržavajte se uputa iz priručnika za automobil o korištenju dječjeg sjedala, posebno kod uporabe u automobilima sa zračnim jastucima.

¹⁾ Sigurnosni pojaz mora biti potvrđen u skladu sa standardom ECE R 16 (ili drugim važećim standardom), kojega možete prepoznati prema zaokruženoj oznaci "E", "e" na kontrolnoj naljepnici na samome pojazu.



Dječje sjedalo nemojte stavlјati na suvozačevo mjesto koje je opremljeno prednjim zračnim jastukom!

= Zračni jastuk isključen!

Pridržavajte se uputa o korištenju dječjeg sjedala iz priručnika za automobil.



Potporna nožica adaptéra ne smije se podupirati na pretinac u podnožju vozila.

= s pretincem OK! Adapter smijete koristiti samo na provjerenim i odobrenim mjestima za sjedenje s pretincem.

2) dozvoljeno samo s dodatnim umetkom u pretincu (dostupno kao Volkswagen pribor, kataloški broj 000.019.720 Touran/Caddy, 7N0.019.720 Sharan)



Zračni jastuk isključen!
s pretincem OK!



Broj vrata



Broj sjedala



od godine proizvodnje



dopuštena sjedala



Limuzina



Kombi



Kabriolet



kosi krov automobila



Van



Coupé

BABY-SAFE Belted Base

BABY-SAFE Belted Base är testat och godkänt i kombination med BABY-SAFE plus (med ihakningsstänger), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR och BABY-SAFE plus SHR II.



De här bilbarnstolarna är märkta med ISOFIX-symbolen.



**"Semiuniversellt"
med fordonets 3-
punktsbälte och stödben**



Förklaring: Bilbarnstolen ska monteras bakåtvänd med underredet **BABY-SAFE Belted Base** (montering med med 3-punktsbälte¹⁾ och stödben) och får endast användas i de fordonstyper som anges nedan.

Fordonstyplistan kompletteras regelbundet. Ta kontakt med oss om du vill ha den allra senaste versionen. Den finns också på vår hemsida: www.britax.eu / www.roemer.eu

Den här barnsäkerhetsanordningen kan även användas på säten i andra fordon.

Kontakta i tveksamma fall tillverkaren eller återförsäljaren.

Läs alltid anvisningarna i ditt fordons instruktionsbok om användning av bilbarnstolar, speciellt tillsammans med krockkudde.

¹⁾ Bältet måste vara godkänt enligt ECE R 16 (eller jämförbar norm), vilket t.ex. visas genom ett inringat "E", "e" på bältets kontrollertikett.



**Använd inte stolen i framsätet
på passagerarsidan om det
finns en frontkrockkudde där!**

= Krockkudde! Läs anvisningarna i ditt fordons instruktionsbok om användning av bilbarnstolar.



**Stödbenet på underredet får
aldrig stödjas mot ett
förvaringsutrymme i
fordongolvet.**

= med förvaringsutrymme – ok! Underredet får bara användas på säten med förvaringsutrymme som har kontrollerats och godkänts av oss.

²⁾ endast tillåtet med extra utfyllnadsdel i förvaringsutrymmet (finns som Volkswagen-tillbehör, artikelnummer 000.019.720 Touran/Caddy, 7N0.019.720 Sharan)



Krockkudde!



med förvaringsutrymme – ok!



Antal dörrar



Antal säten



Från tillverkningsår



Antal tillåtna sittpplatser



Limousine



Kombi



Cabriolet



Halvkombi



Van



Tvådörrars kupé

BABY-SAFE Belted Base

BABY-SAFE Belted Base er testet og godkjent i kombinasjon med BABY-SAFE plus (med låsestenger), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR og BABY-SAFE plus SHR II.



Disse babysetene er merket med ISOFIX-symbolet



**„Semiuniversell“
med 3-punktsbeltet i
kjøretøyet og støtteben**



Dette betyr: Bilbarnesetet er godkjent for montering med BABY SAFE Belted Base (med 3-punktsbelte¹⁾ og støtteben) mot kjøreretningen kun i biler som er oppført i den etterfølgende biltypelisten.

Typelisten oppdateres kontinuerlig. Den mest aktuelle versjonen får du enten direkte hos oss eller på vår nettside:
www.britax.eu / www.roemer.eu

- Sitteplasser i andre kjøretøy kan også være egnet for dette barnesikringsutstyret.
- I tvilstilfeller, vennligst henvend deg til produsenten eller selgeren av barnesikringsutstyret.
- Følg generelt anvisningene for bruk av bilbarneseter, spesielt i forbindelse med kollisjonsputer, i bilens brukerhåndbok.

¹⁾ Beltet må være godkjent i samsvar med ECE R 16 (eller sammenlignbar norm), f.eks. kjennetegnet på en innrammet "E" eller "e" på beltets kontrollertikett.



Må ikke brukes i passasjersetet med front-kollisjonspute!

= Kollisjonspute må kobles ut!

Følg anvisningene for bruk av barneseter i bilens brukerhåndbok.



Støttebenet til adapteren må aldri hvile mot et oppbevaringsrom i bilgulvet.

= tillatt med oppbevaringsrom!

Du må bare bruke adapteren på seter med oppbevaringsrom som er testet og godkjent av oss.

2) Kun tillatt i kombinasjon med ekstra innlegg i oppbevaringsrommet (fåes som Volkswagen-tilbehør, delenummer 000.019.720 Touran/Caddy, 7N0.019.720 Sharan)



Kollisjonspute må kobles ut!
tillatt med oppbevaringsrom!



Antall dører



Antall seter



fra produksjonsår



② ④ tillatt antall sitteplasser



Sedan



Stasjonsvogn



Kabriolet



Fastback



Varebil



Kupé

BABY-SAFE Belted Base -sovitin

BABY-SAFE Belted Base -sovitin on tarkastettu ja hyväksytty käytettäväksi BABY-SAFE plus -istuimen (jossa lukitusvarret), BABY-SAFE plus II -istuimen, BABY-SAFE plus SHR -istuimen ja BABY-SAFE plus SHR II -istuimen kanssa.



Näissä turvaistuimissa on ISOFIX-symboli.



"Semi universal" ajoneuvon kolmipisteturvavyön ja tukijalan avulla

Tämä tarkoittaa, että turvaistuin on hyväksytty asennettavaksi selkä menosuuntaan BABY-SAFE Belted Base -sovitin avulla (kiinnitys kolmipisteturvavyöllä ¹⁾) ja tukijalalla) vain ajoneuvoihin, jotka on mainittu jäljempänä olevassa automalliluetelossa.

Automallilueteloa päivitetään jatkuvasti. Ajantasaisen luetteloon saat suoraan meiltä tai osoitteesta www.britax.eu / www.roemer.eu

- Myös muiden ajoneuvojen istuimet voivat olla sopivia tälle lasten turvavarusteelle.
- Jos sinulla on kysymyksiä, käänny turvaistuimen valmistajan tai myyjän puoleen.
- Yleisohjeita turvaistuimen käyttöön on ajoneuvon käsikirjassa. Huomioi ne erityisesti, jos autossa on turvatynnyt.

¹⁾ Vyöllä on oltava ECE R 16 -normin (tai siihen verrattavan normin) mukainen hyväksyntä, joka on merkitty vyön tarkastusetikettiin ympyrän sisällä olevalla E- tai e-kirjaimella.



Älä käytä turvaistuinta etuturvatynnyllä varustetulla etumatkustajan istuimella!

= Turvatynny pois käytöstä! Huomioi ajoneuvosi käsikirjassa mainitut, turvaistuimen käyttöä koskevat ohjeet.



Sovittimentukijalkaa ei saa koskaan asettaa auton rungossa olevaan hansikaslokeroa vasten.

= Käy hansikaslokeron kanssa! Sovitinta saa käyttää vain sellaisilla istuinpaikoilla, joissa on hansikaslokero ja jotka Britax on testannut ja hyväksynyt.

2) Sallittu vain hansikaslokeron täyttekappaleen kanssa (saavissa Volkswagen-tarvikeosana, osanumero 000.019.720 Touran/Caddy, 7N0.019.720 Sharan)



Turvatynny pois käytöstä!



Käy hansikaslokeron kanssa!



ovien lukumäärä



istuinten lukumäärä



alkaen valmistusvuodesta



sallitut istuinpaikat



sedan



farmari



avoauto



viistoperä



pakettiauto



coupé

BABY-SAFE Belted Base

BABY-SAFE Belted Base е изпитан и разрешен в комбинация с BABY-SAFE plus (с ограничителни прътове), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR и с BABY-SAFE plus SHR II.



Бебешките кошчета са обозначени със символа ISOFIX



**„Полууниверсален“
с триточков колан на
превозното средство и
опорен крак**

Това означава, че: е разрешено монтирането на детската седалка в посока, обратна на движението с адаптер BABY-SAFE Belted Base (закрепване с триточков колан¹⁾ и опорен крак) единствено за превозни средства, посочени в списъка на типове автомобили по-долу.

Типовият списък постоянно се допълва. Актуалната версия ще получите директно от нас или на нашата интернет страница: www.britax.eu / www.roemer.eu

- Седалките на другите превозни средства могат също да бъдат пригодени за това задържащо детето приспособление.
- В случай на съмнения, моля, обърнете се към производителя или към продавача на задържащото детето приспособление.
- Моля, спазвайте общите указания за употреба на детската седалка за автомобил, особено указанията в ръководството на автомобила във връзка с въздушните възглавници.

¹⁾ Коланът трябва да е разрешен съгласно ECE R 16 (или подобна норма), което се разпознава например по рамкираното "E", "е" върху етикета за изпитанията върху колана.



**Не използвайте върху
седалките на спътника с
предна въздушна
възглавница!**

= Еърбег изключен! Моля, обърнете внимание на указанията за ползване на детските седалки за автомобил в наръчника на превозното Ви средство.



**Опорният крак на адаптера не
трябва да се подпира на
място в превозното средство,
предвидено за багаж.**

= с отделение за вещи о.к! Трябва да използвате адаптера само върху седалките с отделение за вещи, които са проверени и разрешени от нас.

2) разрешена само с допълнителна гарнитура в отделението за вещи (може да се купи като Volkswagen-принадлежност, идентификационен номер 000.019.720 Touran/Caddy, 7N0.019.720 Sharan)



Еърбеки изключени!



с отделение за вещи о.к!



Брой врати



Брой седалки



от година на производство



разрешен брой места за сядане



Лимузина



Комби



Кабрио



Скосена задна част



Ван



Спортна кола

BABY-SAFE Belted Base

BABY-SAFE Belted Base este verificat și aprobat în combinație cu BABY-SAFE plus (cu bare de susținere), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR și BABY-SAFE plus SHR II.



Aceste scaune de copil sunt marcate cu simbolul ISOFIX.



**„Semi universal“
cu centură cu fixare în 3
puncte a automobilului și
picior de sprijin**

Acest lucru înseamnă: Scaunul auto pentru copii este permis pentru montarea orientată spre partea din spate cu adaptor BABY-SAFE Belted Base (fixare cu centură cu 3 puncte¹⁾ și picior de sprijin) numai în automobile care sunt menționate în următoarea listă cu tipuri de vehicule.

Lista cu tipurile de vehicule este actualizată permanent. Versiunea actuală poate fi obținută direct de la noi sau de pe pagina noastră web: www.britax.eu / www.roemer.eu

- Scaunele altor vehicule pot, dacă este cazul, să fie adecvate pentru acest echipament de sprijinire a spotelui copiilor.
- În caz de îndoială contactați producătorul sau comerciantul echipamentului de sprijinire a spotelui copilului.
- Vă rugăm să respectați indicațiile generale pentru utilizarea scaunelor auto pentru copii, în special și în legătură cu airbag-uri, din manualul vehiculului.

¹⁾ Centura trebuie să fie aprobată conform ECE R 16 (sau o normă echivalentă) de exemplu să poată fi recunoscută după "E"-ui încercuit, "e" de pe eticheta de verificare a centurii.



Nu utilizați scaunul pe locul călătorului de lângă șofer cu airbag frontal!

= Fără airbag! Vă rugăm să respectați indicațiile pentru utilizarea scaunelor pentru copii din manualul automobilului dumneavoastră.



Piciorul de sprijin al adaptorului nu trebuie niciodată să se sprijine pe un compartiment de depozitare de pe podeaua automobilului.

= cu compartiment de retenție okay! Puteți utiliza adaptorul numai pe locuri cu compartiment de retenție care sunt verificate și aprobată de noi.

2) permis doar cu piesă suplimentară de umplere în compartimentul de retenție (disponibilă ca accesoriu Volkswagen, cod piese 000.019.720 Touran/Caddy, 7N0.019.720 Sharan)



Fără airbag!



cu compartiment de retenție okay!



Număr de uși



Numărul de scaune



de la anul de fabricație



număr de locuri permise



Limuzină



Kombi



Cabrio



caroserie în două volume



Furgonetă



Coupe

BABY-SAFE Belted Base

BABY-SAFE Belted Base, BABY-SAFE plus (kilitleme çubuklu), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR ve BABY-SAFE plus SHR II ile kontrol edilmiş ve onaylanmıştır.



Bu bebek koltukları, ISOFIX sembolü ile işaretlenmiştir



**"Yarı universal"
aracın 3-noktadan
bağlantılı emniyet kemeri
ve destek ayağı ile**

Bunun anlamı şudur: Araç çocuk koltuğunun BABY SAFE Belted Base (3-noktadan bağlantılı¹⁾ emniyet kemeri ve destek ayağı ile tespitleme) ile arkaya doğru montajına sadece aşağıdaki tip listesinde adı geçen araçlarda izin verilmektedir.

Tip listesi sürekli olarak tamamlanmaktadır. Güncel listeyi bizden veya internet sayfamızdan temin edebilirsiniz: www.britax.eu / www.roemer.eu

- Başka araçlara ait koltuklar da bu çocuk koruma donanımı için uygun olabilir.
- Emin olamıyorsanız lütfen çocuk tutma tesisatının satıcısına veya üreticisine danışınız.
- Lütfen araç el kitabınızdaki, özellikle de hava yastıkları ile bağlantılı olarak araç çocuk koltuklarının kullanımı ile ilgili bilgilere dikkat ediniz.

¹⁾ Kemer, ECE R 16 (veya benzeri bir norm) normuna göre müsaade edilmiş olmalıdır, örn. kayıtsız daire içine alınmış "E", "e" işaretli test etiketinden tanınabilir.



Önden hava yastığına sahip muavin koltuklarında kullanmayınız!

= Hava yastığı kapalı! Lütfen bu bağlamda araç el kitabınızdaki araç-çocuk koltuklarının kullanımı ile ilgili bilgilere dikkat ediniz.



Adaptör'ün destek ayağı, asla araç tabanındaki bir saklama gözünün üzerine dayanmamalıdır.

= Saklama gözü ile tamamadır! Bu adaptörü, sadece bizim tarafımızdan kontrol edilmiş ve kullanımına izin verilmiş olan saklama gözüne sahip koltuklar üzerinde kullanınız.

2) Saklama gözünde sadece ek dolgu parçası ile birlikte izin verilir (Volkswagen aksesuarı olarak temin edilebilir, parça numarası 000.019.720 Touran/Caddy, 7N0.019.720 Sharan)



Hava yastığı kapalı!



Saklama gözü ile tamamadır!



Kapı sayısı



Koltuk sayısı



Şu üretim yılından itibaren



İzin verilen koltuklar



Sedan



Kombi



Cabrio



Hatchback



Van



Coupé

BABY-SAFE Belted Base

BABY-SAFE Belted Base`i on koos BABY-SAFE plusi (fikseerimisvarrastega), BABY-SAFE plusi II, BABY-SAFE plus SHR-iga ja BABY-SAFE plus SHR-iga II katsetatud ja sertifitseeritud.



Need turvahällid on tähistatud sümboliga ISOFIX



**Pooluniversaalne
3-punktilise turvavööga ja
tugijalaga**

See tähendab: lasteist on mõeldud adapteriga BABY-SAFE Belted Base`i paigaldamiseks sõidusuunale vastupidi (kinnitus 3-punktilise¹⁾ turvavööga ja tugijalaga) ainult nendes autodes, mis on lubatud vastavalt järgnevale sõidukitüüpide nimekirjale.

Sõidukitüüpide nimekirja täiendatakse jooksvalt. Kõige uuema versiooni saate otse meie käest või meie kodulehelt: www.britax.eu / www.roemer.eu

- Käesoleva laste seljatoega turvaistme jaoks võivad sobida ka teiste sõidukite istmekohad.
- Kahtluste korral pöörduge palun laste seljatoega turvaistme tootja või müüja poole.
- Palume järgida sõiduki käsiraamatu üldiseid nõuandeid lasteistme kasutamiseks, iseäranis turvapatjadega seoses.

1) Turvavöö peab olema heaks kiidetud vastavalt standardile ECE R 16 (või võrdväärsel standardile), nt ringi sees asuva E-tähе abil, e-tähеga turvavöö sildil.



Mitte kasutada eesmiste turvapatjadega kõrvalistuja istmel!

= Turvapadi välja! Palun arvestage siinkohal märkuseid laste turvaistmete kasutamise kohta Teie sõiduki kasutusjuhendis.



Adaptri tugijalg ei tohi kunagi toetuda sõiduki põrandas asetsevale hoiulaekale.

= hoiulaekaga sobib! Te võite kasutada adaptrit ainult nendel hoiulaekaga istekohtadel, mis on meie poolt testitud ja kasutuskõlblikuks tunnistatud.

2) lubatud kasutada üksnes koos täiendava vahetükiga (saadaval Volkswageni tarvikuna, varuosa number 000.019.720 Touran/Caddy, 7N0.019.720 Sharan)



Turvapadi välja!



hoiulaekaga sobib!



Uste arv



Istmekohade arv



alates ehitusaastast



sertifitseeritud istekohad



sedaan



mahtuniversaal



kabriolett



luukpära



kaubik



kupee

BABY-SAFE Belted Base

BABY-SAFE Belted Base ir pārbaudīts un sertificēts kopā ar BABY-SAFE plus (ar aretieri), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR un BABY-SAFE plus SHR II.



Šie bērnu paliktni ir marķēti ar ISOFIX simbolu.



„pusuniversāls“ ar transportlīdzekļa 3 punktu drošības jostu un balsta kāju

Tas nozīmē: Bērnu autosēdeklītis ir sertificēts montāžai pretēji braukšanas virzienam ar BABY-SAFE Belted Base (nositiprinot ar 3 punktu¹⁾ drošības jostu un balsta kāju) tikai tajos transportlīdzekļos, kas ir minēti tālāk pievienotajā transportlīdzekļu veidu sarakstā.

Saraksts tiek nepārtraukti papildināts.
Pašu jaunāko versiju Jūs varat saņemt pie mums vai mūsu mājas lapā: www.britax.eu / www.roemer.eu

- Citu transportlīdzekļu sēdekļi arī var būt piemēroti šim bērnu drošības sēdeklītim.
- Šaubu gadījumā, lūdzu, vērsieties pie bērnu drošības sēdekļa ražotāja vai tirgotāja.
- Lūdzu, ievērojet automašīnas rokasgrāmatā minētos vispārējos norādījumus par bērnu autosēdeklīša izmantošanu, it īpaši apvienojumā ar gaisa spilveniem.

¹⁾ Drošības jostai jābūt sertificētai saskaņā ar ECE R 16 (vai tam pielīdzināmu standartu), piem., atpazīstamai pēc apvilkta "E", "e" uz drošības jostas pārbaudes etiketes.



Neizmantot uz priekšējiem sēdekļiem ar frontālo gaisa spilvenu!

= Gaisa spilvens piepūties!
Lūdzu, ievērojet norādījumus savā transportlīdzekļa rokasgrāmatā par bērnu autosēdeklīšu izmantošanu.



Adaptera balsta kāju nekad nedrīkst atbalstīt uz bagāžas kastes, kas atrodas transportlīdzekļa grīdā.

= var būt ar bagāžas kasti! Jūs drīkstat izmantot adapteru tikai uz tādām sēdvirsmām ar bagāžas kasti, ko mēs esam pārbaudījuši un atļāvuši.

2) atlauts tikai ar papildu ieliikt ni bagāžas kastē (iegādājams kā Volkswagen piererums, detalas numurs 000.019.720 Touran/Caddy, 7N0.019.720 Sharan)



Gaisa spilvens piepūties!



var būt ar bagāžas kasti!



durvju skaits



sēdekļu skaits



* sākot ar izlaides gadu



② ④ atlautās sēdvietas



sedans



kombi



kabriolets



hečbeiks



minifurgons



kupeja

EE

LV



BABY-SAFE Belted Base

BABY-SAFE Belted Base patikrintas ir aprobuotas kartu su BABY-SAFE plus (su fiksavimo strypais), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR ir BABY-SAFE plus SHR II.



Šie kūdikių lopšiai paženklinti ISOFIX simboliu.



**„pusiau universalus“
su transporto priemonės
3 sujungimo taškų diržu ir
atramine koja**

Tai reiškia: automobilinę vaiko sėdynę leidžiama montuoti pasukus prieš važiavimo kryptį naudojantis suderintuvu BABY-SAFE Belted Base (tvirtinimas naudojantis 3 sujungimo ¹⁾ taškų diržu ir atramine koja) tik automobiliuose, kurie nurodyti pateikiamame automobilių modelių sąraše.

Modelių sąrašas nuolat papildomas.
Naujausią versiją gausite tiesiogiai iš mūsų arba rasite mūsų interneto svetainėje:
www.britax.eu / www.roemer.eu

- Kitų automobilių sėdynės taip pat gali tikt išai vaikų tvirtinimo automobiliuose sistemai.
- Kilus abejonėms, kreipkitės į gamintoją arba į vaikų tvirtinimo automobiliuose sistemos pardavėją.
- Laikykitės bendrujų nurodymų dėl automobilinių vaiko sėdynių naudojimo, ypač kai yra įrengtos saugos oro pagalvės, pateikiamų transporto priemonės vadove.

¹⁾ Diržas turi būti aprobuotas pagal ECE R 16 (arba analogišką standartą), kuris, pvz., atpažįstamas iš apibrėžtų simbolių „E“, „e“, pavaizduotų diržo patikros etiketėje.



Nenaudokite ant priekinės keleivio sėdynės su priekine saugos oro pagalve!

 = Saugos oro pagalvė turi būti išjungta! Laikykites nurodymų dėl automobilinių vaikų sėdynių naudojimo, pateikiamų jūsų automobilio eksplotavimo vadove.



Atraminė suderintuvu koja niekada neturi remtis į daiktadėžę automobilio grindyse.

 = su daiktadėže gerai!
Suderintuvą galite naudoti tik sedimosiose vietose su daiktadėžemis, kurias mes patikrinome ir leidome naudoti.

2) leidžiama naudoti tik su papildomu jdéku daiktadėžėje (galima įsigyti kaip „Volkswagen“ priedą, dalies numeris 000.019.720 Touran/Caddy, 7N0.019.720 Sharan)



Saugos oro pagalvė turi būti išjungta!



su daiktadėže gerai!



Durelių skaičius



Sėdynių skaičius



nuo pagaminimo metų



② ④ leidžiamų sėdimujų vietų



sedanas



universalis



kabrioletas



hečbekas



mikroautobusas



kupé

BABY-SAFE Belted Base

Το BABY-SAFE Belted Base έχει ελεγχθεί και εγκριθεί σε συνδυασμό με το BABY-SAFE plus (με ράβδους ασφάλισης), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR και το BABY-SAFE plus SHR II.



Αυτά τα παιδικά καθίσματα φέρουν το σύμβολο ISOFIX



**„Semi universal“
με τη ζώνη 3 σημείων του
οχήματος και στήριγμα
ποδιών**

Αυτό σημαίνει: Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου είναι εγκεκριμένο για τοποθέτηση προς τα πίσω με προσαρμογέα BABY-SAFE Belted Base (στερέωση με ζώνη 3 σημείων¹⁾ και στήριγμα ποδιών) μόνο στους τύπους οχημάτων που αναφέρονται στην ακόλουθη λίστα.

Η λίστα με τους τύπους των οχημάτων ενημερώνεται συνεχώς. Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα έκδοση στον ιστόποτο μας: www.britax.eu / www.roemer.eu

- Ενδεχομένως να είναι κατάλληλα και καθίσματα (θέσεις) άλλων οχημάτων.
- Σε περίπτωση αμφιβολιών, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή το σημείο πώλησης της διάταξης συγκράτησης παιδικού καθίσματος.
- Παρακαλούμε να προσέξετε στο εγχειρίδιο οχήματος τις γενικές οδηγίες χρήσης των παιδικών καθισμάτων αυτοινήτου, ιδιαίτερα σε σχέση με τους αερόσακους.

¹⁾ Η ζώνη πρέπει να έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον ECE R 16 (ή κάποιον ανάλογο κανονισμό) π.χ. να είναι εμφανές το σύμβολο «Ε», «ε» στην ετικέτα της ζώνης.



Να μην χρησιμοποιείται στο κάθισμα του συνοδηγού, όταν αυτό διαθέτει αερόσακο!

= Απενεργοποιήστε τον αερόσακο! Παρακαλούμε να δώσετε προσοχή στις οδηγίες του εγχειριδίου του αυτοκινήτου σας όσον αφορά στη χρήση παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου.



Το στήριγμα ποδιών του προσαρμογέα δεν πρέπει να στηρίζεται ποτέ σε θήκη μικροαντικειμένων του δαπέδου του οχήματος.

= με θήκη μικροαντικειμένων εντάξει! Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα μόνο σε καθίσματα με θήκη μικροαντικειμένων, τα οποία έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από εμάς.

2) εγκρίνεται μόνο με πρόσθιτη ενίσχυση στη θήκη (διατίθεται ως αξεσουάρ Volkswagen, Αριθμός εξαρτήματος 000.019.720 Touran/Caddy, 7N0.019.720 Sharan)



Απενεργοποιήστε τον αερόσακο!



με θήκη μικροαντικειμένων εντάξει!



Αριθμός πορτών



Αριθμός καθισμάτων



από έτος κατασκευής και μετά



επιτηρεπόμενα καθίσματα



Λιμουζίνα



Πολυμορφικό



Cabrio



Hatchback




Φορτηγάκι βαν



Coupé

LT

GR

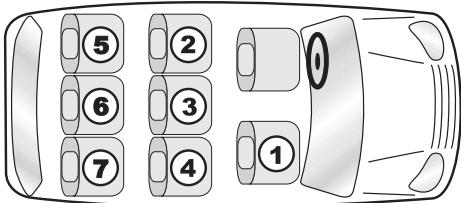


ALFA ROMEO *		
147	2004 - 2010	🚫(1②④)
Giulietta 940	2010	🚫(1②④)
156 Sportwagon (Facelift 2003)	1997 - 2005	🚫(1②④)
156 (Facelift 2003)	1997 - 2005	(2④)
159 SW (Facelift 2008)	2005	🚫(1)
Giulietta (Facelift)	10/13	🚫(1②④)
MiTo	2008	🚫(1②④)
AUDI *		
80	1991 - 1994	🚫(1②④)
100 C4 (A6)	1994 - 1997	(2④)
A1 3	2010	(2④)
A1 (8X) 3	09/10	🚫(1②④)
A1 (8X) 5	02/12	🚫(1②④)
A2	1999 - 2005	🚫(1②④)
A3 3+5	1996 - 2003	(2④)
A3 3+5	2004	(2④)
A3	2008	(2④)

A3		05/14	🚫(1)
A3 Sportback (8P)		02/13	(2④)
A3 Sportsback g-tron (8V)		03/13	(2④)
A3 (8V)		2010	(2④)
A3 (8V)		09/13	(2④)
A3 e-tron		11/14	(2④)
A3 Sportsback e-tron		10/14	(2④)
A4 (B5)	;	1994 - 2001	🚫(1②④)
A4 (B6)		2000 - 2004	🚫(1②④)
A4 (B6)		09/01 - 11/04	🚫(1②④)
A4 (B6)		2002 - 2006	🚫(1②④)
A4 (B7)		11/04 - 11/07	🚫(1②④)
A4 (B7)		11/04 - 03/08	🚫(1②④)
A4 (B7)		2006	🚫(1②④)
A4		2007	(2④)
A4		2008	(2④)
A4		allroad quattro	(2④)
A5		2007	(2④)
A5		03/09	(2④)
A5 Sportback 5		09/09	(2④)
A6 (C4)		1994 - 1997	(2④)
A6 (C5 Type 4B)		1997 - 2001	(2④)

A6 (C5 Type 4B) 	2001 - 2004	① ② ④
A6 (C6) 	2004	② ④
A6 (C6) 	2005	② ④
A6 (C7) 	09/11	① ② ④
A6 (C7) 	09/14	② ④
A6 (C7 Type 4B) 	05/12	① ② ④
A6 allroad quattro (Facelift) 	11/14	② ④
A7 ; 5 (4G)	10/10	② ④
A8 (4H)	02/10	② ④
A8 (Facelift)	11/13	② ④
A8 L 4	02/10	② ④
Q3	10/11	① ② ③ ④
Q5	11/08	① ② ④
Q7	2006	① ② ④
Q7 (Facelift)	08/13	② ④ ⑤
Q7 (4M) SUV	06/15	①
RS Q3 (Facelift) (8U) SUV	01/15	① ② ④
S5	2009	② ④
S5 Sportback 5	09/09	② ④
SQ5	01/13	② ④
TTS	2006	①
BMW *		
1 (E81/E87)	2004	① ② ④
1 (E82)	2007	① ② ④
1 (E88)	2008	① ② ④
1 (E88)	03/11	① ② ④

1 (F21) 5 ; 3	06/12	① ② ④
1 (F21) (Facelift) 5 ; 3	03/15	①
1 (E82) (Facelift) 	03/11	①
1 (F20) 5 (Facelift)	03/15	② ④
2 (F23)	02/15	①
3 (E36)	1990 - 2000	② ④
3 (E46)	2000 - 2006	② ④
3 (E46)	2001 - 2004	① ② ④
3 (E46)	1998 - 2005	① ② ④
3 (E46)	1999 - 2005	① ② ④
3 (E90)	2004	① ② ④
3 (E91)	2004	① ② ④
3 (E93)	2007	② ④
3 (F31)	09/12	② ④
3 (E92 LCI)	03/10	① ② ④
3 GT (F34)	06/13	② ④
4 (F34)	10/13	② ④
5 (E39)	1995 - 2003	② ④
5 (E39)	12/95 - 2003	② ④
5 (E60)	2003	② ④



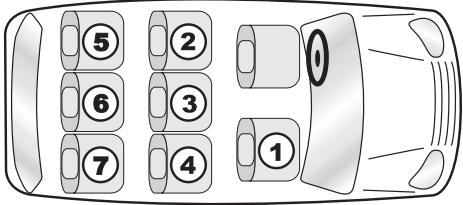


5 (E61)	2003	(2) (4)
5 (F10)	2010	(2) (4)
5 (F10) (Facelift)	06/13	(2) (4)
5 (F11)	2010	🚫 (1) (2) (4)
5 GT	10/09	(2) (4)
5 (F11) (Facelift) 	07/13	(2) (4)
6 (E63)	2003	🚫 (1)
6 (E64)	2003	🚫 (1)
6 (6C_F06)	06/12	(2) (4)
7 (E65) (Facelift 2005)	2001 - 2008	(2) (4)
7 (F01)	2008	(2) (4)
7 (7L) (Facelift) 	07/12	🚫 (1) (2) (4)
7 (G11) saloon	10/15	🚫 (1) (2) (4)
M5 (F10)	10/09	🚫 (1) (2) (4)
X1	10/09	(2) (4)
X1 (E84) (Facelift)	06/12	🚫 (1) (2) (4)
X3 (E83)	2004	(2) (4)
X3 (F25)	11/10	🚫 (1) (2) (4)
X3 (F25) (Facelift)	03/14	🚫 (1) (2) (4)
X4 (F26)	07/14	🚫 (1) (2) (4)
X5 (E53)	1999 - 2006	🚫 (1) (2) (4)
X5 (E70)	2006	(2) (4)

X5 (F15)	11/13	🚫 (1) (2) (4)
X6 (E71)	2008	🚫 (1) (2) (4)
X6 (E71) (Facelift)	06/12	🚫 (1) (2) (3) (4)
Mini One	2001 - 2006	🚫 (1) (2) (4)
Mini (R56)	2006	🚫 (1) (2) (4)
Mini 2 (R56) (Facelift)	08/10	🚫 (1) (2) (4)
Mini (R57)	2009	(2) (4)
Mini Clubman	2007	(2) (4)
Mini Clubman (F54) estate	10/15	🚫 (1) (2) (4)
Mini Countryman L 4	09/10	(2) (4)
Mini Countryman L 5	09/10	(2) (4)
Mini Roadster L 2	02/12	🚫 (1)
CHEVROLET *		
Aveo (KL1T)	09/11	🚫 (1) (2) (4)
Camaro (GMX511)	10/11	(2) (4)
Captiva (Facelift 2) (KLAC)	04/13	(2)
Cruze	2009	🚫 (1) (2) (4)
Cruze SW (KL1J)	09/12	(2) (4)
Epica	2006	🚫 (1)
HHR	2008 - 2009	🚫 (1)
Lacetti	02/04	🚫 (1)
Malibu (KL1G)	07/12	🚫 (1) (2) (4)
Nubria	2004 - 2009	🚫 (1)
Orlando	10/10	🚫 (1) (2) (4)

Orlando (KL1Y)	03/11	🚫 ① ② ④ ⑤ ⑦
Spark	03/10	🚫 ① ② ③ ④
Trial-Blazer	2006 - 2009	② ④
Volt (D1JCI) 	10/11	🚫 ① ② ④
CITROEN		*
Berlingo	2008	🚫 ① ② ③ ④
Berlingo Multi Space	2009	🚫 ① ③
Berlingo II (7) (Facelift)	04/12	🚫 ① ③ ⑤ ⑦
Berlingo II (7) (Facelift) MPV	07/15	🚫 ① ③
C2	03/02	🚫 ① ② ④
C3	03/02	🚫 ① ② ④
C3 (Facelift)	04/13	🚫 ①
C3 Picasso	2009	🚫 ① ② ④
C3 Picasso(Facelift 1) 	01/13	🚫 ①
C4	2005	🚫 ① ② ④
C4 (Facelift)	2009	🚫 ① ② ④
C4 II	10/10	🚫 ① ② ④
C4 Aircross (B)	06/12	② ④
C4 Grande Picasso	11/06	🚫 ① ② ③ ④
C4 Grande Picasso	11/10	🚫 ① ③
C4 Grand Picasso 	10/13	🚫 ① ③
C4 Picasso	10/10	🚫 ① ③
C5	2008	🚫 ① ② ④
C5 (Facelift) (R)	12/10	🚫 ① ② ④
C8 (Facelift 2008)	2002 - 2010	🚫 ① ② ③ ④ ⑤ ⑦

C Crosser	09/06	🚫 ① ② ④
DS3 (S)	03/10	🚫 ①
DS4 (N)	03/11	🚫 ① ② ④
DS5 (K)	03/10	🚫 ① ② ④
Evasion (Facelift 1998)	1994 - 2002	② ④ ⑤ ⑦
Nemo	2007	🚫 ① ② ④
Jumpy	2007	🚫 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Xsara Picasso (Facelift 2004)	1999 - 2010	🚫 ① ③
CHRYSLER		*
Dodge Caliber	2006	🚫 ①
Dodge Ram (1500)  4 (Facelift 2006)	2002 - 2008	② ③ ④
Pacifica (Facelift 2006)	2003 - 2008	② ④
DACIA		*
Dokker	02/13	🚫 ①
Duster	2010	🚫 ①
Duster (FL)	01/14	🚫 ①
Duster (SD)	04/10	🚫 ① ② ③ ④
Lodgy	04/12	🚫 ① ② ③ ④
Lodgy (SD)	06/12	🚫 ① ② ③ ④ ⑤ ⑦
Logan MCV 	2005	🚫 ①
Logan MCV 	06/13	🚫 ① ② ③ ④
Logan Pick-Up	2008	🚫 ①



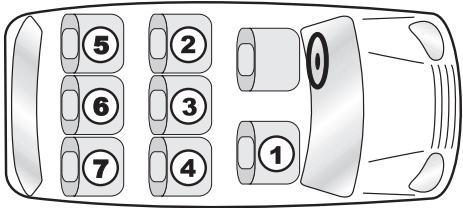


DAIHATSU *		
Charade (NSP90) 	03/11	① ② ④
Cuore	09/07	①
Materia	03/06	①
Sirion	02/05	① ② ④
Terios	05/05	① ② ④
Trevis	09/05	① ② ④
DS Automobiles *		
DS4 Crossback (N)	01/16	② ④
FIAT *		
500	2007	① ② ④
500 (Facelift) 	10/13	①
500 CC	2009	② ④
500 L	10/12	① ② ④
500L Trekking 	06/13	① ② ④
500L Living	09/13	① ② ④
500X	10/14	② ④
Bravo	2007	① ② ④

Croma	2005	① ② ④
Doblo (Facelift 2005)	2001	① ② ③ ④
Doblo II	2010	① ② ③ ④
Doblo (Facelift)	06/15	①
Fiorino, Qubo	2008	① ② ④
Freemont (SXT/SE/RT)	2011	① ② ④ ⑤ ⑦
Freemont (JC)	09/11	③ ⑤ ⑦
Linea	2007	① ② ④
Multipla	1999 - 2010	② ③ ④
Panda	2003	①
Panda	03/12	①
Punto (Typ 188) 3+5	1999 - 2007	① ② ④
Punto (Facelift) (Typ 199)	06/11	① ② ③ ④
Punto (Facelift) (Typ 199) 3	02/12	① ② ③ ④
Punto Grande	2005	① ② ④
Punto Grande (Typ 199)	09/05 - 2009	② ④
Scudo II	2007	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Sedici	2006	①
Ulysse	2002	① ② ③ ④
FORD *		
B-Max (JK8)	10/12	② ④
C-Max (Facelift 2007)	2003	①

Explorer II	1995 - 2001	(2) (4)
Fiesta (MK6) 3+5 (Facelift 2005)	2001 - 2008	(No) (1) (2) (4)
Fiesta (MK7) 3+5	10/08	(No) (1) (2) (4)
Fiesta (JA8) 3	09/12	(2) (3) (4)
Fiesta (JA8) 5	01/13	(2) (3) (4)
Focus I (Facelift 2001)	1998 - 2004	(No) (1) (2) (4)
Focus (Facelift 2008)	2005 - 2008	(No) (1) (2) (4)
Focus (DYB) ; 5	04/11	(No) (1) (2) (4)
Focus III (DYB)	03/11	(No) (1) (2) (3) (4)
Focus 5 (Facelift)	11/14	(2) (4)
Focus RS (Facelift) (DYB) hatchback	04/16	(2) (4)
Focus Turnier 5 (Facelift)	11/14	(2) (4)
Fusion (Facelift 2005)	2002	(No) (1)
Galaxy	2000 - 2006	(2) (3) (4)
Galaxy (Facelift 2010)	2006	(2) (4) (5) (7)
Galaxy	2011	(2) (3) (4) (5) (7)
Grand C-Max	2011	(2) (4)
Ka	1996 - 2008	(2) (4)
Ka	02/09	(No) (1) (2) (4)
Kuga	02/08	(2) (4)
Kuga	03/13	(2) (3) (4)

Mondeo III ; 5	2007	(No) (1) (2) (4)
Mondeo (BA7) (Facelift)	11/10	(No) (1) (2) (4)
Mondeo (BA7) (Facelift)	12/10	(No) (1) (2) (4)
Mondeo Turnier 4 (BA7)	10/14	(3)
Mondeo hatchback 4 5 (BA7)	12/14	(2) (4)
Mondeo	2000 - 2007	(2) (4)
Puma	1997 - 2002	(No) (1)
Ranger	2009	(2) (4)
S-Max L 5	2006	(No) (1) (2) (3) (4)
S-Max L 7	2006	(No) (1) (2) (3) (4) (5) (7)
S-Max (WA6) 7 (Facelift)	04/10	(No) (1) (2) (3) (4) (5) (7)
S-Max II (WA6) van	09/15	(No) (1)
Tourneo Connect	2003	(No) (1) (2) (3) (4)
Tourneo Connect (Facelift)	2009	(No) (1) (2) (4)
Tourneo Connect II	06/14	(No) (2) (3) (4)
Tourneo Grand Connect II	06/14	(No) (1) (2) (3) (4) (5) (7)
Tourneo Custom	07/12	(No) (1)
Transit Transit Tourneo	2006	(2) (5) (6) (7)
HONDA		
Accord	2008	(No) (1) (2) (4)
Accord FL (CA5)	06/11	(No) (1) (2) (4)



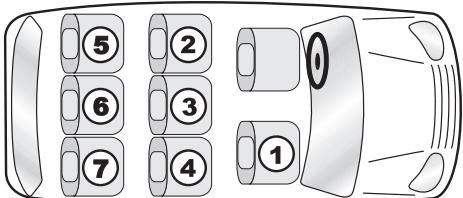


Accord Tourer FL (CM2)		06/11	① ② ④
Civic (Facelift 2009)		2006	① ② ④
Civic 9		02/12	① ② ③ ④
Civic 9 Tourer		01/14	② ④
Civic 9 Tourer		01/15	② ④
CR-V		2001 - 2006	① ② ③
CR-V 4		11/12	① ② ④
CR-V 4 (Facelift)		03/15	② ④
Insight		2009	① ② ③
Jazz		11/08	① ② ④
Jazz (AA)		04/11	① ② ③ ④
HYUNDAI			
Accent Typ LC		2000 - 2005	② ④
Genesis		09/10	② ④
Getz		2002 - 2005	① ② ④
Getz		2005 - 2008	① ② ④
i10		2008	① ② ④
i10		11/13	① ③
i20		2009	① ② ④

i20 (PBT)		06/12	① ② ③ ④
3+5 (Facelift)		12/14	② ④
i20		03/15	② ④
i30		2007	① ② ④
i30		07/10	① ② ④
i30		03/12	① ② ③ ④
i30 cw (GD)		06/12	① ② ③ ④
i30 (GD)		02/13	② ③ ④
5 (Facelift)		03/15	① ② ③ ④
i35 (Facelift)		10/13	② ③ ④
i40 cw (VF)		06/11	① ② ③ ④
i40 (VF)		10/11	① ② ④
i40 (Facelift)		01/14	① ② ④
ix20 (JC)		11/10	①
ix35 (ELH)		03/10	② ④
ix55		2009	⑤ ⑦
Matrix		2008	①
Santa Fe (CM)		01/10	① ② ④
Santa Fe (DM)		09/12	① ② ④
Tucson		2005	① ② ④
Veloster (FS)		04/11	① ② ④
INFINITI			
M35h (Y51H)		09/11	② ④

JAGUAR *		
XJ	2009	🚫 ① ②
JEEP *		
Compass (Facelift)	06/13	② ④
Jeep Commander	2006	② ④
Jeep Grand Cherokee (WK)	12/10	🚫 ① ② ③ ④
Cherokee	06/14	② ④
Grand Cherokee	06/13	② ③ ④
KIA *		
Carens	2006	🚫 ① ② ④
Carens 	03/13	🚫 ① ③ ⑤ ⑦
Carnival	2006	🚫 ① ② ③ ④ ⑤ ⑦
Ceed	12/06	🚫 ① ② ④
Ceed 	2007	② ④
Ceed (ED) 	10/10	🚫 ① ② ④
Ceed (JD) 	06/12	② ③ ④
Ceed sw (JD) 	09/12	② ③ ④
Pro Ceed (ED) (Facelift)	01/11	🚫 ① ② ③ ④
Pro Ceed GT 	03/13	🚫 ① ② ③ ④
Pro Cee'd	03/13	② ③ ④
Picanto (Facelift 2007)	2004 - 2011	② ④
Rio (DE) 	09/11	🚫 ① ② ④
Rio (UB)  3	02/12	🚫 ① ② ③ ④

Rio (UB)  5 (Facelift)	02/15	② ④
Soul	02/09	🚫 ① ② ④
Sorento (XM) (Facelift)	10/12	② ④
Sportage SL	2010	② ④
Sportage SL (Facelift)	02/14	② ④
Venga	11/09	🚫 ①
LADA *		
Priora (2171) 	05/09	② ③ ④
LANCIA *		
Delta	2008	🚫 ①
Flavia (JS) 	06/12	② ④
Musa (Facelift 2007)	2004	🚫 ①
Phedra (Facelift 2009)	2002	🚫 ① ② ③ ④
Thema (405)	11/11	🚫 ① ② ④
Ypsilon (Facelift 2007)	2003	🚫 ①
Ypsilon (402)	06/11	🚫 ① ② ④
LAND ROVER *		
Discovery (Facelift)	10/11	🚫 ① ② ③ ④
Discovery Sport	09/14	② ④
Freelander 2 (Facelift)	03/11	🚫 ① ② ③ ④
Freelander 2 (Facelift 2)	2013	② ③ ④
Range Rover Evoque  5	2011	🚫 ① ② ④
Range Rover Evoque  5	2011	🚫 ① ② ④
Range Rover	10/12	🚫 ① ② ③ ④



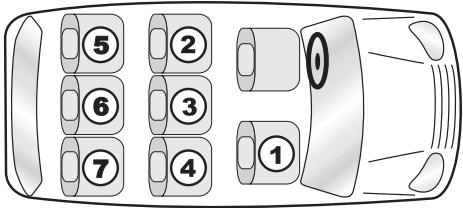


Range Rover Sport	2010	(① ② ③)
Range Rover Sport	09/13	(① ② ③) ④
Range Rover Sport	2013	(② ④)
LEXUS *		
CT 200h (A10(A))	03/11	(① ② ④)
GS 450h (HL10(A))	06/12	(② ④)
IS FL (XE2)	11/10	(① ② ④)
RX 400h	2006	(① ② ④)
RX 450h	2009	(① ② ④)
RX 450h	07/12	(① ② ④)
MASERATI *		
Quattroporte	2008	(①)
MAZDA *		
2 DE	2007	(①)
2 (DJ)	02/15	(① ② ④)
3	2003	(①)
3 FL (BL)	11/10	(① ② ③) ④
3 (BM)	11/13	(② ④)
3	10/13	(② ④)
5 (Facelift 2008)	2005	(① ② ④) ⑤ ⑦
5 (CW)	10/10	(① ② ③ ④) ⑤ ⑦
5 CW	03/13	(② ④)

6		2002 - 2008	(① ② ④)
6		2008	(①)
6	(Facelift)	2009	(①)
6 FL (GH)		2010	(① ② ③) ④
6		02/13	(① ② ④)
6		03/13	(① ② ④)
6		03/15	(② ④)
6		03/15	(② ④)
CX5		04/12	(② ④)
CX7		2007	(① ② ④)
CX7 (Facelift)		2009	(① ② ④)
MX5		1998 - 2005	(①)
Premacy		1999 - 2005	(② ④)
RX8		2003	(② ④)
RX8 (Facelift)		2008	(② ④)
MERCEDES *			
A (W168)		1997 - 2004	(①)
A (W169)	(Facelift 2008)	2004	(① ② ④)
A (176)		09/12	(② ④)
B (Facelift 2008)		2005	(② ④)
B		11/11	(① ② ④)
B (Facelift)		11/14	(① ② ④)
C (W201)		1982 - 1993	(① ② ④)
C (W202)		1993 - 2001	(① ② ④)

C (W203)	2000 - 2007	① ② ④
C	2001 - 2007	① ② ④
C (W204)	2007	① ② ④
C (S204)	2007	① ② ④
C FL (S204)	03/11	① ② ④
C FL (S204)	06/11	① ② ④
C Model T (S204) (Facelift)	03/11	① ② ④
C Model T	09/14	② ④
C (W 205)	03/14	② ④
CL (203)	2000 - 2004	② ④
CLC (CL203)	2008	② ④
CLK (W208)	1997 - 2002	② ④
CLK (W209)	2002 - 2009	① ② ④
CLS (Facelift 2008)	2004	① ② ④
CLS (C218)	01/11	① ② ④
Citan (415)	10/12	① ③
E 300TD (S124)	1985 - 1997	① ② ④
E (W210) (Facelift 1999)	1995 - 2002	① ② ④
E (S210) (Facelift 1999)	1995 - 2003	① ② ④
E (W211) (Facelift 2006)	2002	① ② ④
E (S211) (Facelift 2006)	2002	① ② ④
E (W212) ; (S212) ;	2009	① ② ④

E (C207)	2009	② ④
E (A207)	2010	① ② ④
E (Facelift)	01/13	② ④
E model T(212) (Facelift)	04/13	② ④
G (W463) (Facelift 2008)	1990	① ② ④
G (W463) (Facelift)	06/12	② ④
GL (X164)	2006	① ② ③ ④ ⑤ ⑦
GL (X166)	11/12	② ④ ⑤ ⑦
GLA	03/14	② ④
GLC (204X) SUV	09/15	② ④
GLE Coupe (C292) crossover	08/15	① ② ④
GLK (X204)	2008	① ② ④
GLK (X204) (Facelift)	06/12	① ② ④
M (W164)	2005	① ② ③ ④
R (W251/V251)	2005	① ② ④ ⑤ ⑦
R (W251)	09/10	② ④ ⑤ ⑦
S (W126) (Facelift)	1985 - 1991	① ② ④
SL (R230)	2001 - 2008	①
SLK (172)	03/11	①
Sprinter	07/13	② ③ ⑤ ⑥
Vaneo (W414)	2001 - 2005	② ③ ④
Viano (W639)	2003	① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦
Viano (W639) (Facelift 2010)	2010	② ④ ⑤ ⑥ ⑦



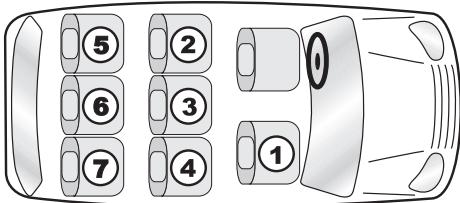


Vito (V639) (Facelift)	10/10	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
MG Rover *		
ZT-T	2001 - 2005	② ④
3	2013	① ② ④
MITSUBISHI *		
ASX	2010	① ② ④
ASX (Facelift)	10/12	① ② ③ ④
Colt (C50)	1988 - 1992	② ④
Colt (Z30) 3+5 (Facelift 2008)	2004 - 2008	①
L200 4	2001 - 2006	①
Lancer ;	2007	①
Outlander	2006	① ② ④
Pajero V80	02/07	① ② ④
Space Star	04/13	② ④
Space Star II (A0) hatchback	04/16	② ④
Nissan *		
Juke (F15)	10/10	② ④
Leaf (ZE0)	04/12	① ② ④
Leaf (ZE0)	05/13	② ④
Micra (K12) 3+5	2003	①

Micra (K12)	2003	①
Murano (Facelift 2008)	2003	① ② ④
Murano (Z51) (Facelift)	09/08	① ② ③ ④
Navara (D40) (Facelift)	04/10	② ③ ④
Navara Crew Cab (D23) Pickup	02/16	② ③ ④
Note	2006	①
Pathfinder (R51)	2007	① ② ③ ④
Primera (P11)	1996 - 2002	①
Pulsar	05/14	② ④
Pulsar	10/14	② ④
Qashqai	02/14	② ④
X-Trail (T32)	08/14	② ④
OPEL / VAUXHALL *		
Adams Rocks	06/14	①
Adam	01/13	① ② ④
Agila B	2008	① ② ④
Antara	2006	① ② ④
Astra F (Facelift 1994)	1991 - 1998	② ④
Astra G (T98) ;	1998 - 2004	① ② ④
Astra G	1998 - 2004	② ④
Astra H ;	2004	① ② ④
Astra J	12/09	② ④
Astra J sedan (P-J)	09/12	① ② ④
Astra J Sport Tourer (PJ/SW)	11/10	② ④

Astra J GTC (PJ/SW)	01/12	① ② ④
Cascada	04/13	① ② ④
Combo	2001	①
Corsa B 3	1993 - 2000	①
Corsa C	2000 - 2006	① ② ④
Corsa D (OPC)	2006	① ② ④
Corsa D (S-D) (Facelift)	01/11	① ② ④
Corsa E 3	01/15	① ② ④
Corsa E 5	01/15	① ② ④
Insignia ;	2008	① ② ④
Insignia	2009	① ② ④
Insignia (OG-A) (Facelift)	08/11	① ② ④
Insignia (Facelift) ; 5	09/13	② ④
Insignia (Facelift II) 	09/13	① ② ④
Insignia Country Tourer	10/13	① ② ④
Insignia Sports Tourer (Facelift)	09/13	② ④
Karl 5-seater (D-A) hatchback	06/15	① ② ④
Mokka	10/12	① ② ③ ④
Meriva (Facelift 2006)	2006	① ② ④
Meriva B (S-D)	06/10	① ② ④
Meriva B (Facelift)	01/14	① ② ④
Omega B (Facelift 1999)	1994 - 2003	② ④

Signum	2005 - 2008	① ② ④
Tigra	2004	①
Vectra B	10/95 - 02/02	① ② ④
Vectra	2002 - 2008	① ② ④
Vivaro	2001 - 2006	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Vivaro (Facelift)	2006	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Vivaro Kombi 9	06/14	② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
Zafira A	1999 - 2005	①
Zafira B	2005	① ② ③ ④
Zafira B (Facelift)	2008	① ② ④
Zafira C Tourer	01/12	① ② ④ ⑤ ⑦
PEUGEOT *		
206	1998	①
206 CC	2000 - 2007	①
207 3+5	2006	① ② ④
207 CC	2006	①
207 SW	2006	① ② ④
208 3+5	04/12	① ② ④
307 SW / Break (Facelift 2005)	2001 - 2008	① ② ④
307 CC	2003	① ② ④



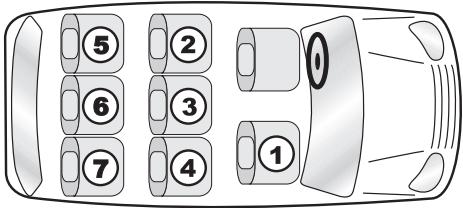


308	2007	① ② ④
308 CC	2009	② ④
308 SW	2007	① ② ③ ④
308 (Facelift) (4)	05/11	① ② ④
308 CC (Facelift) (4)	05/11	① ② ④
308 SW (Facelift) (4)	05/11	① ② ④ ⑤ ⑦
406 Break ;	1996 - 2004	② ④
407 (Facelift 2006/2008) ;	2004	② ④
508 (8) ;	03/11	① ② ④
508 RXH SW (8) 	02/12	① ② ④
508 (8) (Facelift) 	09/14	① ② ④
807 (Facelift 2008)	2002 - 2010	① ② ④ ⑤ ⑦
1007	2005	① ② ④
3008 Crossover	2009	①
4007	2007	② ④
4008 (B)	06/12	② ④
5008	09/09	③
5008 (Facelift) 	01/14	③ ⑤ ⑦
Expert	2007	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Partner	1996 - 2008	① ③
Partner Tepee	2008	① ③
Partner Tepee singleseats (Facelift II)	06/15	① ③
RCZ (4J)	04/10	①
RCZ (4J) (Facelift)	01/13	①
PORSCHE *		
Cayenne (Facelift 2007)	2003	② ④
Cayenne II	05/10	① ② ④
Macan	04/14	② ④
Panamera	2009	① ② ④
Panamera Executive	07/13	① ② ④
RENAULT *		
Captur	09/13	①
Clio	- 2005	① ② ④
Clio III (Facelift 2009)	2005	① ② ④
Clio IV	08/12	① ② ④
Clio Grandtour	2009	① ② ④
Clio Grandtour III	2008 - 2009	① ② ④
Espace (K)	12/10	① ② ③ ④ ⑤ ⑦
Espace Grande Espace (Facelift 2006)	2002	② ③ ④ ⑤ ⑦
Fluence (Z)	08/10	① ② ③ ④
Fluence (ZE)	2011	② ④
Kangoo I (Facelift 2006)	1998 - 2008	② ④
Kangoo II	2008	① ② ③ ④
Kangoo (Facelift)	10/13	① ② ③ ④

Kangoo be bop	2009	(1) (2) (4)
Koleos	2008	(1) (2) (4)
Koleos (Facelift)	10/11	(1) (3)
Laguna I (Phase II) 	1998 - 2001	(2) (4)
Laguna II	2005 - 2007	(2) (4)
Laguna III	2007	(2) (4)
Laguna III (T) (Facelift)	11/10	(1) (2) (4)
Laguna GrandTour III (T) (Facelift)	11/10	(1) (2) (4)
Megane (Facelift 1999)	1995 - 2002	(2) (4)
Megane	1999 - 2003	(2) (4)
Megane III	11/08	(2) (4)
Megane III Grandtour	06/09	(2) (4)
Megane III Grandtour (Facelift)	01/14	(2) (4)
Megane III Coupé RS (Facelift II) 	01/14	(2) (4)
Megane III (Facelift)	01/14	(2) (4)
Megance CC (Z)	06/10	(1) (2) (4)
Modus (Facelift 2008)	2004	(1) (2) (4)
Grand Modus	2008	(1) (2) (4)
R 19 (Facelift 1992)	1988 - 1997	(1)
Scenic (Typ JA Phase II)	1999 - 2003	(1) (3)

Scenic II ▼ (Facelift 09/06)	2003 - 05/09	(1) (2) (3) (4)
Scenic III ▼	2009	(1) (2) (3) (4)
Grand Scenic ▼	2009	(1) (2) (3) (4)
Trafic	2001 - 2006	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Trafic (Facelift)	2007	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Twingo I	1993 - 2003	(1) (2) (4)
Twingo (Facelift)	2003 - 2007	(1) (2) (4)
Twingo II	2007	(1) (2) (4)
Twingo II (Facelift)	01/12	(1)
Twingo 3	09/14	(1) (2) (4)
Vel Satis (Facelift 2005)	2002	(1) (2) (4)
Wind (N)	09/10	(1)
ZOE	10/12	(1) (2) (4)
ZOE	06/13	(1)
SAAB		
9-3 Sportkombi	2005 - 2007	(2) (4)
900	1993 - 1998	(2) (4)
SEAT		
Alhambra	2004	(1) (2) (3) (4) (5) (7)
Alhambra (7N)	10/10	(3) (5) (7)
Altea	2004	(2) (4)



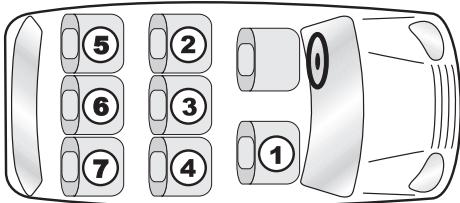


Altea Freetrack (Facelift 2009)	2007	(2)(4)
Altea XL	2006	(2)(4)
Arosa	1997 - 2004	(2)(4)
Cordoba (6K/C) 	1993 - 1999	(2)(4)
Exeo ;	2009	🚫(1)(2)(4)
Exeo (Facelift) 	12/11	🚫(1)(2)(4)
Exeo ST (Facelift) 	12/11	🚫(1)(2)(4)
Ibiza ST (6J) 	2010	🚫(1)(2)(4)
Ibiza (6L) 3+5 (Facelift 2006)	2002 - 2008	(2)(4)
Ibiza (6J)	2008	🚫(1)(2)(4)
Ibiza (6K)	1993 - 2002	(2)(4)
Leon (1M)	1999 - 2006	🚫(1)(2)(4)
Leon (P1)	2005	(2)(4)
Leon	11/12	(2)(4)
Leon SC	06/13	(2)(4)
Leon ST	06/13	(2)(4)
Mii 3	04/12	🚫(1)(2)(4)
Mii 5	05/12	🚫(1)(2)(4)

Toledo 1M	1999 - 2004	🚫(1)(2)(4)
Toledo	2004	(2)(4)
Toledo	11/12	🚫(1)(2)(4)
SKODA		*
Citigo 3 + 5 	06/12	🚫(1)(2)(4)
Fabia	1997 - 2001	🚫(1)(2)(4)
Fabia I (Facelift 2004) 	1999 - 2007	🚫(1)(2)(4)
Fabia II ;	2007	🚫(1)(2)(4)
Fabia II Combi (5J) (Facelift)	09/10	🚫(1)(2)(4)
Fabia III	09/14	🚫(1)(2)(3)
Fabia III 	01/15	🚫(1)(2)(4)
Felicia ;	1994 - 2001	(2)(4)
Oktavia	2000	(2)(3)(4)
Oktavia II ;	2004	(2)(4)
Oktavia II (Facelift)	2009	(2)(4)
Oktavia II (1Z) (Facelift)	09/11	🚫(1)(2)(4)
Oktavia III	02/13	🚫(1)(2)(4)
Oktavia III 	05/13	(2)(4)
Rapid (NH)	10/12	🚫(1)(2)(4)
Rapid 	10/13	🚫(1)(2)(4)
Roomster	2006	🚫(1)(2)(4)
Roomster (5J) (Facelift)	05/10	🚫(1)(2)(4)

Superb I (Facelift 2006)	2001 - 2008	① ② ④
Superb II	2008	② ④
Superb	2010	② ④
Superb (Facelift)	06/13	① ② ④
Superb Kombi	2015	② ④
Superb 3 Combi (3V)	06/15	① ② ④
Yeti	2009	② ④
Yeti (Facelift)	09/11	① ② ④
Yeti (Facelift 2)	11/13	① ② ③ ④
SMART *		
Fortwo	1998 - 2007	①
Fortwo (Typ 451)	2007	①
Fortwo (Typ 451) (Facelift)	10/10	①
Forfour (Typ 454)	2004 - 2006	①
SUBARU *		
Forester III	2008	① ② ④
Forester	03/13	② ④
Impreza 	2007	① ② ④
Impreza (G4)	04/13	② ④
Justy IV	2007	①
Legacy (Facelift 2007)	2004	① ② ④
Legacy 	08/09	① ② ④
Outback (Facelift 2007)	2003	① ② ④
Outback	08/09	① ② ④

SUZUKI *		
Grand Vitara	2005	② ④
Grand Vitara 5	01/13	②
Jimny III (Facelift)	2006	①
Kizashi	2009	① ② ④
Kizashi (FR)	09/10	① ② ④
Splash (EX) (Facelift) 	05/12	① ② ④
Swift (Facelift 2008)	2005	①
Swift (NZ)	09/10	① ② ④
Swift (Facelift) 	11/13	② ④
SX4 	2006	② ④
SX4 S-Cross	10/13	① ② ④
TESLA *		
S (Facelift 2014)	03/14	② ③ ④
TOYOTA *		
Auris	2007	① ② ④
Auris Hybrid (HE15U)	09/10	① ② ③ ④
Auris (E15) (Facelift)	03/10	① ② ③ ④
Auris (E180) 	01/13	① ② ④
Auris Touring Sport 	07/13	② ④
Avensis (T22) 	1998 - 2003	② ④
Avensis (T25) 	2003 - 2008	② ④
Avensis (T27) 	2009	① ② ④



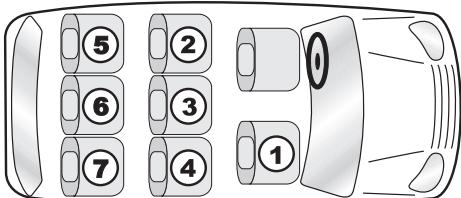


Avensis (T27) (Facelift)	01/12	① ② ④
Aygo (Facelift 2009)	2005	①
Carina E (T19U)	1992 - 1998	① ② ④
Corolla (E11)	1997 - 2002	①
Corolla	2002 - 2007	①
Corolla	03/14	② ④
Corolla Verso	2004 - 2009	① ② ④
Hiace	1989 - 2004	② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
IQ	2009	① ② ④
IQ (AJ1)	06/10	①
Land Cruiser (J12)	2002	① ② ④
Land Cruiser (V8)	2008	① ② ④
Land Cruiser	2009	① ⑤ ⑦
Land Cruiser (Facelift)	01/14	② ③ ④
Picnic	1996 - 2001	② ④
Previa (Facelift 2009)	2000 - 2009	② ④
Prius (Facelift 2006)	2003	① ② ④
Prius (Facelift 04/12)	2009	① ② ④

Prius+ (XW4(A))	06/12	① ② ③ ④
Prius (XW5) hatchback	04/16	② ④
RAV4 III (Facelift 2009)	2006	① ② ④
Starlet (P8)	1989 - 1996	① ② ④
Starlet (P9)	1996 - 1999	① ② ④
Urban Cruiser	2009	①
Yaris Verso (Facelift 2003)	1999 - 2005	①
Yaris 3+5 (Facelift 2009)	2006	① ② ④
Yaris Hybrid	06/12	② ④
Yaris Hybrid 5 (Facelift)	10/14	② ④
Verso S (XP12(A))	03/11	① ② ④
Verso S (XP12) (Facelift)	07/14	② ④
Verso (Facelift)	04/13	① ③
VOLVO *		
850	1991 - 1997	② ④
940	1990 - 1994	② ④
C 30	2006	① ② ④
C 70	2005	① ② ④
S 40 (Facelift 2007)	2003	① ② ④
S 60	2000	① ② ④
S 60 (R)	03/10	① ② ④
S 80 (Typ AS) (Facelift 2009)	2006	① ② ④
S 80 (Typ TS) (Facelift 2003)	1998 - 2006	② ④

V 40	1996 - 2004	(2) (4)
V 40 (M)	09/12	🚫 (1) (2) (4)
V 40 Cross Country	01/13	(2) (4)
V 50	2004	🚫 (1) (2) (4)
V 60	2010	🚫 (1) (2) (4)
V 60 (F)	2010	🚫 (1) (2) (4)
V 60 (F) (Facelift)	06/13	🚫 (1) (2) (4)
V 70 (Facelift 2004)	2000 - 2007	(2) (4)
V 70	2007	🚫 (1) (2) (4)
V 70 (L)	1996 - 2000	(2) (4)
V 70	08/11	🚫 (1) (2) (4)
XC 60	2008	🚫 (1) (2) (4)
XC 60 (Facelift)	10/13	(2) (4)
XC 70	2007	🚫 (1) (2) (4)
XC 70	08/11	🚫 (1) (2) (4)
XC 90 5+7	2002	🚫 (1) (2) (3) (4)
XC 90 (Facelift)	12/11	🚫 (1) (2) (4) (5) ⑦
VW *		
Amarok	09/10	🚫 (1) (2) (4)
Beetle (Facelift 2005)	1998	🚫 (1) (2) (4)
Beetle	2003	🚫 (1) (2) (4)
Beetle	11/12	🚫 (1)
Bora	1998 - 2005	🚫 (1) (2) (4)
Caddy ²⁾	2004	(2) (3) (4)
Caddy Maxi ²⁾	2007	(2) (3) (4)
Caddy ²⁾	09/10	🚫 (1) (2) (3) (4)


CC	01/12	🚫 (1) (2) (4)
Cross Polo IV (Typ 9N3)	2006 - 2010	🚫 (1) (2) (4)
EOS (Facelift 2010)	2006	(2) (4)
EOS (1F) (Facelift)	10/10	(2) (4)
Fox	04/05	🚫 (1)
Golf II 3+4	1983 - 1992	🚫 (1)
Golf III 3+5	1991 - 1997	🚫 (1) (2) (4)
Golf III Variant	1991 - 1999	🚫 (1) (2) (4)
Golf III (Facelift 1998)	1993 - 2001	(2) (4)
Golf IV	1997 - 2003	(2) (4)
Golf IV Variant	1999 - 2006	🚫 (1) (2) (4)
Golf V	2003	(2) (4)
Golf V Plus	2005	(2) (4)
Golf V Variant	2007	(2) (4)
Golf VI	08/08	(2) (4)
Golf VI	06/11	(2) (4)
Golf VI Plus (Facelift 2009)	2009	(2) (4)
Golf VI Variant (Facelift 2009)	2009	(2) (4)
Golf VII	11/12	🚫 (1) (2) (4)
Golf VII	09/13	🚫 (1) (2) (4)
Golf VII Sportsvan	06/14	(2) (4)



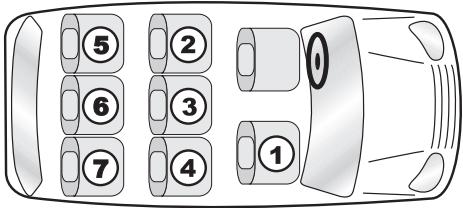

Golf VII (GTE) 	08/14	(2)(4)
Jetta VI 	01/11	🚫(1)(2)(4)
Jetta VI (Facelift) 	09/14	(2)(4)
Jetta Hybrid 	03/13	(2)(4)
Lupo	1998 - 2005	(2)(4)
Passat B3 	1988 - 1993	🚫(1)(2)(4)
Passat B4 	1993 - 1997	🚫(1)(2)(4)
Passat B5 	1996 - 2005	(2)(4)
Passat B6 ; (Facelift 2010)	2005	(2)(4)
Passat B7 ;	2010	(2)(4)
Passat B7 Alltrack 	02/12	🚫(1)(2)(4)
Passat B8 ;	11/14	(2)(4)
Passat CC 	2008	(2)(4)
Phaeton	2002	🚫(1)(2)(4)
Polo III 	1994 - 2001	(2)(4)

Polo III N6 3 (Facelift 1999)	1994 - 2001	🚫(1)(2)(4)
Polo IV 9N 3+5	2001 - 2005	🚫(1)(2)(4)
Polo IV 9N3	2005 - 2009	🚫(1)(2)(4)
Polo V	2009	🚫(1)(2)(4)
Polo V (Facelift) 	03/14	🚫(1)(2)(4)
Polo V Crosspolo	04/10	🚫(1)(2)(4)
Scirocco III	08/08	(2)(4)
Sharan (Facelift 2004)	2000	🚫(1)(2)(3) ④⑤⑦
Sharan II	2010	(2)(3)(4) ⑤⑦
Sharan II (7N) (Facelift) van	05/15	🚫(1)(2)(3)(4) ⑤⑦
Tiguan	2007	(2)(4)
Tiguan II (5N) SUV	04/16	🚫(1)(2)(4)
Tiguan (5N) (Facelift)	07/11	🚫(1)(2)(3)(4)
Touareg II (C2)	2010	(2)(4)
Touareg II (7L) (Facelift 2006)	2002 - 2010	(2)(4)
Touareg II (7P) (Facelift)	09/14	(2)(4)
T4	1996 - 2003	🚫(1)(2)(4) ⑤⑦
T5 Caravelle 	2003	(2)(3)(4) ⑤⑥⑦
T5 California (Facelift 2010)	2003	🚫(1)(4)(6)(7)
T5 Multivan (Facelift 2010)	2003	🚫(1)(2)(4) ⑤⑥⑦
Touran GP2	2010	🚫(1)

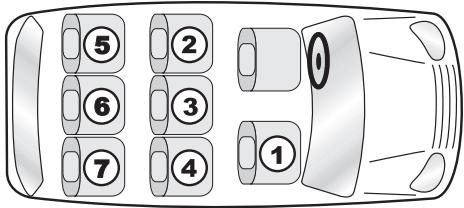

Touran (5T) MPV	09/15	(3)
UP 5	05/12	(1) (2) (4)

Britax Childcare
Britax Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.com

Britax Childcare
Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Deutschland

T.: +49 (0) 731 9345-199
F.: +49 (0) 731 9345-210
E.: service.de@britax.com
www.britax.com