



**Začíname.
Začínáme.
Kezdünk.**



Naskenujte a
získajte viac informácií

Naskenujte a
získejte více informací

Szkennelje be és szerezzen
további információkat



Elektronická dvířka SmartDoor™

**Zůstaňte ve spojení se svým zvířetem,
dokonce i když se oba pohybujete uvnitř
i venku.**

CZ Vaše nová SmartDoor™ poskytují maximální svobodu a pohodlí, přičemž vás stále udržují ve spojení s vaším zvířetem. Připojují se k domácí síti Wi-Fi a aplikací My PetSafe® ve vašem chytrém telefonu, což vám umožňuje:

- nechat své domácí zvíře jít dovnitř a ven a současně jej chránit před divokými zvířaty a zvířaty jiných osob.
- pro každé zvíře nastavit individuální harmonogram přístupu.
- dostávat upozornění o aktivitě zvířete, takže vždy víte, jestli je ven nebo uvnitř.
- Měnit harmonogram nebo režim přístupu z vašeho chytrého telefonu, dokonce i když nejste doma.

Nastavení v kostce


CZ Tento průvodce vás provede následujícími kroky:

- 1 Vybalte produkt SmartDoor™ a začněte shromažďovat vše, co budete potřebovat k sestavení — viz strana 29.
- 2 Seznamte se s tlačítky a kontrolkami produktu SmartDoor™ — viz strana 31.
- 3 Do produktu SmartDoor™ vložte baterie — viz strana 36.
- 4 Stáhněte si aplikaci My PetSafe® a použijte ji pro připojení produktu SmartDoor™ k Wi-Fi a spárování s každým zvířetem — viz strana 37.
- 5 Nainstalujte si produkt SmartDoor™ doma — viz strana 38.


Po dokončení těchto kroků uvedených v tomto návodu nezapomeňte věnovat čas výcviku vašeho zvířete pro používání produktu SmartDoor™.

Uvedená příručka výcviku vás provede naší doporučovanou tréninkovou metodou krok po kroku.

Co máte k dispozici

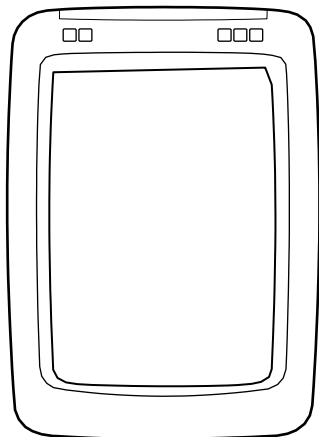

vnitřní rám

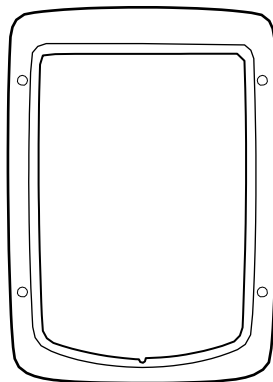

vnější rám



x 4



x 4

šrouby



x 4


záslepky



distanční vložka



klíč PetSafe®

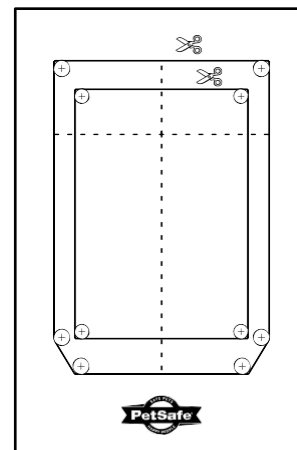

šablona pro vyřezání
otvoru


Co potřebujete

CZ Pro připojení dvířek k síti Wi-Fi a nastavení v aplikaci potřebujete:

- bezdrátový směrovač (2,4 GHz)
- vysokorychlostní internetové připojení
- chytrý telefon
- čtyři alkalické baterie: C-čláňkové pro střední dveře SmartDoor™, D-čláňkové pro velké dveře SmartDoor™
- další klíče PetSafe® (volitelné, prodávané osobitně): pokud máte více než jedno zvíře, které bude používat produkt SmartDoor™

Seznamte se se svými novými dvířkami


CZ I když většinu funkcí dvířek budete ovládat prostřednictvím aplikace My PetSafe®, je tady několik tlačítek a kontrol na dvířkách, které je důležité pochopit.

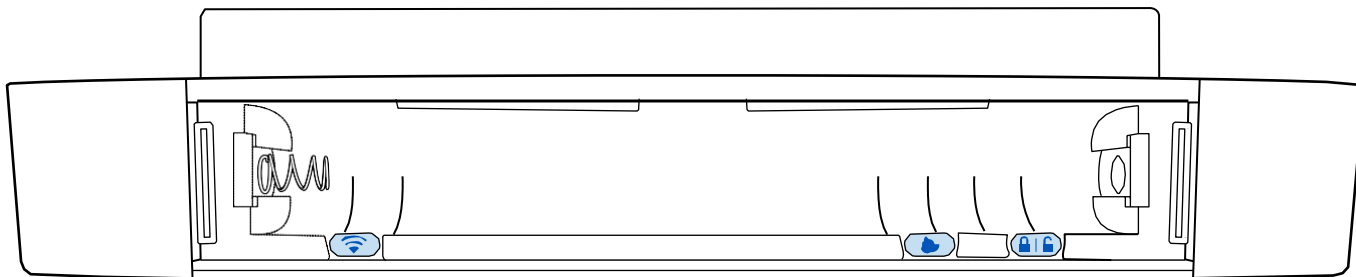

CZ V přihrádce na baterii se nacházejí tři tlačítka, která umožňují resetovat Wi-Fi, zapnout a vypnout inteligentní režim a manuálně zamknout a odemknout dvířka.

Ikona tlačítka	Název tlačítka	Použití
	Tlačítko připojení k Wi-Fi	Zmáčknutím a uvolněním tohoto tlačítka zresetujete Wi-Fi, ale uchováte si přihlašovací údaje Wi-Fi. Zmáčknutím tohoto tlačítka po dobu více než 8 vteřin vymažete přihlašovací údaje Wi-Fi a dvířka vrátíte do továrního nastavení.

Ikona tlačítka	Název tlačítka	Použití
	Tlačítko pro inteligentní režim.	Zmáčknutím tohoto tlačítka dáte dvířka do inteligentního režimu. V inteligentním režimu se dvířka odemknou pro zvířata, která byla spárována s dvířky pomocí klíče pro dvířka nebo prostřednictvím implantovaného mikročipu.
	Tlačítko uzamčení/odemčení standardního režimu	Zmáčknete a uvolníte toto tlačítko, čímž dáte dvířka do standardního režimu a přepínáte dvířka mezi uzamčenými a odemčenými. V standardním režimu dvířka fungují jako běžná dvířka a budou odemčena pro všechna zvířata bez ohledu na to, jestli jsou spárována s dvířkami.

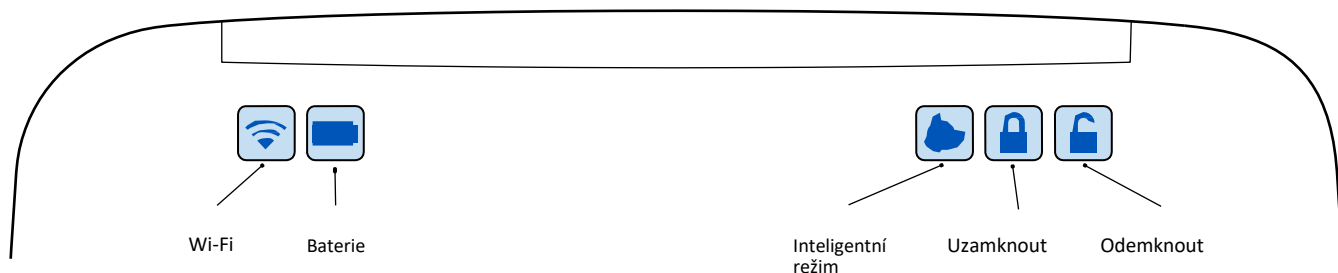

CZ Kontrolky na vnitřní straně dvířek poskytují informace o Wi-Fi a internetovém připojení, o stavu baterie a aktuálním provozním režimu dvířek. Aby se šetřila energie, kontrolky svítí pouze při aktivaci senzoru pohybu dvířek nebo při změně nastavení.


Kontrolka	Barva světla	Význam
	Žlutá, pomalu blikající	SmartDoor™ jsou napájena, ale zatím nejsou připojena k aplikaci, Wi-Fi ani k internetu.
	Žlutá, svítí	SmartDoor™ jsou připojena k aplikaci, ale nikoliv k Wi-Fi ani k internetu.
	Modrá, rychle blikající	SmartDoor™ se pokoušejí připojit k internetu.
	Modrá, pomalu blikající	SmartDoor™ jsou připojena k Wi-Fi, ale nikoliv k internetu.

Indikátor	Barva kontrolky	Význam
	Modrá, svítí	SmartDoor™ jsou připojena k wi-fi a k internetu.
	Červená, rychle blikající	SmartDoor™ se nepodařilo připojit k síti wi-fi.
	Červená, pomalu blikající	Baterie jsou vybité, vyměňte baterie

Kontrolka	Barva světla	Význam
	Modrá	Dvířka jsou v inteligentním režimu. V tomto režimu se dvířka aktivují pouze tehdy, když se k nim přiblíží spárované zvíře.
	Modrá	Dvířka jsou momentálně uzamčena.
	Modrá	Dvířka jsou momentálně odemčena.

Instalace baterií do dvířek


1

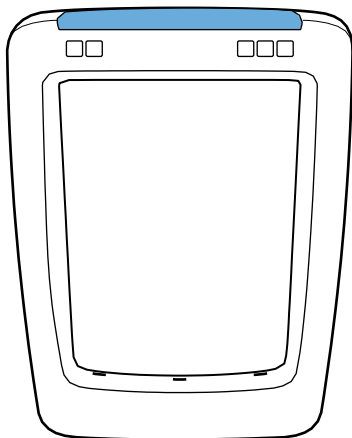

CZ

Kryt baterií dejte na horní okraj vnitřního rámu.

2

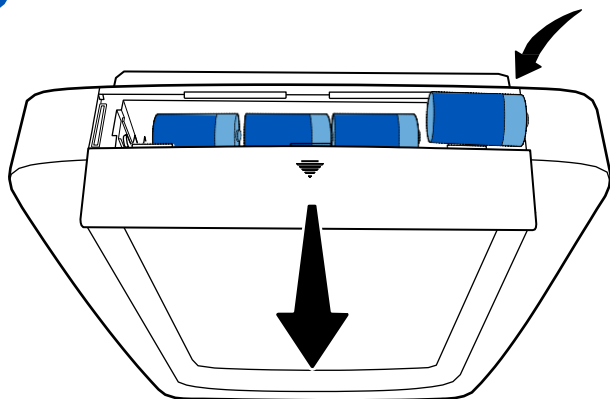

CZ

Kryt baterie odejměte zatlačením a posunutím ve směru šipky. Vložte čtyři alkalické C-čláňkové baterie pro střední dvířka SmartDoor™, D-čláňkové pro velké dvířka SmartDoor™. Vraťte kryt baterie na místo.

Ikonka Wi-Fi  na přední straně dvířek začne blikat žlutě.

Stáhnutí a nastavení aplikace


1



CZ Stáhněte si aplikaci My PetSafe® z obchodu na vašem telefonu. Otevřete aplikaci a postupujte podle pokynů na obrazovce:

- Vytvořte si účet a přihlaste se do aplikace. Budete potřebovat platnou e-mailovou adresu.
- Do aplikace přidejte svůj produkt SmartDoor™. Budete potřebovat heslo k vaší domácí síti Wi-Fi.
- Vytvořte si profil pro každé zvíře, které bude používat produkt SmartDoor™.

2

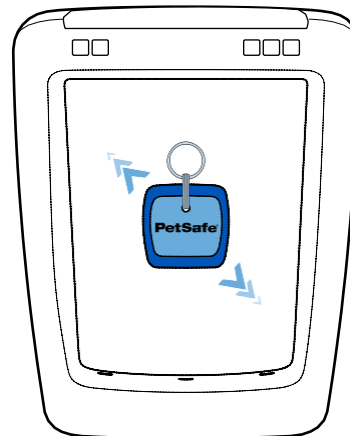

CZ V aplikaci si dále přidávejte každé zvíře k produktu SmartDoor™ tím, že naskenujete jeho klíč. Během procesu párování pohněte klíčem, abyste aktivovali jeho senzor pohybu.

Pokud máte kočku a střední produkt SmartDoor™, můžete spárovat dveře s mikročipem implantovaným vaší kočce. Pokud si zvolíte tuto možnost, udělejte před spárováním trochu více testování, abyste se ujistili, že vaše dveře konzistentně zaznamenávají zvíře, když kočka prochází kolem dveří. Umístění mikročipu na kočce může ovlivňovat to, jak dobře dvířka rozeznají její přítomnost. Pokud zjistíte, že dvířka na mikročip kočky nereagují spolehlivě, možná ji budete muset místo toho spárovat s klíčem.

Plánování instalace

CZ Teď jste připraven nainstalovat produkt SmartDoor™ doma. Některé instalace vyžadují také dodatečné příslušenství PetSafe® a odbornou pomoc. Níže najdete informace o tom, co potřebujete pro instalaci dvířek a kde najdete návod k instalaci krok za krokem.

Příslušenství PetSafe® si můžete zakoupit na petsafe.com nebo kontaktujte náš tým péče o zákazníky.

CZ

Pro instalaci SmartDoor™ na:	Budete potřebovat:	Postupujte krok za krokem podle návodu k instalaci:
Dveře s malým nebo žádným množstvím kovu (na straně 41 najdete postup, jak zkontrolovat, zda jsou vaše dveře kovové)	Nevyžaduje se žádné dodatečné příslušenství	Na straně 39 tohoto návodu
Dveře se značným množstvím kovu	Instalační adaptéry SmartDoor™ (1 sada)	V příručce dodané s instalačními adaptéry
Zedř	Instalační adaptéry SmartDoor™ (1 sada) Tunelové nástavce SmartDoor™ (dostatečné tak, aby přesahovaly tloušťku zdi plus alespoň 33 mm: - Tunel středních SmartDoor™ je dlouhý 66 mm, tunel velkých SmartDoor™ je dlouhý 69 mm. - Každé prodloužení tunelu přidává dalších 51 mm. - Poslední prodloužení tunelu musí vyčnívat ze zdi alespoň o 33 mm.	V příručce dodané s instalačními adaptéry
Do skla (pouze střední SmartDoor™)	Instalační adaptéry SmartDoor™ (1 sada) Nové, předem nařezané sklo (jen s dvojitým sklem), které připraví profesionální sklenář a nainstaluje ho do vašeho domu.	V příručce dodané s instalačními adaptéry
V otvoru větším než rám dvířek	Instalační adaptéry SmartDoor™ (1 sada)	V příručce dodané s instalačními adaptéry

Instalace SmartDoor™ do dveří

CZ Před instalací SmartDoor™ se ujistěte, že jste každé své zvíře spárovali s produktem SmartDoor™ v aplikaci My PetSafe®. Je lépe, když jakékoliv problémy s párováním vyřešíte ještě před instalací dvířek u vás doma.

Důležité: Před instalací vyjměte z dvířek baterie.


Nástroje a materiál (instalace dvířek)

CZ Budete potřebovat následující nástroje a materiál, pomocí kterých nainstalujete produkt SmartDoor™ do dveří:

- svinovací metr
- tužka
- vodováha
- kladivo (volitelné)
- šroubovák s plochou čepelí (drážkovaný) (volitelné)
- vyvýšená, rovná plocha, například dvě kozy na řezání (volitelné)
- nůžky
- páska
- bezpečnostní brýle
- maska proti prachu
- ochrana sluchu
- pracovní rukavice
- vrtačka
- 12 mm vrták
- 8 mm vrták
- pila
- list pily vhodný pro řezaný materiál (dřevo, PVC, kov) a minimálně o 25 mm delší než tloušťka dveří
- šroubovák Phillips č. 2 (křížový)
- těsnění pro vnější použití

Označení umístění dvířek


1

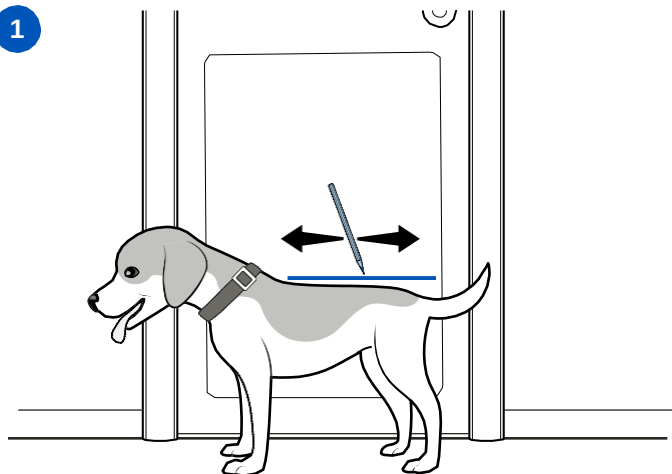

CZ Odměřte výšku po rameno zvířete ve stoji. Pokud máte více zvířat, odměřte to nejvyšší. Toto měření si запиšte.

Na vnitřní straně udělejte značku ve výši ramen vašeho zvířete. Použitím vodováhy prodlužte čáru o několik palců/centimetrů v obou směrech. To vám pomůže správně umístit řeznou šablonu.


2

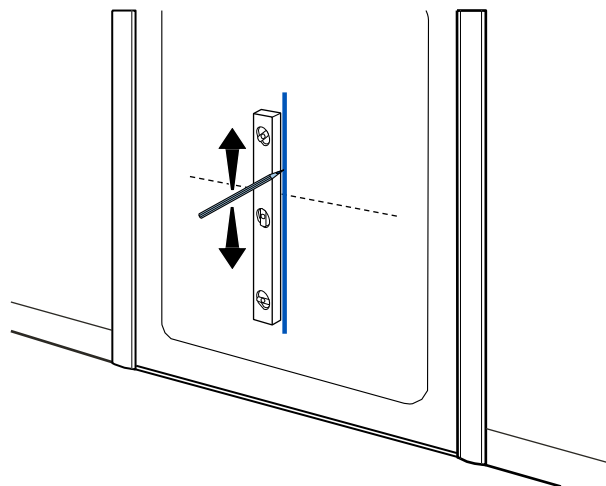

CZ Nakreslete svislou čáru v místě, kde chcete mít střed dvířek. Pokud mají vaše dveře vložené panely, zvažte, jak nejlépe umístit dvířka tak, aby nevznikaly mezery mezi rámy dvířek a dveřmi.

Použitím vodováhy prodlužte čáru o několik palců/centimetrů v obou směrech. To vám pomůže správně umístit řeznou šablonu.

Zkontrolujte, zda vaše dveře neobsahují kovové části

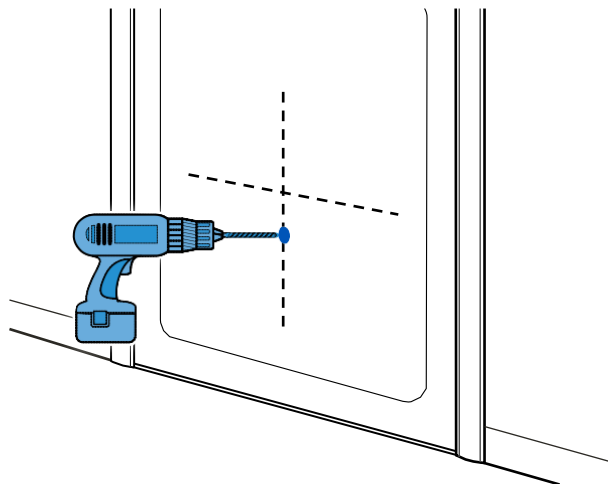

CZ Před instalací dvířek je důležité ujistit se, že nemáte kovové dveře. Pokud se s kovem nepočítá, kovový materiál ve vašich dveřích může narušovat senzor v produktu SmartDoor™ a ovlivnit jeho výkon. Kontrola kovu:

Vyvrtejte 8 mm otvor uprostřed místa, kde chcete mít otvor dvířek. Nemusíte provrtat celé dveře, stačí dostatečně hluboko na to, abyste zjistili, zda dveře obsahují kov.

Zkontrolujte hobliny, které vypadnou z vytvořeného otvoru. Pokud hobliny:


neobsahují vůbec žádný kov, vyřežte otvor pro dvířka pomocí šablony pro dveře bez kovu.

obsahují kov nebo fólii, i když jenom malé množství, budete muset vytvořit trochu větší výřez pro dvířka použitím šablony k řezání pro kovové dveře. Instalace produktu SmartDoor™ do většího výřezu zvětší vzdálenost mezi kovem ve dveřích a senzorem produktu SmartDoor™ a zlepší tak výkon.

Důležité: Pokud dveře obsahují značné množství kovu, doporučujeme instalaci vašeho produktu SmartDoor™ pomocí instalačních adaptérů SmartDoor™ (prodávané osobitně). Díky instalačním adaptérům bude možné instalovat dvířka do největšího výřezu, čímž zoptimalizujete výkonnost senzoru produktu SmartDoor™ v kovových dveřích. Pokyny krok za krokem pro tuto instalaci jsou dodány s instalačními adaptéry.

Umístění šablony k řezání

1

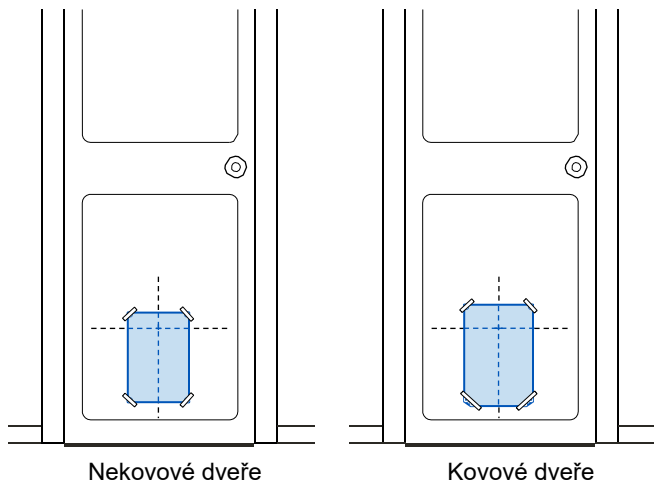


CZ Vystříhněte si příslušnou šablonu k řezání na základě toho, co jste zjistili při vrtání testovacího otvoru do dveří. Pokud vaše dveře:

- neobsahují kov, vystříhněte si šablonu pro **nekovové dveře**.
- obsahují kov nebo fólii, vystříhněte si šablonu pro **kovové dveře**.

Šablonu přilepte páskou na vnitřní stranu dveří, přičemž se čáry ramen a středu na šabloně shodují s vodorovnými a svislými čarami, které jste nakreslili na dveře.

2

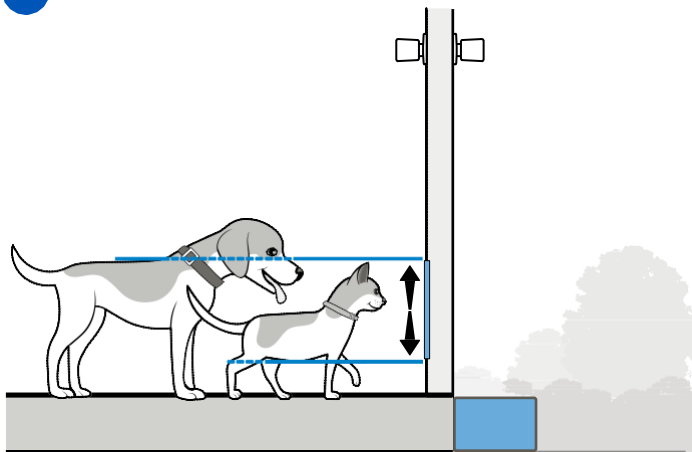


CZ Zkontrolujte polohu šablony a podle potřeby ji upravte:

- Pokud máte malá i velká zvířata, ujistěte se, že kratší zvířata budou moci vystoupit přes spodní okraj dvířek. Pomoci může i odměření délky nohou vašeho kratšího zvířete a její porovnání se vzdáleností mezi spodním okrajem šablony a podlahou. V ideálním případě by měla být všechna zvířata schopna používat dvířka bez toho, aby musela vyskočit nebo se sehnout.
- Pokud je za dvířkami bezprostřední schůdek dolů, možná bude třeba namontovat dvířka o něco níže nebo zajistit vnější schůdek pro vaše zvířata, aby mohla dvířka při příchodu i odchodu lehce používat.

Důležité: Pro zachování konstrukční celistvosti dveří se ujistěte, že šablona je minimálně 76 mm od okraje dveří z každé strany.

3

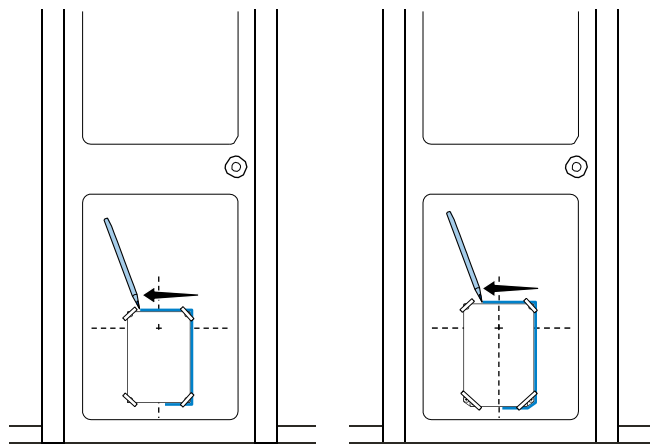


Nekovové dveře

Kovové dveře

CZ Pokud jste spokojen s umístěním šablony, tužkou ji obkreslete z vnější strany šablony. Pospojte rohy. Ujistěte se, že na dveřích je zřetelně vyznačena čára řezání, následně ze dveří odejměte šablonu a přebytečnou pásku.

Vyřezání otvoru

1

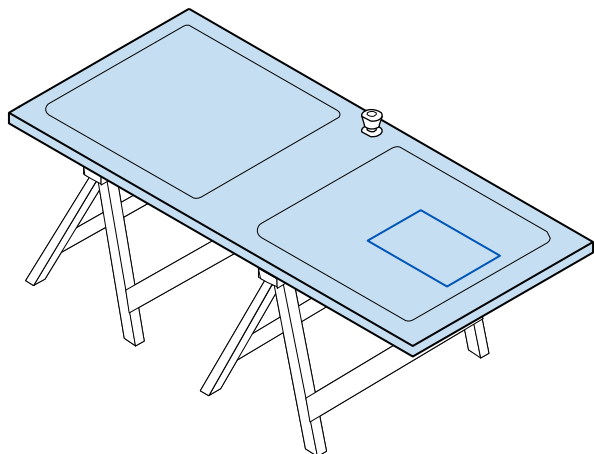


CZ V případě potřeby sejměte dveře z pantů a položte je na vyvýšený, rovný povrch, jako jsou dvě kozy na řezání.

Vnitřní strana dveří by měla směřovat nahoru.

Pokud dveře sejmete z pantů, bude jednodušší vyřezat otvory pro dvířka, pokud však chcete, můžete dvířka nainstalovat i bez sejmutí dveří z pantů.

Důležité: Při vyřezávání otvoru se ujistěte, že pod dveřmi ani za dveřmi se nic nenachází.

2

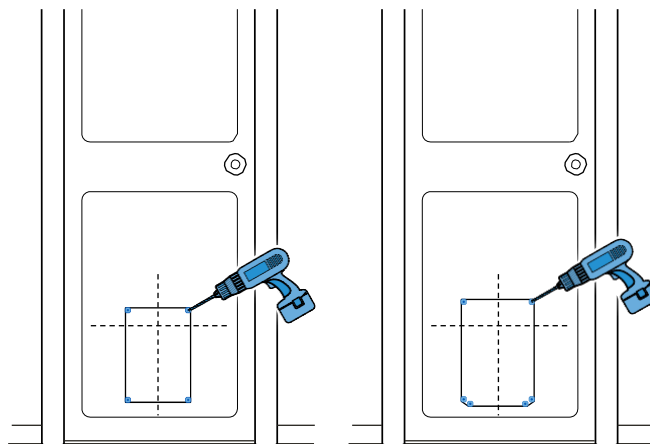


Nekovové dveře

Kovové dveře

CZ Do dveří vyvrtejte otvory s průměrem 12 mm těsně uvnitř rohů linie řezu. Vrtačku držte stabilně, rovně a vodorovně.

Tyto otvory budou pilotními otvory pro pilový list.

3

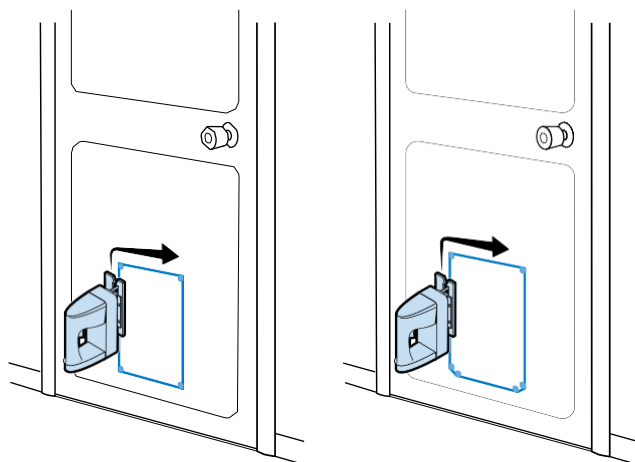


Nekovové dveře

Kovové dveře

CZ Pomocí pilky řežte mezi otvory, které jste právě vyvrtali, podél linie řezu. Ujistěte se, že pilový list je vhodný pro druh materiálu dveří, který řezáte (dřevo, PVC, kov) a minimálně o 25 mm delší než tloušťka dveří.

Oběma rukama držte pilu pevně proti dveřím.

4

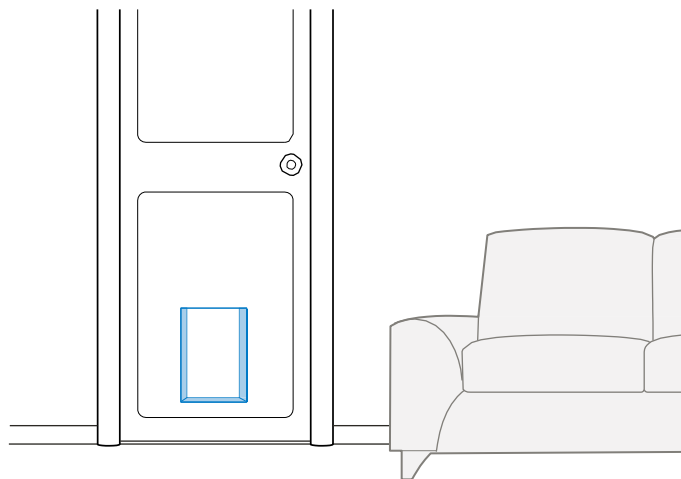


CZ Pokud jste dveře svésili z pantů, zavěste je zpátky. Když už máte vyřezaný otvor pro dvířka, můžete je začít instalovat. Instalace dvířek do:

- nekovových dveří, viz Instalace dvířek do nekovových dveří, strana 45.
- kovových dveří, viz Instalace dvířek do kovových dveří, strana 48.

Instalace dvířek do nekovových dveří


1

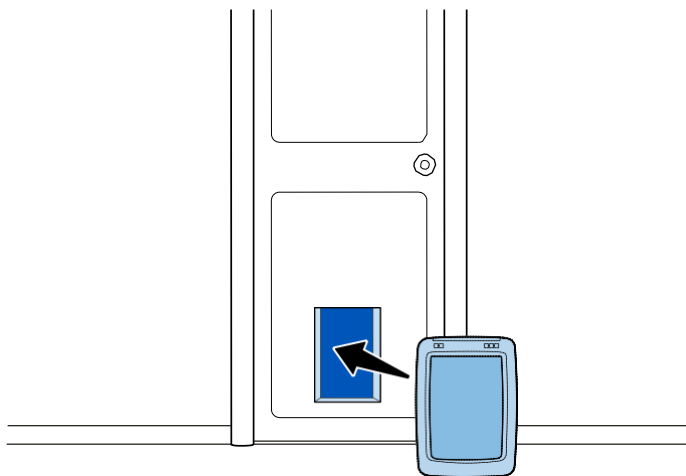

CZ Vložte vnitřní rám do otvoru na vnitřní straně dveří.

Ujistěte se, že vnitřní rám je v otvoru vyrovnaný. Požádejte pomocníka, aby vám ho podržel, nebo ho přilepte páskou a přejděte k vnější straně dveří, kde namontujete vnější rám.


2

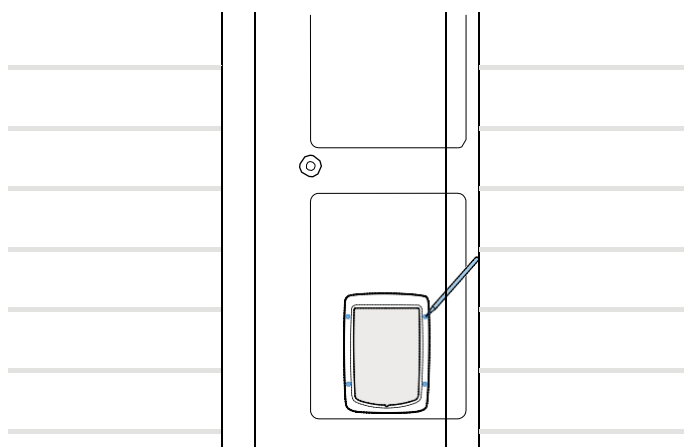

CZ Vnější rám dejte na vnější stranu dveří a nasadte ho na tunel vnitřního rámu.


Ujistěte se, že vnější rám je vyrovnaný. Vnější rám podržte na místě a označte si otvory pro šrouby tužkou.

3

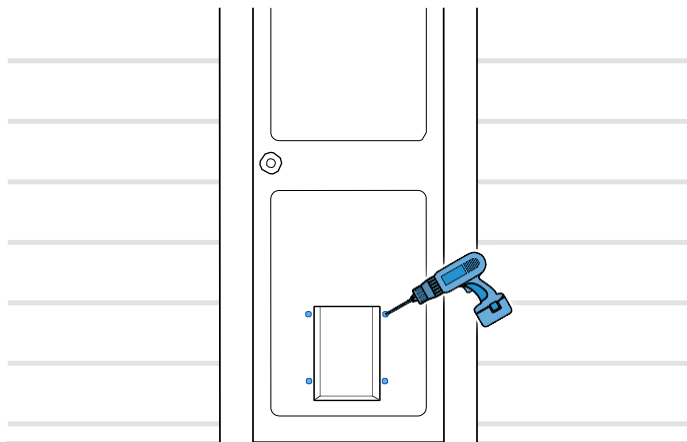

CZ Odejměte vnitřní a vnější rámy.
Vyvrtejte 8 mm otvory přes dveře na označených místech. Vrtačku držte stabilně, rovně a vodorovně.

4

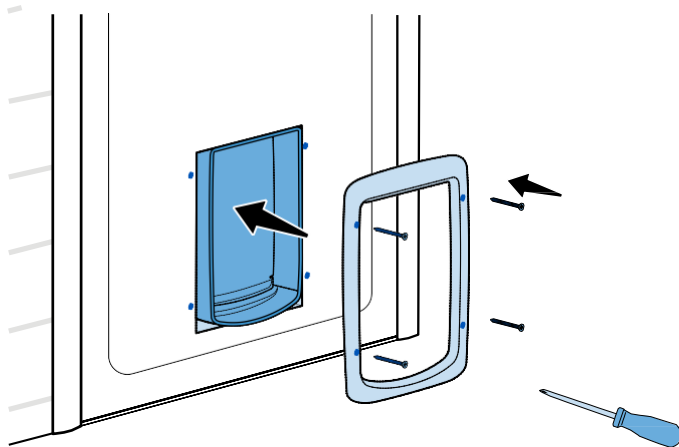

CZ Vnitřní a vnější rámy vložte zpátky do otvoru. Ujistěte se, že oba rámy jsou v rovině.

Oba rámy držte na jejich místě, vložte šrouby přes otvory ve vnějším rámu, přes otvory ve dveřích a do otvorů na zadní straně vnějšího rámu.

Vyberte si šrouby, které nejvíce odpovídají tloušťce vašich dveří. Pokud je tloušťka vašich dveří:


- menší než 25 mm, použijte šrouby 40 mm.
- od 25 mm do 57 mm použijte 80 mm šrouby.

Šrouby utáhněte šroubovákem Phillips č. 2 (křížový). Neutahujte je příliš silně.

Do dvířek znovu vložte baterie. Pokračujte v části „Dokončení instalace dvířek“ na straně 50.


Instalace dvířek do kovových dveří

1

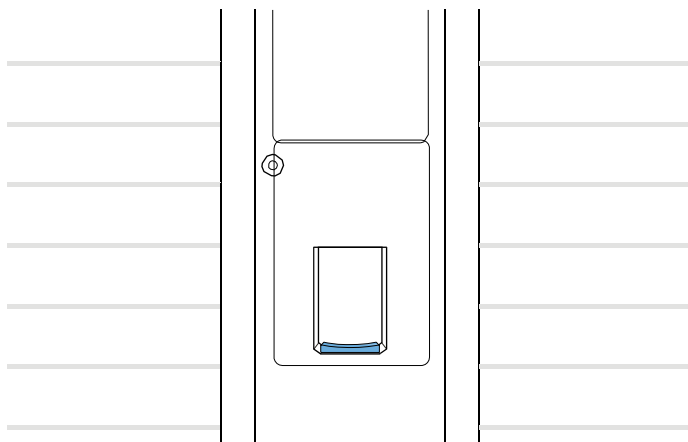

CZ Distanční vložku dejte na spodní stranu výřezu
doprostřed.


2

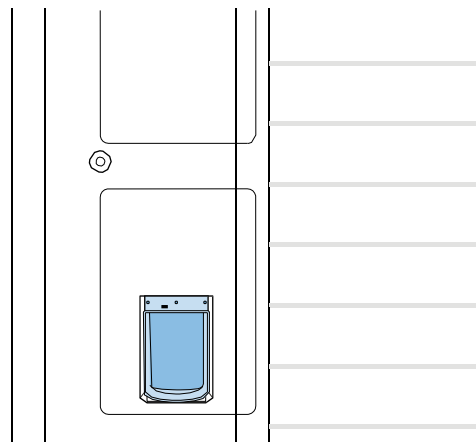

CZ Vložte vnitřní rám do otvoru na vnitřní straně dveří, na
vrch distanční vložky.

Ujistěte se, že vnitřní rám je horizontálně vycentrovaný a je v
otvoru vyrovnaný. Požádejte pomocníka, aby vám ho podržel,
nebo ho přilepte páskou a přejděte k vnější straně dveří, kde
namontujete vnější rám.

3

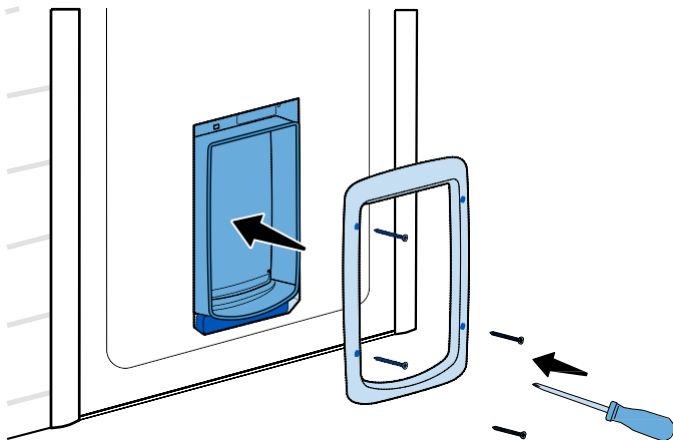

CZ Vnější rám dejte na vnější stranu dveří a nasadte ho na tunel vnitřního rámu.

Ujistěte se, že vnější rám je vyrovnaný.

Oba rámy držte na jejich místě, vložte šrouby přes otvory ve vnějším rámu, přes otvory ve dveřích a do otvorů na zadní straně vnějšího rámu.

Vyberte si šrouby, které nejvíce odpovídají tloušťce vašich dveří. Pokud je tloušťka vašich dveří:

- menší než 25 mm, použijte 40 mm šrouby,
- od 25 mm do 57 mm použijte 80 mm šrouby.

Šrouby utáhněte šroubovákem Phillips č. 2 (křížový), dokud se rámy nepřipevní.

4

Zkontrolujte polohu dvířek a podle potřeby ji upravte. Měla by spočívat na distanční vložce, být vodorovně vycentrována v otvoru a vyrovnaná.

Když jste se přesvědčili, že dvířka jsou umístěna správně, dokončete utahování šroubů. Neutahujte je příliš silně.

5


CZ Do dvířek znovu vložte baterie.

Ověřte, zda dvířka rozeznávají klíče nebo mikročipy zvířat, když procházejí kolem dveří. Když jste se přesvědčili, že dvířka fungují správně, pokračujte v části „Dokončení instalace dvířek“ na straně 50.


Pokud senzor dvířek nereaguje spolehlivě na mikročip nebo klíč, znamená to, že kov ve dveřích může rušit provoz senzoru. V takovém případě bude třeba zvětšit vzdálenost mezi dvířkami a kovem ve dveřích tak, že dvířka přeinstalujete do většího výřezu s instalačními adaptéry SmartDoor™ (prodávané samostatně). Pokyny krok za krokem pro tuto instalaci jsou dodány s instalačními adaptéry.

Dokončení instalace dvířek

1

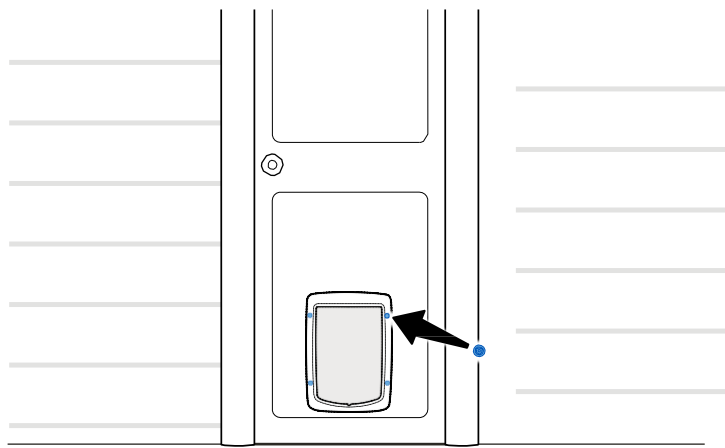

2

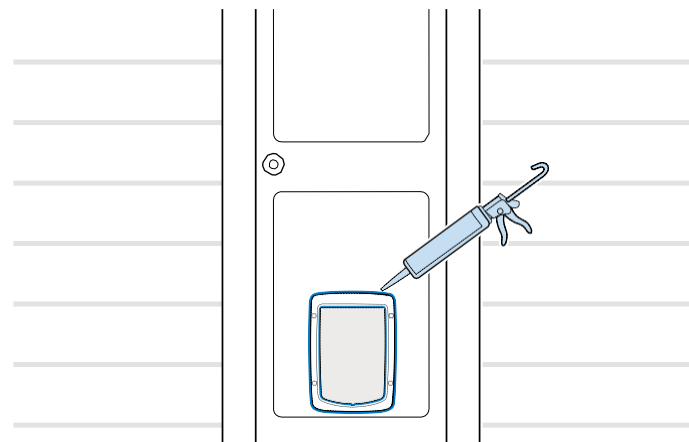

CZ Do otvorů na vnějším rámu vložte zásepky.

CZ Na vnější stranu dveří umístěte kolem okraje těsnění:

- kolem tunelu dvířek, na místech, kde se spojuje s vnějším rámem.
- kolem vnějšího rámu, přičemž dbejte na to, abyste ponechali otvor pro odtok vody ve spodní části vnějšího rámu.

Ted', když jsou dvířka nainstalována, je čas naučit vaše domácí zvíře používat je! Pokyny, jak postupovat krok za krokem, najdete v příručce k cvičení dodané spolu s produktem SmartDoor™. S trochou trpělivosti a množstvím pochvaly si vy i vaše zvíře zanedlouho budete užívat bezpečnost a svobodu, kterou poskytují vaše nová dvířka.

**Vezměte si nějaké
pamlsky a jde se
cvičit!**

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz

**Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby
vyhrazeny.**

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz