



Szkennelés és
további információk



SmartDoor elektronikus ajtó™

Maradjon kapcsolatban háziállatával, még akkor is, ha mindketten a házban tartózkodnak. és kívül.

H U

™ Az új SmartDoor maximális szabadságot és kényelmet biztosít, miközben Ön továbbra is kapcsolatban marad kedvencével. ®Csatlakoznak az otthoni Wi-Fi hálózathoz és az okostelefonján lévő My PetSafe alkalmazáshoz, így lehetővé teszik, hogy:

- engedje be és ki kedvencét, miközben megvédi a vadállatoktól és más emberek állataitól.
- minden egyes állat számára egyéni hozzáférési ütemtervet állíthat be.
- hogy értesítést kapjon az állat aktivitásáról, így mindig tudja, hogy kint van-e vagy bent.
- Változtassa meg a menetrendet vagy a hozzáférési módot okostelefonjáról, még akkor is, ha nincs otthon.

Beállítások dióhéjban


™ **HU** Ez az útmutató a következő lépéseken vezet

- 1 végig: Csomagolja ki a SmartDoor készüléket, és kezdje el összeszedni mindazt, amire az összeszereléshez szüksége lesz - lásd a 29. oldalt.
- 2 ™ SmartDoor - lásd a 31. Ismerje meg a termék gombjait és kezelőszerveit oldalt.
- 3 ™ Helyezze be az elemeket a SmartDoor termékbe - lásd a 36. oldalt.
- 4 ® ™ Töltse le a My PetSafe alkalmazást, és használja azt a SmartDoor Wi-Fi-hez való csatlakoztatásához és az egyes háziállatokkal való párosításhoz. - lásd a 37. oldalt.
- 5 ™ Telepítse a SmartDoor terméket otthon - lásd a 38. oldalt.


™ A kézikönyvben leírt lépések elvégzése után mindenképpen szánjon időt arra, hogy kedvencét betanítsa a SmartDoor termék használatára.

Ez a képzési útmutató lépésről lépésre végigvezeti Önt az általunk ajánlott képzési módszeren.

Mi áll a rendelkezésére

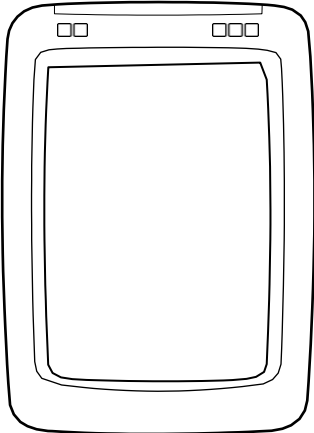

belső keret

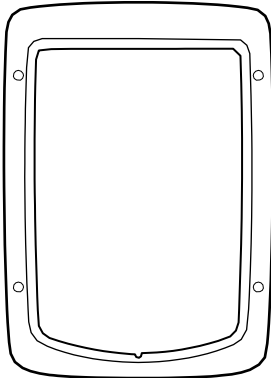

külső keret



x 4




x 4

csavarok



x 4


dugók



távtartó



PetSafe® kulcs

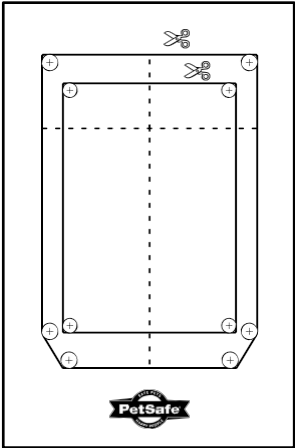

sablon a lyuk
vágásához

Amire szüksége van

H
U


Az ajtó Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásához és az alkalmazásban történő beállításához a következőkre van szükség:

- vezeték nélküli router (2,4 GHz)
- nagy sebességű internetkapcsolat
- okos telefon
- TMNégy alkáli elem: C-cellás a közepes méretű SmartDoor-hoz, D-cellás a nagy SmartDoorTM-hoz.
- [®] további PetSafe kulcsok (opcionális, külön megvásárolható): ha egynél több háziállat használja a SmartDoor terméket.TM

Ismerje meg az új ajtót

H
U

[®]Míg az ajtó legtöbb funkcióját a My PetSafe alkalmazáson keresztül vezérelheti, van néhány gombok és lámpák az ajtón, amelyeket fontos megérteni.

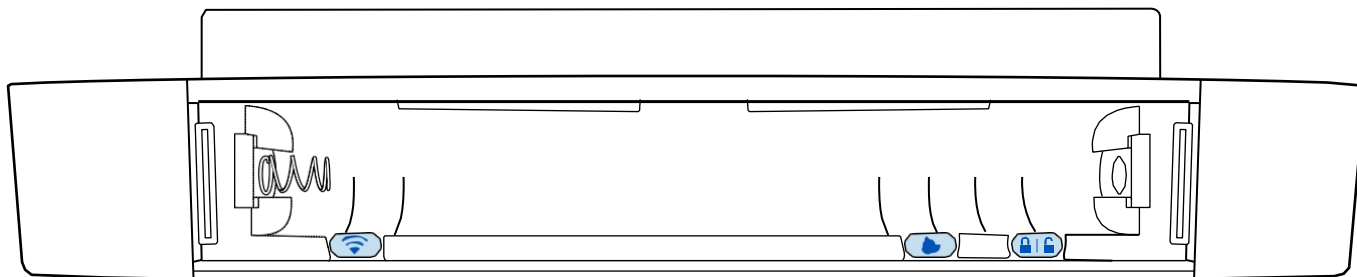

Az elemtartóban három gomb található, amelyekkel a Wi-Fi alaphelyzetbe állítható, az intelligens üzemmód be- és kikapcsolása, valamint az ajtó kézi zárása és nyitása.

Gomb ikon	Gomb neve	Használja a címet.
	Wi-Fi kapcsolat gomb	Nyomja meg és engedje fel ezt a gombot a Wi-Fi alaphelyzetbe állításához, de tartsa meg a Wi-Fi bejelentkezési adatait. Nyomja meg ezt a gombot több mint 8 másodpercig a Wi-Fi bejelentkezési adatok törléséhez és a gyári beállítások visszaállításához.

Gomb ikon	Gomb neve	Használja a címet.
	Intelligens üzemmód gomb.	Nyomja meg ezt a gombot, hogy az ajtót intelligens üzemmódba kapcsolja. Intelligens üzemmódban az ajtó feloldja az ajtóhoz az ajtókulcs vagy a beültetett mikrochip segítségével párosított állatok számára.
	Gomb zárát/zárat feloldja. standard üzemmódú ajtóként következőkkel	Nyomja meg és engedje el ezt a gombot, hogy az ajtót normál üzemmódba állítsa és a az ajtót a zárt és a nem zárt állapot között. Standard üzemmódban az ajtó normál működik, és minden állat számára nyitva lesz, függetlenül attól, hogy párosítva van-e a az ajtón keresztül.



H
U

Az ajtó belső oldalán lévő jelzőfények tájékoztatást nyújtanak a következőkről a Wi-Fi és internetkapcsolatról, az akkumulátor állapotáról és az ajtó aktuális működési módjáról. Az energiatakarékosság érdekében a lámpák csak akkor világítanak, amikor az ajtó mozgásérzékelője aktiválódik, vagy amikor a beállításokat megváltoztatják.


Jelzőlámpa	A fény színe	Jelentése
	™A sárgán, lassan internethez.	villogó SmartDoor bekapcsolva van, de még nem csatlakozik az alkalmazáshoz, a Wi-Fi-hez vagy az
	™Sárga,	SmartDoor csatlakozik az alkalmazáshoz, de nem Wi-Fi vagy az internet.
	™Kék, gyorsan	villogó SmartDoor megpróbál csatlakozni az internetre.
	Kék, lassan villogó	™A SmartDoor Wi-Fi-hez csatlakozik, de az internethez nem.

Indikátor	A jelzőlámpa színe	Jelentése
	Kék, lit	™A SmartDoor wifi-hez és internethez kapcsolódik.
	Piros, gyorsan villogó Piros, lassan	™A SmartDoor nem tudott csatlakozni a wi-fi hálózathoz. Az akkumulátorok lemerültek, cserélje ki őket
		

Jelzőlámpa	A fény színe	A következő jelentése
	Kék	Az ajtó intelligens üzemmódban van. Ebben az üzemmódban az ajtó csak akkor aktiválódik, ha egy párosított állat közeledik hozzá.
	Kék	Az ajtó jelenleg zárva van.
	Kék	Az ajtó jelenleg nincs bezárva.

Az elemek beszerelése az ajtóba


1

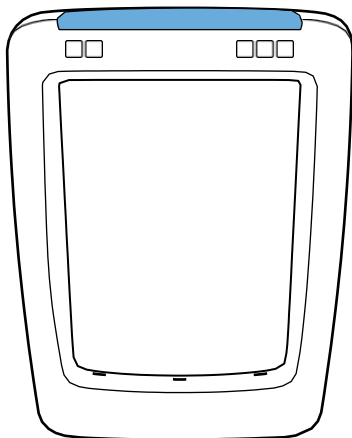

HU

Helyezze az elemtartó fedelet a belső keret felső szélére.

2

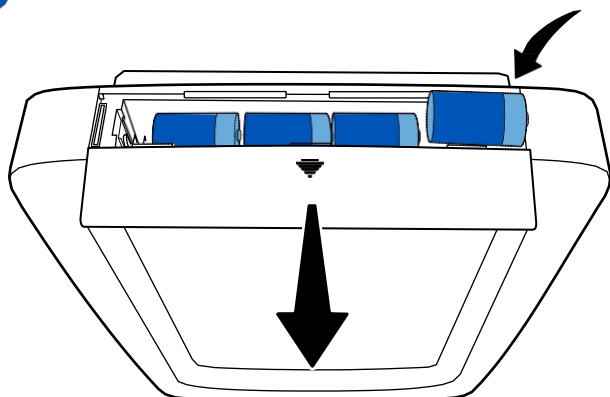

**H
U**

Távolítsa el az elemfedelet a nyíl irányába történő nyomással és csúsztatással. TM Helyezzen be négy darab alkáli C-cellás elemet a SmartDoor közepes ajtóhoz , D-cellás elemet a SmartDoor nagy ajtóhoz . Helyezze vissza az elemfedelet.

📶Az ajtó elején lévő Wi-Fi ikon sárgán villogni fog.

Az alkalmazás letöltése és beállítása




1

H
U

® Töltse le a My PetSafe alkalmazást az áruházból a telefonjára. Nyissa meg az alkalmazást, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat:

Hozzon létre egy fiókot, és jelentkezzen be az alkalmazásba. Szüksége lesz egy érvényes e-mail címre.

- TMAdja hozzá SmartDoor termékét az alkalmazáshoz. Szüksége lesz az otthoni Wi-Fi hálózat jelszavára.
- TMHozzon létre egy profilt minden egyes állat számára, amely a SmartDoor terméket használja.

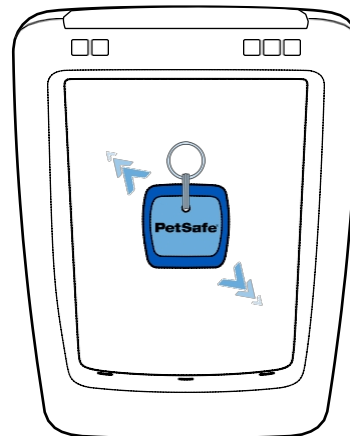

2

H
U

TM Az alkalmazásban a kulcs beolvasásával minden állatot hozzáadhat a SmartDoor termékhez. A weboldalon

A párosítási folyamat során mozgassa a kulcsot a mozgásérzékelő válásához.

a van macskája és SmartDoor medium terméke, akkor az ajtót párosíthatja a macskájába beültetett mikrochippel. Ha ezt a lehetőséget választja, a párosítás előtt végezzen még egy kis tesztelést, hogy meggyőződjön arról, hogy az ajtó következetesen regisztrálja az állatot, amikor a macska elsétál az ajtó előtt. A mikrochip elhelyezése a macskán befolyásolhatja, hogy az ajtó mennyire jól ismeri fel a jelenlétét. Ha úgy találja, hogy az ajtó nem reagál megbízhatóan a macska mikrochipjére, lehet, hogy inkább kulccsal kell párosítania.

H
U

™ ®A SmartDoor telepítése előtt győződjön meg arról, hogy minden háziállatát párosította egy SmartDoor™ termékkel a My PetSafe alkalmazásban. Jobb, ha a párosítási problémákat még az ajtó otthonába történő beszerelése előtt megoldja.

Fontos: Telepítés előtt vegye ki az elemeket az ajtóból.

Szerszámok és anyagok (ajtószerelés)

H
U

A termék beszereléséhez a következő szerszámokra és anyagokra lesz szüksége


™SmartDoor az ajtóhoz:

tekercselő mérőszalag

- ceruza
- vízmérték
- kalapács (opcionális)
- lapos pengéjű csavarhúzó (hornyos) (opcionális)
- megemelt, sík felület, például két kecske a vágáshoz (nem kötelező)
- olló
- Szalag
- védőszemüveg
- porvédő maszk
- hallásvédelem
- munkakesztyű
- fúró
- 12 mm-es fúrószer
- 8 mm-es fúrószer
- fűrész
- a vágandó anyagnak (fa, PVC, fém) megfelelő fűrészlap, amely legalább 25 mm-rel hosszabb, mint az ajtó vastagsága.
- Phillips csavarhúzó No. 2 (Phillips)
- külső használatra szánt tömítések

Ajtó helyének jelölése

1

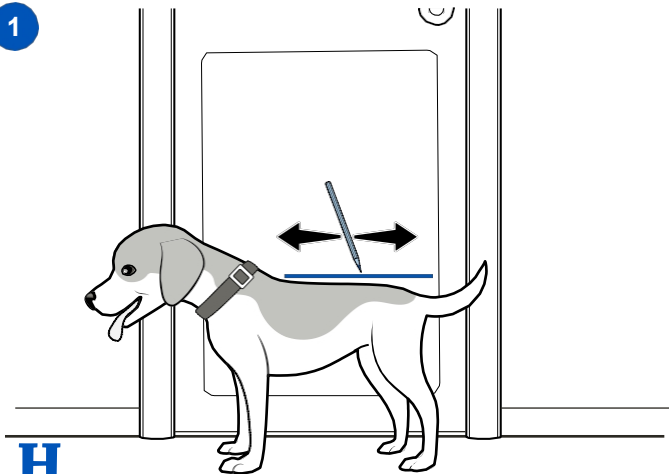


H
U

Mérje meg az állat vállmagasságát álló helyzetben. Ha több állat van, mérje meg a legmagasabbat. Írja le ezt a mérést.

A belső oldalon az állat vállának magasságában tegyen egy jelet. Egy vízmérték segítségével hosszabbítsa meg a vonalat néhány hüvelyk/centiméterrel mindkét irányba. Ez segíteni fog a vágósablon helyes elhelyezésében.

2

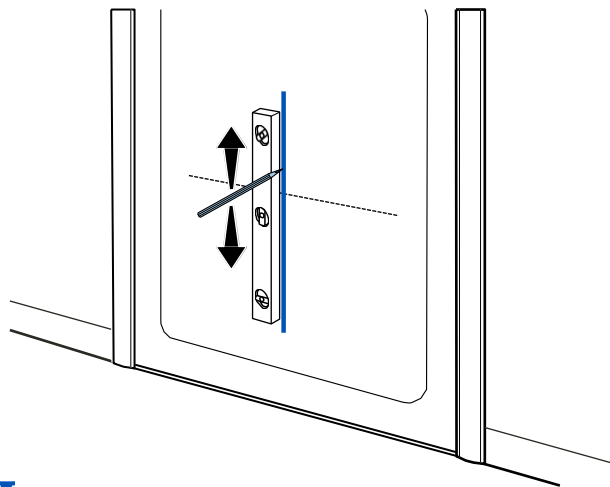


H
U

Rajzoljon egy függőleges vonalat az ajtó közepére. Ha az ajtaja beillesztett panelekkel rendelkezik, Gondolja át, hogyan lehet a legjobban elhelyezni az ajtót, hogy ne legyenek rések az ajtókeretek és az ajtó között.

Egy vízmértékkel hosszabbítsa meg a vonalat néhány hüvelyk/centiméterrel mindkét irányban. Ez segít a vágósablon helyes elhelyezésében.

Ellenőrizze az ajtó fém alkatrészeit

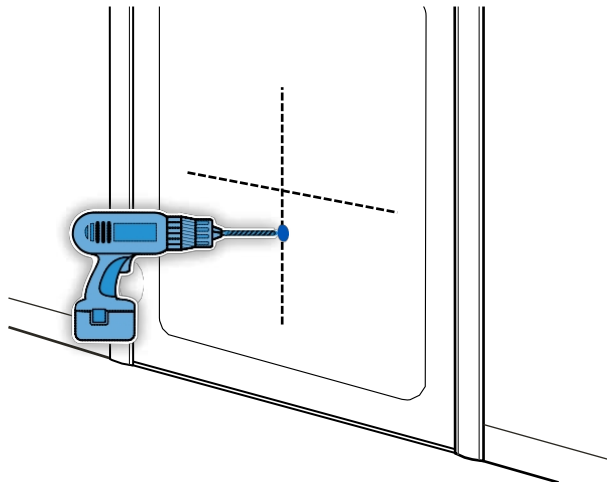

H Az ajtó felszerelése előtt fontos, hogy
U megbizonyosodjon arról, hogy nem fém ajtóval
rendelkezik. TM Ha nincs fém, akkor az ajtó fém
anyaga zavarhatja a SmartDoor termék érzékelőjét,
és befolyásolhatja annak teljesítményét. Fémvizsgálat:

Fúrjon egy 8 mm-es lyukat az ajtónyílás közepén. Nem kell az
egész ajtót átfúrnia, csak elég mélyen ahhoz, hogy lássa, van-
e az ajtóban fém.

Ellenőrizze a keletkezett lyukból kieső forgácsot. Ha a forgács:


egyáltalán nem tartalmaznak fémet, vágjon lyukat az
ajtóhoz egy fémentes ajtó sablon segítségével.

fémet vagy fóliát tartalmaz, még ha csak egy kis
mennyiségben is, akkor egy kicsit nagyobb kivágást kell
készítenie az ajtó számára egy sablon segítségével a
fémajtókhoz való vágáshoz. TM TM A SmartDoor termék
nagyobb kivágásba történő beszerelése megnöveli a
távolságot az ajtóban lévő fém és a SmartDoor termék
érzékelője között, javítva ezzel a teljesítményt.

TM TM **Fontos:** Ha az ajtó jelentős mennyiségű fémet tartalmaz,
javasoljuk, hogy SmartDoor termékét SmartDoor
szerelőadapterek (külön megvásárolható) használatával
szerelje fel. TM A beépítési adapterek lehetővé teszik az ajtó
beépítését a legnagyobb kivágásba, optimalizálva a SmartDoor
termék érzékelőjének teljesítményét a fémajtókban.
A telepítéshez lépcsről-lépésre történő útmutatót a
telepítőadapterek tartalmazzák.

A vágósablon elhelyezése

1

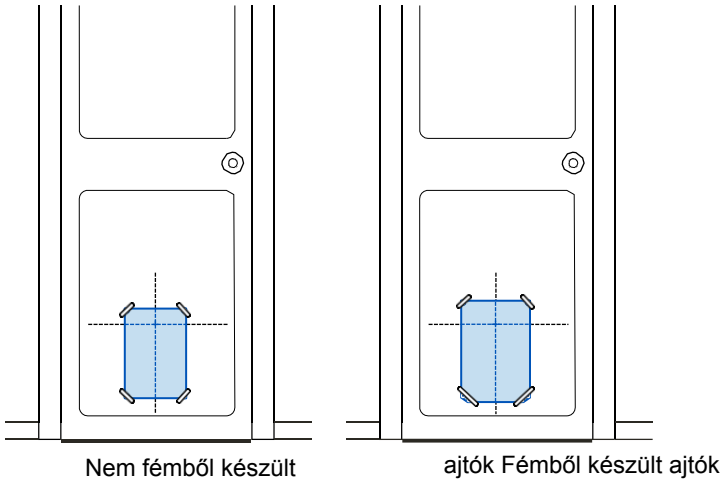

H


U

Vágja ki a megfelelő vágósablont annak alapján, hogy mit talált a próbafúrásakor a
az ajtónál. Ha az ajtó:

- nem tartalmaznak fémet, vágja ki a sablont a **nem fémből készült ajtók**.
- tartalmaz fém vagy fólia, vágja ki a **fémajtó** sablonját.

Ragassza a sablont az ajtó belső oldalára, ügyelve arra, hogy a sablon váll- és középvonalai megegyezzenek az ajtóra rajzolt vízszintes és függőleges vonalakkal.

2

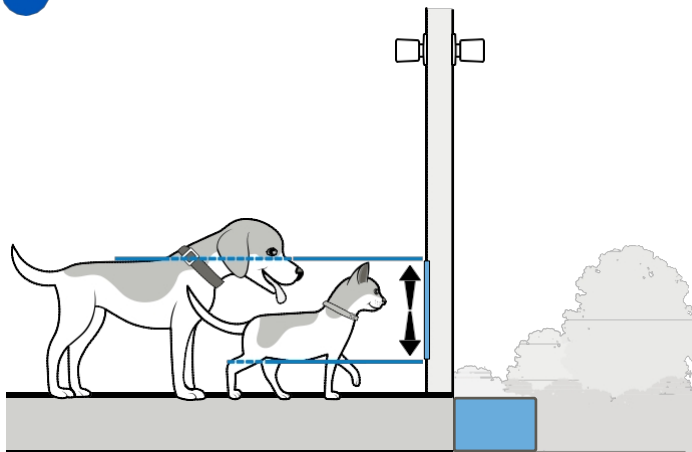
H
U

Ellenőrizze a sablon helyzetét, és szükség esetén állítsa be:

- Ha kis- és nagytestű állatokat egyaránt tart, győződjön meg arról, hogy a rövidebb állatok az ajtó alsó szélén keresztül tudnak kijutni. Az is segíthet, ha megméri a rövidebb állat lábainak hosszát, és összehasonlítja a sablon alsó széle és a padló közötti távolsággal. Ideális esetben minden állatnak képesnek kell lennie az ajtó használatára anélkül, hogy ugrania vagy hajlongania kellene.
- Ha az ajtó mögött közvetlenül egy lépcső van, akkor lehet, hogy az ajtót egy kicsit alacsonyabbra kell szerelnie, vagy egy külső lépcsőfokot kell biztosítani, hogy az állatok könnyen használhassák az ajtót, amikor jönnek-mennek.

Fontos: Az ajtó szerkezeti integritásának megőrzése érdekében ügyeljen arra, hogy a sablon mindkét oldalon legalább 76 mm-re legyen az ajtó szélétől.

3

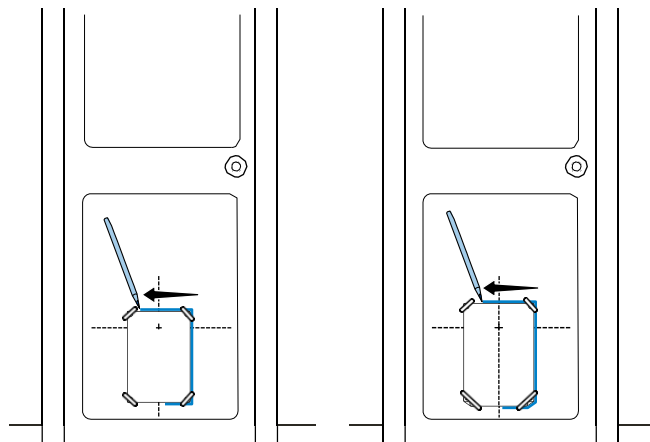H
U

Nem fémből készült


ajtókFémből készült ajtók

Ha elégedett a sablon elhelyezésével, ceruzával rajzolja körbe a sablon külső oldalát. Kösse össze a sarkokat.

Győződjön meg róla, hogy a vágási vonal egyértelműen be van jelölve az ajtón, majd távolítsa el a sablont és a felesleges szalagot az ajtóról.

A lyuk kivágása

1

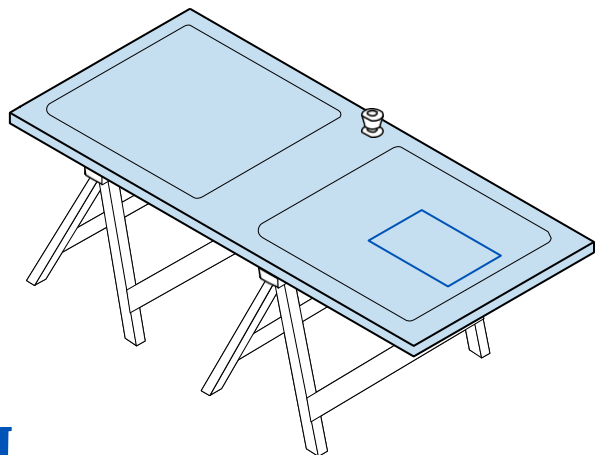

H
U


Ha szükséges, vegye le az ajtót a zsanérokról, és helyezze egy megemelt, sík felületre, például két kecskebakra a vágáshoz.

ajtó belső oldalának felfelé kell néznie.

Ha leveszi az ajtót a zsanérokról, könnyebb lesz kivágni a lyukakat az ajtóhoz, de ha szeretné, az ajtót anélkül is felszerelheti, hogy levennie az ajtót a zsanérokról.

Fontos: A lyuk kivágásakor ügyeljen arra, hogy az ajtó alatt vagy mögött ne legyen semmi.

2

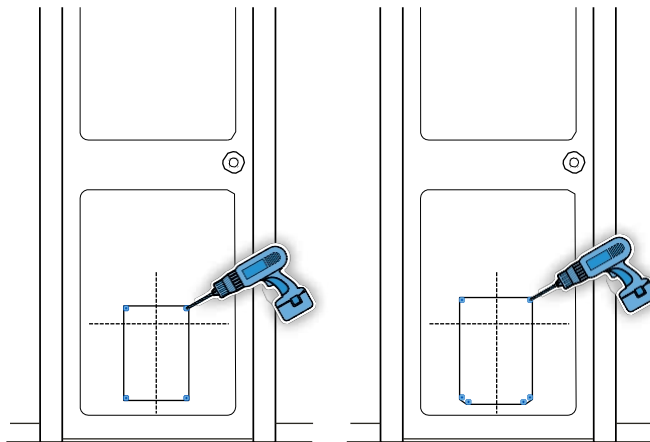

Nem fémből készült


ajtókFémből készült ajtók

H
U

Fúrjon 12 mm átmérőjű lyukakat az ajtóba, közvetlenül a vágási vonal sarkaiban. Tartsa stabilan a fúrót, egyenes és vízszintes.

Ezek a lyukak lesznek a fűrészlap kísérleti furatai.

3

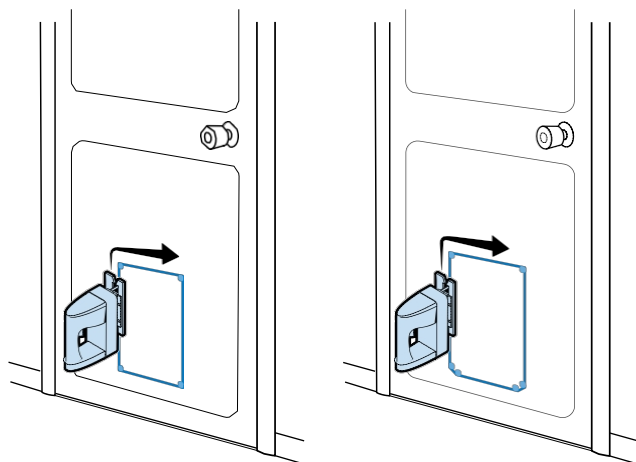

Nem fémből
készült ajtók

Fém ajtók


H U

A fűrészszel vágjon a vágási vonal mentén az imént fúrt lyukak közé. Győződjön meg róla, hogy a fűrészlap

a vágandó ajtó anyagának (fa, PVC, fém) megfelelő, és legalább 25 mm-rel hosszabb, mint az ajtó vastagsága.

Mindkét kezével szorosan tartsa a fűrész az ajtóhoz.

4

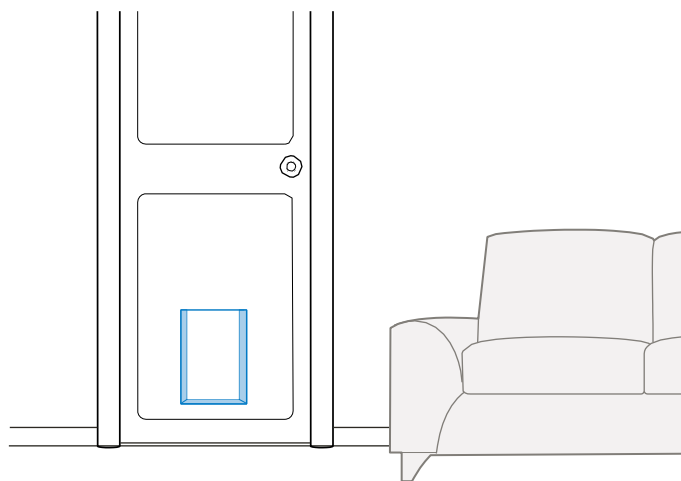

H U


Ha az ajtót a zsanérokra akasztotta, akassza vissza. Most, hogy kivágta a lyukat az ajtóhoz, elkezdheti a beszerelését. Az ajtó beszerelése:

nem fémből készült ajtók, lásd: Ajtók beépítése nem készült ajtókba, 45. oldal.

- Fémaajtók, lásd: Ajtók beépítése fémaajtókba, 48. oldal.

Ajtók beépítése nem fémből készült ajtókba

1

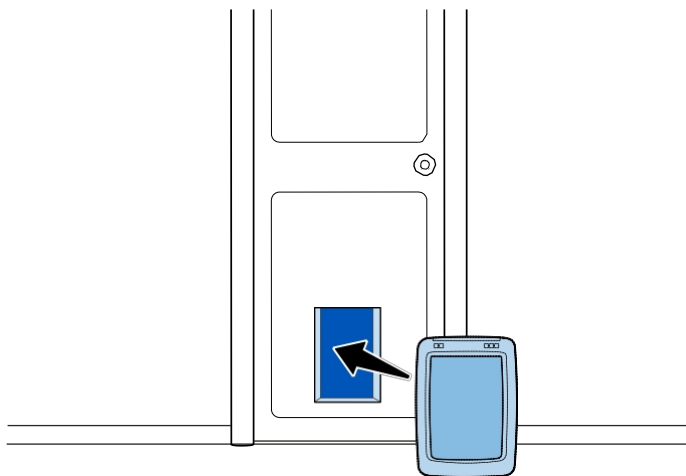


**H
U**

Helyezze be a belső keretet az ajtó belső oldalán lévő lyukba.

Győződjön meg róla, hogy a belső keret vízszintesen áll a nyílásban. Kérjen meg egy segítőt, hogy tartsa meg önnek, vagy ragassza le, és menjen az ajtó külső oldalára a külső keret felszereléséhez.

2

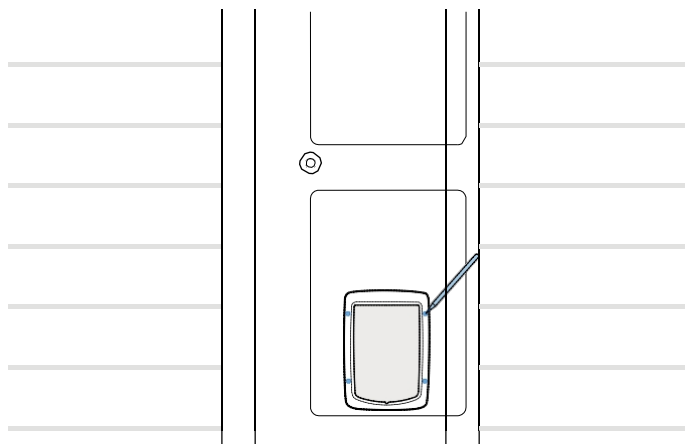


**H
U**

Helyezze a külső keretet az ajtó külső oldalára, és illessze a belső keret alagútjához.

Győződjön meg róla, hogy a külső keret vízszintesen áll. Tartsa a külső keretet a helyén, és ceruzával jelölje meg a csavarfuratokat.


3

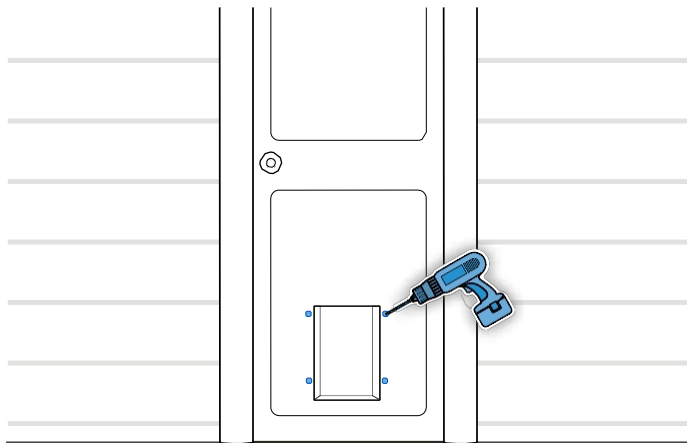H
U

Távolítsa el a belső és a külső keretet.

Fúrjon 8 mm-es lyukakat az ajtón keresztül a megjelölt helyeken. Tartsa a fűrőt stabilan, egyenesen és vízszintesen.

4

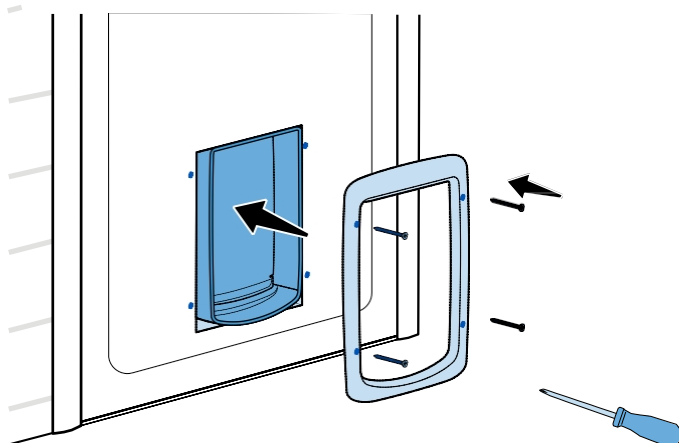H
U

Helyezze vissza a belső és a külső keretet a lyukba. Győződjön meg róla, hogy mindkét keret vízszintes.

Tartsa mindkét keretet a helyén, és helyezze be a csavarokat a külső keretben lévő lyukakon keresztül, az ajtóban lévő lyukakon keresztül és a külső keret hátoldalán lévő lyukakba.

Válassza ki az ajtó vastagságának leginkább megfelelő csavarokat. Ha az ajtó vastagsága:


- 25 mm-nél kisebb, használjon 40 mm-es csavarokat.
- 25 mm-től 57 mm-ig 80 mm-es csavarokat használjon.

Húzza meg a csavarokat egy 2. számú Phillips csavarhúzóval (Phillips). Ne húzza meg őket túl erősen.

Helyezze vissza az elemeket az ajtóba. Folytassa a szakasszal "Az ajtó beépítésének befejezése" az 50. oldalon.


Ajtók beépítése fém ajtókba

1

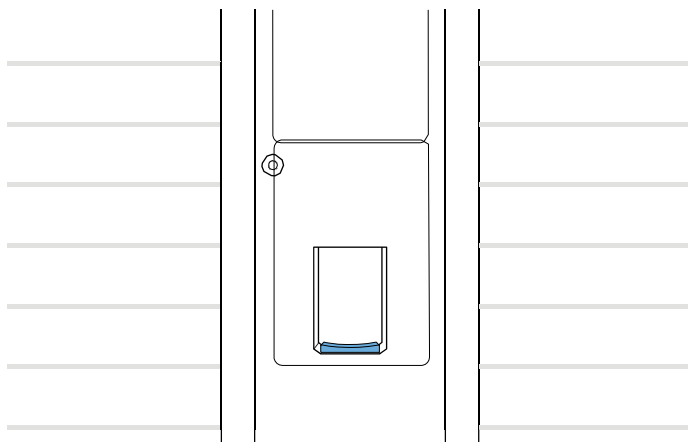

HU Helyezze a távtartót a kivágás alsó oldalának közepére.

2

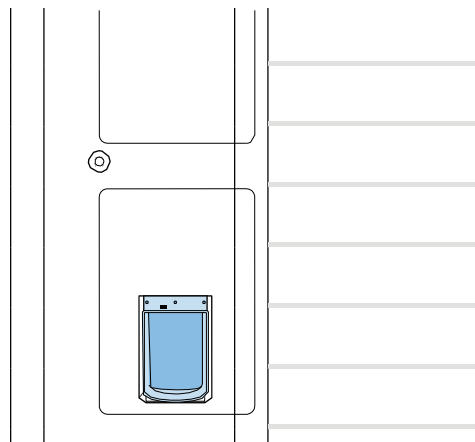


**H
U**

Helyezze be a belső keretet az ajtó belső oldalán lévő lyukba, a távtartó tetején.

Győződjön meg róla, hogy a belső keret vízszintesen középen van, és a nyílásban igazodik. Kérjen meg egy segítő, hogy tartsa meg önnek, vagy ragassza le, és menjen az ajtó külső oldalára a külső keret felszereléséhez.

3

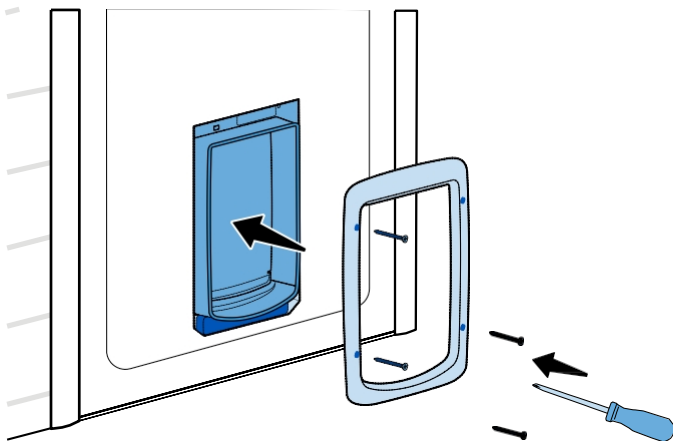H
U

Helyezze a külső keretet az ajtó külső oldalára, és illessze a belső keret alagútjához.

Győződjön meg róla, hogy a külső keret vízszintes.

Tartsa mindkét keretet a helyén, és helyezze be a csavarokat a külső keretben lévő lyukakon keresztül, az ajtóban lévő lyukakon keresztül és a külső keret hátoldalán lévő lyukakba.

Válassza ki az ajtó vastagságának leginkább megfelelő csavarokat. Ha az ajtó vastagsága:

- 25 mm-nél kisebb, használjon 40 mm-es csavarokat,
- 25 mm-től 57 mm-ig 80 mm-es csavarokat használjon.

Húzza meg a csavarokat egy Phillips #2 (Phillips) csavarhúzóval, amíg a keretek biztonságosan rögzülnek.

4

Ellenőrizze az ajtó helyzetét, és szükség esetén állítsa be.

A távtartónak a távtartón kell nyugodnia, vízszintesen a lyukban kell lennie, és ki kell igazodnia.

Ha meggyőződött arról, hogy az ajtó megfelelően helyezkedik el, fejezze be a csavarok meghúzását. Ne húzza meg őket túl erősen.

5
H
U


Helyezze vissza az elemeket az ajtóba.

Ellenőrizze, hogy az ajtó felismeri-e az állatok kulcsait vagy mikrochipjeit, amikor azok áthaladnak az ajtón. Ha meggyőződött arról, hogy az ajtó megfelelően működik, folytassa az "Az ajtó beszerelésének befejezése" című részt az 50. oldalon.

Ha az ajtóérzékelő nem reagál megbízhatóan a mikrochipre vagy a kulcsra, ez azt jelenti, hogy az ajtóban lévő fém zavarhatja az érzékelő működését. TM Ebben az esetben az ajtó és az ajtóban lévő fém közötti távolságot meg kell növelnie az ajtó nagyobb kivágásba történő újbóli beszerelésével a SmartDoor beszerelési adapterek segítségével (külön megvásárolható). A beépítéshez lépésről-lépésre történő útmutatót a beépítő adapterek tartalmazzák.

Az ajtó beépítésének befejezése


1

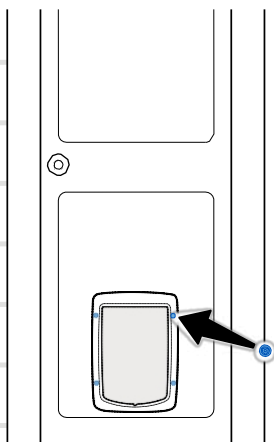

HU

Helyezze be a dugókat a külső kereten lévő lyukakba.

2

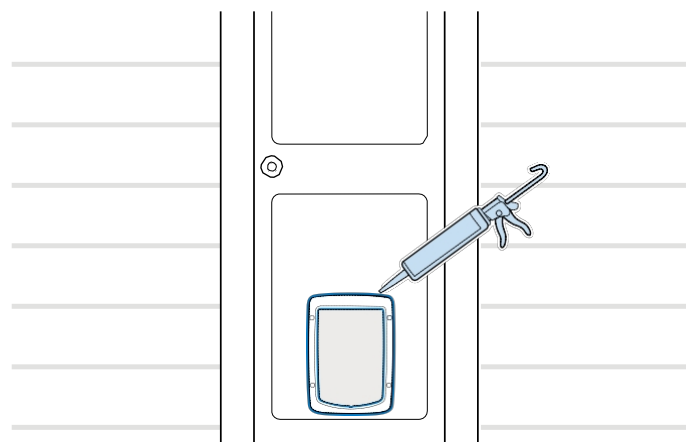

HU

Helyezzen tömítést az ajtó pereme köré az ajtó külső oldalán:

- az ajtóalagút körül, ahol az a külső kerethez csatlakozik.
- a külső keret körül, ügyelve arra, hogy a külső keret alján hagyjon egy leeresztőnyílást.

Most, hogy az ajtót beszereltük, itt az ideje, hogy megtanítsuk kedvencünket használni! TMA lépésről-lépésre történő oktatáshoz kérjük, olvassa el a SmartDoor termékhez mellékelt oktató kézikönyvet. Egy kis türelemmel és sok dicsérettel Ön és kedvence hamarosan élvezni fogják az új ajtó nyújtotta biztonságot és szabadságot.

**Fogjatok néhány
finomságot és
gyakoroljunk!**

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu