


Petkit podložka pro Pura Max 2 a Purobot Max Pro

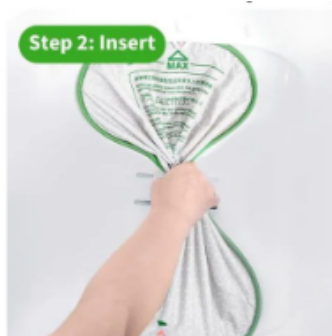

1. Před výměnou podložky vyprázdněte zbývajcí kočičí stelivo uvnitř.
2. vyjměte filtrační sítko.
3. Vyjměte podložku ze spodních přezek v číselném pořadí.
4. Vložte umytou nebo novou podložku do válce, zarovnejte polohy patentek, zacvakněte spodní okraj do odpovídajících patentek a okraj pevně upevněte.
5. Po instalaci se ujistěte, že jsou všechny patentky zajištěny a na svém místě.

Poznámka: Vylepšený elastický okraj se může ohýbat a automaticky se vrací zpět, což usnadňuje instalaci.

Instalace je úspěšná pouze tehdy, je-li viditelný zelený okraj.