



Mata Petkit do PUROBOT ULTRA

SZYBKI montaż

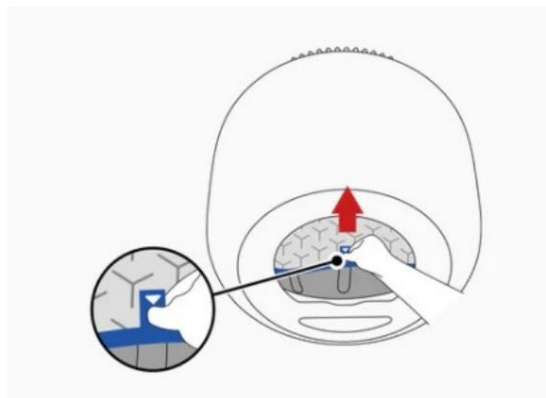

Ściśnij uchwyt i pociągnij.

ŁATWA INSTALACJA

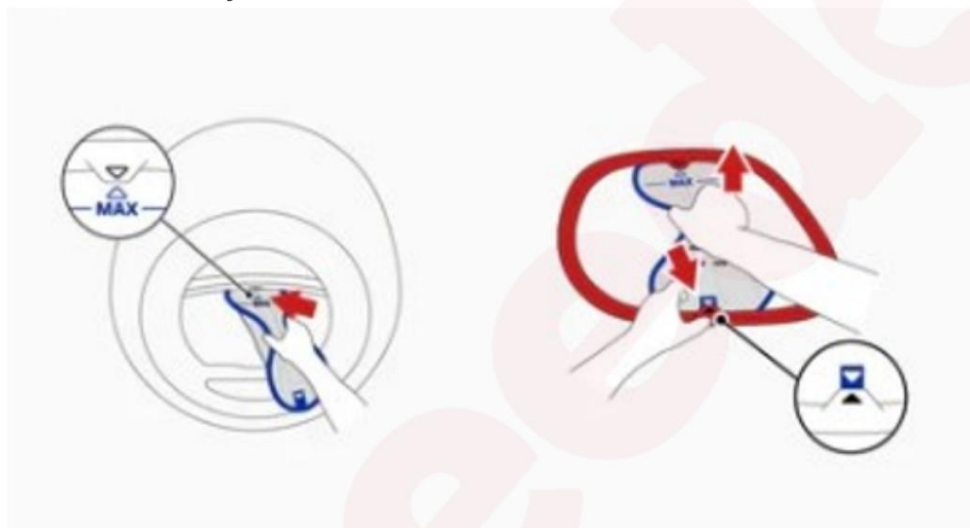

1. Wyczyść rowek szczotką. Włóż matę w rowek tak, aby strzałki na górze i na dole były wyrównane.



2. Delikatnie naciśnij i puść; obie strony automatycznie wsuną się z powrotem do rowka. Upewnij się, że niebieska krawędź jest całkowicie wsunięta w rowek i że strzałki na obu końcach są wyrównane. Niewidoczna niebieska obwódka oznacza, że instalacja zakończyła się pomyślnie.