



RÝCHLE VYBERANIE

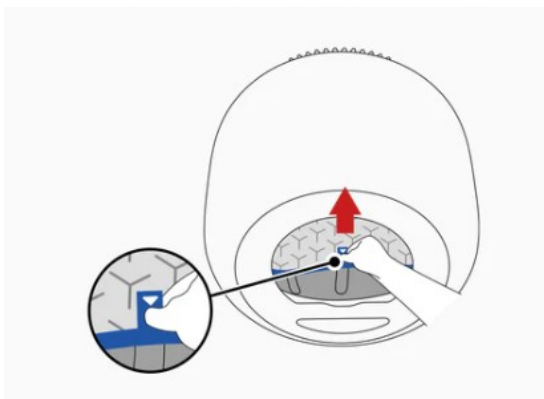

Chyťte úchyt a vytiahnite.

ĽAHKÁ INŠTALÁCIA

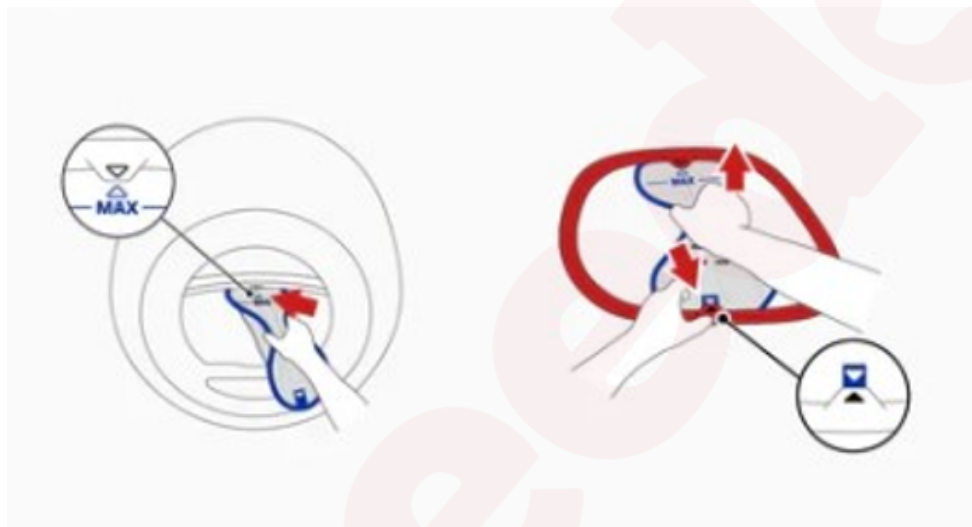

1. Vyčistite drážku kefkou. Vložte podložku do drážky tak, aby šípky nahore aj dole boli zarovnané.



2. Jemne zatlačte a pustiťte; obe strany sa automaticky zasunú späť do drážky. Uistite sa, že modrý okraj je úplne zasunutý do drážky a že šípky sú na oboch koncoch zarovnané. Neviditeľný modrý okraj označuje úspešnú inštaláciu.