




**Petkit magnetická protiprachová clona 2.0
pro automatickou kočičí toaletu**



Uživatelský manuál


Instalace

1. Vložte obě strany clony do vstupní drážky a poté ji posuňte nahoru.
2. Podržte horní část a zatlačte přezku nahoru. Jakmile uslyšíte zvuk kliknutí, instalace je úspěšná.

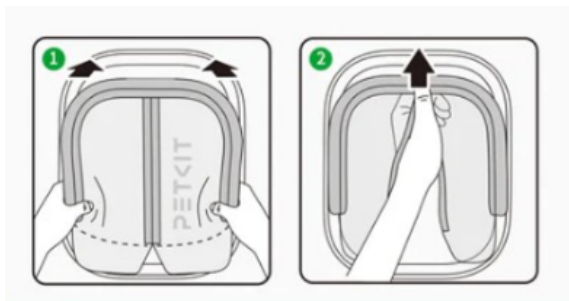


Sejmutí clony

Odepněte přezku z horní části clony a sejměte ji

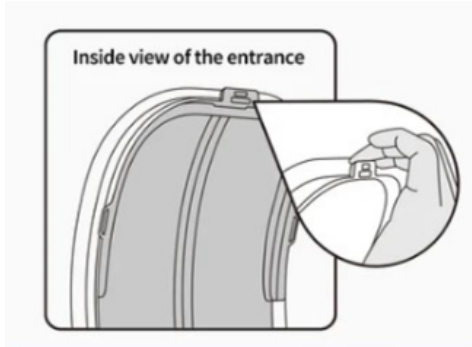

Použití s bariérou

Při použití s bariérou ořízněte přebytečnou část podél tečkované čáry. Při instalaci obou produktů nainstalujte bariéru před clonu, odstraňte clonu před plotem.

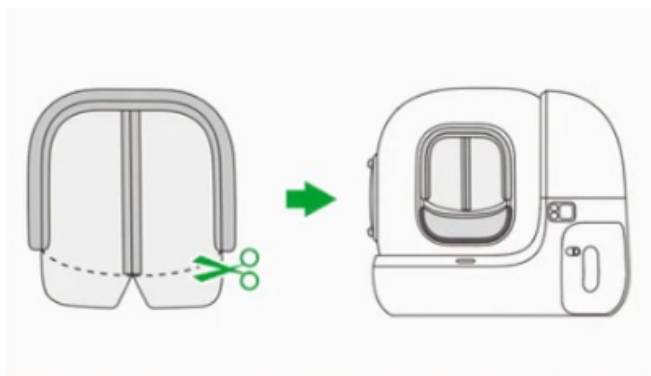

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE.
Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách:
www.elektro-obojky.cz

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-obojky.cz