




**Petkit magnetická protiprachová clona 2.0
pre automatickú mačaciu toaletu**



Užívateľský manuál


Inštalácia

1. Vložte obe strany clony do vstupnej drážky a potom ju posuňte nahor.
2. Podržte hornú časť a zatlačte pracku nahoru. Akonáhle počujete zvuk kliknutia, inštalácia bola úspešná.

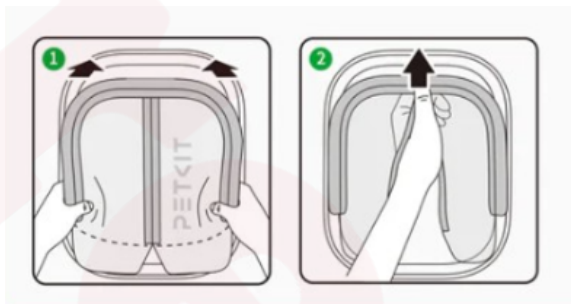


Odstránenie clony

Odopnite pracku z hornej časti clony a odstráňte ju.

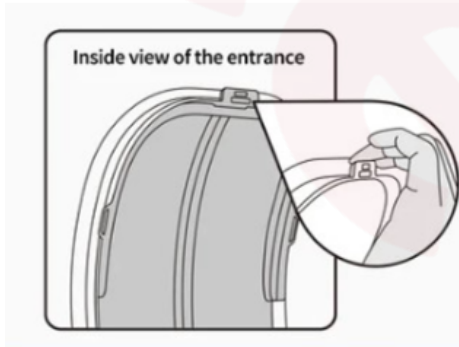

Použitie s bariérou

Pri použití s bariérou odstrihnite prebytočnú časť pozdĺž bodkovej čiary. Pri inštalácii oboch produktov nainštalujte bariéru pred clonu, odstráňte clonu pred plotom.

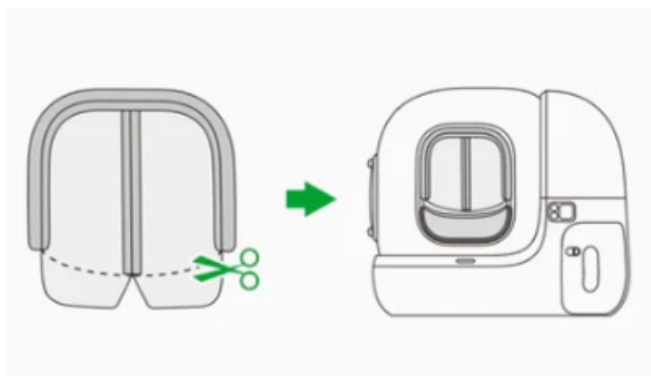

Prístroj bol schválený pre použitie v území EU a je preto opatrený značkou CE.
Všetky potrebné dokumentácie sú k dispozícii na webových stránkach:
www.elektricke-objky.sk

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +421 322 601 057

Email: info@elektricke-objky.sk