



RYCHLÉ VYJMUTÍ

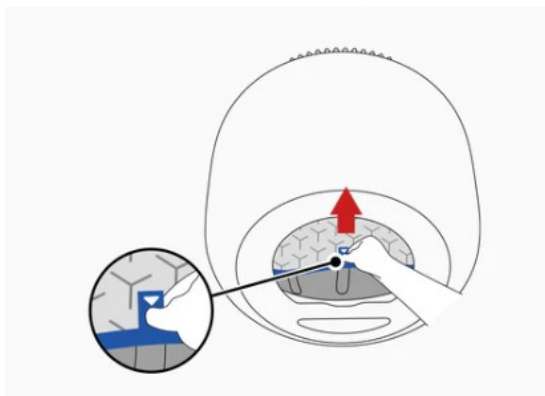

Sevřete úchyt a vytáhněte.

SNADNÁ INSTALACE

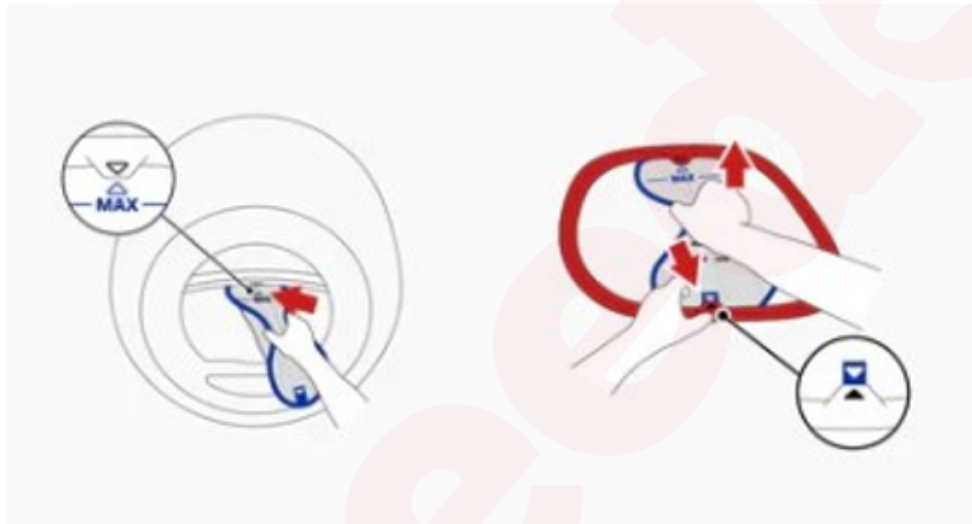

1. Vyčistěte drážku kartáčkem. Vložte podložku do drážky tak, aby šipky nahoře i dole byly zarovnány.



2. Jemně zatlačte a pusťte; obě strany se automaticky zasunou zpět do drážky. Ujistěte se, že modrý okraj je zcela zasunutý do drážky a že jsou šipky na obou koncích zarovnány. Neviditelný modrý okraj značí úspěšnou instalaci.