



SCHNELLE AUSNAHME

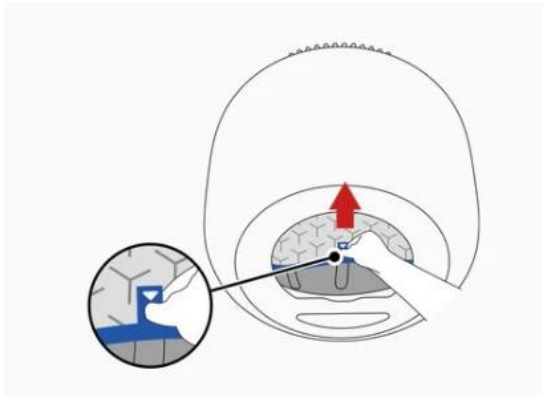

Fassen Sie den Griff und ziehen Sie ihn heraus.

EINFACHE INSTALLATION

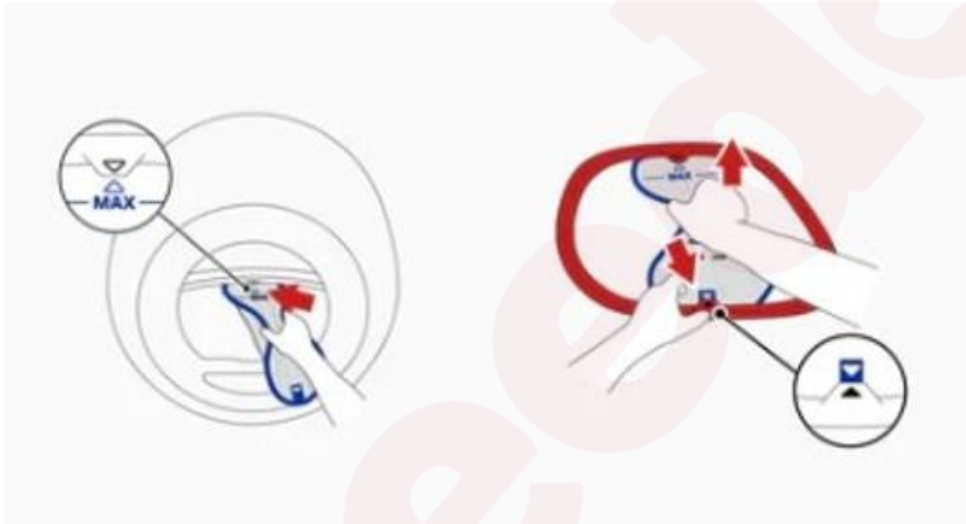

1. Reinigen Sie die Nut mit einer Bürste. Setzen Sie die Unterlegscheibe so in die Nut ein, dass die Pfeile oben und unten aufeinander ausgerichtet sind.



2. Drücken Sie leicht und lassen Sie los; beide Seiten gleiten automatisch zurück in die Rille. Vergewissern Sie sich, dass der blaue Rand vollständig in die Nut eingeführt ist und dass die Pfeile an beiden Enden ausgerichtet sind. Ein unsichtbarer blauer Rand zeigt eine erfolgreiche Installation an.