


Kedves vásárló! Köszönjük, hogy öntapadós tapétát rendelt e-shopunkból. Tapétáink szeretettel készülnek és célunk, hogy az új dekoráció formájában örömet és friss szellőt vigyünk otthonába.

Az öntapadós tapéták minőségi, finom szerkezetű, matt felületű anyagra vannak nyomtatva. A lenyomat modern UV-led technológiával kerül felvitelre a 90 µm vastagságú tapétára. A tintasugaras nyomtatásnak köszönhetően tapétáink kiváló felületi ellenállással és színtabilitással büszkélkedhetnek. Az öntapadós tapéták PVC-mentesek (nem tartalmaznak polivinil-kloridot). A nyomtatási technika kíméli a környezetet, a termék egészségre ártalmatlan, minden helyiségbe alkalmas.

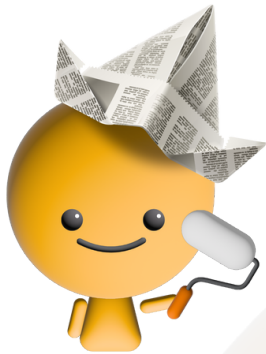

## ÚTMUTATÓ AZ ÖNTAPADÓS TAPÉTÁK RAGASZTÁSÁHOZ

Útmutatót hozunk az öntapadós tapéta ragasztásához, amely nagy segítség lesz a felhordás során.

1. Mielőtt belekezdene, győződjön meg arról, hogy a hely, ahová az öntapadós tapétát ragasztja, szilárd, sima és száraz legyen. Minél jobban készíti elő az alapot, annál jobb lesz a végeredmény. A falnak zsírtalannak, egyenetlenségektől, portól és festékmaradványoktól mentesnek kellene lennie. A legjobb eredmény érdekében használjon mélyalapozó bevonatot.

2. Rakja szét az öntapadós tapétát. Ellenőrizze, hogy a tapéta folytonosan csatlakozik-e egymáshoz, vagy hogy a minta nincs-e megtörve. Ha bármilyen hibát észlel, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.

3. Vízmérték és vonalzó segítségével 75 cm-enként jelöljön ki a falon egyenes függőleges vonalakat, melyekhez ragasztani fogja az öntapadós tapétát. Nyugodtan hagyjon kb. 5 cm-es átfedést a felső és az alsó részen. Átfedés alatt a tapétázni kívánt fő területen kívül eső felesleges anyagot értjük. Ezt a maradék anyagot később késsel levághatja. Ha ablakos falat választott a tapétázáshoz, ragassza a tapétát az ablaktól.

4. Az öntapadó tapétát vágja fel különálló részekre. Vegye a tapéta első részét, és ügyeljen arra, hogy a megfelelő rész legyen a kezében, és hogy elkerülje a felületi szennyeződést. Óvatosan ragassza fel a tapéta első részét. Fontos, hogy az első rész egyenesen legyen feltéve, hogy az egész motívum szépen illeszkedjen egymáshoz a falon.

5. Óvatosan választja le a tapéta egy részét. Ezután rögzítse a leválasztott részt a falhoz, és lassan nyomja le az egész részt felülről lefelé. Ellenőrizze, hogy az első rész a vezetővonalhoz igazodik-e.

*\*Azt tanácsoljuk, hogy kerülje a tapéta egyes részeinek folyamatos lehúzását és visszarakasztását. Ha folyamatosan manipulál a részekkel, előfordulhat, hogy a tapéta kevésbé fog tartani.*

6. Távolítsa el az egyenetlenségeket és a légbuborékokat. Használjon körkörös mozdulatokat a tapétarész közepétől a szélei felé.

7. A már felragasztott tapéta kiálló részeit késsel vágja le, vonalzó segítségével. Minden apró részlet hozzájárul a tökéletes végeredményhez. Ismételje meg ugyanezt az eljárást a többi résznél is. Ne fedje át az egyes csíkokat, egymás mellé helyezze őket.

Tetszenek az öntapadós tapéták? Örülünk visszajelzésének.

Jelöljön meg minket!  /dovidohu