


Cher client, merci d'avoir commandé un papier peint dans notre boutique en ligne. Nous réalisons nos papiers peints avec amour, et notre objectif est d'apporter joie et nouveauté à votre intérieur sous forme de nouvelles décorations.

Nous imprimons les papiers peints sur un tissu intissé à texture lisse ayant un poids pouvant aller jusqu'à 170 g/m². Grâce à la technologie moderne d'impression jet d'encre UV-LED, nos papiers peints offrent une excellente résistance de surface et une bonne tenue des couleurs. De plus, la technique d'impression est respectueuse de l'environnement, le produit est écologique et convient à toutes les pièces.

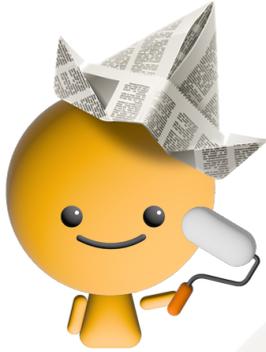

INSTRUCTIONS POUR LA POSE DU PAPIER PEINT

Nous vous fournissons des instructions pour la pose des papiers peints en intissé, qui seront d'une grande aide pour l'application elle-même.

1. Avant de commencer, assurez-vous que la surface où vous souhaitez coller le papier peint soit solide, lisse et sèche. Plus vous préparez le support, meilleur sera le résultat final. N'hésitez pas à utiliser une sous-couche.
2. Disposez les différentes parties du papier peint dans le bon ordre. Assurez-vous que les bords s'ajustent correctement et que le motif est intact. Si vous remarquez des défauts, n'hésitez pas à nous contacter.
3. Préparez la colle. Avec nous, vous recevrez la colle pour le papier peint gratuitement. Mélangez la colle (100g) dans la bonne proportion avec de l'eau froide (2l) et laissez reposer. Pour la colle que vous recevrez, la proportion correcte est de 100g de colle pour 2l d'eau.
4. À l'aide d'un niveau à bulle et d'une règle, tracez des lignes verticales droites tous les 75 cm sur le mur choisi. Laissez un chevauchement d'environ 5 cm en haut et en bas. Par chevauchement, nous entendons le matériau excédentaire en dehors de la zone principale à tapisser. Vous pouvez couper cet excédent plus tard avec un couteau. Si vous avez choisi un mur avec une fenêtre, commencez la pose à partir de la fenêtre.
5. Appliquez la colle sur le mur à l'endroit désigné pour la première partie du papier peint. Étalez une couche fine et continue légèrement au-delà des lignes indiquées. Ne mettez pas de colle sur le papier peint.
6. Prenez la première partie du papier peint et assurez-vous d'avoir la bonne section en main. Déroulez soigneusement le rouleau pour éviter de salir la surface. Placez le haut du papier peint contre le mur enduit de colle et pressez doucement toute la pièce du haut vers le bas. Un outil de pose facilitera la tâche. Ne superposez pas les bandes individuelles, placez-les côte à côte. Vérifiez que la première pièce est alignée avec la ligne guide. Si ce n'est pas le cas, glissez-la délicatement à la bonne position.
7. Essuyez immédiatement l'excès de colle avec une éponge humide. À l'aide d'une brosse, lissez la surface du papier peint, en éliminant les irrégularités et les bulles d'air. Utilisez un mouvement circulaire du centre vers les bords. Commencez par le haut.
8. À l'aide d'une règle et d'un couteau, coupez les bords chevauchants du papier peint collé. Même un petit détail contribuera à un résultat parfait. Répétez la même procédure pour les autres parties.