dovido

ECO COLOURS | HIGH QUALITY PRINT | EASY APPLICATION | RESISTENT COLOURS

Cher client,

Merci pour votre commande de papier peint dans notre boutique en ligne. Nous fabriquons nos papiers peints avec amour et notre objectif est d'apporter de la joie et un vent de fraîcheur sous forme d'une nouvelle décoration murale directement chez vous.

Nos papiers peints sont imprimés sur du non-tissé (vlies) à structure lisse, avec un grammage allant jusqu'à 170 g/m^2. Grâce à la technologie moderne d'impression UV-LED à jet d'encre, ils offrent une excellente résistance de surface et une stabilité des couleurs. De plus, cette technique est respectueuse de l'environnement, le produit est sans danger pour la santé et convient à toutes les pièces.

Papiers peints intissés – Mode d'emploi

1. Préparation de la surface

Assurez-vous que la surface est solide, lisse et sèche. Pour un meilleur résultat, utilisez une sous-couche (primaire).

2. Contrôle du papier peint

Disposez les différentes parties dans le bon ordre. Vérifiez que les bords s'ajustent correctement et que le motif n'est pas endommagé. En cas de défaut, contactez le vendeur.

3. Préparation de la colle

La colle est fournie gratuitement avec le papier peint. Mélangez 70 g de colle avec 1,5 litres d'eau froide et laissez reposer. Un sachet de colle suffit pour environ 7 m^2.

4. Marquage du mur

À l'aide d'un niveau et d'une règle, tracez des lignes verticales tous les 49 cm. Laissez un dépassement d'environ 5 cm en haut et en bas pour la découpe. Si vous posez sur un mur avec une fenêtre, commencez par celui-ci.

5. Application de la colle

Appliquez la colle sur le mur à l'emplacement prévu pour la première bande. Étalez une couche fine et uniforme légèrement au-delà de la ligne. Ne mettez pas de colle sur le papier peint.

6. Pose du papier peint

Dépliez délicatement la première bande pour éviter de salir la surface. Positionnez le haut de la bande sur la zone encollée et appuyez lentement vers le bas. Posez les bandes bord à bord, sans les superposer. Si la première bande n'est pas bien alignée, ajustez-la doucement.

dovido

ECO COLOURS · HIGH QUALITY PRINT · EASY APPLICATION · RESISTENT COLOURS

7. Finition

Essuyez immédiatement l'excès de colle avec une éponge ou un chiffon humide. Lissez la surface avec un rouleau, en effectuant des mouvements circulaires du centre vers les bords. Découpez les bords avec un cutter et une règle. Répétez le processus pour toutes les bandes suivantes.

8. Séchage

Laissez sécher le papier peint pendant 24 heures à température ambiante (20 °C).

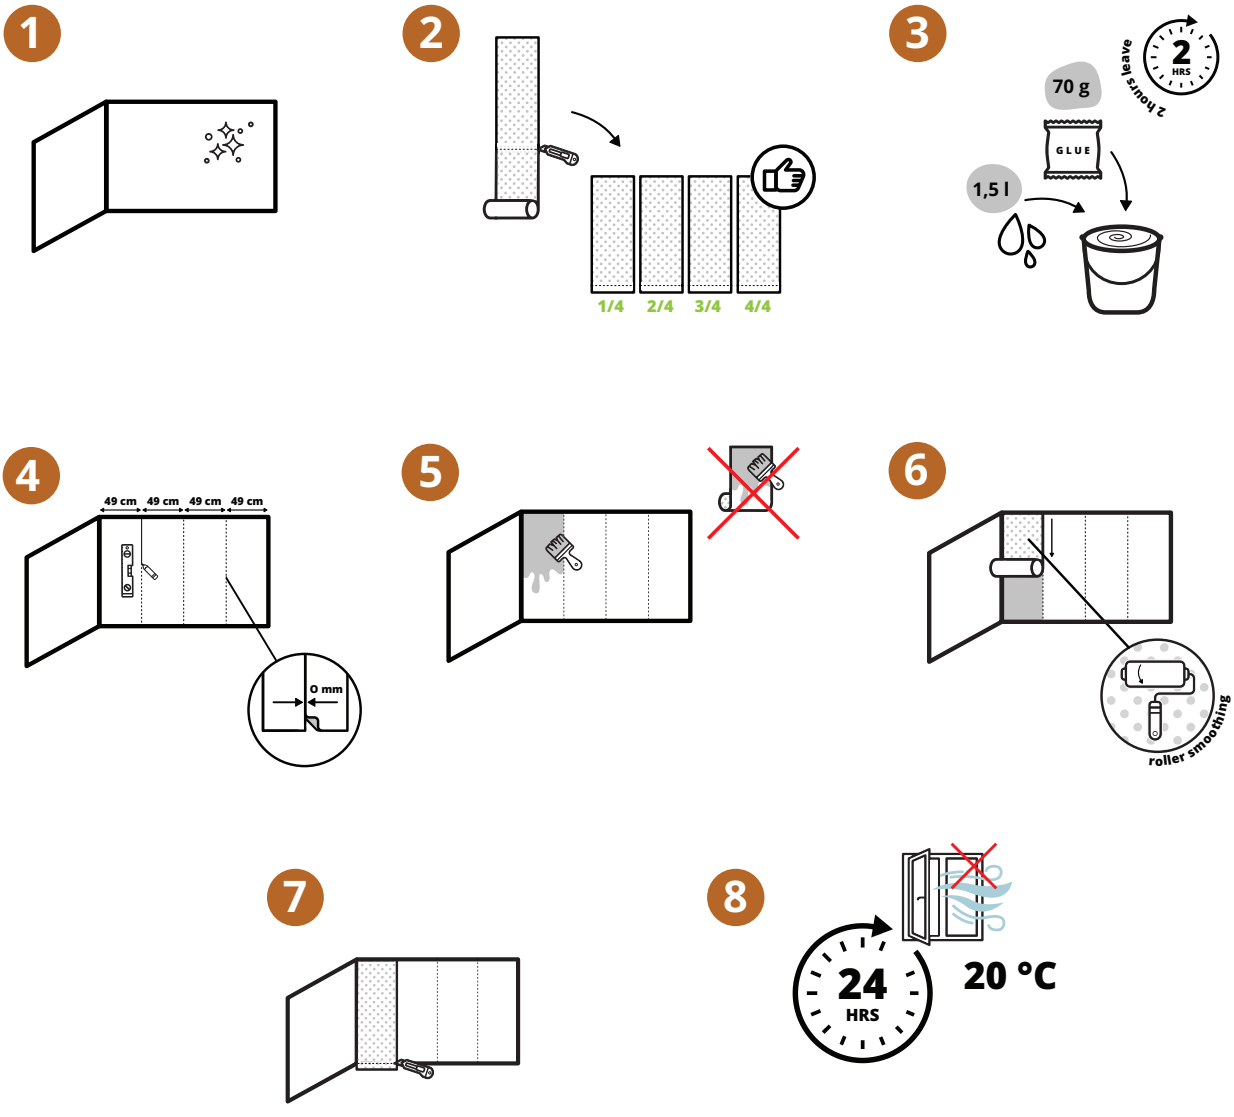

dovido

ECO COLOURS | HIGH QUALITY PRINT | EASY APPLICATION | RESISTENT COLOURS

Papier peint intissé (motif répétitif) – Guide de pose

1. Préparation de la surface

Assurez-vous que la zone où vous allez poser le papier peint est solide, lisse et sèche. Le mur doit être dégraissé, sans irrégularités, poussière ni résidus de peinture. Pour un résultat optimal, appliquez une sous-couche d'apprêt.

2. Vérification du papier peint et préparation des lés

Déroulez le rouleau et vérifiez que le motif est régulier et intact. Mesurez les lés selon la hauteur de votre mur et ajoutez une marge d'environ 5 cm en haut et en bas. Découpez les lés de façon à ce que le motif s'aligne correctement. Il est recommandé de numéroter les lés pour garder l'ordre.

3. Préparation de la colle

La colle est fournie gratuitement avec le papier peint. Mélangez 70 g de colle avec 1,5 litre d'eau froide et laissez reposer. Un sachet de colle suffit pour environ 7 m^2.

4. Marquage du mur

À l'aide d'un niveau à bulle et d'une règle, tracez des lignes verticales droites tous les 49 cm, correspondant à la largeur du papier peint. Ces lignes vous aideront à aligner les bords des lés. Si vous posez le papier peint sur un mur avec une fenêtre, commencez à poser depuis la fenêtre vers l'intérieur de la pièce.

5. Application de la colle

Appliquez la colle directement sur le mur à l'endroit prévu pour le premier lé. Étalez une couche fine et uniforme en débordant légèrement au-delà de la ligne de repère. N'appliquez pas la colle sur le papier peint.

6. Pose du papier peint

Prenez le premier lé et placez-le en haut du mur encollé. Alignez-le soigneusement selon la ligne de repère. Appuyez progressivement du haut vers le bas, en lissant la surface avec un rouleau ou une spatule pour papier peint. Vérifiez que le lé est bien positionné et que le motif s'aligne avec les lés adjacents. Posez les lés bord à bord, sans chevauchement.

7. Finitions

Essuyez immédiatement l'excédent de colle avec une éponge ou un chiffon humide. Lissez la surface avec un rouleau en effectuant des mouvements circulaires du centre vers les bords. Coupez les bords dépassant du papier peint à l'aide d'un cutter et d'une règle. Répétez cette procédure pour tous les lés suivants.

dovido

ECO COLOURS | HIGH QUALITY PRINT | EASY APPLICATION | RESISTENT COLOURS

8. Séchage

Une fois tous les lés posés, laissez sécher le papier peint pendant 24 heures à température ambiante (20 °C).

Remarque :

Pour les papiers peints à motifs répétitifs, veillez à bien faire correspondre les lés afin d'assurer une continuité parfaite du motif, sans interruption.

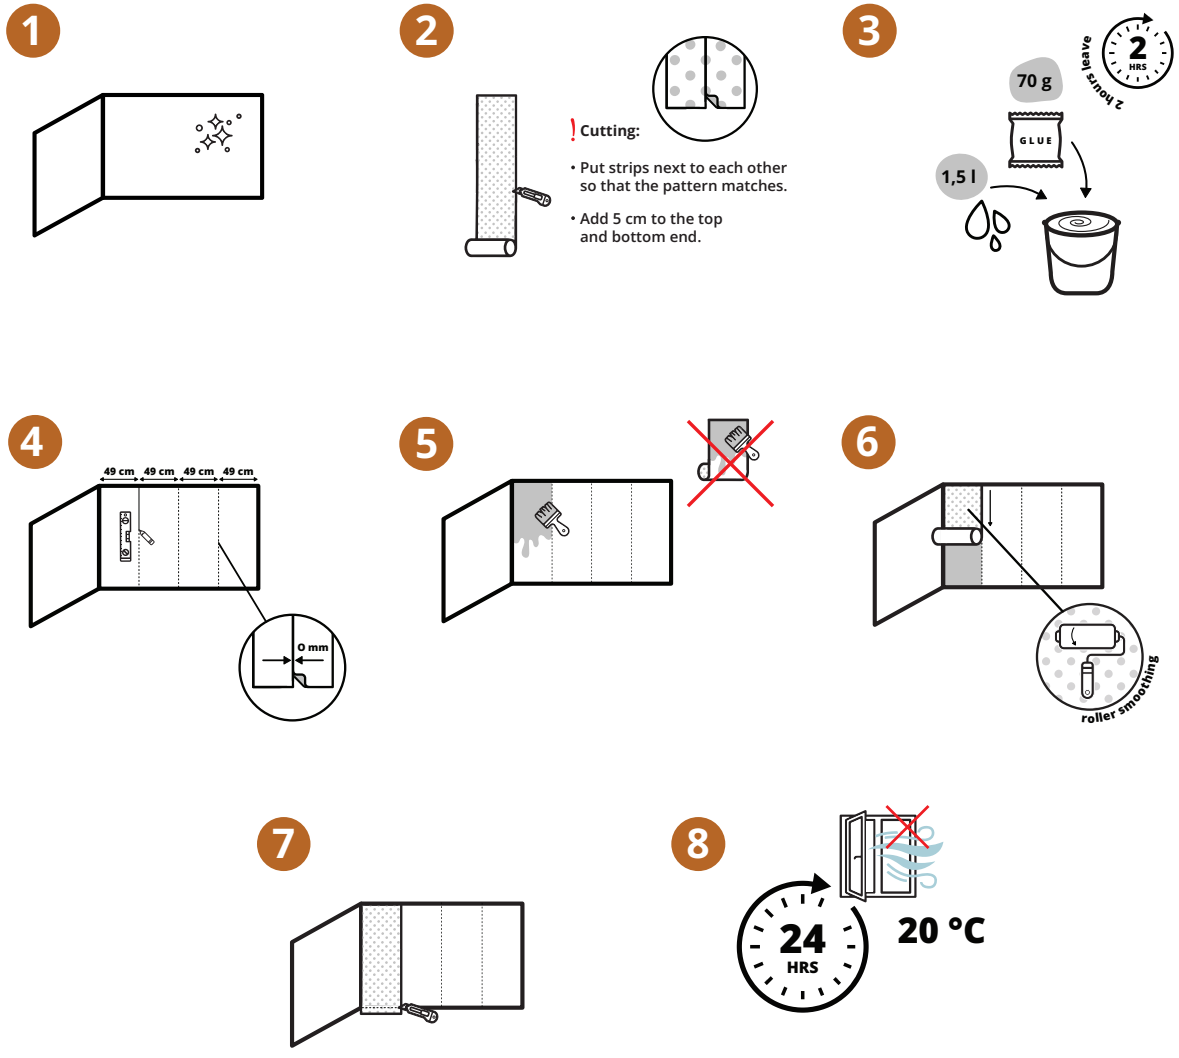

Merci pour votre commande.

Contact: info@dovido.fr