



Kære kunde,

tak for din bestilling af selvklæbende tapet i vores webshop. Vi fremstiller tapeterne med kærlighed, og vores mål er at bringe glæde og et friskt pust i form af ny boligdekoration helt hjem til dig.

Selvklæbende tapeter trykkes på kvalitetsmateriale med en fin struktur og en mat overflade. Motivet påføres med moderne UV-LED-teknologi på tapet med en tykkelse på 90 µm. Takket være inkjetprint udmærker vores tapeter sig ved fremragende overflademodstand og farvebestandighed. De selvklæbende tapeter er PVC-fri og indeholder ikke polyvinylchlorid. Trykteknikken skåner miljøet, og produktet er sundhedsmæssigt sikkert og velegnet til alle rum.

Selvklæbende tapeter – Monteringsvejledning

1. Forberedelse af underlaget

Sørg for, at området, hvor tapetet skal sættes op, er fast, glat og tørt. Væggen skal være affedt og fri for ujævnheder, støv og rester af maling. For det bedste resultat anbefales det at bruge en grunder.

2. Kontrol af tapetet

Skær tapetet til i de enkelte dele efter behov. Læg tapetet ud, og kontrollér, at mønsteret passer korrekt sammen, og at tapetet ikke er beskadiget. Kontakt sælgeren, hvis du opdager fejl.

3. Markering af væggen

Brug et vaterpas og en lineal til at markere lodrette linjer på væggen for hver 49 cm. Sørg for at have overlap til senere tilskæring, ca. 5 cm øverst og nederst. Hvis du sætter tapetet op på en væg med et vindue, skal du begynde opsætningen fra vinduet.

4. Opsætning af tapetet


Sørg for, at du har den rigtige del, og beskyt tapetets overflade mod snavs. Sæt den første del af tapetet forsigtigt op, og justér den lige efter hjælpelinjen. Træk forsigtigt en del af bagsidepapiret af, og placer tapetet på væggen. Tryk det langsomt fast oppefra og ned. Undgå at trække tapetet af og sætte det på igen flere gange, så tapetet hæfter ordentligt.

5. Udglatning af overfladen

Fjern ujævnheder og luftbobler med cirkulære bevægelser fra midten og ud mod kanterne.

6. Afslutning

Skær de overskydende dele af tapetet af med en kniv ved hjælp af en lineal. Gentag samme fremgangsmåde for alle de øvrige dele af tapetet. De enkelte baner må ikke overlappe hinanden, men skal placeres ved siden af hinanden.

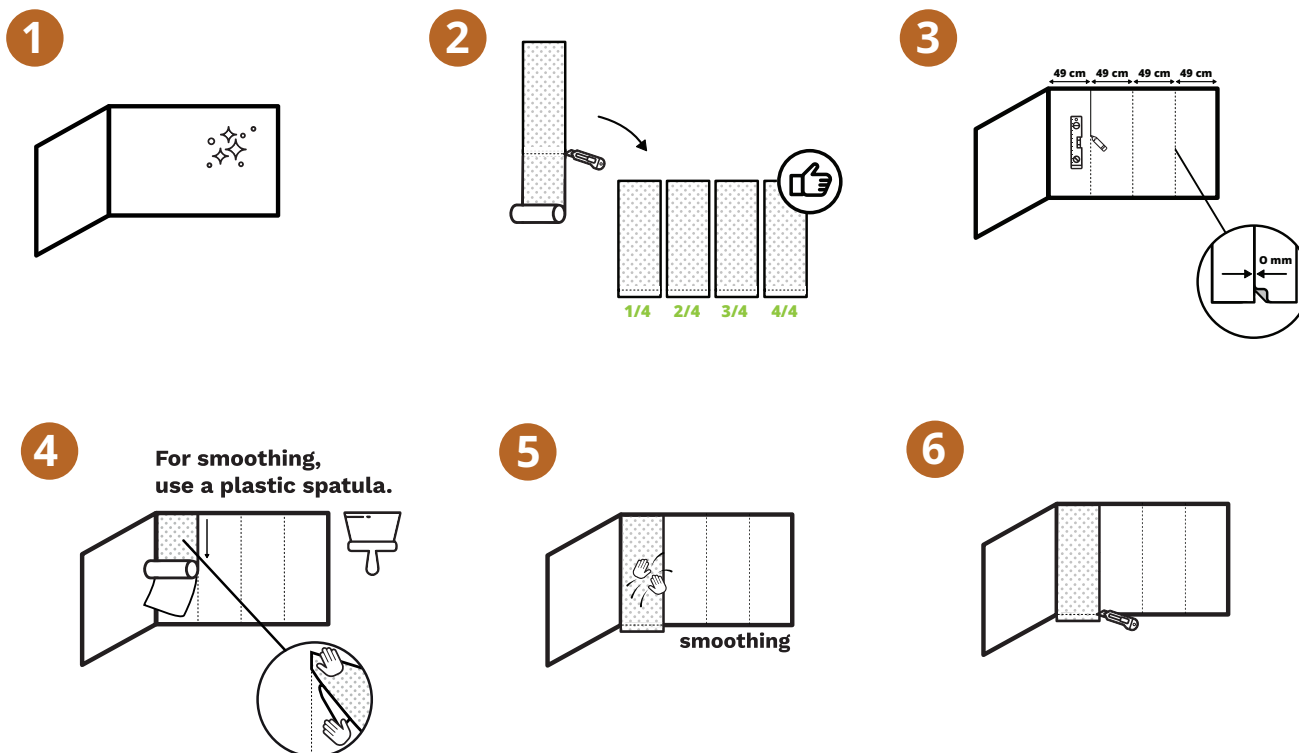

Selvklæbende tapeter (gentaget mønster) – Monteringsvejledning

1. Forberedelse af underlaget

Sørg for, at området, hvor tapetet skal sættes op, er fast, glat og tørt. Væggen skal være affedt og fri for ujævnheder, støv og rester af maling. For det bedste resultat anbefales det at bruge en grunder.

2. Kontrol af tapetet

Rul tapetrullen ud, og kontrollér, at mønsteret er regelmæssigt og ubeskadiget. Mål banerne af fra rullen efter væggen's højde, og læg ca. 5 cm ekstra til både øverst og nederst. Klip de enkelte baner, så mønsteret passer korrekt sammen. Vi anbefaler at nummerere banerne, så du bevarer den korrekte rækkefølge.

3. Markering af væggen

Brug et vaterpas og en lineal til at markere lodrette linjer på væggen for hver 49 cm. Sørg for at have overlap til senere tilskæring, ca. 5 cm øverst og nederst. Hvis du sætter tapetet op på en væg med et vindue, skal du begynde opsætningen fra vinduet.



4. Opsætning af den første bane

Træk forsigtigt en del af bagsidepapiret af fra den øverste del af den første tapetbane. Justér tapetet efter hjælpelinjen, og placer det mod den øverste del af væggen. Tryk langsomt tapetet fast på væggen oppefra og ned, mens du gradvist fjerner bagsidepapiret. Glat tapetets overflade ud med en rulle eller en tapetglatte, og fjern luftbobler med bevægelser fra midten og ud mod kanterne.

5. Opsætning af de næste baner

Klargør den næste tapetbane, og justér mønsteret omhyggeligt, så det fortsætter jævnt fra den foregående bane. Fortsæt på samme måde som ved den første bane – træk gradvist bagsidepapiret af, placer tapetet på væggen, og glat det ud.


6. Afslutning

Skær de overskydende dele af tapetet øverst og nederst af med en skarp kniv ved hjælp af en lineal. Kontrollér tapetet grundigt under den sidste udglatning, og fjern eventuelle resterende ujævnheder.


Bemærk:

Ved tapeter med gentaget mønster skal du være særligt opmærksom på, at de enkelte baner sættes korrekt sammen, så motivet fortsætter jævnt uden afbrydelser.


1

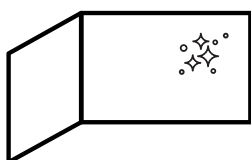

2

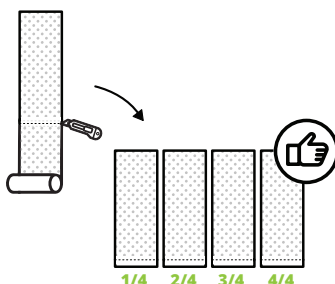


3

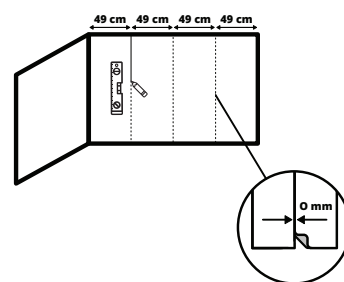


4


For smoothing,
use a plastic spatula.

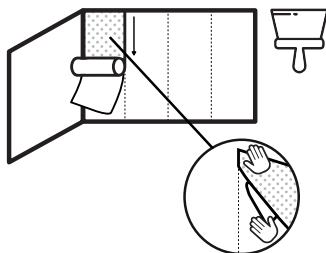

5

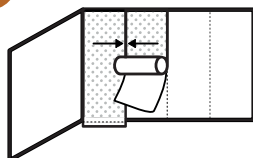

6

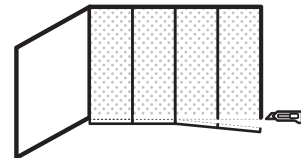

Tak for din bestilling. Vi bliver glade for din feedback!

Kontakt: info@dovido.dk