



Kære kunde,

tak for din bestilling af tapet i vores webshop. Vi fremstiller tapeterne med kærlighed, og vores mål er at bringe glæde og et friskt pust i form af ny boligdekoration helt hjem til dig.

Tapeterne trykkes på vlies med en glat struktur og en gramvægt på op til 170 g/m². Takket være moderne UV-LED-inkjetprint udmærker tapeterne sig ved fremragende overflademodstand og farvebestandighed. Trykteknikken skåner desuden miljøet, og produktet er sundhedsmæssigt sikkert og velegnet til alle rum.

Vliestapeter – Monteringsvejledning

1. Forberedelse af underlaget

Sørg for, at området, hvor tapetet skal sættes op, er fast, glat og tørt. For det bedste resultat anbefales det at bruge en grunder.

2. Kontrol af tapetet

Læg de enkelte dele af tapetet ud i den korrekte rækkefølge. Kontrollér, at kanterne passer korrekt sammen, og at mønsteret ikke er beskadiget. Kontakt sælgeren, hvis du opdager fejl.

3. Forberedelse af limen

Lim til tapetet medfølger gratis. Bland 70 g lim med 1,5 liter koldt vand, og lad blandingen trække. Én pakke lim rækker til ca. 7 m².

4. Markering af væggen

Brug et vaterpas og en lineal til at markere lodrette linjer på væggen for hver 49 cm. Sørg for at have overlap til senere tilskæring, ca. 5 cm øverst og nederst. Hvis du sætter tapetet op på en væg med et vindue, skal du begynde opsætningen fra vinduet.

5. Påføring af lim

Påfør limen på væggen på det område, der er beregnet til den første del af tapetet. Fordel et tyndt, jævnt lag lidt ud over kanten af hjælpelinjen. Limen må ikke påføres tapetet.

6. Opsætning af tapetet

Fold forsigtigt den første tapetdel ud for at undgå at snavse overfladen til. Placer den øverste del af tapetet mod den limdækkede væg, og tryk det langsomt fast oppefra og ned. De enkelte baner skal placeres ved siden af hinanden og må ikke overlappe. Hvis den første del ikke ligger lige efter hjælpelinjen, skal du forsigtigt flytte den.




7. Afslutning

Tør straks overskydende lim af med en fugtig svamp eller klud. Glat tapetets overflade ud med en rulle med cirkulære bevægelser fra midten af banen og ud mod siderne. Skær de overskydende tapetkanter på væggen af med en kniv ved hjælp af en lineal. Gentag samme fremgangsmåde for alle de øvrige dele af tapetet.


8. Tørring

Når alle tapetbaner er sat op, skal tapetet tørre i 24 timer ved en rumtemperatur på 20 °C.


1

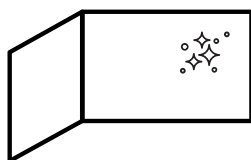


2

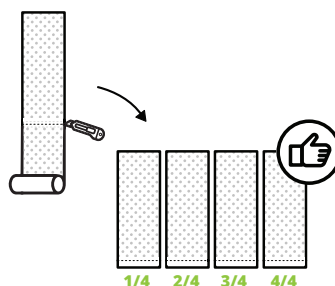


3

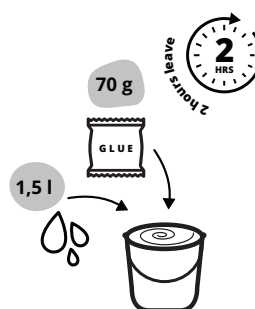


4

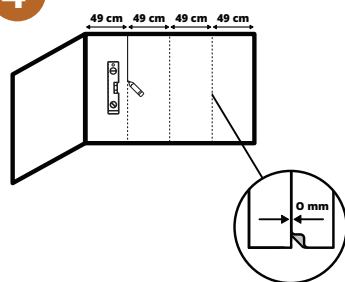


5

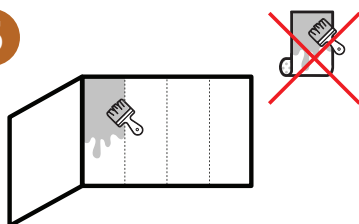


6

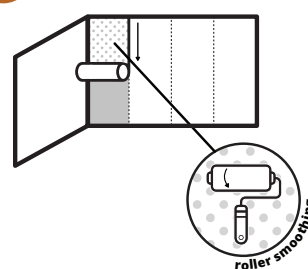

7

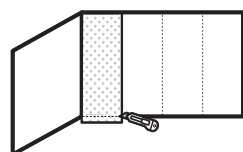

8

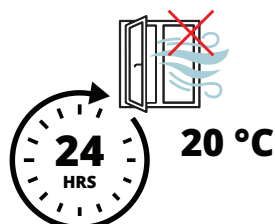



Vliestapeter (gentaget mønster) – Monteringsvejledning

1. Forberedelse af underlaget

Sørg for, at området, hvor tapetet skal sættes op, er fast, glat og tørt. Væggen skal være affedt og fri for ujævnheder, støv og rester af maling. For det bedste resultat anbefales det at bruge en grunder.

2. Kontrol af tapetet og forberedelse af banerne

Rul tapetrullen ud, og kontrollér, at mønsteret på tapetet er regelmæssigt og ubeskadiget. Mål banerne af fra rullen efter væggens højde, og læg ca. 5 cm ekstra til både øverst og nederst. Klip de enkelte baner, så mønsteret passer korrekt sammen. Vi anbefaler at nummerere banerne, så du bevarer den korrekte rækkefølge.

3. Forberedelse af limen

Lim til tapetet medfølger gratis. Bland 70 g lim med 1,5 liter koldt vand, og lad blandingen trække. Én pakke lim rækker til ca. 7 m².

4. Markering af væggen

Brug et vaterpas og en lineal til at markere lige, lodrette linjer på væggen for hver 49 cm, svarende til tapetets bredde. Linjerne hjælper dig med at justere kanterne på de enkelte baner. Hvis du sætter tapetet op på en væg med et vindue, skal du begynde opsætningen fra vinduet og arbejde dig videre derfra.

5. Påføring af lim

Påfør limen på væggen på det område, der er beregnet til den første del af tapetet. Fordel et tyndt, jævnt lag lidt ud over kanten af hjælpelinjen. Limen må ikke påføres tapetet.

6. Opsætning af tapetet

Tag den første tapetbane, og placer den mod den øverste del af den limdækkede væg. Justér den efter hjælpelinjen. Tryk langsomt banen fast oppefra og ned, og glat overfladen ud med en rulle eller en tapetglatter. Kontrollér, at banen sidder korrekt, og at mønsteret på tapetet passer sammen med de tilstødende baner. De enkelte baner skal placeres ved siden af hinanden uden overlap.

7. Afslutning

Tør straks overskydende lim af med en fugtig svamp eller klud. Glat tapetets overflade ud med en rulle med cirkulære bevægelser fra midten af banen og ud mod siderne. Skær de overskydende tapetkanter på væggen af med en kniv ved hjælp af en lineal. Gentag samme fremgangsmåde for alle de øvrige dele af tapetet.




8. Tørring

Når alle tapetbaner er sat op, skal tapetet tørre i 24 timer ved en rumtemperatur på 20 °C.

Bemærk:

Ved tapeter med gentaget mønster skal du være særligt opmærksom på, at de enkelte baner sættes korrekt sammen, så motivet fortsætter jævnt uden afbrydelser.

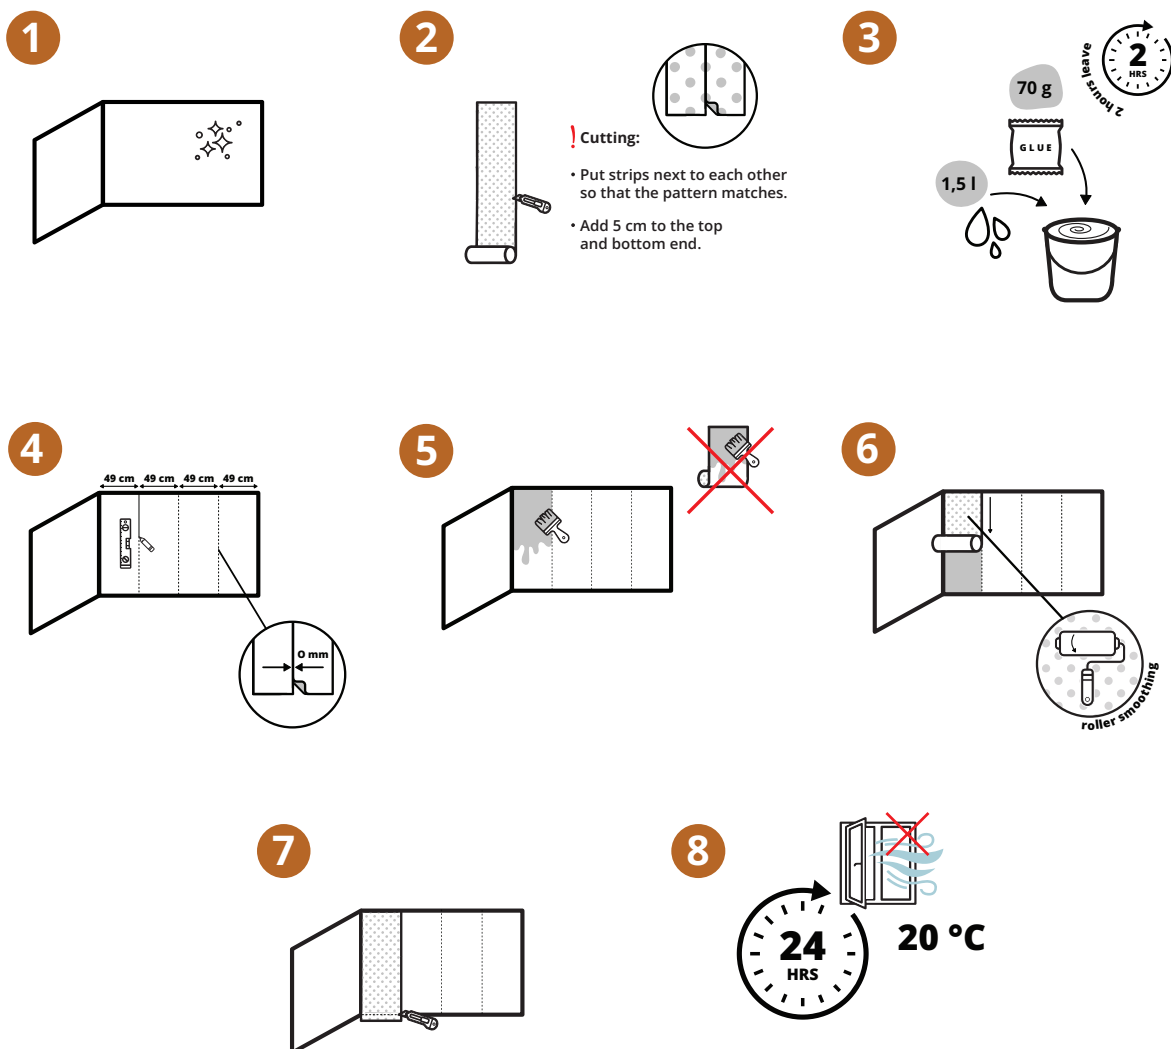

Tak for din bestilling. Vi bliver glade for din feedback!

Kontakt: info@dovido.dk