



Kära kund,

tack för din beställning av självhäftande tapet i vår webbutik. Vi tillverkar våra tapeter med kärlek, och vårt mål är att sprida glädje och ge ditt hem en frisk fläkt i form av ny inredning.

Självhäftande tapeter trycks på ett högkvalitativt material med fin struktur och matt yta. Trycket appliceras med modern UV-LED-teknik på en tapet med en tjocklek på 90 µm. Tack vare bläckstråletryck utmärker sig våra tapeter genom mycket god ytbeständighet och färgbeständighet. De självhäftande tapeterna är PVC-fria och innehåller inte polyvinylklorid. Trycktekniken är skonsam mot miljön, och produkten är säker för hälsan och passar i alla rum.

Självhäftande tapeter – Monteringsanvisning

1. Förberedelse av underlaget

Se till att platsen där tapeten ska sättas upp är fast, slät och torr. Väggen bör vara avfettad och fri från ojämnheter, damm och färgrester. För bästa resultat rekommenderas att använda en primer.

2. Kontroll av tapeten

Skär tapeten i enskilda delar efter behov. Lägg ut tapeten och kontrollera att mönstret passar korrekt mellan delarna och att tapeten inte är skadad. Kontakta säljaren om du upptäcker några fel.

3. Markering av väggen

Använd vattenpass och linjal för att markera lodräta linjer på väggen var 49:e cm. Lämna överlapp, cirka 5 cm upptill och nedtill, för senare beskärning. Om du sätter upp tapeten på en vägg med fönster, börja från fönstret.

4. Uppsättning av tapeten


Se till att du har rätt del och skydda tapetens yta mot smuts. Sätt upp den första delen av tapeten försiktigt och rikta in den rakt efter stödlinjen. Dra försiktigt av en del av tapeten och placera den på väggen. Tryck långsamt fast den uppifrån och ned. Undvik att dra loss och sätta fast tapeten flera gånger, så att tapeten fäster ordentligt.

5. Utjämning av ytan

Avlägsna ojämnheter och luftbubblor med cirkulära rörelser från mitten ut mot kanterna.

6. Avslutning

Skär bort de överflödiga delarna av tapeten med en kniv med hjälp av en linjal. Upprepa samma procedur för alla övriga delar av tapeten. De enskilda våderna ska inte överlappa varandra, utan placeras kant i kant.

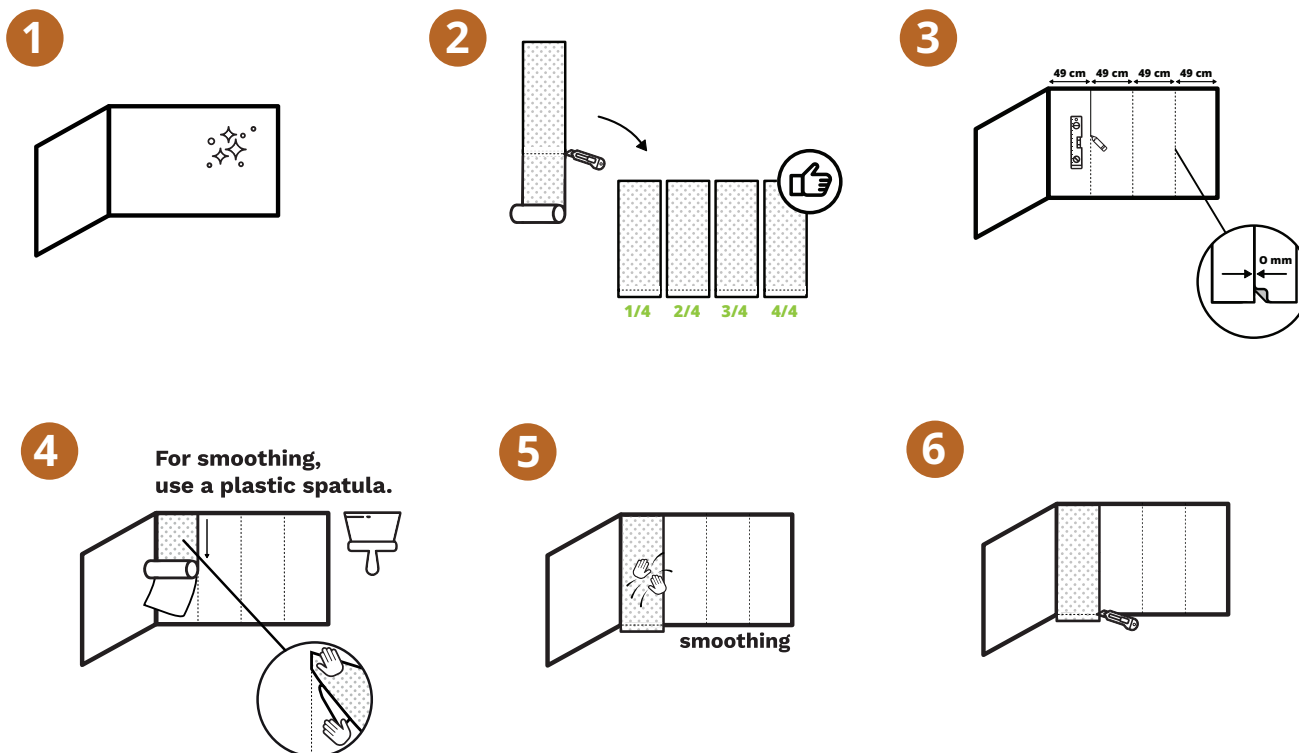

Självhäftande tapeter (upprepat mönster) – Monteringsanvisning

1. Förberedelse av underlaget

Se till att platsen där tapeten ska sättas upp är fast, slät och torr. Väggen bör vara avfettad och fri från ojämnheter, damm och färgrester. För bästa resultat rekommenderas att använda en primer.

2. Kontroll av tapeten

Rulla ut tapetrullen och kontrollera att mönstret är jämnt och oskadat. Mät upp våder från rullen efter väggens höjd och lägg till cirka 5 cm extra upptill och nedtill. Klipp de enskilda våderna så att mönstret passar korrekt ihop. Vi rekommenderar att du numrerar våderna för att behålla rätt ordning.

3. Markering av väggen

Använd vattenpass och linjal för att markera lodräta linjer på väggen var 49:e cm. Lämna överlapp, cirka 5 cm upptill och nedtill, för senare beskärning. Om du sätter upp tapeten på en vägg med fönster, börja från fönstret.



4. Uppsättning av den första våden

Dra försiktigt bort en del av skyddspappret från den övre delen av den första tapetvåden. Rikta in tapeten efter stömlinjen och placera den mot den övre delen av väggen. Tryck långsamt fast tapeten mot väggen uppifrån och ned, samtidigt som du gradvis tar bort skyddspappret. Slå ut tapetens yta med en roller eller tapetslätare och avlägsna luftbubblor med rörelser från mitten ut mot kanterna.

5. Uppsättning av de följande våderna

Förbered nästa tapetvåd och rikta noggrant in mönstret så att det fortsätter jämnt från den föregående våden. Försätt på samma sätt som med den första våden – dra gradvis bort skyddspappret, placera tapeten på väggen och slå ut den.


6. Avslutning

Skär bort de överflödiga delarna av tapeten upptill och nedtill med en vass kniv med hjälp av en linjal. Kontrollera tapeten noggrant vid den slutliga utjämningen och avlägsna vid behov kvarvarande ojämnheter.


Obs:

Vid tapeter med upprepat mönster ska du vara extra uppmärksam på att de enskilda våderna passas ihop korrekt, så att motivet fortsätter jämnt utan avbrott.


1

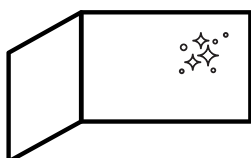

2

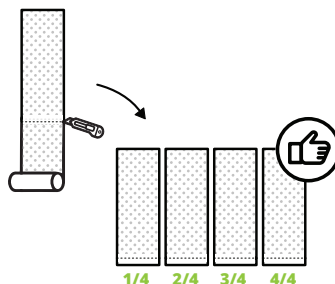


3

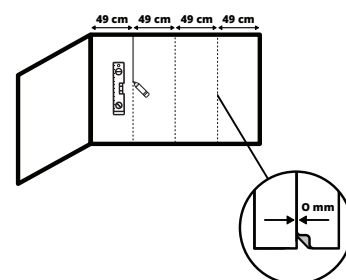


4

For smoothing,
use a plastic spatula.

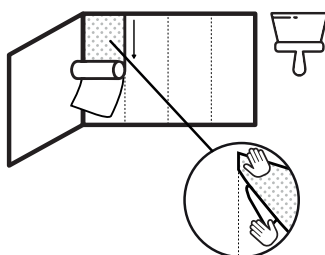

5

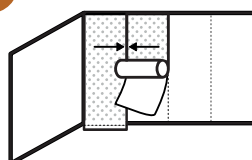

6

