



Kära kund,

tack för din beställning av tapet i vår webbutik. Vi tillverkar våra tapeter med kärlek, och vårt mål är att sprida glädje och ge ditt hem en frisk fläkt i form av ny inredning.

Tapeterna trycks på non-wovenmaterial med slät struktur och en gramvikt på upp till 170 g/m². Tack vare modern UV-LED-bläckstråleteknik utmärker sig tapeterna genom mycket god ytbeständighet och färgbeständighet. Trycktekniken är dessutom skonsam mot miljön, och produkten är säker för hälsan och passar i alla rum.

Non-woven-tapeter – Monteringsanvisning

1. Förberedelse av underlaget

Se till att platsen där tapeten ska sättas upp är fast, slät och torr. För bästa resultat rekommenderas att använda en primer.

2. Kontroll av tapeten

Lägg ut de enskilda delarna av tapeten i rätt ordning. Kontrollera att kanterna passar korrekt ihop och att mönstret inte är skadat. Kontakta säljaren om du upptäcker några fel.

3. Förberedelse av limmet

Tapetlimmet medföljer gratis. Blanda 70 g lim med 1,5 liter kallt vatten och låt blandningen stå. En förpackning lim räcker till cirka 7 m².

4. Markering av väggen

Använd vattenpass och linjal för att markera lodräta linjer på väggen var 49:e cm. Lämna övermån, cirka 5 cm upptill och nedtill, för senare beskärning. Om du sätter upp tapeten på en vägg med fönster, börja från fönstret.

5. Applicering av lim

Applicera limmet på väggen på den plats som är avsedd för den första delen av tapeten. Fördela ett tunt, jämnt lager något utanför kanten av stödlinjen. Applicera inte limmet på tapeten.

6. Uppsättning av tapeten

Vik försiktigt ut den första delen av tapeten för att undvika att smutsa ned ytan. Placera tapetens övre del mot den limtäckta väggen och tryck långsamt fast den uppifrån och ned. De enskilda våderna ska placeras bredvid varandra och får inte överlappa. Om den första delen inte är inriktad efter stödlinjen, flytta den försiktigt.




7. Avslutning

Torka genast bort överflödigt lim med en fuktig svamp eller trasa. Släta ut tapetens yta med en roller med cirkulära rörelser från mitten av våden ut mot sidorna. Skär bort de överflödiga tapetkanterna på väggen med en kniv med hjälp av en linjal. Upprepa samma procedur för alla övriga delar av tapeten.

8. Torkning

När alla tapetvåder har satts upp ska tapeten torka i 24 timmar vid en rumstemperatur på 20 °C.

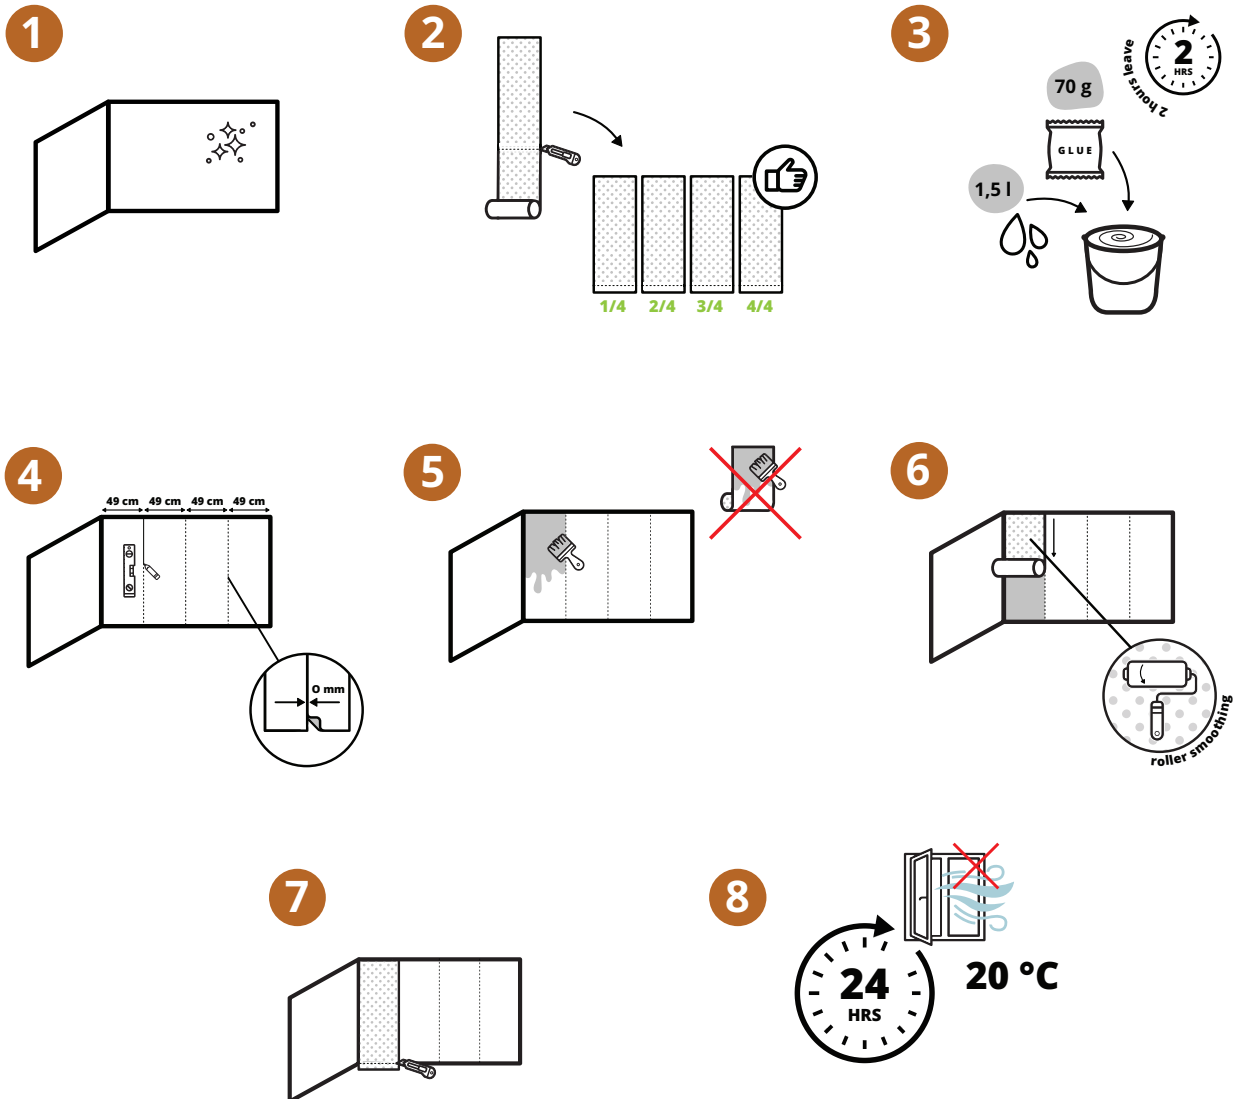



Non-woven-tapeter (upprepat mönster) – Monteringsanvisning

1. Förberedelse av underlaget

Se till att platsen där tapeten ska sättas upp är fast, slät och torr. Väggen bör vara avfettad och fri från ojämnheter, damm och färgrester. För bästa resultat rekommenderas att använda en primer.

2. Kontroll av tapeten och förberedelse av våderna

Rolla ut tapetrullen och kontrollera att mönstret på tapeten är jämnt och oskadat. Mät upp våder från rullen efter väggens höjd och lägg till cirka 5 cm extra upptill och nedtill. Klipp de enskilda våderna så att mönstret passar korrekt ihop. Vi rekommenderar att du numrerar våderna för att behålla rätt ordning.

3. Förberedelse av limmet

Tapetlimmet medföljer gratis. Blanda 70 g lim med 1,5 liter kallt vatten och låt blandningen stå. En förpackning lim räcker till cirka 7 m².

4. Markering av väggen

Använd vattenpass och linjal för att markera raka, lodräta linjer på väggen var 49:e cm, motsvarande tapetens bredd. Linjerna hjälper dig att rikta in kanterna på de enskilda våderna. Om du sätter upp tapeten på en vägg med fönster, börja från fönstret och fortsätt vidare därifrån.

5. Applicering av lim

Applicera limmet på väggen på den plats som är avsedd för den första delen av tapeten. Fördela ett tunt, jämnt lager något utanför kanten av stömlinjen. Applicera inte limmet på tapeten.

6. Uppsättning av tapeten

Ta den första tapetvåden och placera den mot den övre delen av den limtäckta väggen. Rikta in den efter stömlinjen. Tryck långsamt fast våden uppifrån och ned och släta ut ytan med en roller eller tapetslätare. Kontrollera att våden sitter korrekt och att mönstret på tapeten passar ihop med de intilliggande våderna. De enskilda våderna ska placeras bredvid varandra utan överlappning.

7. Avslutning

Torka genast bort överflödigt lim med en fuktig svamp eller trasa. Släta ut tapetens yta med en roller med cirkulära rörelser från mitten av våden ut mot sidorna. Skär bort de överflödiga tapetkanterna på väggen med en kniv med hjälp av en linjal. Upprepa samma procedur för alla övriga delar av tapeten.




8. Torkning

När alla tapetvåder har satts upp ska tapeten torka i 24 timmar vid en rumstemperatur på 20 °C.

Obs:

Vid tapeter med upprepat mönster ska du vara extra noggrann med att passa ihop de enskilda våderna korrekt, så att motivet fortsätter jämnt utan avbrott.

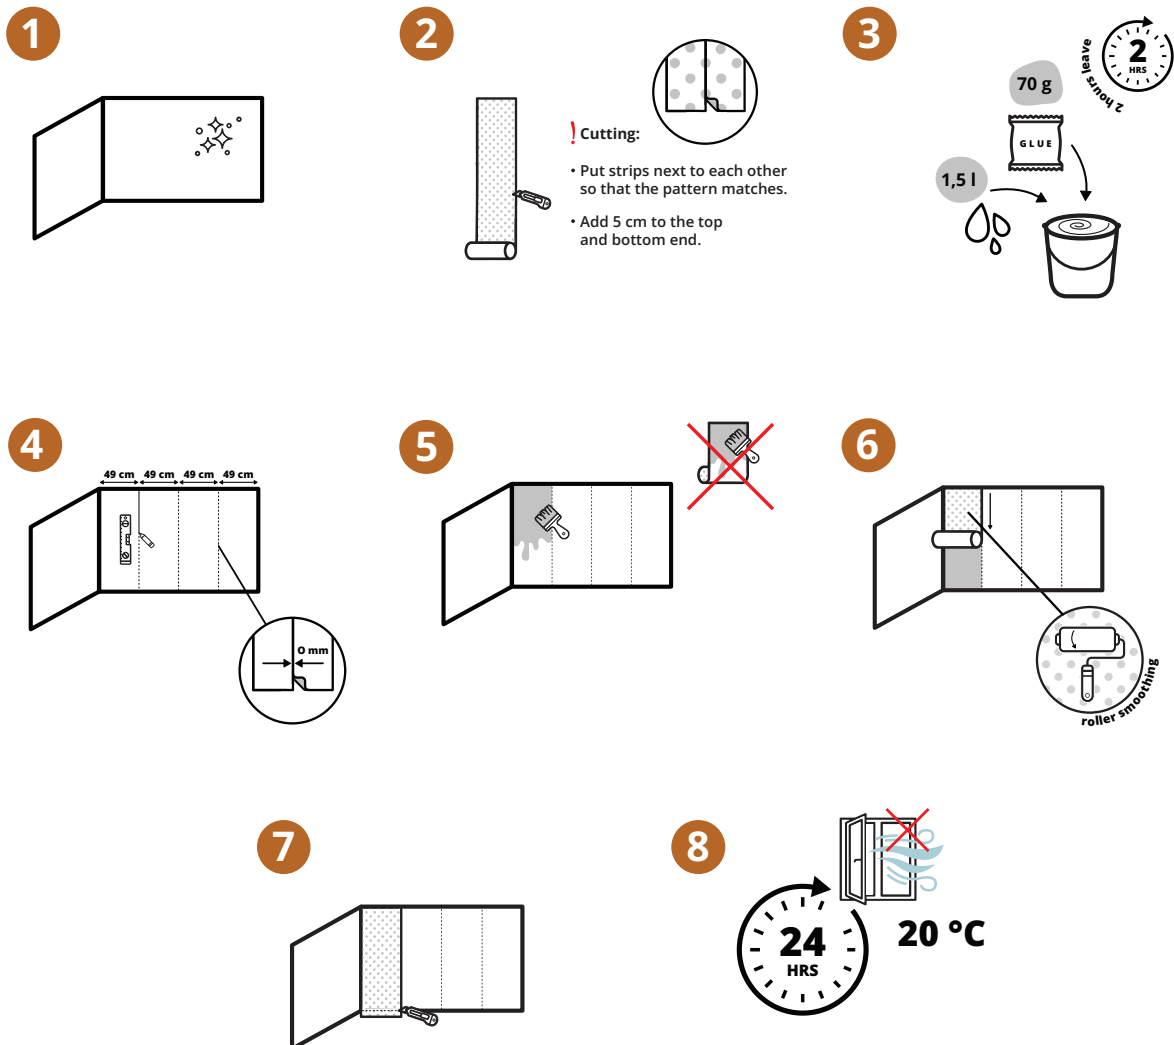

Tack för din beställning. Vi uppskattar din feedback!

Kontakt: info@dovido.se