


Stimate client, vă mulțumim pentru comanda tapetului din e-shop-ul nostru. Tapetele producem cu dragoste și scopul nostru este să aducem bucurie și o briză proaspătă sub formă de noi decorațiuni pentru apartamente direct la voi acasă.

Tapetele imprimăm pe vlies cu o structură netedă, cu o greutate de până la 170g/m². Datorită tehnologiei moderne de imprimare UV cu jet de cerneală tapetele se pot lăuda cu rezistență excelentă a suprafeței și cu rezistență culorilor. Tehnologia de imprimare în plus salvează mediul înconjurător, produsul este inofensiv pentru sănătate și potrivit pentru orice cameră.

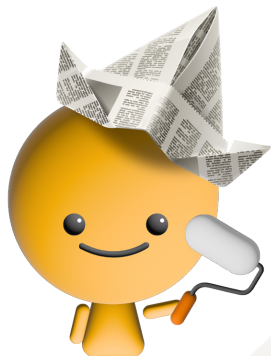

INSTRUCȚIUNI PENTRU LIPIREA TAPETELOR

Vă aducem instrucțiuni pentru lipirea tapetului vlies, care vor fi de mare ajutor la aplicarea în sine.

1. Înainte de a începe, asigurați-vă, că locul, în care doriți să lipiți tapetul este ferm, neted și uscat. Cu cât pregătiți mai bine fundalul, cu atât rezultatul general va fi mai bun. Liniștit puteți să utilizați un strat cu amorsă perete.

2. Aranjați părțile individuale ale tapetului în ordinea corectă. Verificați, dacă marginile se succed corect și dacă modelul nu este rupt. Dacă observați orice defecte, nu ezitați să ne contactați.

3. Pregătiți adezivul. La noi veți obține adezivul pentru tapet gratuit. Se amestecă adezivul (100g) în proporțiile potrivite cu apă rece (2l) și se lasă să stea. Pentru adezivul pe care îl obțineți cu tapetul se aplică în raport de 100g de adeziv/2 l de apă rece. Un pachet conține 100g de adeziv, care este suficient pentru 10m².

4. Folosind o nivelă cu bulă și o riglă marcați pe peretele selectat la fiecare 75cm linii verticale drepte, la care adăugați marginile tapetului. Liniștit puteți lăsa în partea de sus și de jos o suprapunere de aproximativ 5cm. Prin suprapunere înțelegem excesul de material în afara zonei principale pe care doriți să o tapetați. Acest vlies rămas mai târziu veți tăia cu cuțitul. Dacă ați ales pentru aplicarea tapetului un perete cu fereastră, lipiți tapetul de la fereastră.

5. Aplicați adezivul pe perete în locul desemnat pentru prima parte a tapetului. Întindeți un strat subțire continuu puțin dincolo de marginea liniei de ghidare indicate. Nu aplicați adezivul la tapet.

6. Luați prima parte a tapetului, asigurați-vă, că aveți piesa potrivită în mână. Desfaceți rolă cu grijă în așa fel, pentru a evita murdărirea suprafeței tapetului. Așezați partea superioară a tapetului pe peretele acoperit cu adezivul și apăsați încet toată piesa de sus în jos. Instrumentele de tapetat vă vor ușura lucrul. Nu acoperiți benzile individuale, așezați-le una lângă alta. Asigurați-vă, că prima parte este aliniată cu linia de ghidare. Dacă nu este, glisați-l ușor în poziția corectă.

7. Adezivul extrudat ștergeți imediat ușor cu o spongie umedă sau cu burete. Folosiți o perie pentru (Rolă pentru tapet) a netezi suprafața tapetului, pentru a elimina denivelările și bulele de aer. Utilizați mișcări circulare în direcția de la centrul piesei spre laterale. Începeți din partea de sus.

8. Folosiți o riglă și tăiași cu cuțitul marginile proeminente ale tapetului lipit pe perete. Chiar și un mic detaliu va contribui la un rezultat perfect. Repetați aceeași procedură și pentru celelalte părți.