



RMCP 16 x 10 Anthracite



CZ	Hliníkový přístřešek pro auto (5 x 3 m) Originální návod k obsluze	2	PL	Wiata aluminiowa (5 x 3 m) Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi	97
SK	Hliníkový prístrešok pre auto (5 x 3 m) Preklad originálneho návodu na obsluhu	28	HR	Aluminijska nadstrešnica za automobile (5 x 3 m) Prijevod originalnog korisničkog priručnika	122
HU	Alumínium autóbeálló (5 x 3 m) Az eredeti használati utasítás fordítása	50	SL	Aluminijast nadstrešek za avto (5 x 3 m) Prevod originalnega uporabniškega priročnika	146
DE	Aluminium-Carport (5 x 3 m) Übersetzung der Original-Bedienungsanleitung	74			


GARLAND distributor, s.r.o., Šturmova 1307, Jičín, Czech Republic



Hliníkový přístřešek pro auto

Návod k obsluze

ROZMĚRY: 503 × 305 × 222/232 cm (D × Š × V)

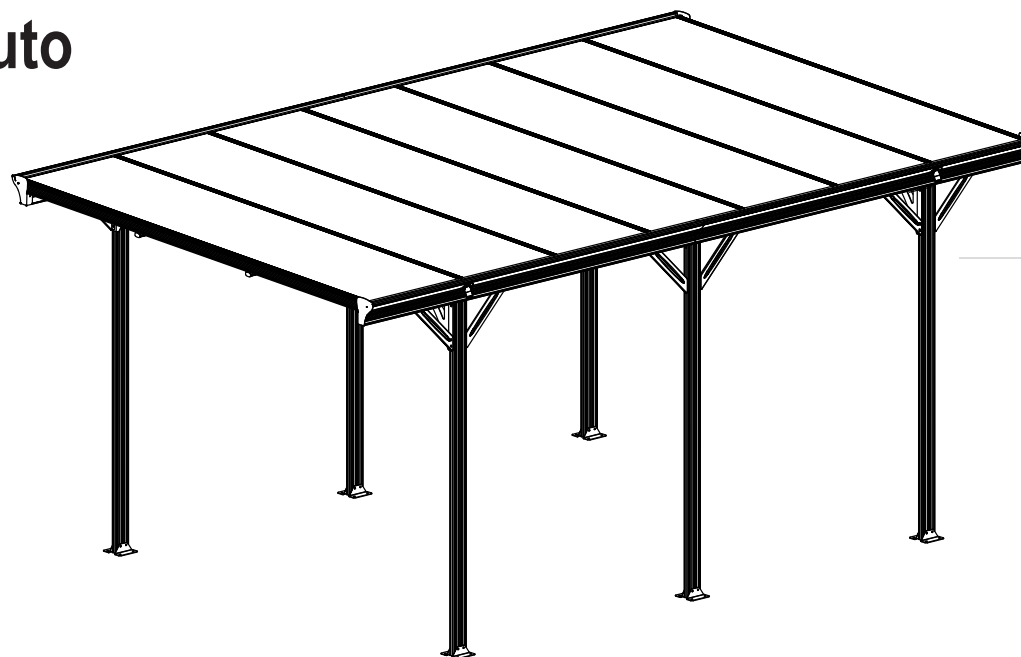

RMCP 16 x 10 Anthracite

DŮLEŽITÉ

Před zahájením montáže tohoto hliníkového přístřešku pro auto si musíte pozorně přečíst tento návod.

Zkontrolujte existenci, správnost typu a počet všech dílů v kartonové krabici podle seznamu na každé straně.

Kroky provádějte v pořadí uvedeném v tomto návodu.

Během sestavování tohoto hliníkového přístřešku pro auto si nezkracujte postup montáže.

Uložte tento návod na bezpečném místě, abyste jej mohli později znovu použít.

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

Důrazně doporučujeme používat během montáže pracovní rukavice. Nepokoušejte se o montáž tohoto hliníkového přístřešku pro auto ve větrném nebo deštivém počasí. Nedotýkejte se hliníkovými profily nadzemních silových kabelů. Během práce s extrudovaným hliníkem vždy noste pracovní obuv a bezpečnostní ochranné brýle. Všechny igelitové sáčky bezpečně zlikvidujte a uložte mimo dosah malých dětí. Tento hliníkový přístřešek pro auto musí být umístěn a připevněn na plochý rovný povrch. Během montáže se o tento hliníkový přístřešek pro auto neopírejte a netlačte na něj. Udržujte děti mimo montážní prostor. Nestavte tento hliníkový přístřešek pro auto do míst vystavených nadměrnému větru. Nepokoušejte se tento hliníkový přístřešek pro auto montovat, jestliže cítíte únavu, jste pod vlivem drog nebo alkoholu, nebo míváte náhlé závratě. Při používání schůdků nebo elektrického nářadí musí být dodržovány bezpečnostní pokyny výrobce. V tomto hliníkovém přístřešku pro auto nesmí být skladovány horké předměty, jako například nedávno použité grily, pájecí lampy apod. Před vložením kolíků se ujistěte, že v zemi nejsou žádné skryté trubky nebo kabely.

OBECNÁ DOPORUČENÍ

Produkt je složen z mnoha dílů, a proto si na jeho montáž vyhradte alespoň 200 minut. Při volbě lokality hledejte slunné místo dostatečně vzdálené od přechínajících větví stromů. Pokud chcete tento hliníkový přístřešek pro auto upevnit přímo k pevnému betonovému základu, použijte předvrtané otvory v dodávané kovové základně. Komponenty zkontrolujte a rozložte tak, abyste je měli po ruce. Malé díly (šrouby apod.) vložte do misky, abyste je neztratili. Dveře mají závěsy vpravo, a proto se otvírají doprava. Zbavujte střechu sněhu a listí.


PÉČE A ÚDRŽBA

Pokud váš hliníkový přístřešek pro auto potřebuje vyčistit, použijte jemný roztok čistícího prostředku a opláchněte studenou čistou vodou. Pro čištění čirých panelů NEPOUŽÍVEJTE aceton, čistící prostředky s brusným účinkem nebo jiné speciální čistící prostředky.

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ A VYBAVENÍ


Ochranné pomůcky:

1. Přilba
2. Rukavice
3. Bavlněný ochranný oděv s dlouhými rukávy
4. Lékárnička pro případ nouze
5. Ochrana očí

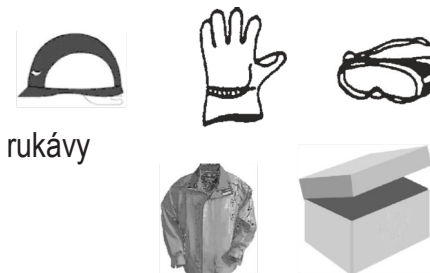

Měření (metrické):

1. Svinovací metr (5 m)
2. Úhelník
3. Vodováha

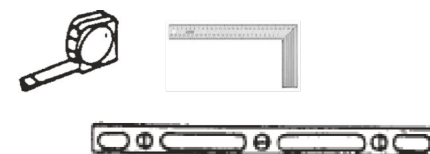

Nástroje pro instalaci:

1. Dvoustranný žebřík vysoký cca. 2 m
2. Klíč 10 mm (ideálně ráčnový klíč)
3. Klíč 14 mm (pro instalaci expanzního šroubu)
4. Klíč na vnitřní šestihrany 4 mm × 2
5. Elektrický šroubovák + klíč na vnitřní šestihrany 5 mm (doporučeno)
6. Dřevěná palička
7. Značkovač
8. Rázový bit (8 mm a 10 mm)
9. Nůž
10. Křížový šroubovák
11. WD-40




ROZMĚRY VÝROBKU

Dbejte na správné místo instalace

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

1. Montáž musí provádět 3 osoby: jedna pro měření a označování pro zaručení rozměrů instalace, druhá osoba je odpovědná za instalaci a poslední osobou je pomocník zajišťující bezpečnost.
2. Nejprve zkontrolujte, zda je stěna dostatečně pevná pro instalaci. Nejlepší volbou jsou cihlové a betonové stavby.
3. Je nutné elektrické nářadí s vysokým výkonem. Zajistěte jeho normální funkčnost a věnujte velkou pozornost bezpečnosti.
4. Buďte opatrní při používání tupých nástrojů jako například kladiva.
5. Během používání elektrického nářadí mějte na sobě ochranný oděv s dlouhými rukávy, používejte ochranné rukavice, přilbu a noste ochranné brýle.
6. Při práci se nedívejte nahoru, protože by vám padající šrouby mohly zranit zrak a při spadnutí do úst způsobit zadušení.
7. Nelezte a nestoupejte si na stan, abyste nespadli.
8. Při zranění ihned zastavte krvácení zavázáním pomocí lékárničky. V případě nouze ihned vyhledejte blízké zdravotnické zařízení.

CH500-GT

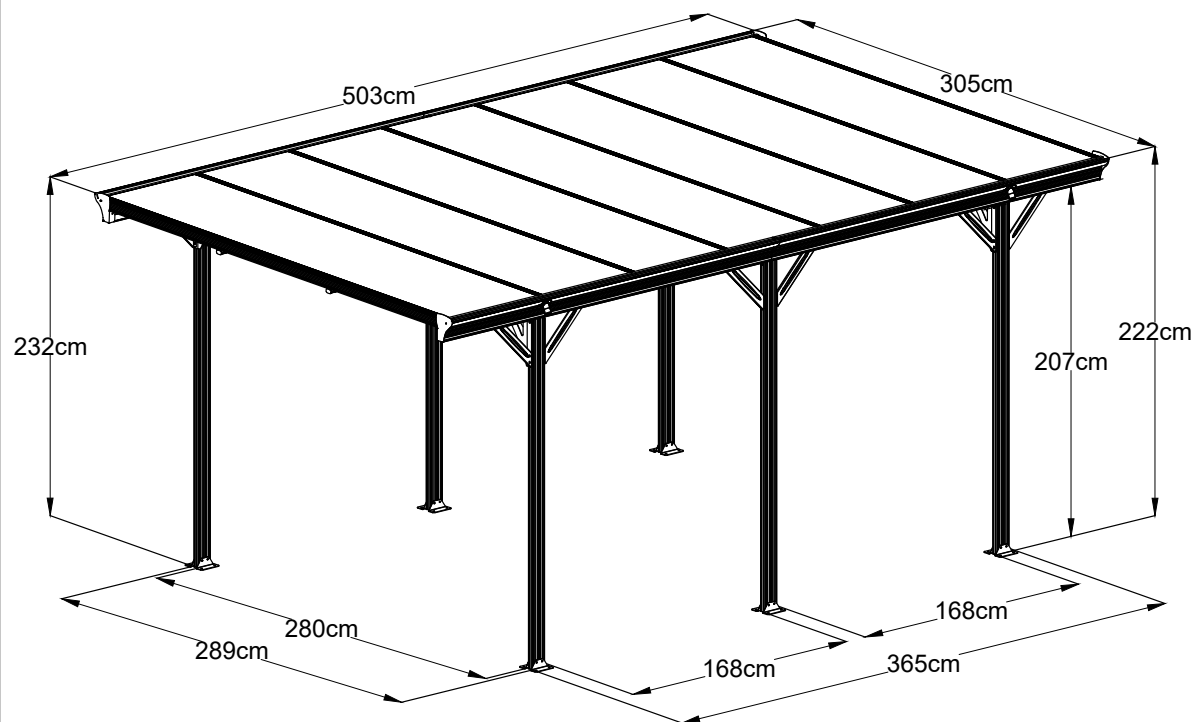

SEZNAM DÍLŮ CH500










KOSTRA						ŠROUB					
ČÍSLO	Počet					ČÍSLO	Počet				
8	8		2918mm			B1	12		B9HL	2	
2-1	4		2506mm			B2	6		B9HR	2	
7	4		2506mm			B4	4		B9LL	2	
3L	2		2511mm			B5LL	1		B9LR	2	
3R	2		2511mm			B5LR	1		B10	2	
5L	2		2511mm			B5HL	1		B11	2	
5R	2		2511mm			B5HR	1		B8	12	
6L	2		2511mm			B6	12		B15	14	
6R	2		2511mm			B7	4				
9	3		2100mm			 R1 x2 R3 x2					
10	3		2200mm								
ŠROUB						POLYKARBONÁTOVÝ PANEL					
ČÍSLO	Počet					ČÍSLO	Počet				
B12	2		F9	12		P1 x7					
F1	16		F10	64							
F3	72		F11	8							
F4	44		F8-1	28							
F6	24		S7	24							
F7	4		S8	24							
F8	16		S9	4							

Schéma instalace hliníkových ráků



Zde je nižší strana. Uvědomte si prosím, že za deště do ní poteče voda.


OBEČNÉ POKYNY PRO POLYKARBONÁTOVÝ PANEL






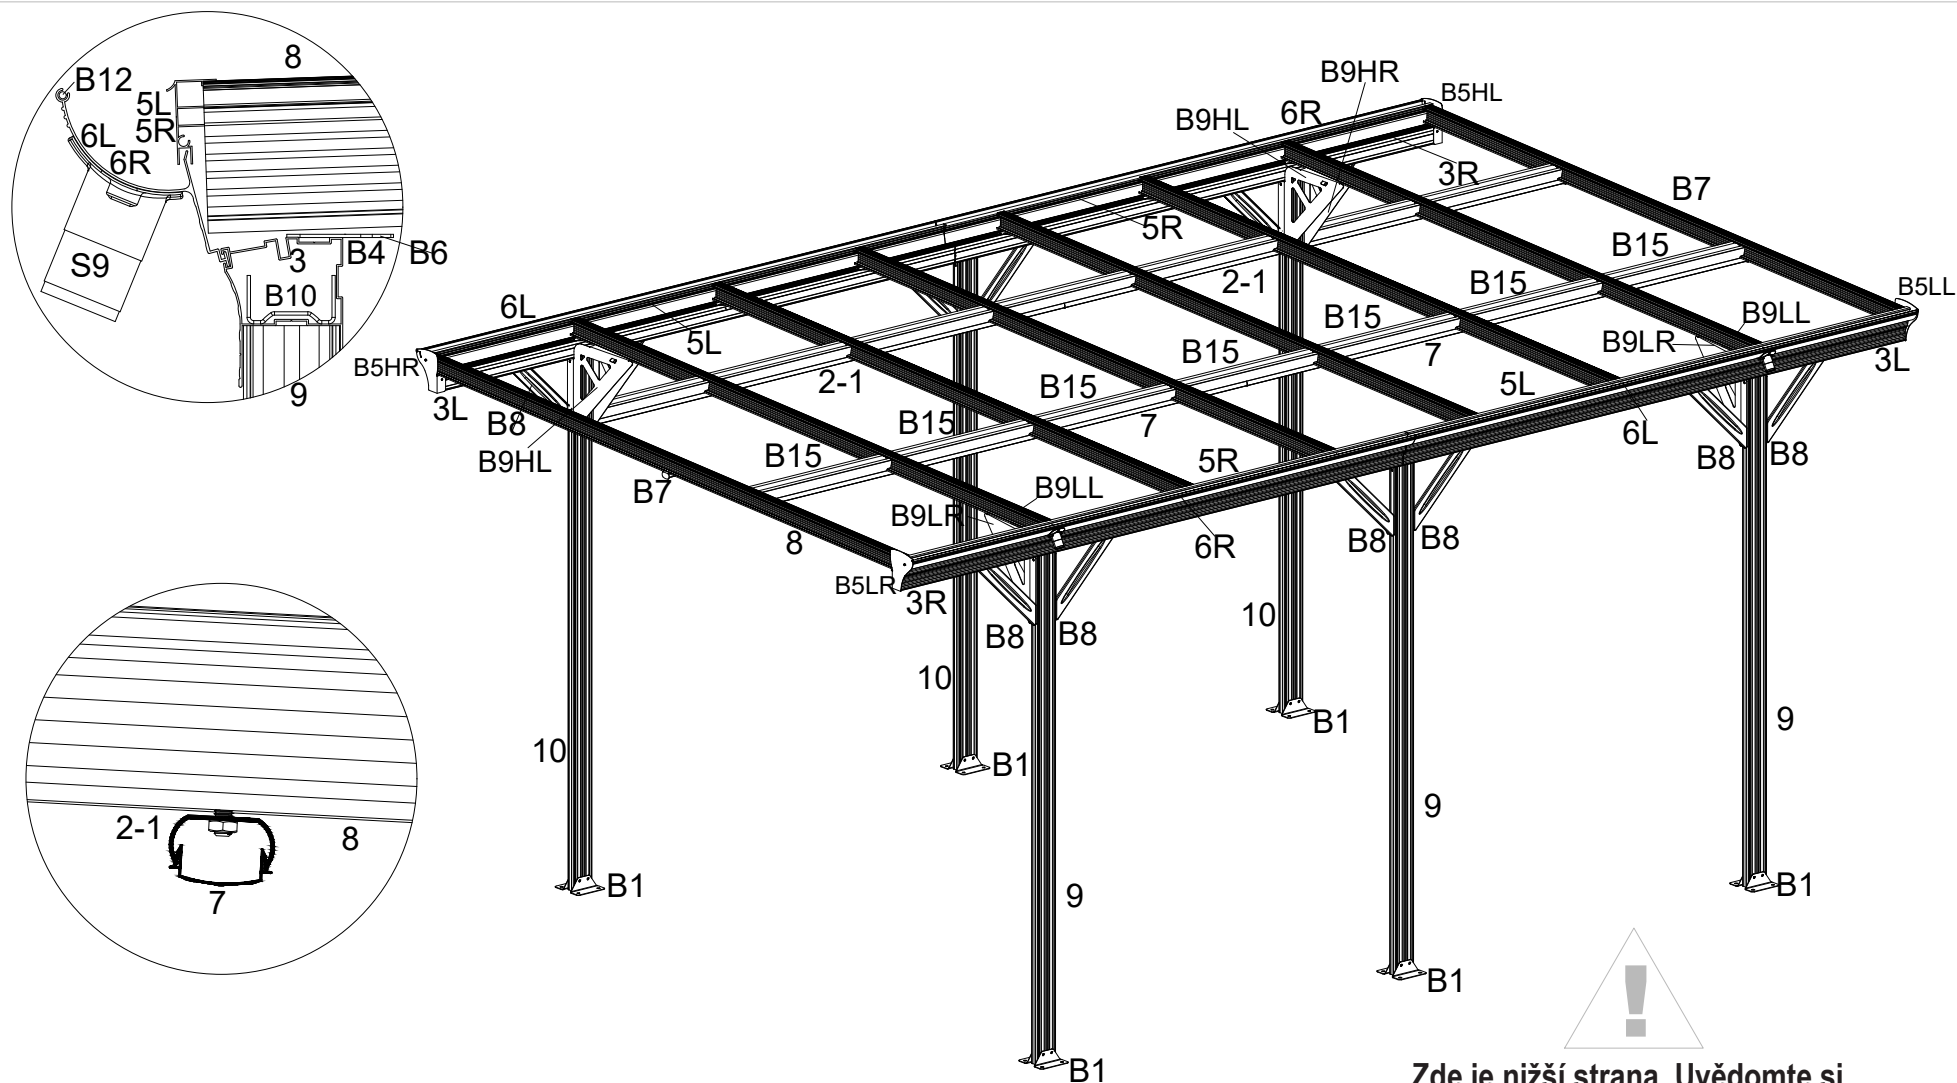
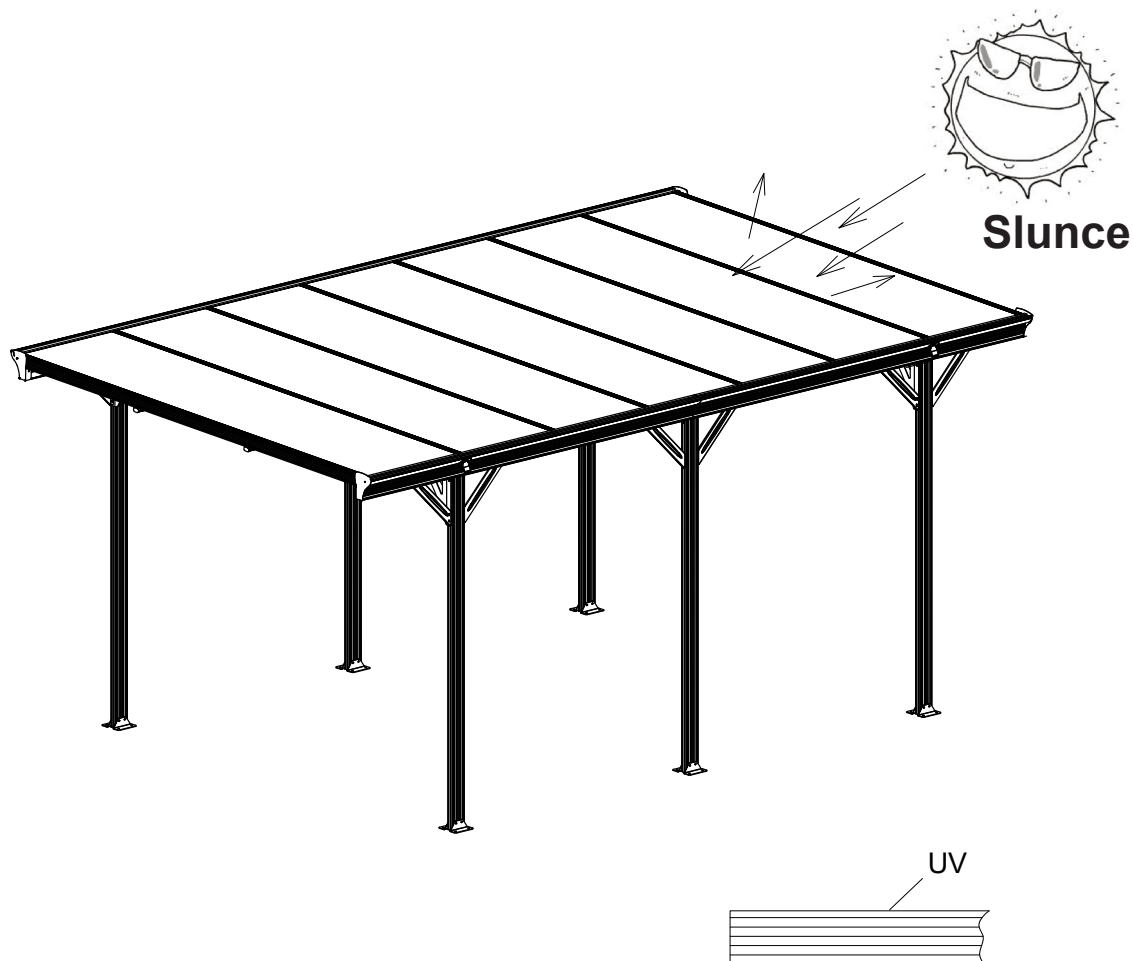




Strana s bílou vrstvou směřuje ke slunci, protože má UV ochranu.

Instalace šroubů tvaru T



Vložte šroub tvaru T do drážky a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud se nepřestane otáčet. Nastavte šroub s šestihranem rukou a otočením jej zajistíte na místě se závitem. Umístěte na šrouby s šestihranem další díly a namontujte matice.

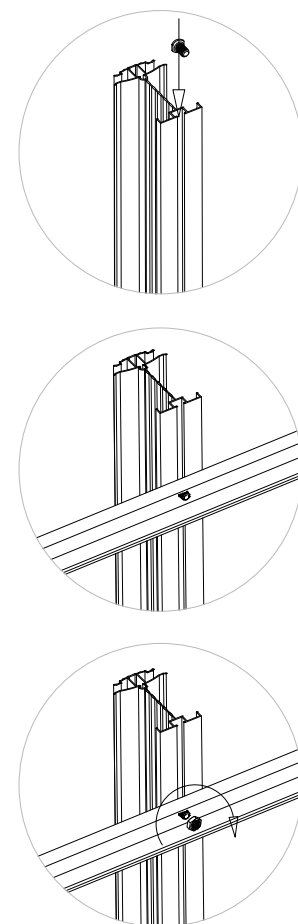

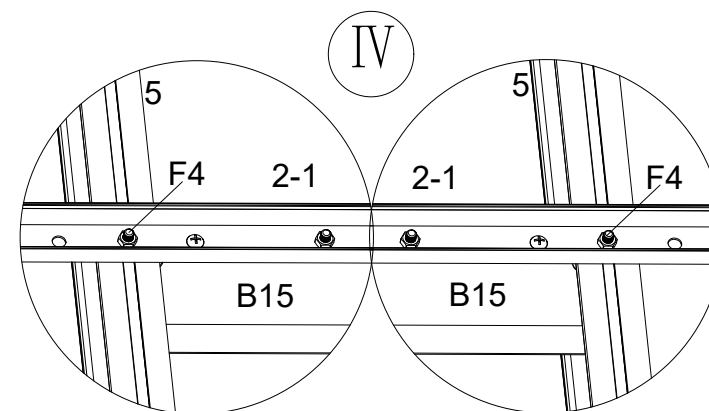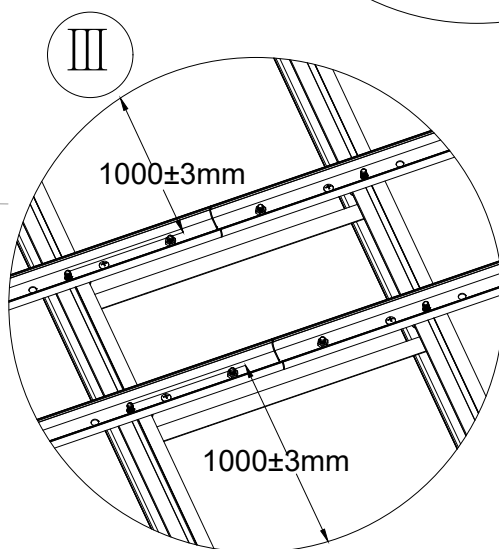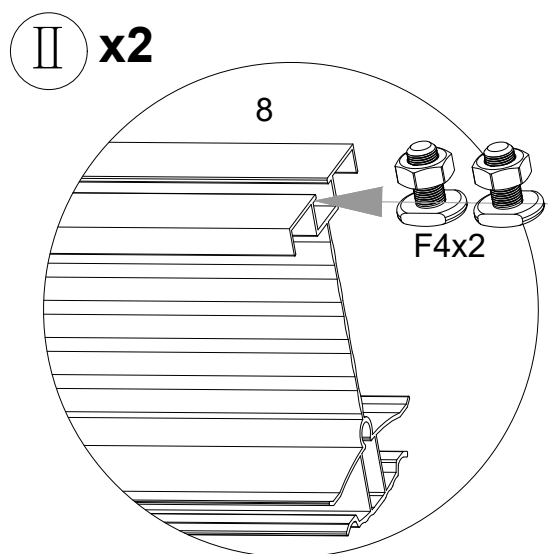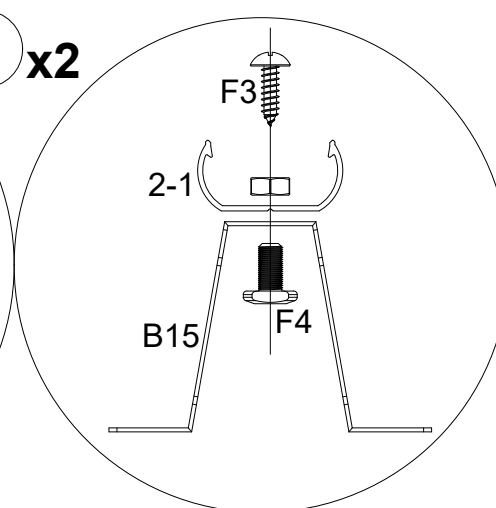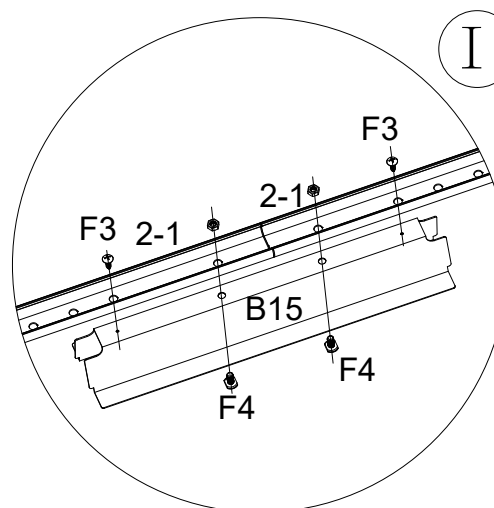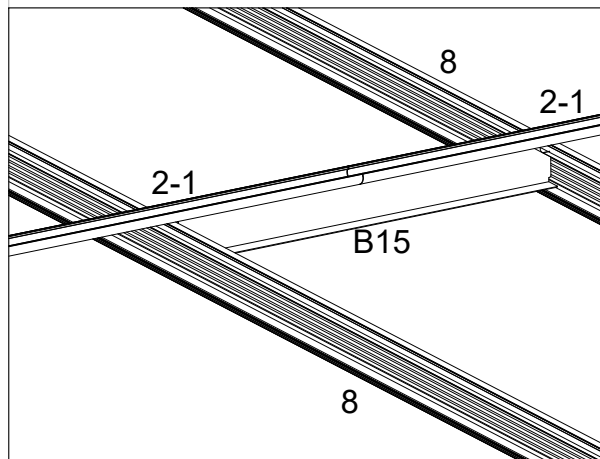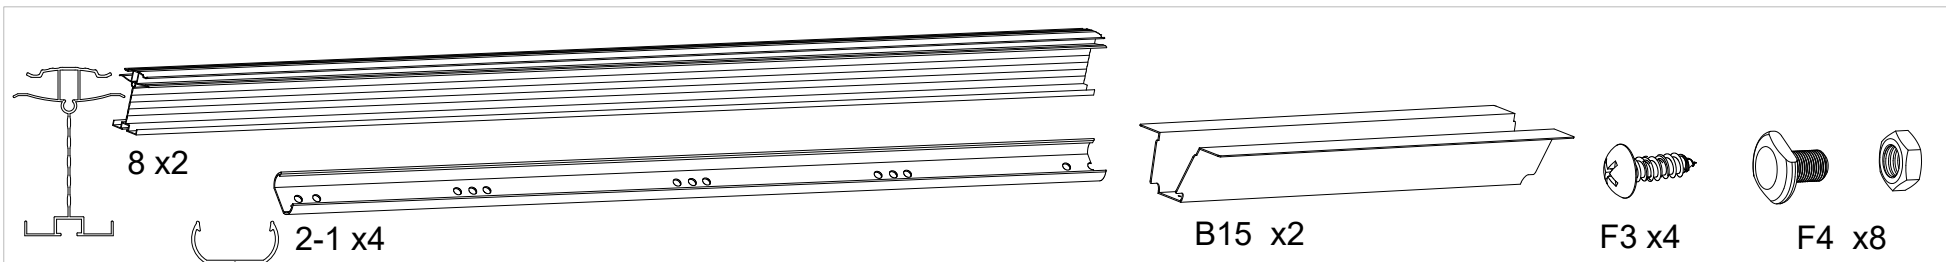


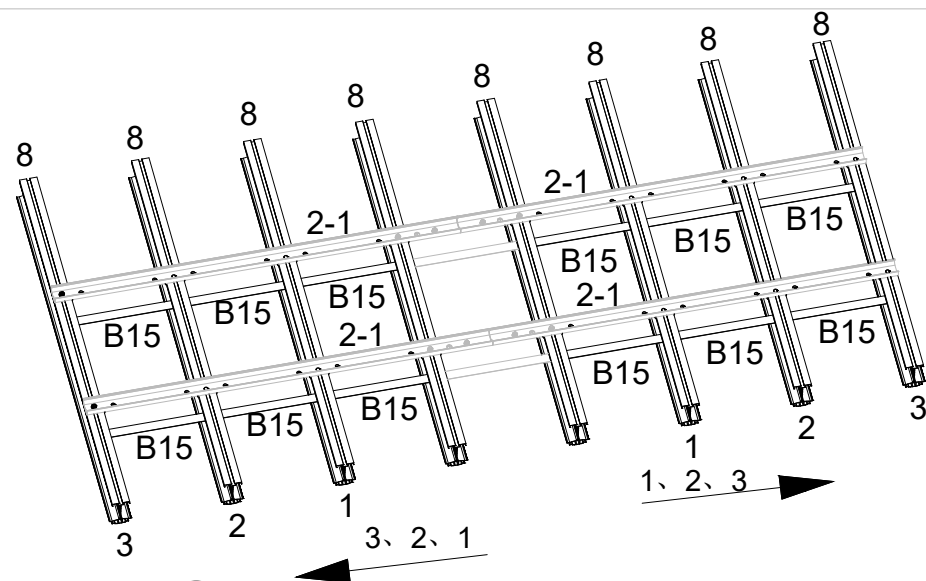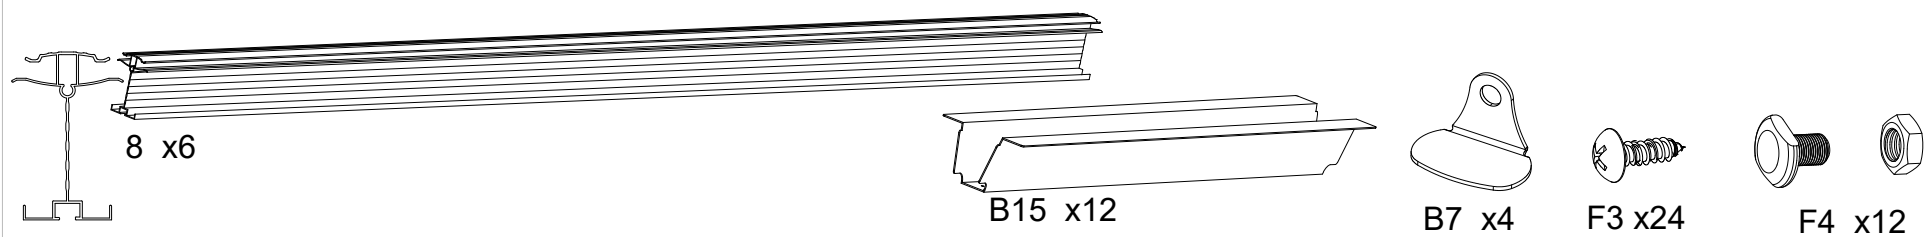




II x12

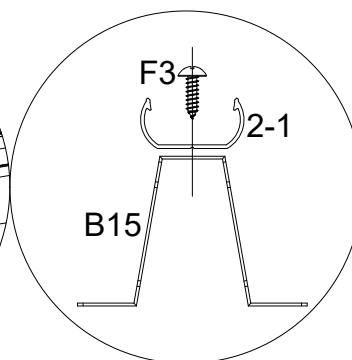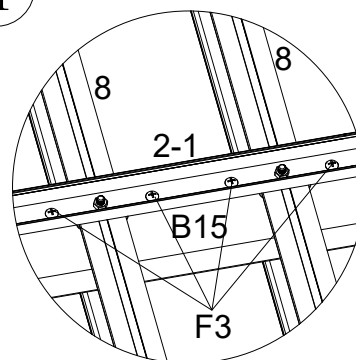


I x6

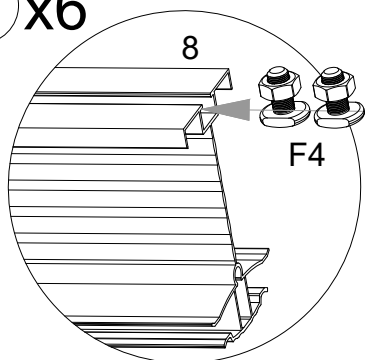


III

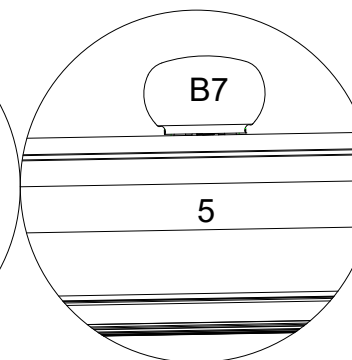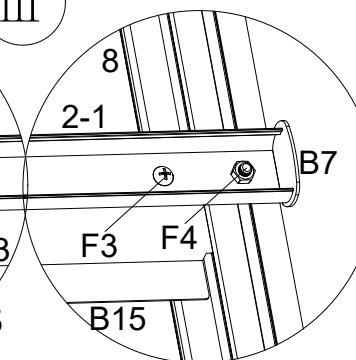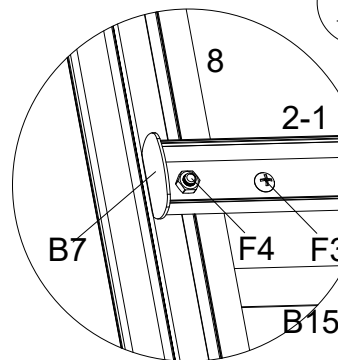

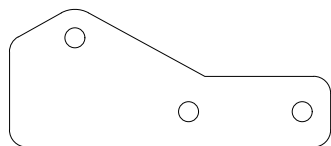



B4 x4

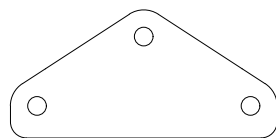




B6 x12






F4 x24

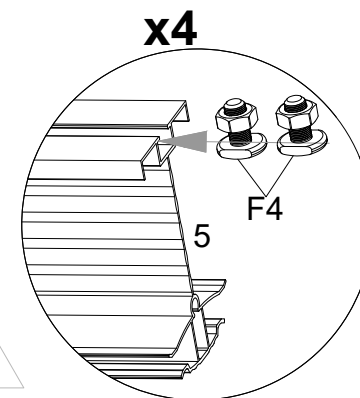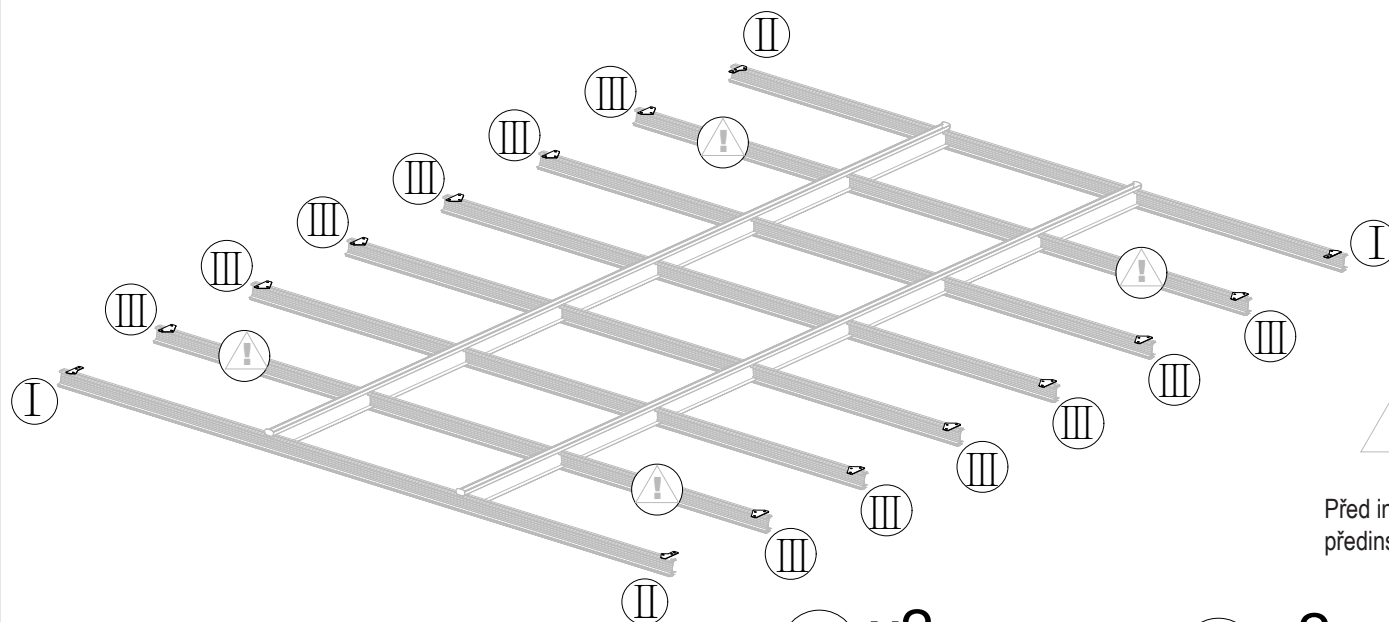


Před instalací B4 a B6 musíte nejprve přidat předinstalované šrouby F4

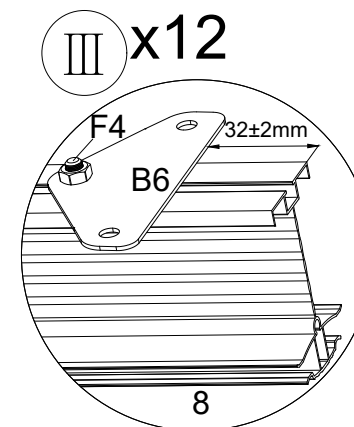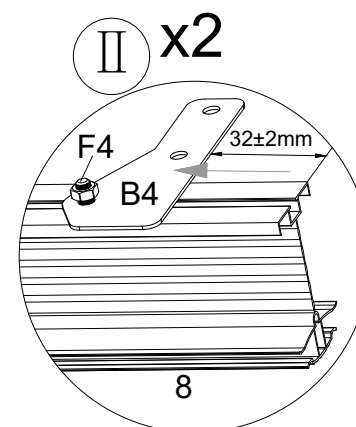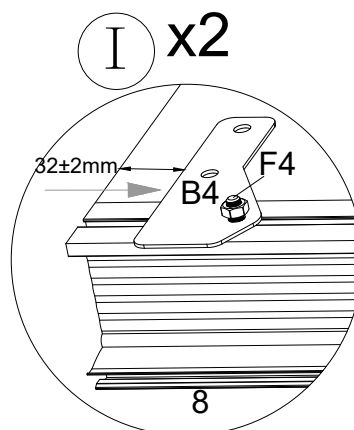

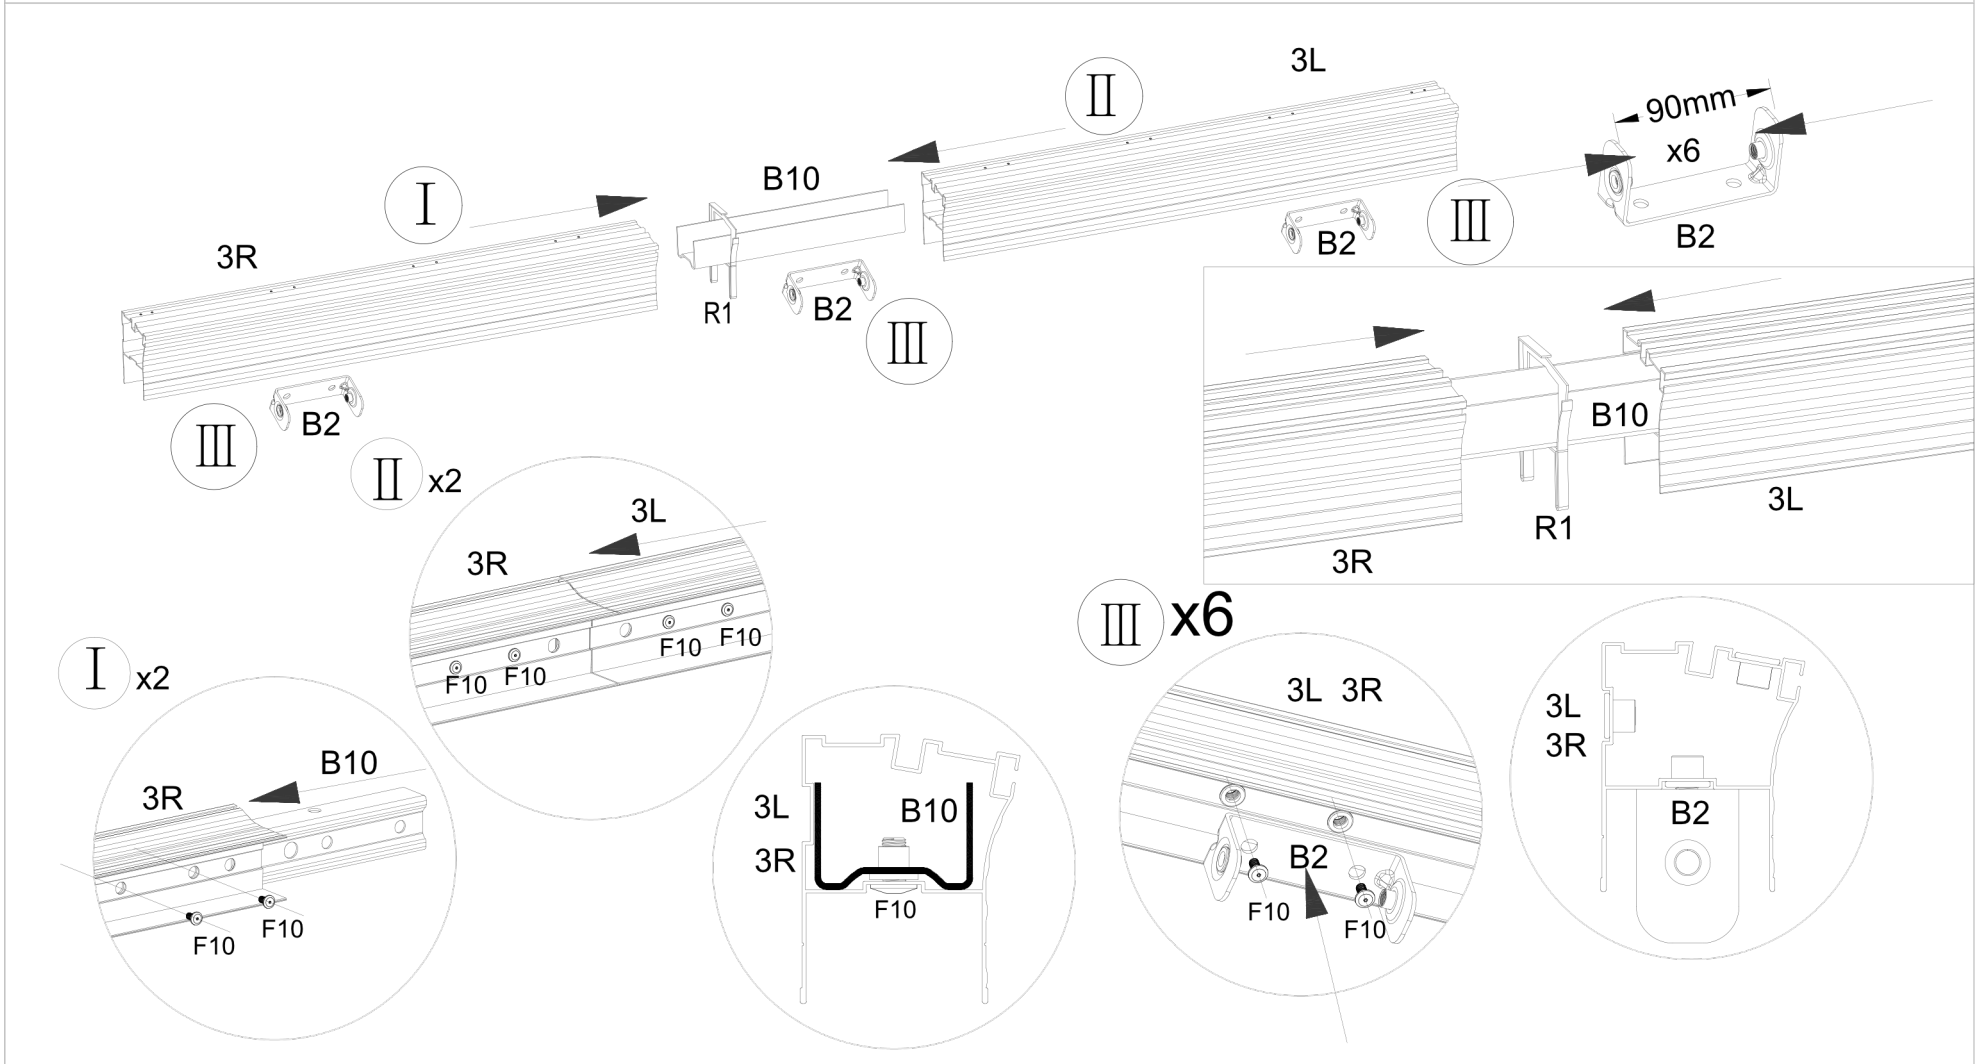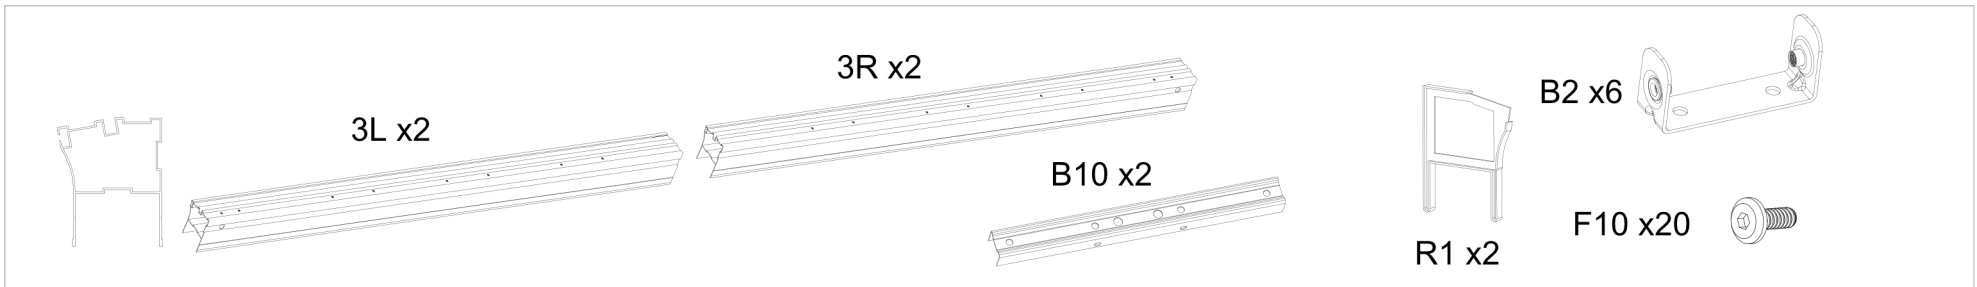





F3 x32

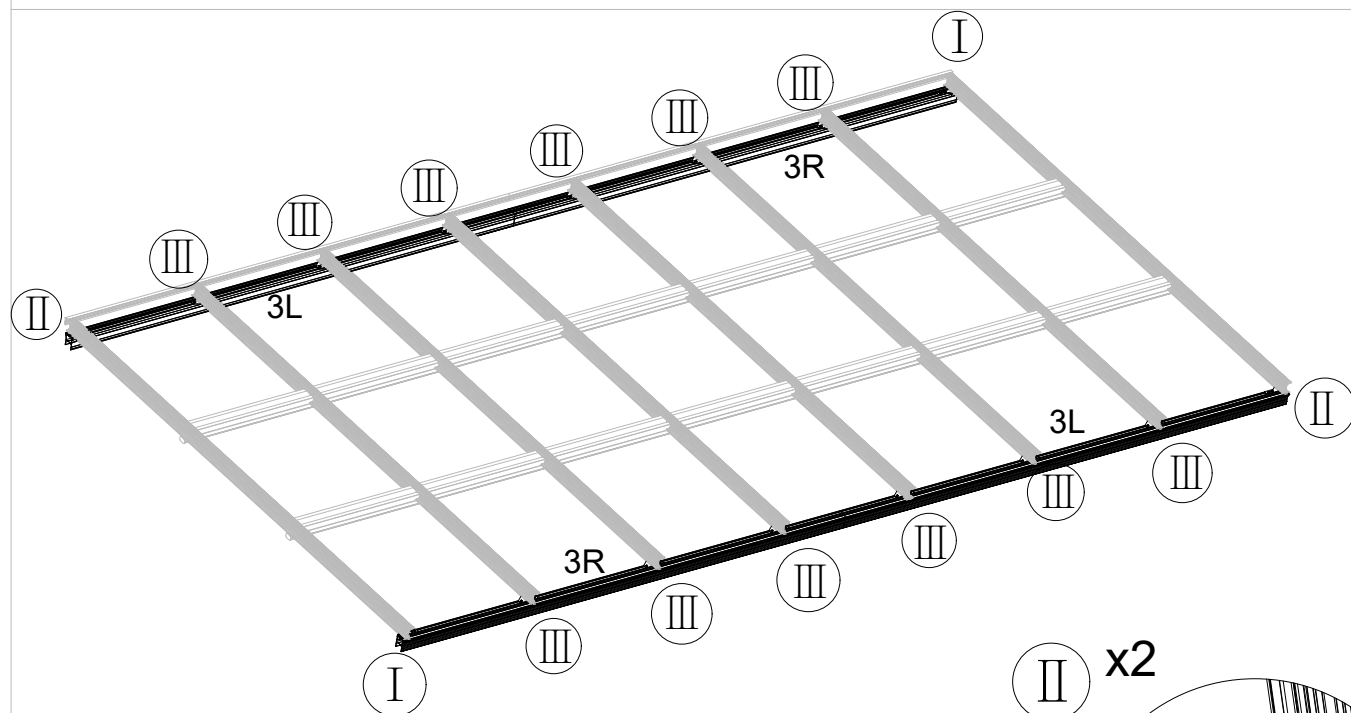


I x2

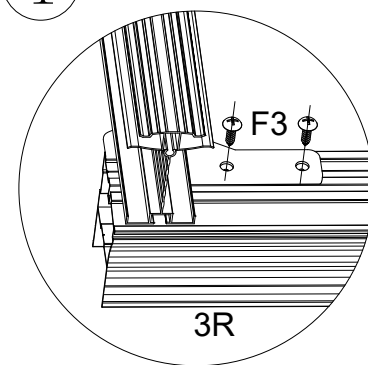

II x2

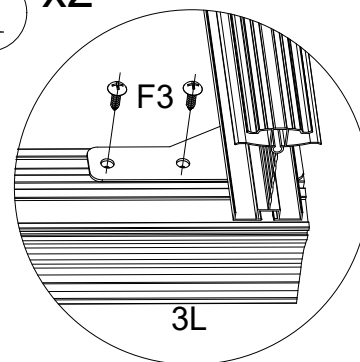


III x12

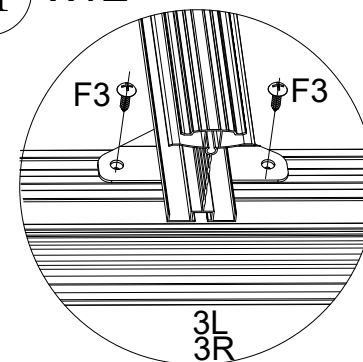



POLYKARBONÁTOVÝ PANEL


P1 x7






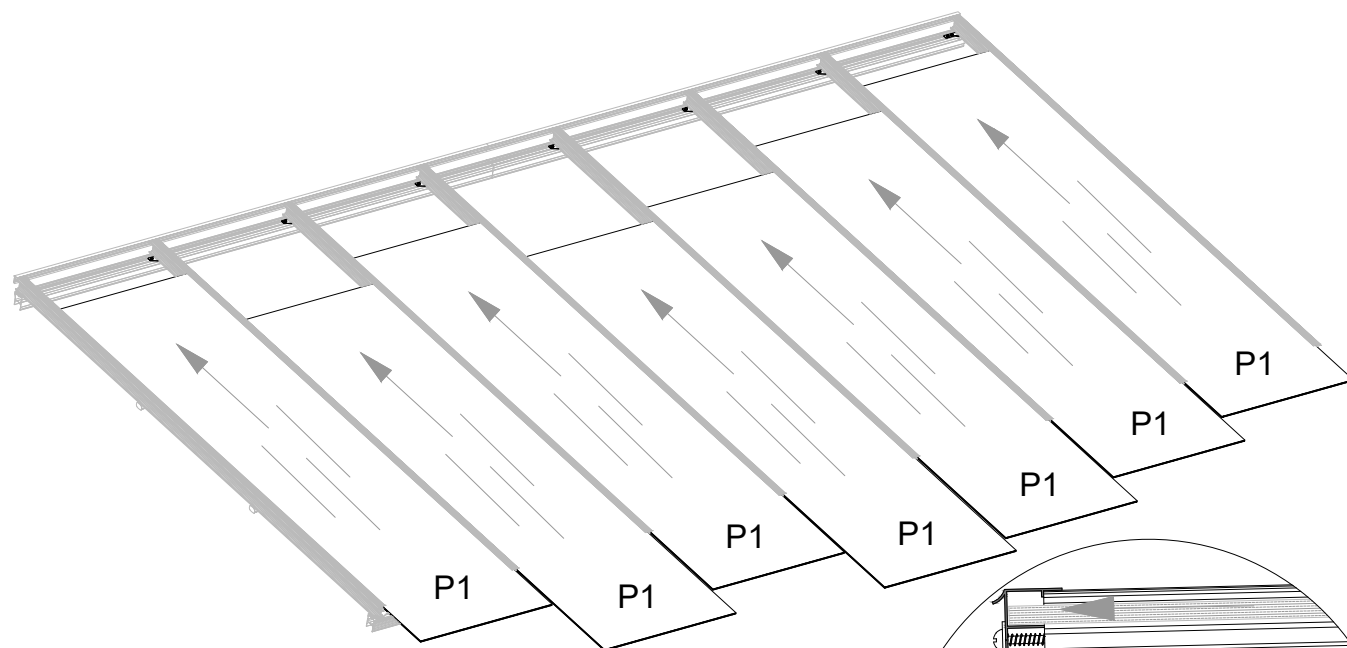





POLYKARBONÁTOVÝ PANEL

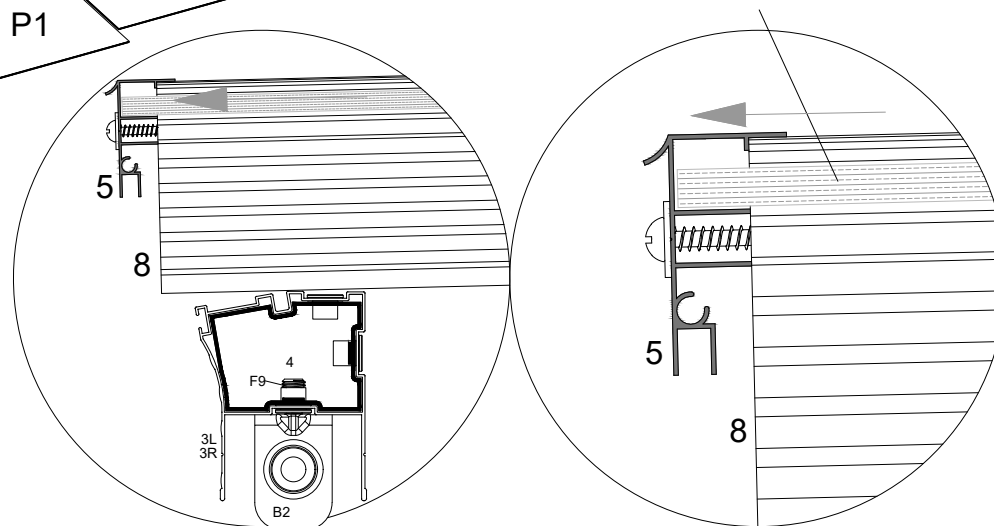



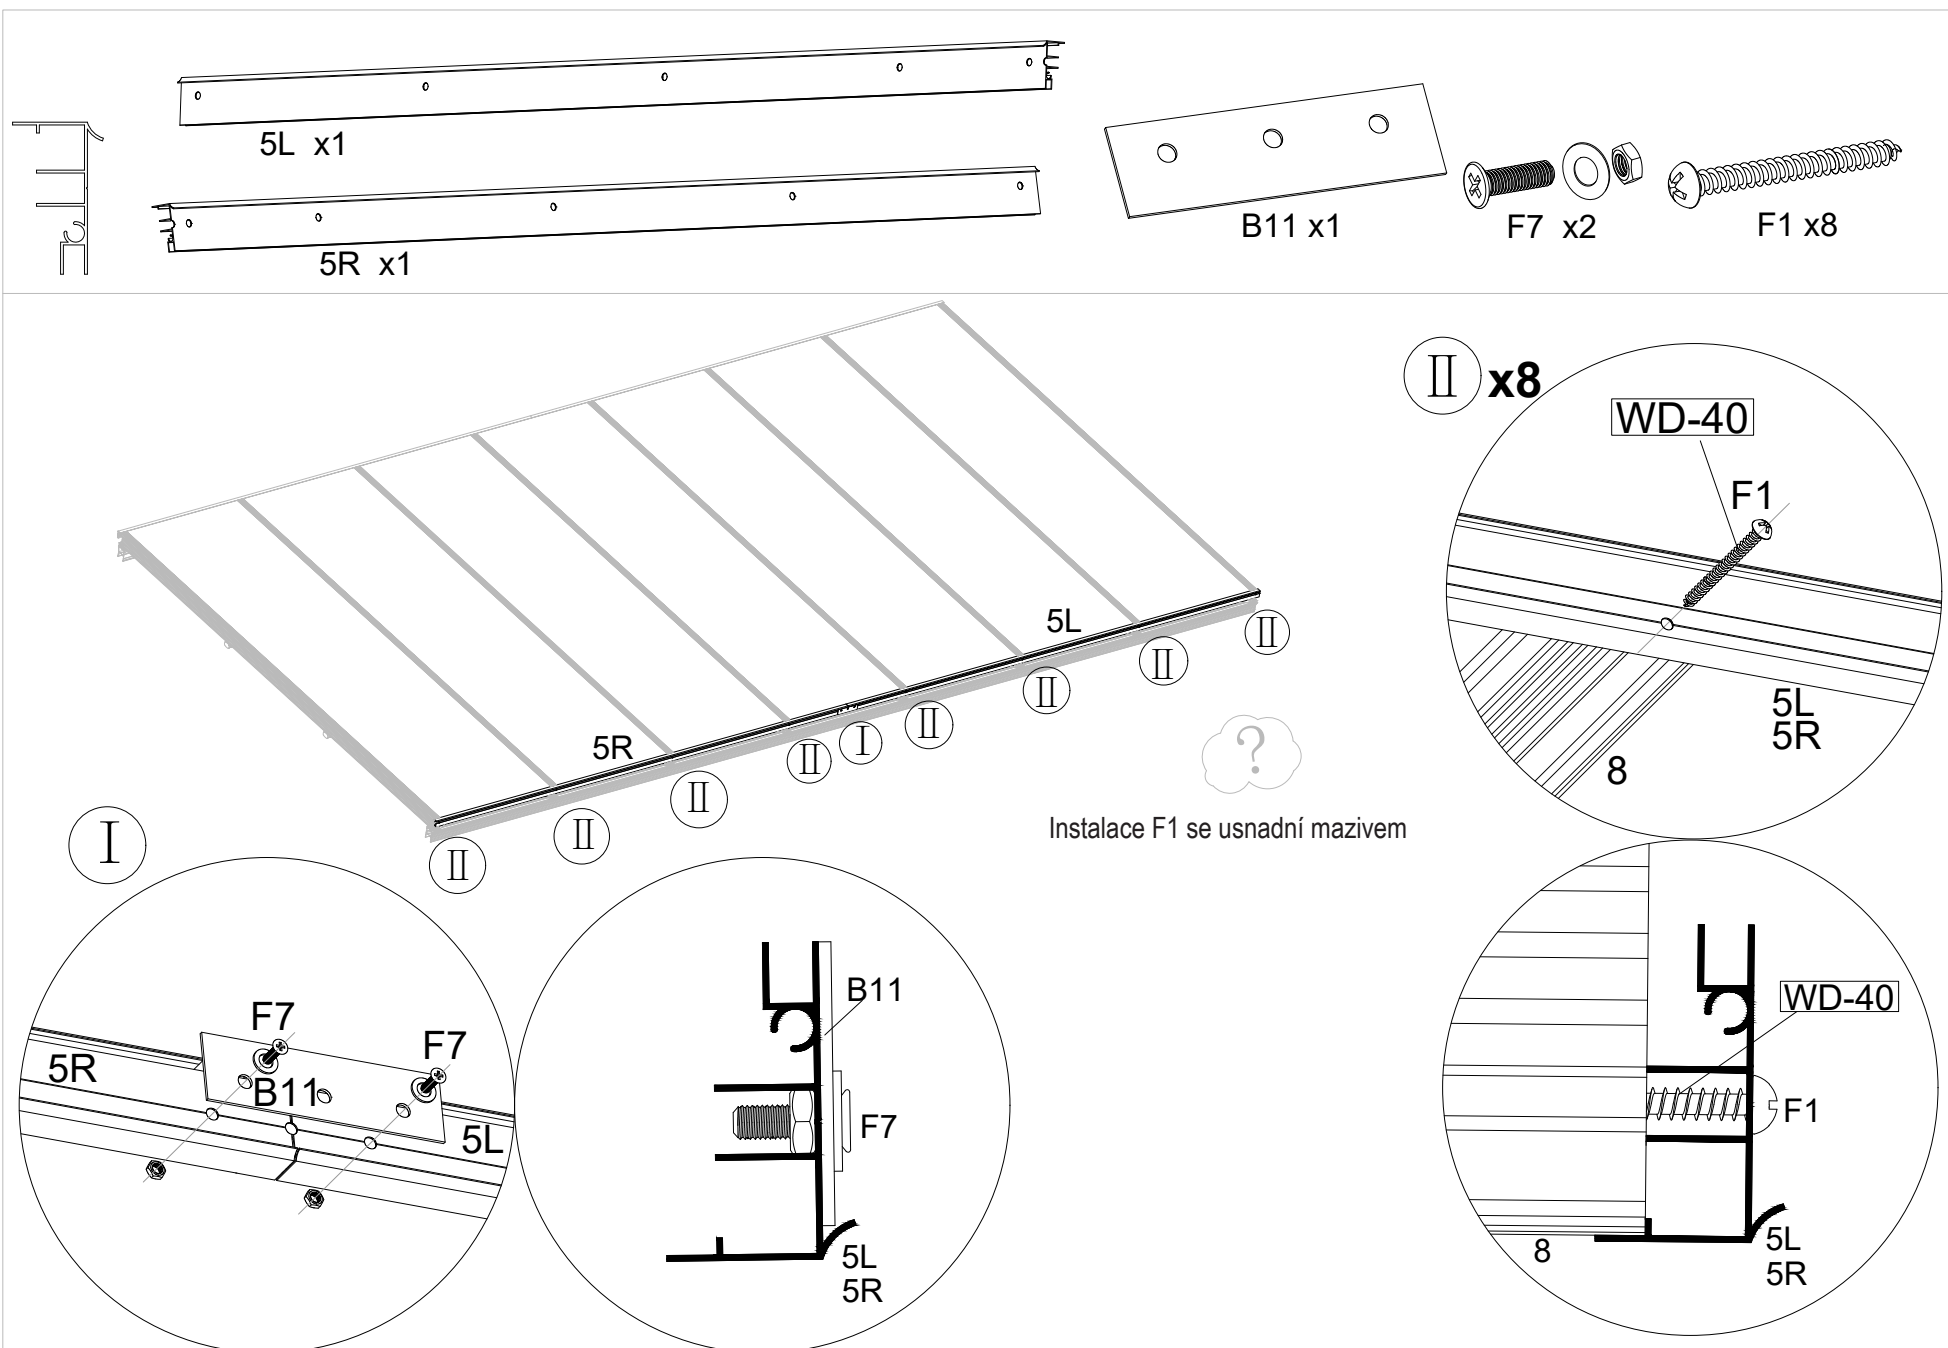



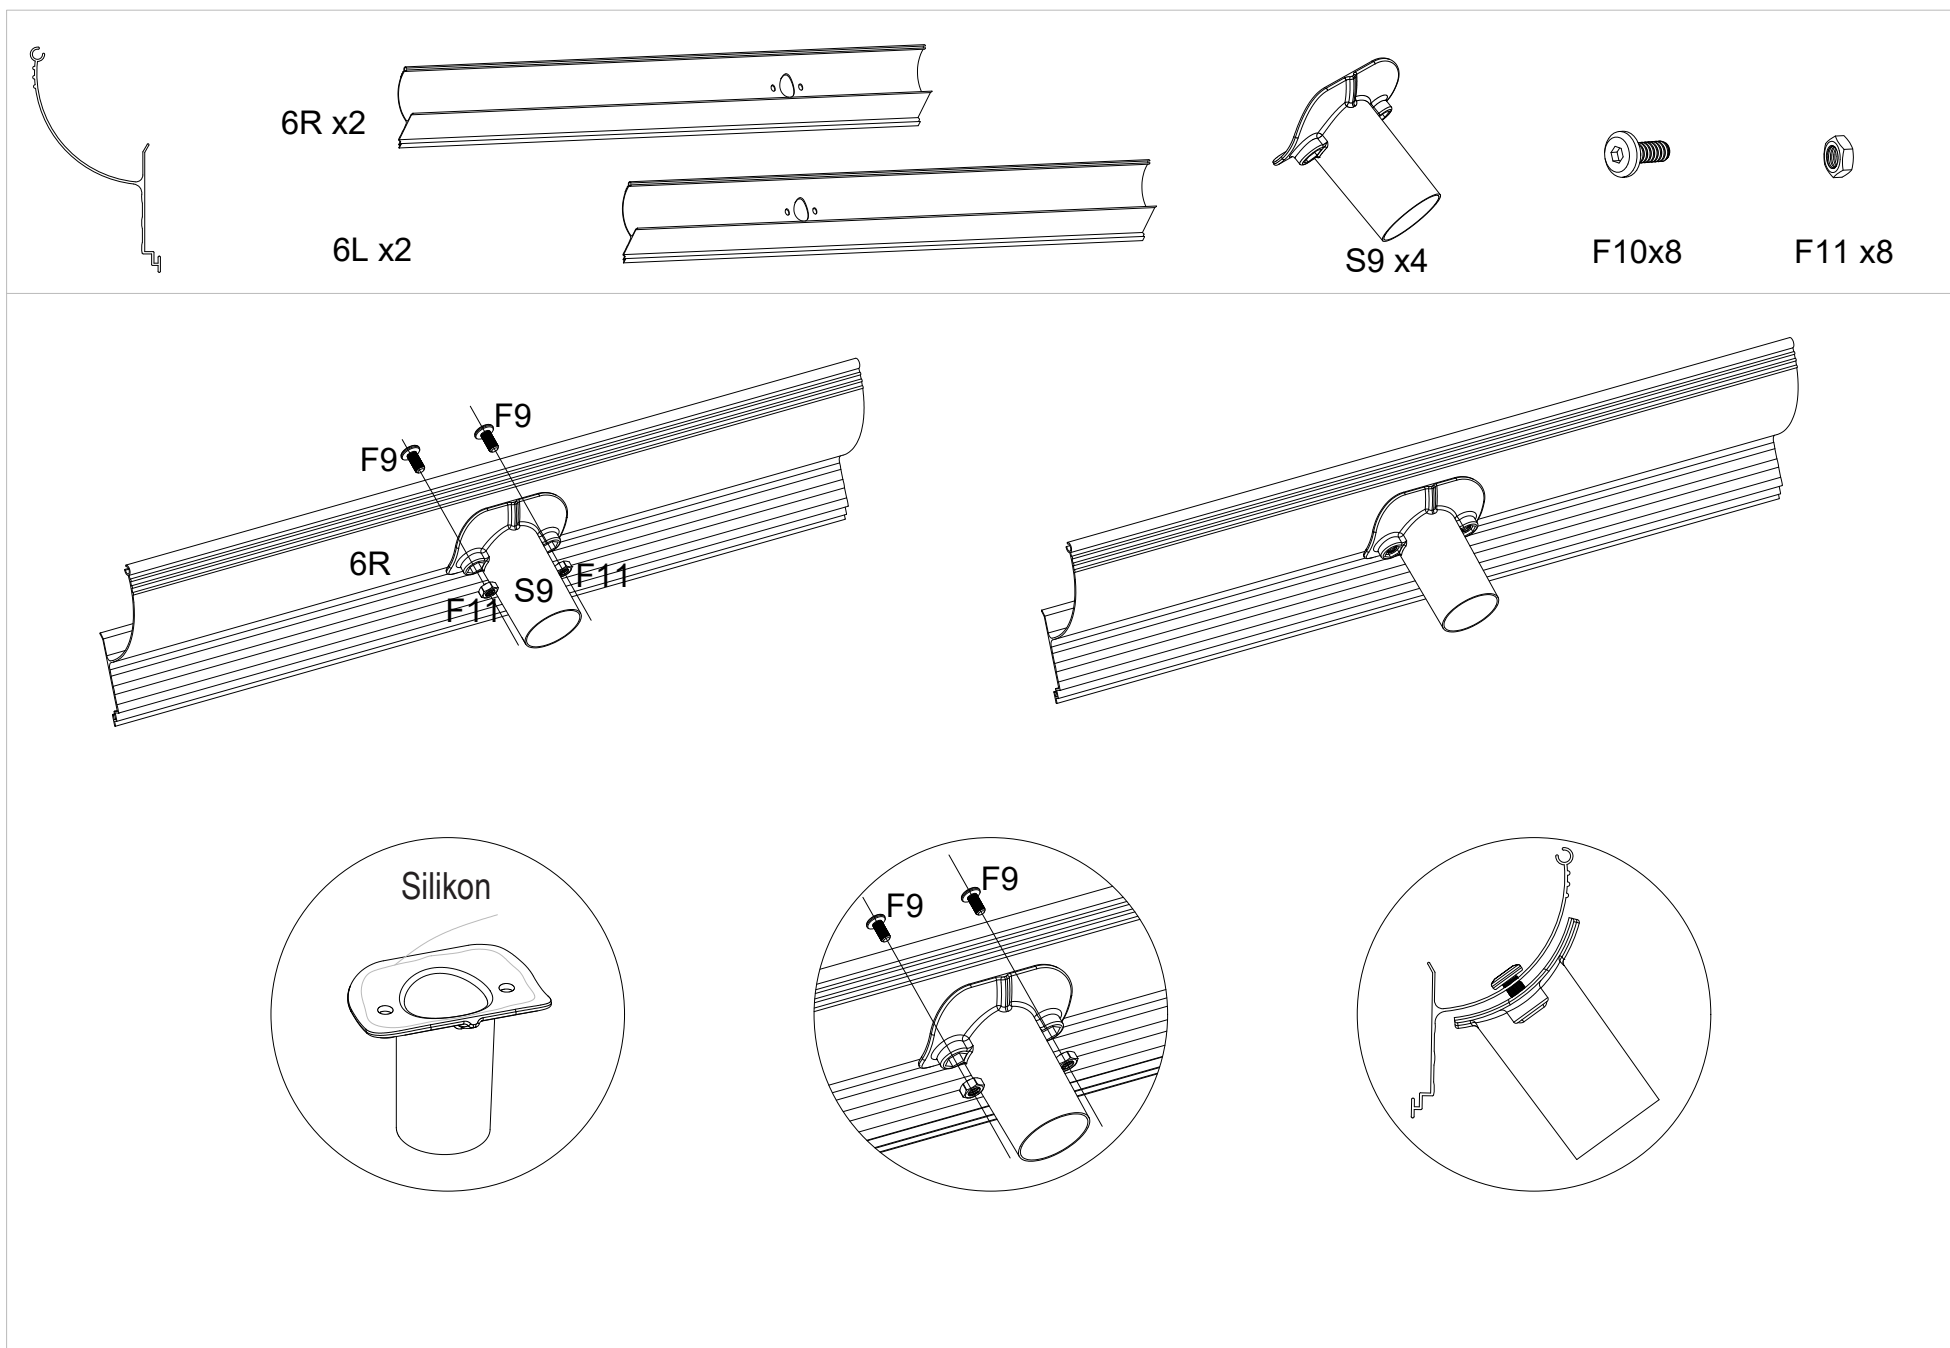


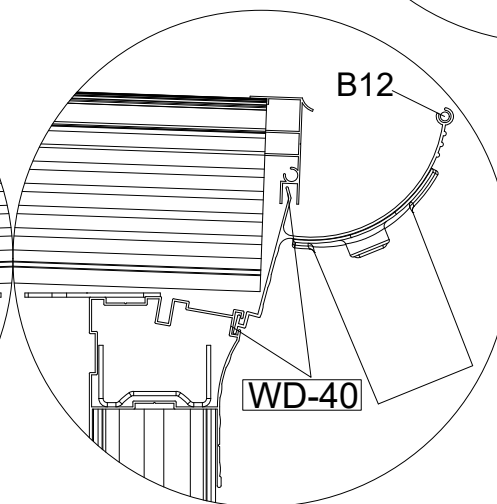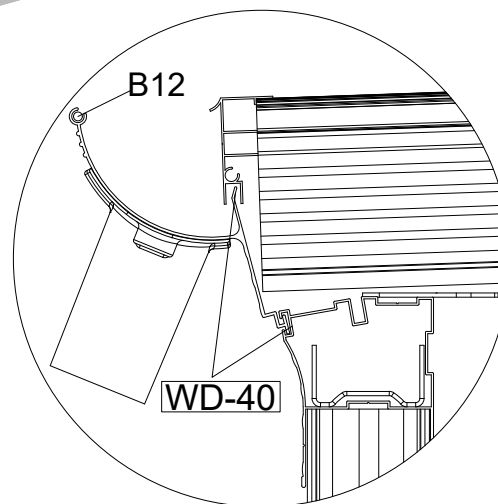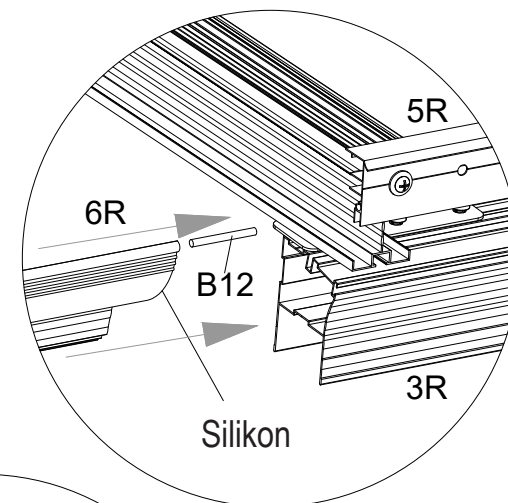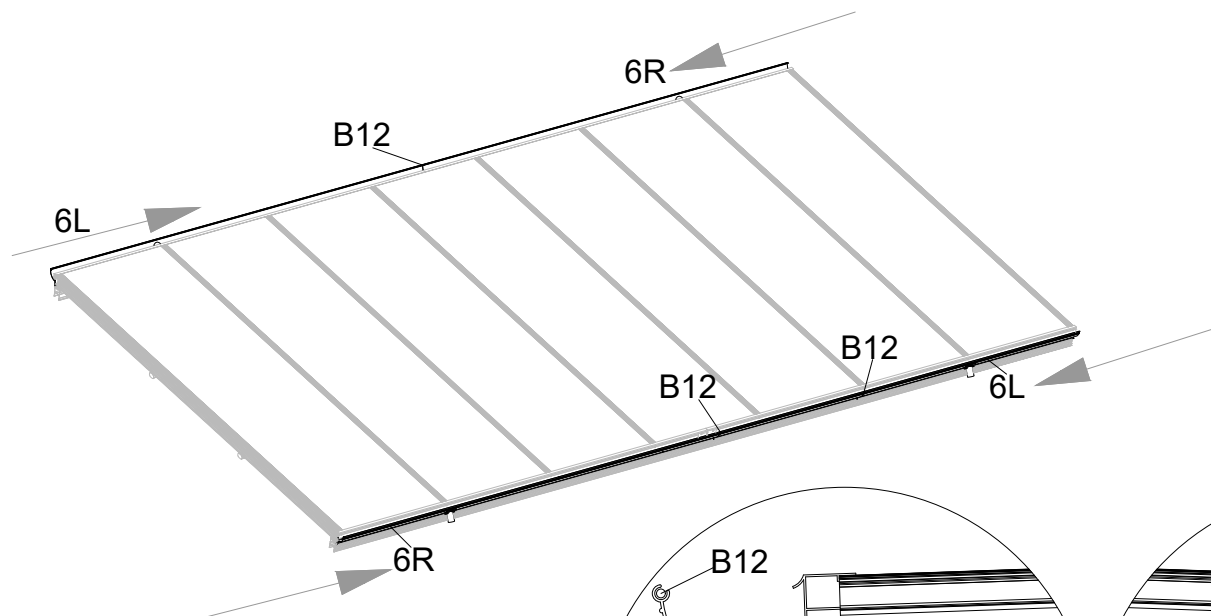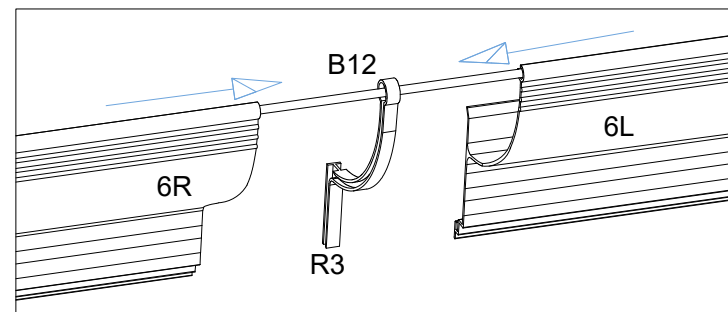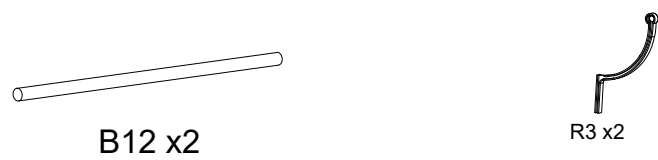

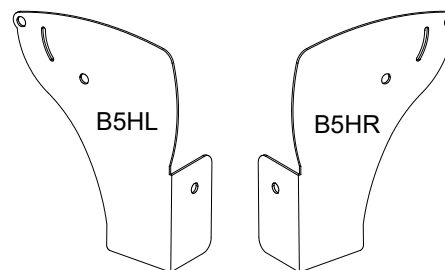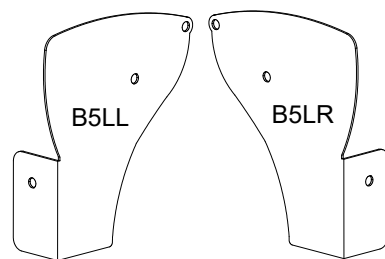

F3 x12

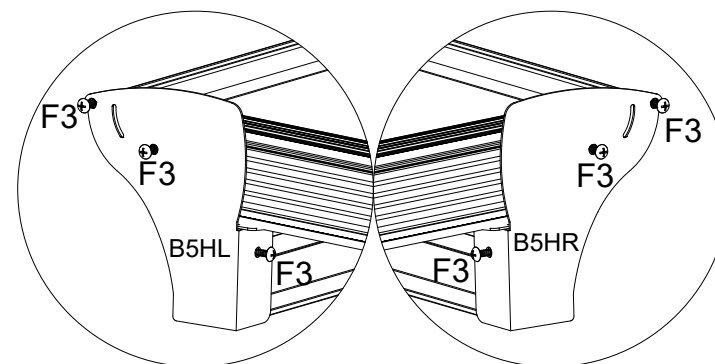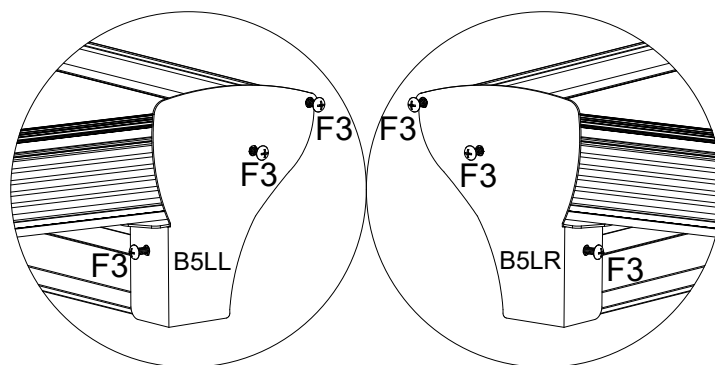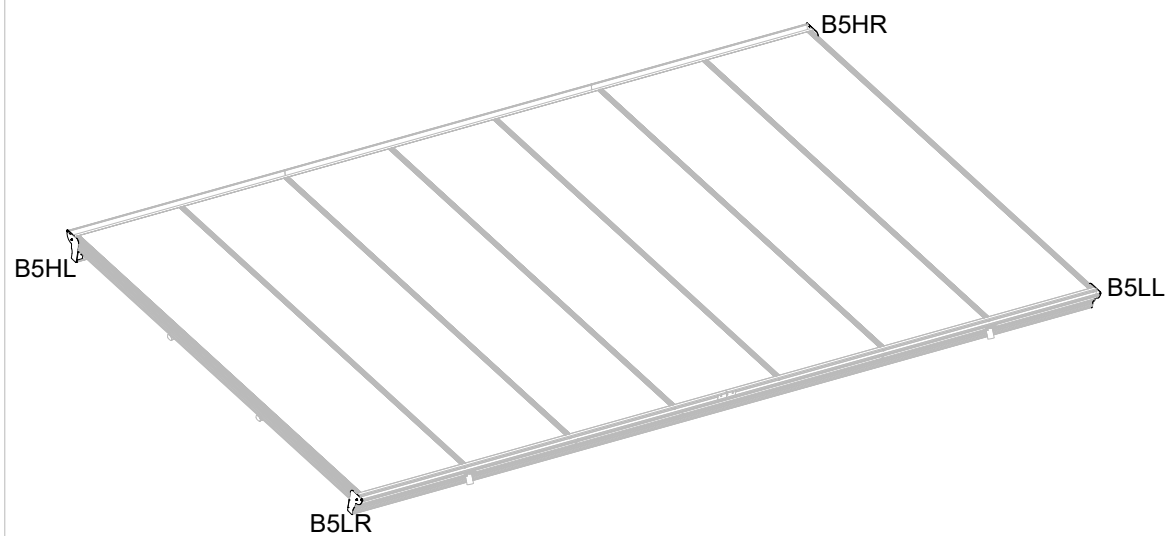


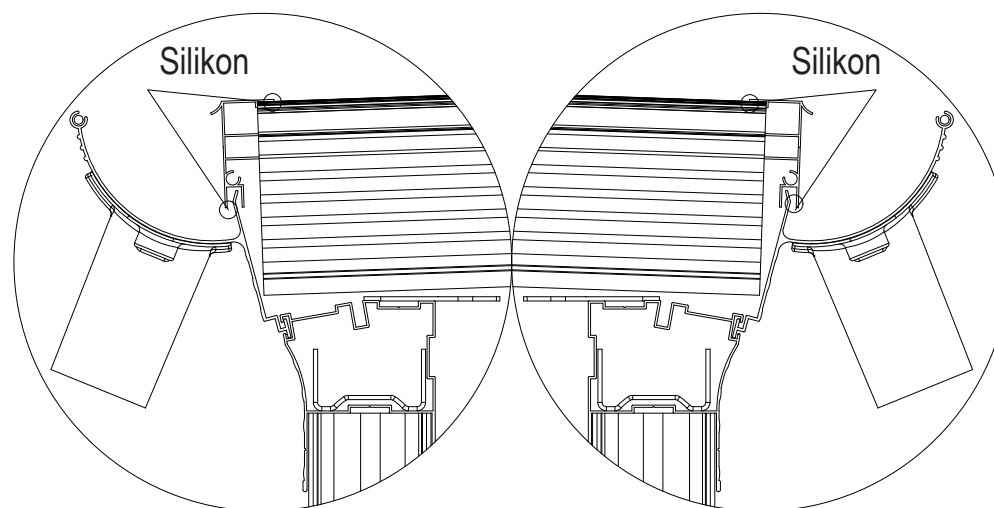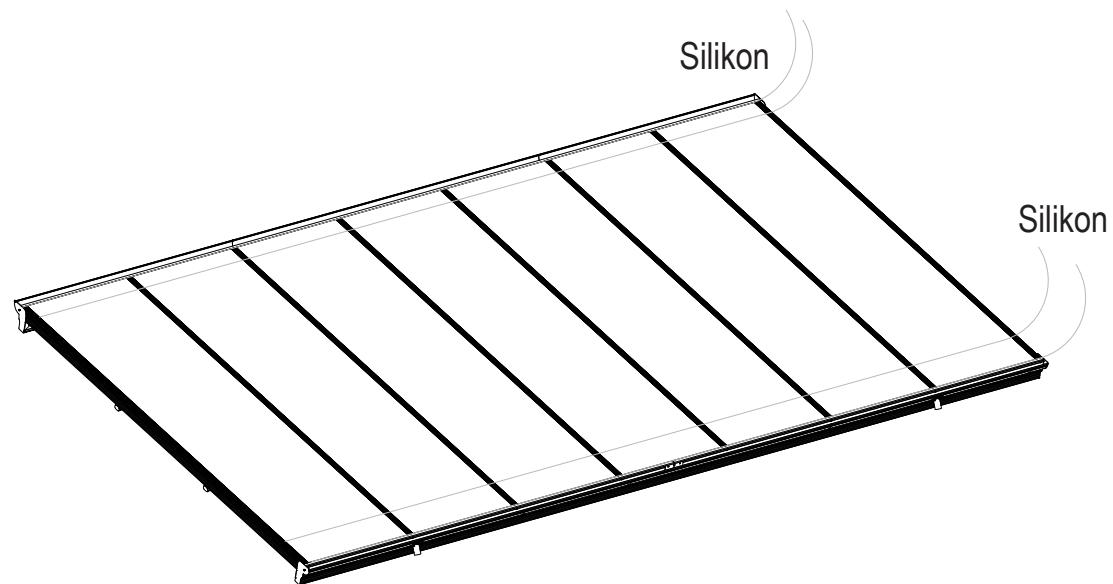

Doporučení: použijte silikon pro vyplnění mezery.




9 x3

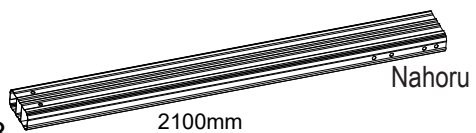

Nahoru


2100mm

10 x3

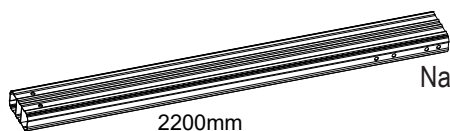


Nahoru


2200mm

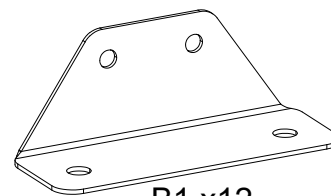

B1 x12







F8-1 x12






F9 x12






x6

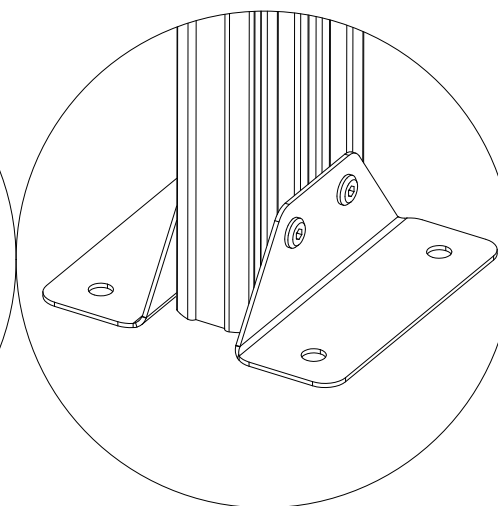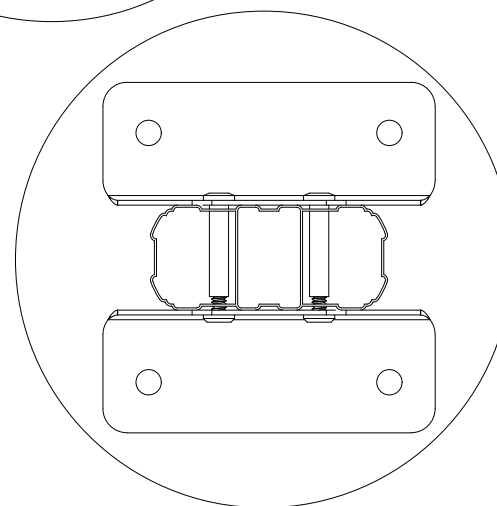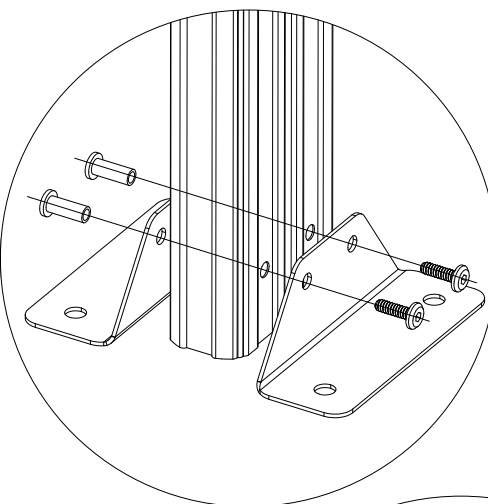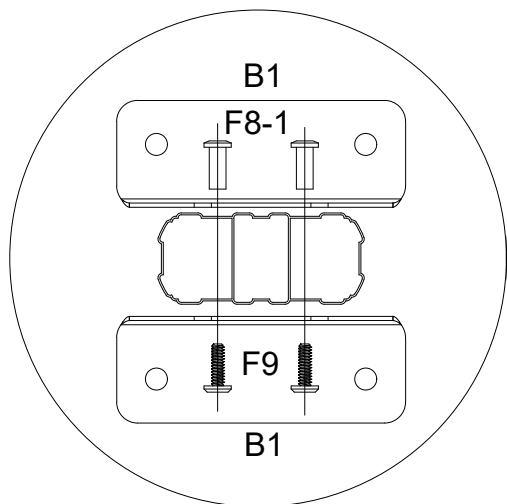




F10 x6

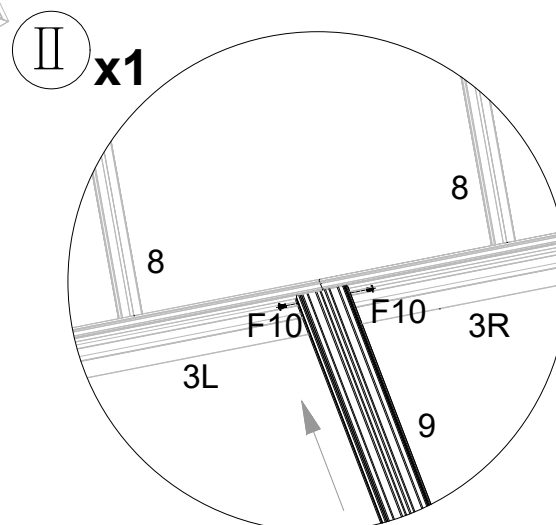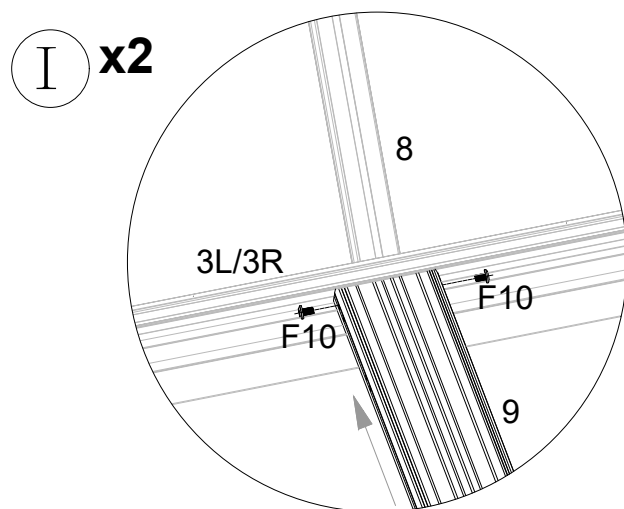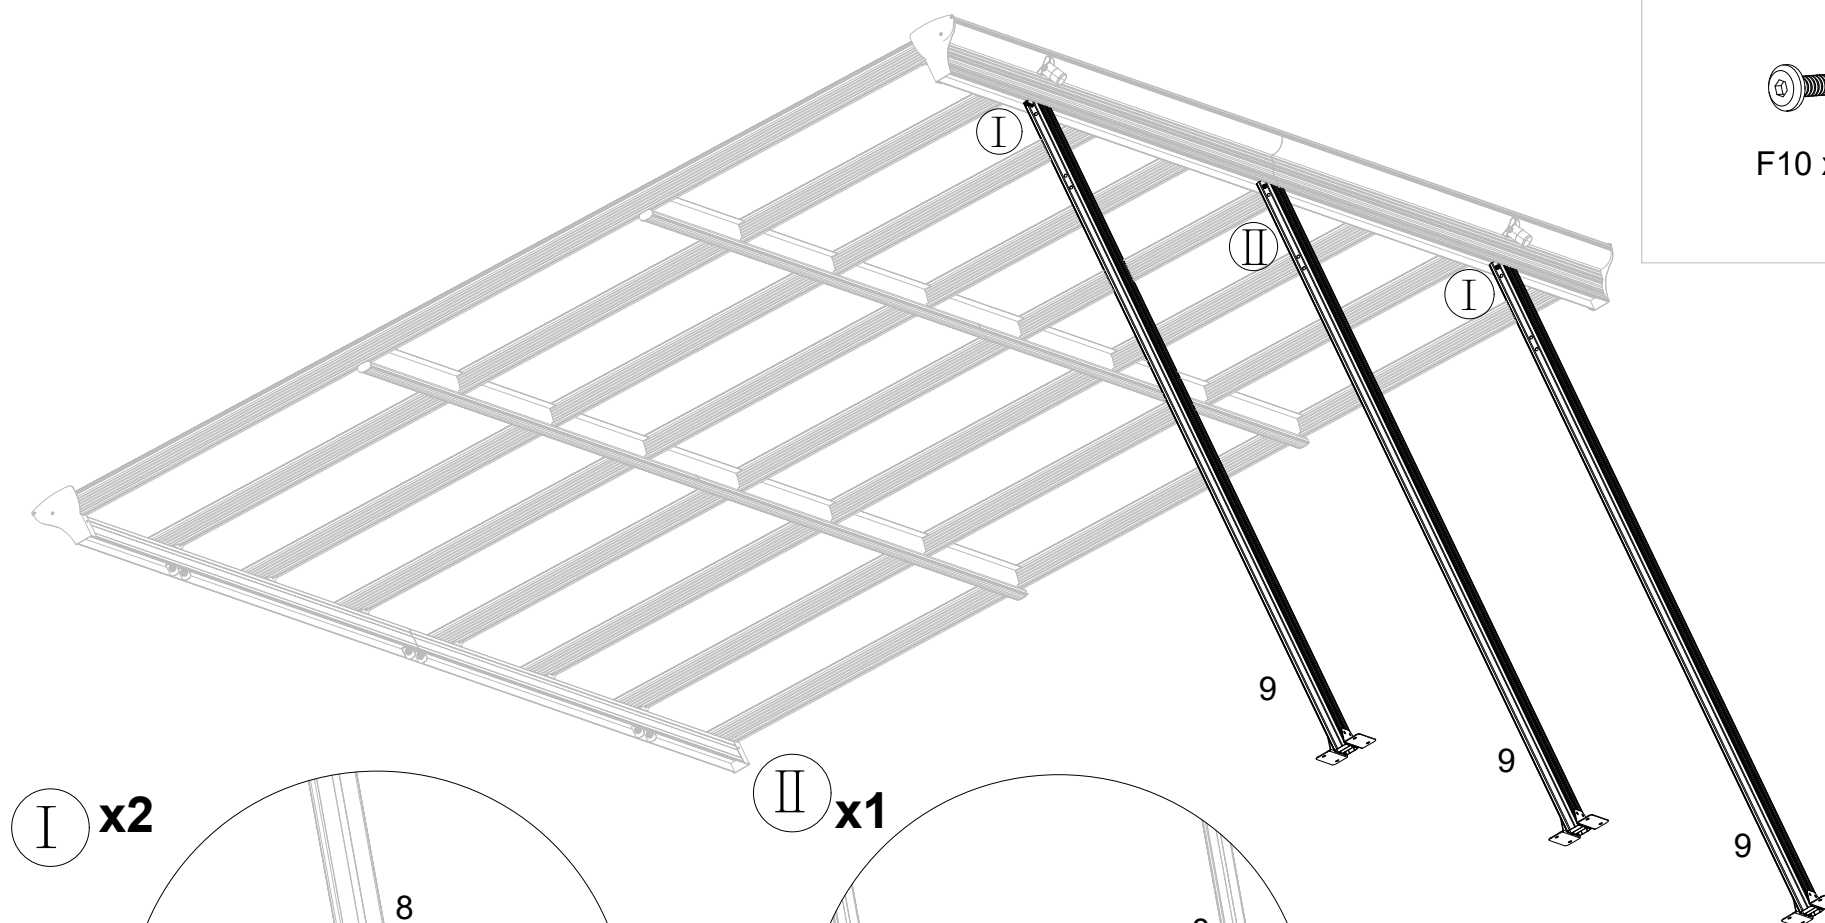


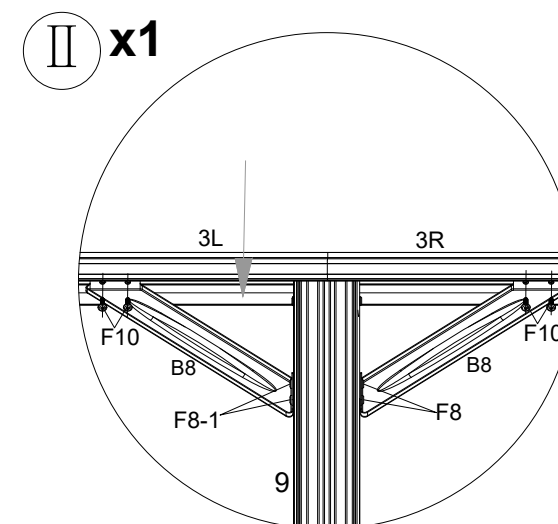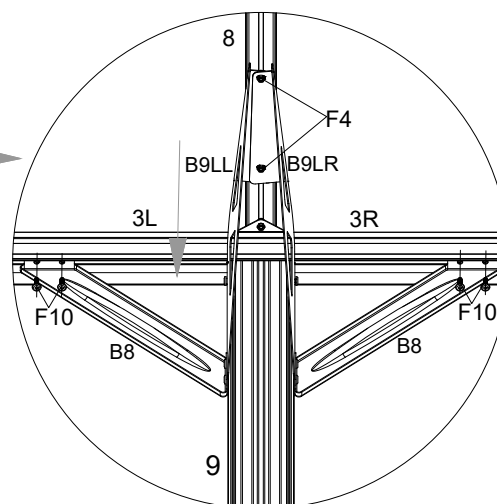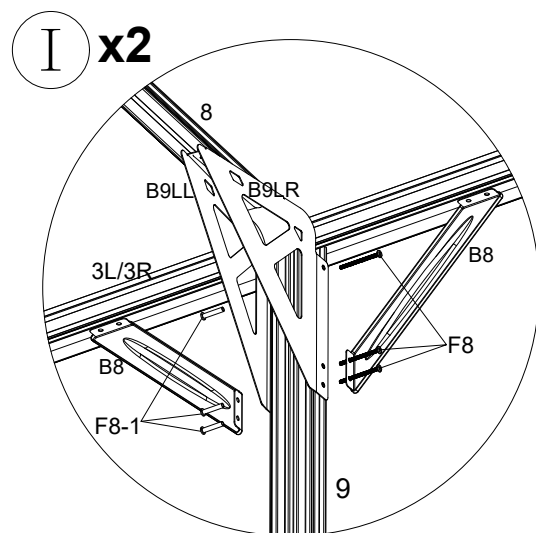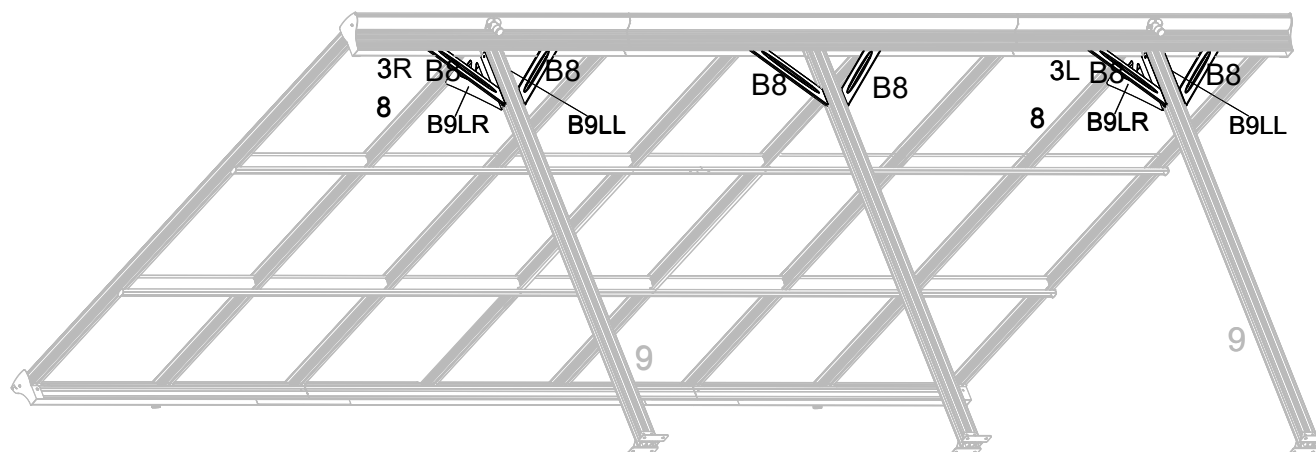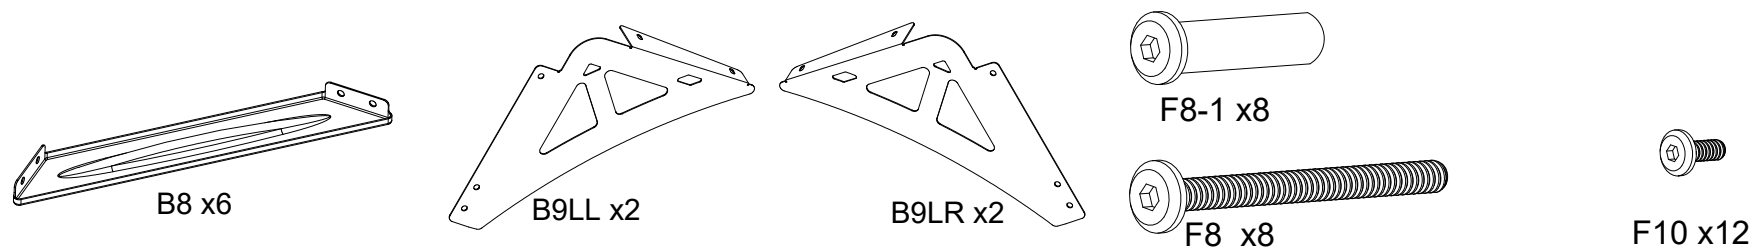

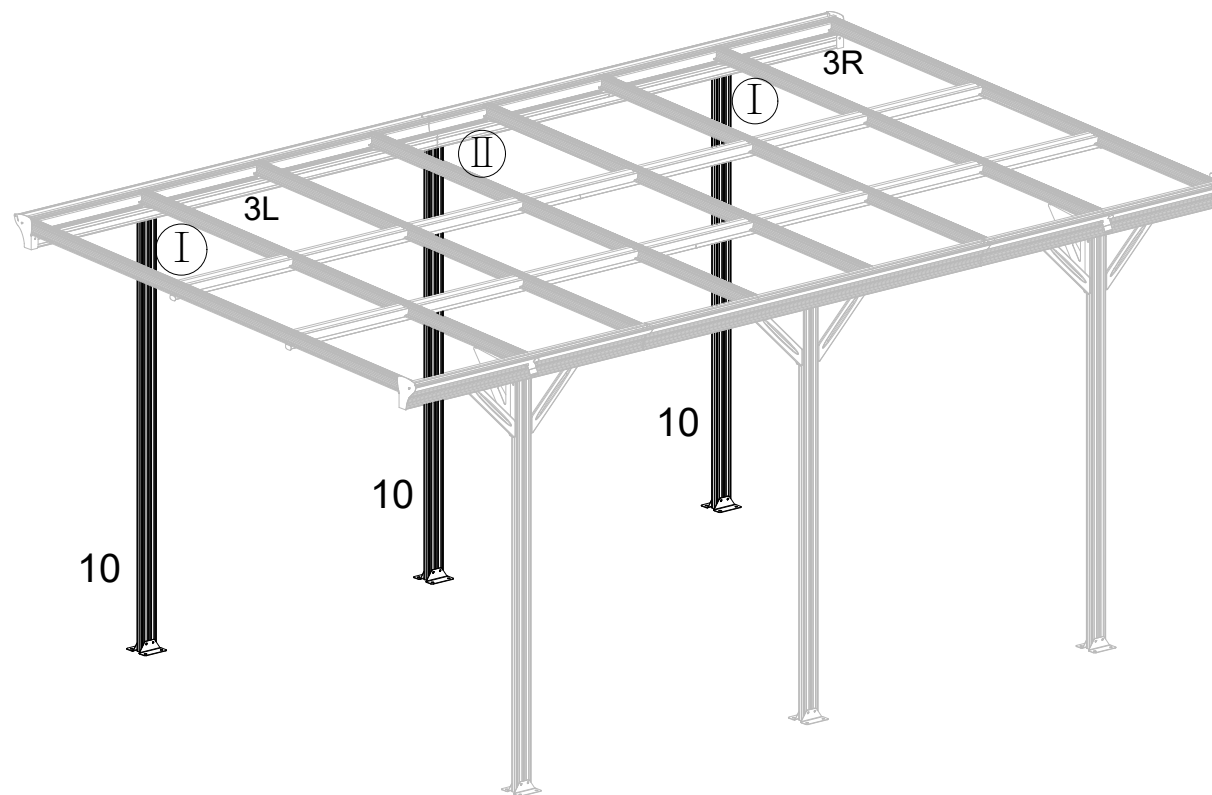








F10 x6

I x2


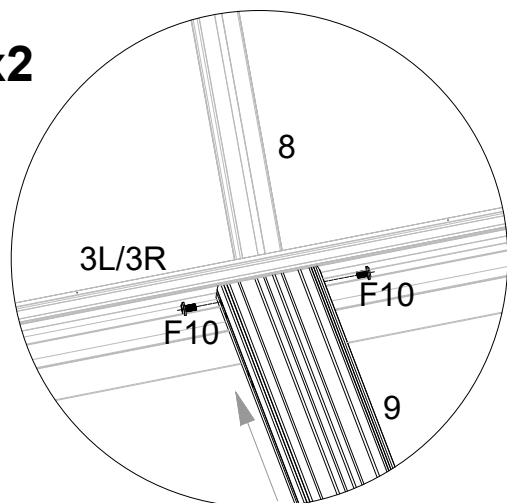


II x1

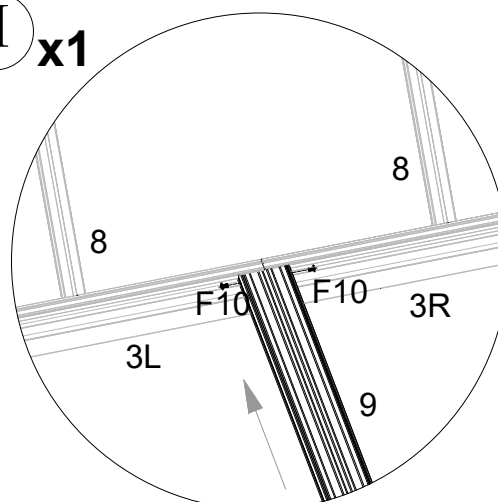


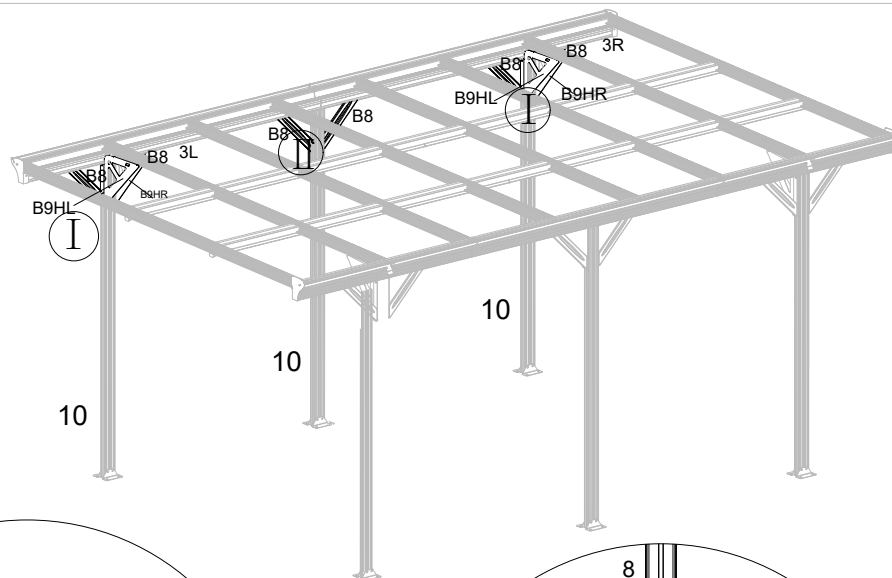

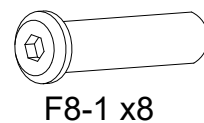
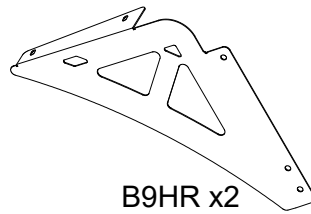
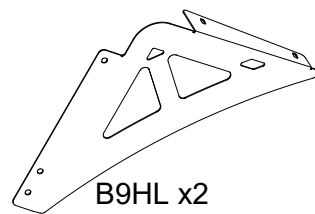
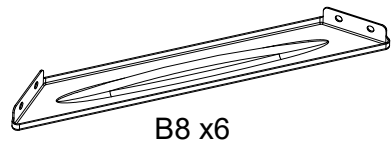


I x2

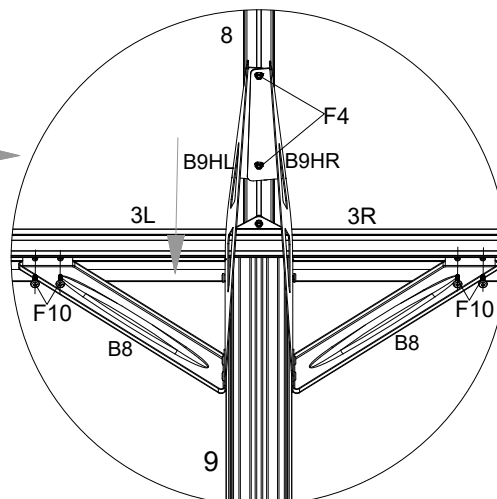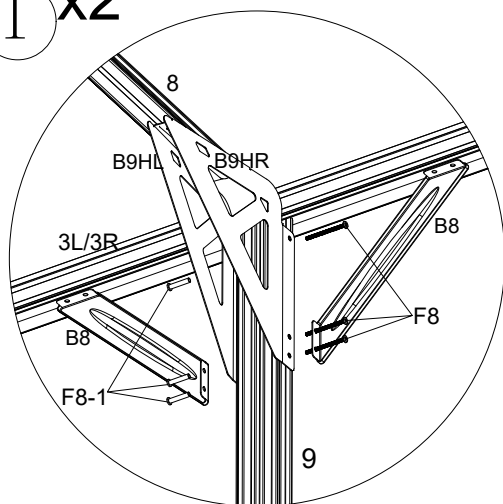

II x1

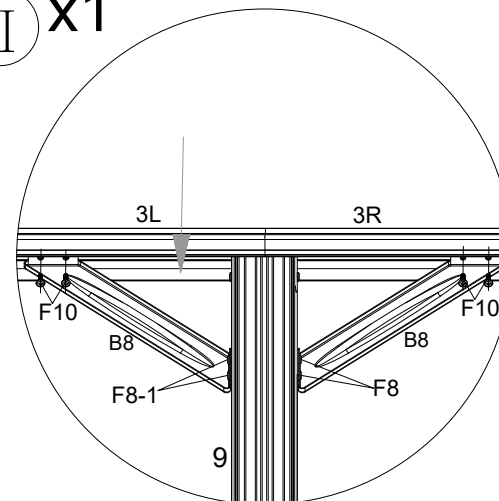

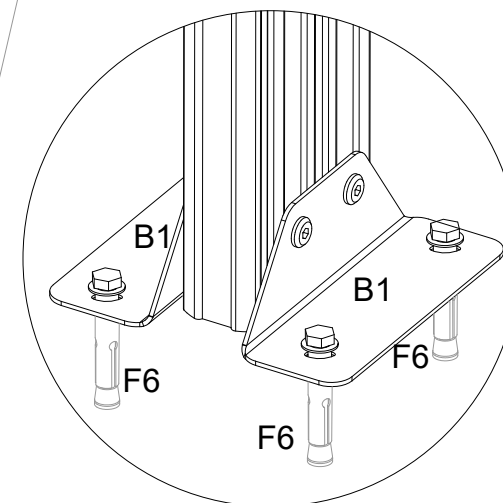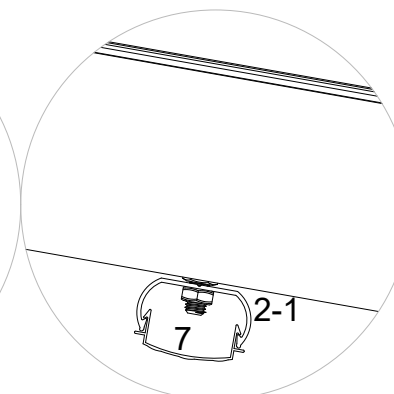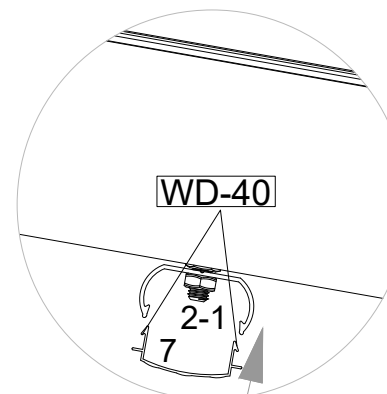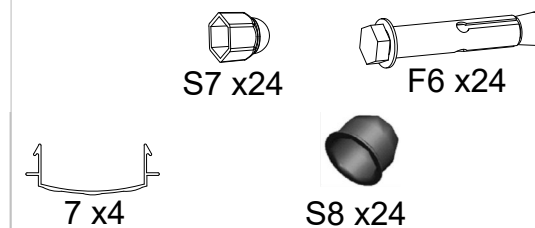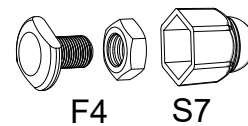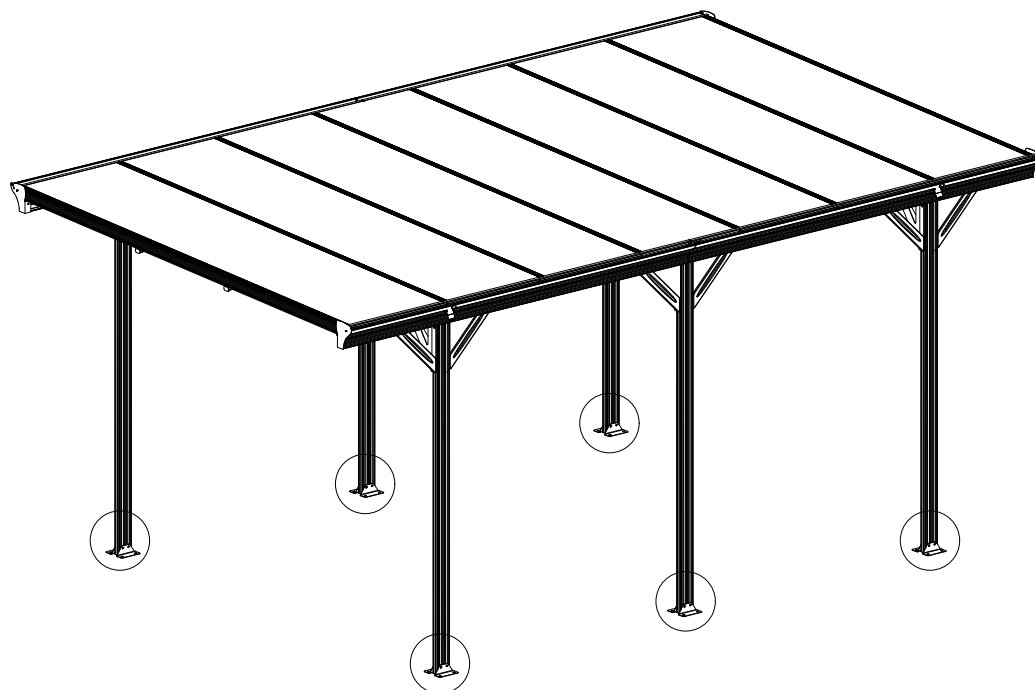

Pokud nelze expanzní šroub (č. F6) dobře upevnit k zemi, použijte následující způsob:

1. Vykopejte v zemi jámu 400 × 400 mm s hloubkou 400 mm
2. Nalijte do této jámy beton do výšky 200 mm a počkejte, než beton bezpečně ztvdne.
3. Umístěte do této jámy sloup přístřešku a použijte expanzní šroub.
4. Vyplňte betonem a srovnejte se zemí.
5. Udržujte sloup ve svislé poloze.




Zakryjte všechny F6 a poklepáním dřevěnou paličkou zajistěte, aby kryty neodpadly.

Hliníkový prístrešok pre auto

Návod na obsluhu

ROZMERY: 503 × 305 × 222/232 cm (D × Š × V)

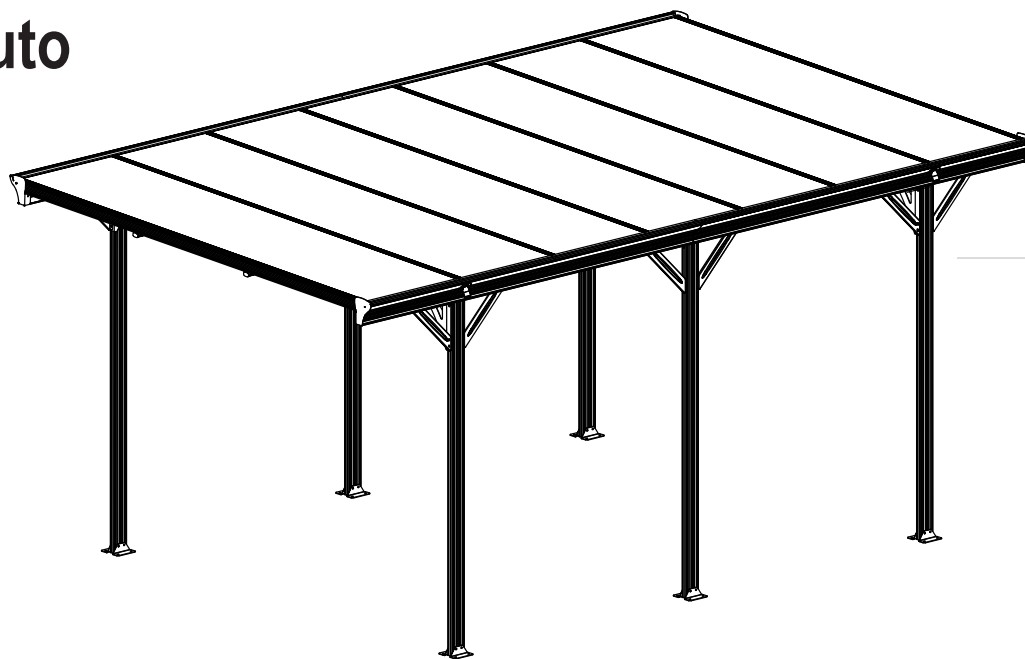

RMCP 16 x 10 Anthracite

DÔLEŽITÉ

Pred zahájením montáže tohto hliníkového prístreška pre auto si musíte pozorne prečítať tento návod.
Skontrolujte si prítomnosť, správnosť typu a počet všetkých dielov v kartónovej škatuli podľa zoznamu na každej strane.
Kroky vykonávajte v poradí uvedenom v tomto návode.
Počas zostavovania tohto hliníkového prístreška pre auto si neskracujte postup montáže.
Uložte tento návod na bezpečnom mieste, aby ste ho mohli neskôr znovu použiť.

BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA

Dôrazne odporúčame používať počas montáže pracovné rukavice.

Nepokúšajte sa o montáž tohto hliníkového prístreška pre auto vo veternom alebo daždivom počasí. Nedotýkajte sa hliníkovými profilmi nadzemných silových káblov.

Počas práce s extrudovaným hliníkom vždy nosíte pracovnú obuv a bezpečnostné ochranné okuliare.

Všetky igelitové vrecúška bezpečne zlikvidujte a uložte mimo dosahu malých detí.

Tento hliníkový prístrešok pre auto sa musí umiestniť a pripevniť na rovný plochý povrch.

Počas montáže sa o tento hliníkový prístrešok pre auto neopierajte a netlačte naň.

Udržujte deti mimo montážneho priestoru.

Nestavajte tento hliníkový prístrešok pre auto do miest vystavených nadmernému vetru.

Nepokúšajte sa tento hliníkový prístrešok pre auto montovať, ak cítite únavu, ste pod vplyvom drog alebo alkoholu, alebo máte náhle závraty.

Pri používaní schodíkov alebo elektrického náradia sa musia dodržiavať bezpečnostné pokyny výrobcu.

V tomto hliníkovom prístrešku pre auto sa nesmú skladovať horúce predmety, ako napríklad nedávno použité grily, spájkovacie lampy a pod.

Pred vložením kolíkov sa uistite, že v zemi nie sú žiadne skryté rúrky alebo káble.

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA

Produkt je zložený z mnohých dielov, a preto si na jeho montáž vyhradte aspoň 200 minút.

Pri voľbe lokality hľadajte slnečné miesto dostatočne vzdialené od prečnievajúcich vetiev stromov.

Ak chcete tento hliníkový prístrešok pre auto upevniť priamo k pevnému betónovému základu, použite predvŕtané otvory v dodávanej kovovej základni.

Komponenty skontrolujte a rozložte tak, aby ste ich mali poruke.

Malé diely (skrutky a pod.) vložte do misky, aby ste ich nestratili.

Dvere majú závesy vpravo, a preto sa otvárajú doprava.

Zbavujte strechu snehu a lístia.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Ak váš hliníkový prístrešok pre auto potrebujete vyčistiť, použite jemný roztok čistiacего prostriedku a opláchnite čistou studenou vodou.

Na čistenie čírych panelov NEPOUŽÍVAJTE acetón, čistiacie prostriedky s brúsnyim účinkom alebo iné špeciálne čistiacie prostriedky.

POTREBNÉ NÁRADIE A VYBAVENIE


Ochranné pomôcky:

1. Prilba
2. Rukavice
3. Bavlnený ochranný odev s dlhými rukávmi
4. Lekárnička pre prípad núdze
5. Ochrana očí




Meranie (metrické):

1. Zvinovací meter (5 m)
2. Uholník
3. Vodováha

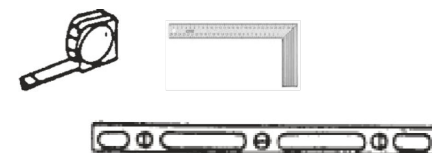

Nástroje pre inštaláciu:

1. Dvojstranný rebrík vysoký cca. 2 m
2. Kľúč 10 mm (ideálne račňový kľúč)
3. Kľúč 14 mm (na inštaláciu expanznej skrutky)
4. Kľúč na vnútorné šesťhrany 4 mm x 2
5. Elektrický skrutkovač + kľúč na vnútorné šesťhrany 5 mm (odporúčané)
6. Drevená palička
7. Značkovač
8. Rázový bit (8 mm a 10 mm)
9. Nôž
10. Križový skrutkovač
11. WD-40

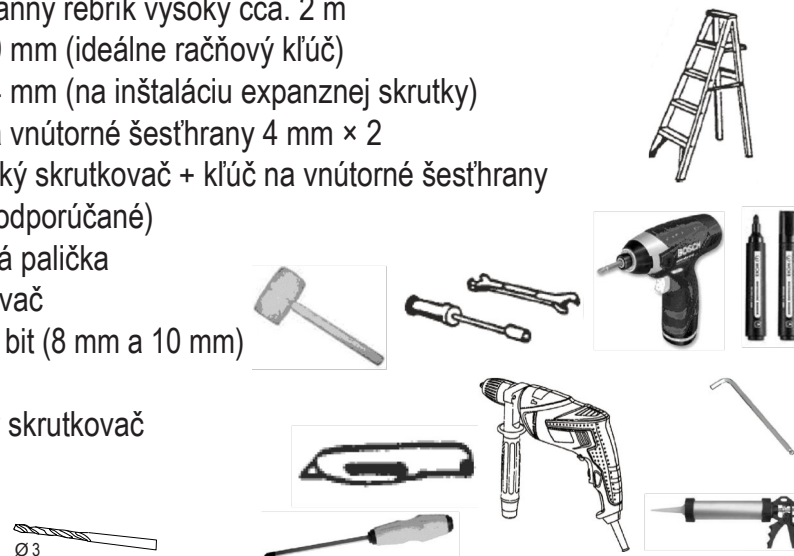


ROZMERY VÝROBKU

Dbajte na správne miesto inštalácie

ĎALŠIE UPOZORNENIA

1. Montáž musia vykonávať 3 osoby: jedna na meranie a označovanie na zaručenie rozmerov inštalácie, druhá osoba je zodpovedná za inštaláciu a poslednou osobou je pomocník zaisťujúci bezpečnosť.
2. Najprv skontrolujte, či je stena dostatočne pevná na inštaláciu. Najlepšou voľbou sú tehlové a betónové stavby.
3. Je nutné elektrické náradie s vysokým výkonom. Zaisťte jeho normálnu funkčnosť a venujte veľkú pozornosť bezpečnosti.
4. Buďte opatrní pri používaní tupých nástrojov, ako napríklad kladiva.
5. Počas používania elektrického náradia majte na sebe ochranný odev s dlhými rukávami, používajte ochranné rukavice, prilbu a noste ochranné okuliare.
6. Pri práci sa nepozerajte nahor, pretože by vám padajúce skrutky mohli zraniť zrak a pri spadnutí do úst spôsobiť zadusenie.
7. Nejedzte a nestúpajte si na stan, aby ste nespadli.
8. Pri zranení ihneď zastavte krvácanie zaviazaním pomocou lekárníčky. V prípade núdze ihneď vyhľadajte blízke zdravotnícke zariadenie.

CH500-GT

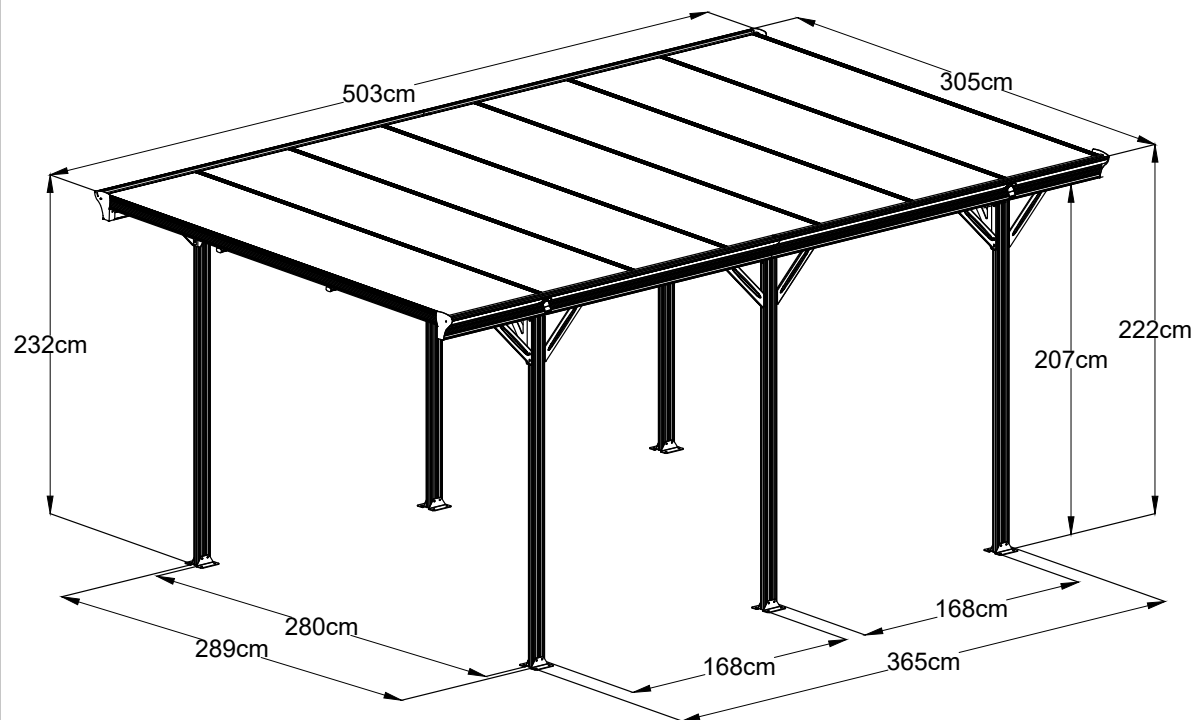

ZOZNAM DIELOV CH500








KOSTRA					SKRUTKA					
ČÍSLO	Počet				ČÍSLO	Počet				
8	8		2918mm		B1	12		B9HL	2	
2-1	4		2506mm		B2	6		B9HR	2	
7	4		2506mm		B4	4		B9LL	2	
3L	2		2511mm		B5LL	1		B9LR	2	
3R	2		2511mm		B5LR	1		B10	2	
5L	2		2511mm		B5HL	1		B11	2	
5R	2		2511mm		B5HR	1		B8	12	
6L	2		2511mm		B6	12		B15	14	
6R	2		2511mm		B7	4				
9	3		2100mm		 R1 x2 R3 x2					
10	3		2200mm							
SKRUTKA					POLYKARBONÁTOVÝ PANEL					
ČÍSLO	Počet				ČÍSLO	Počet				
B12	2				F9	12				
F1	16				F10	64				
F3	72				F11	8				
F4	44				F8-1	28				
F6	24				S7	24				
F7	4				S8	24				
F8	16				S9	4				
					P1 x7					

Schéma inštalácie hliníkových rámov



Tu je nižšia strana. Uvedomte si, prosím,
že za dažďa do nej potečie voda.


VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POLYKARBONÁTOVÝ PANEL






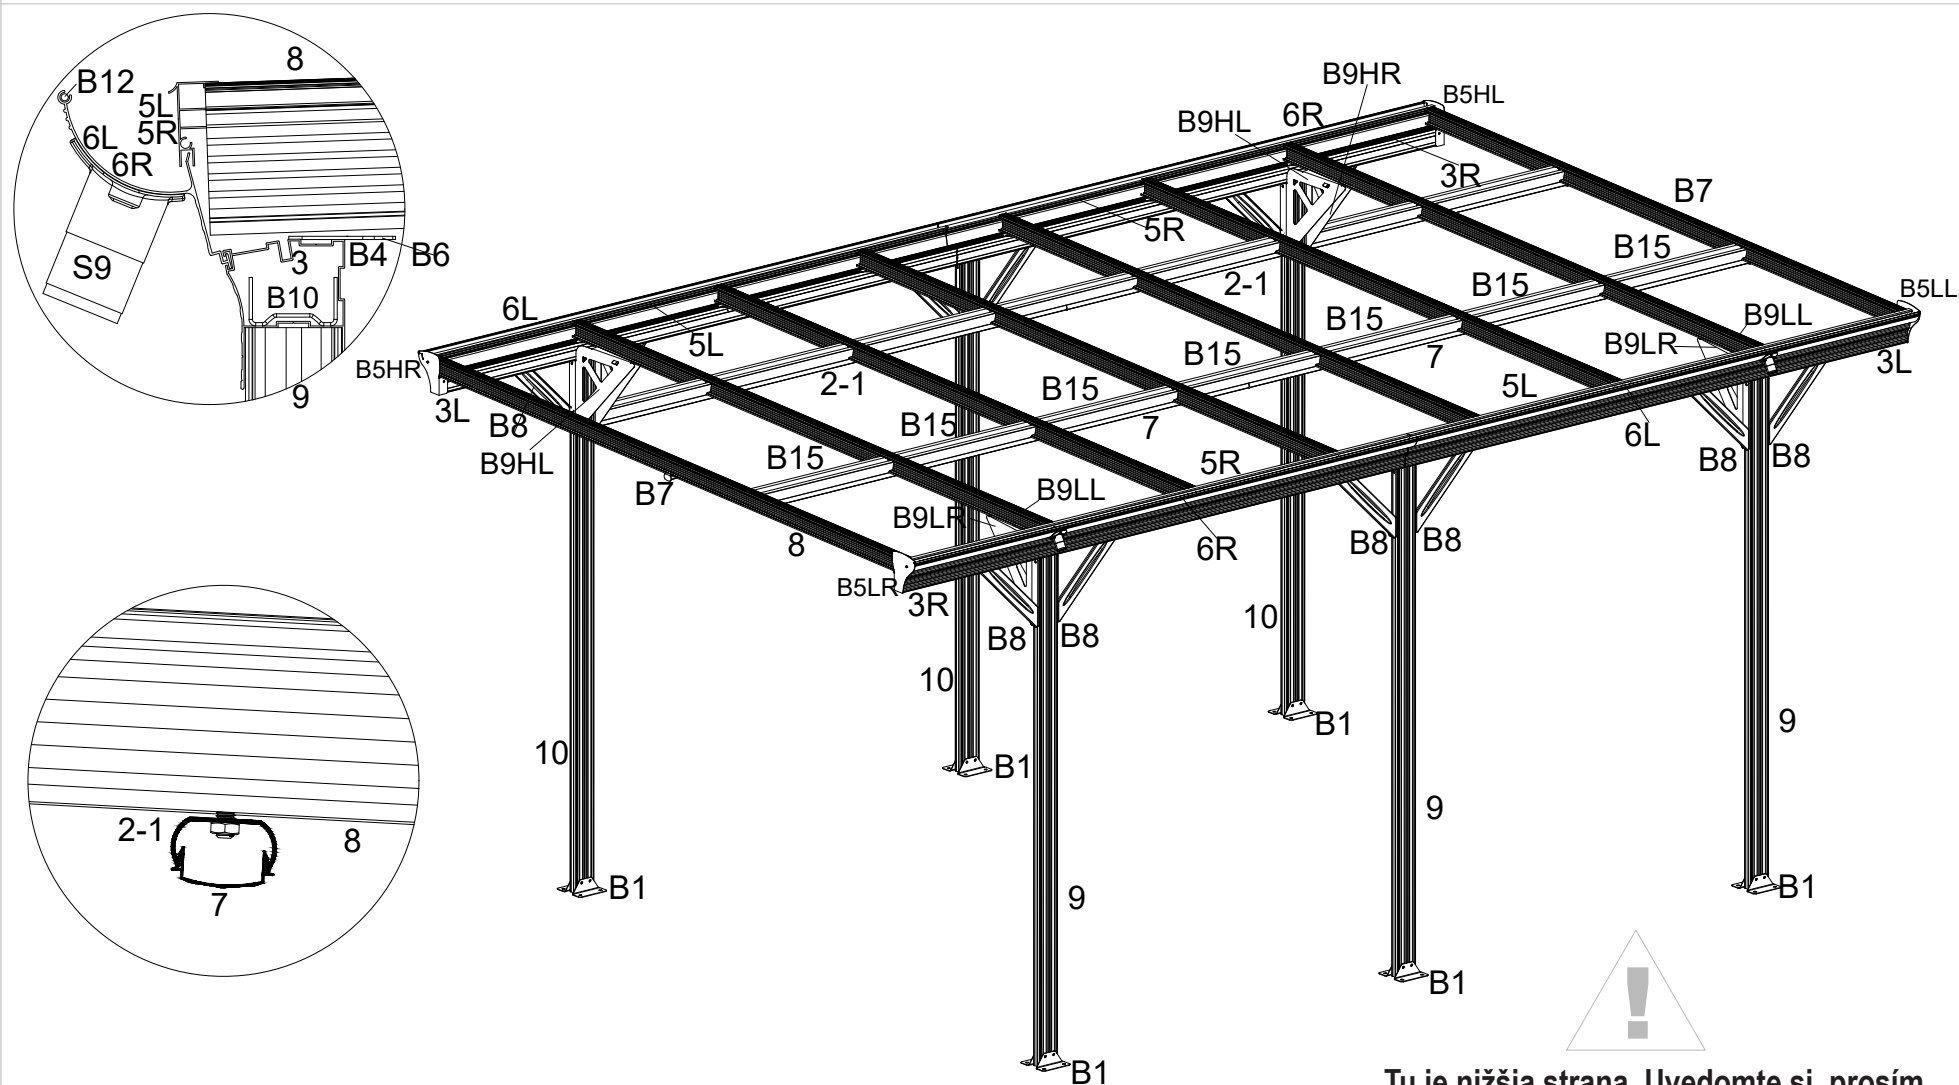
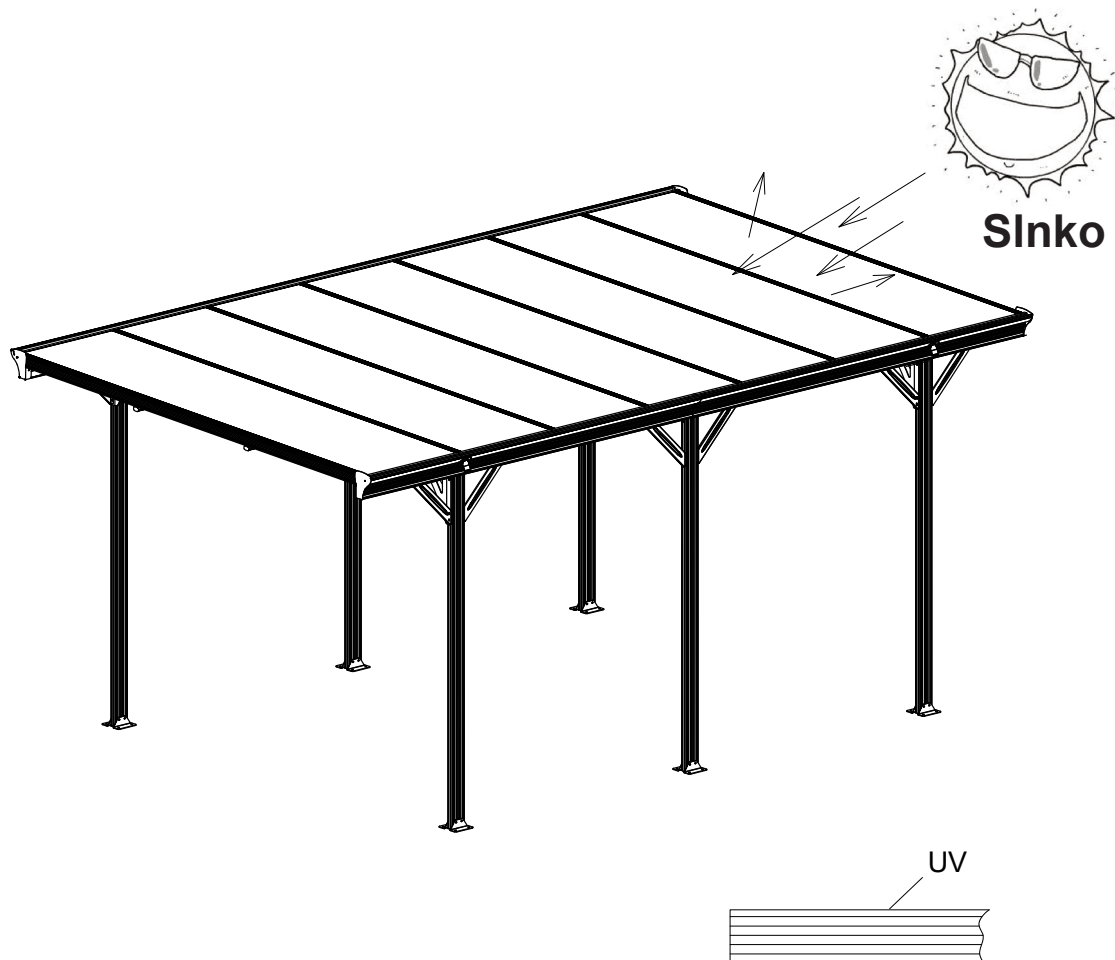




Strana s bielou vrstvou smeruje k slnku, pretože má UV ochranu.

Inštalácia skrutiek tvaru T



Vložte skrutku tvaru T do drážky a otáčajte ňou v smere pohybu hodinových ručičiek, kým sa neprestane otáčať. Nastavte skrutku s šesťhranom rukou a otočením ju zaistíte na mieste so závitom. Umiestnite na skrutky s šesťhranom ďalšie diely a namontujte matice.

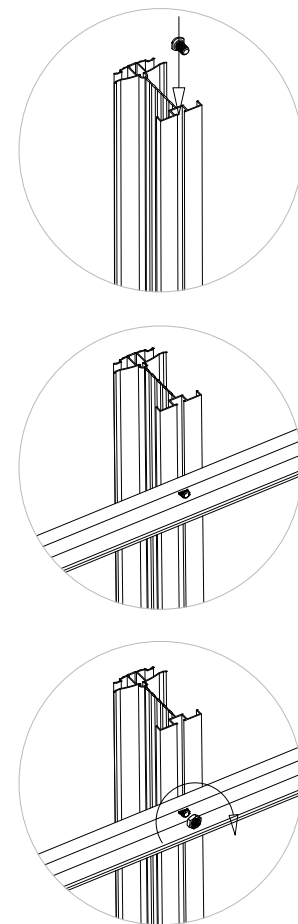

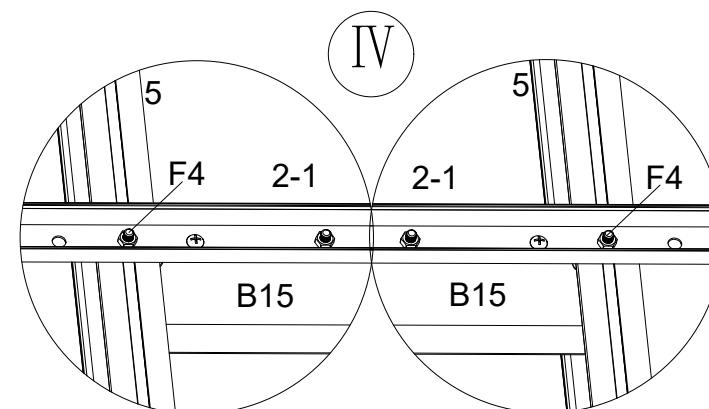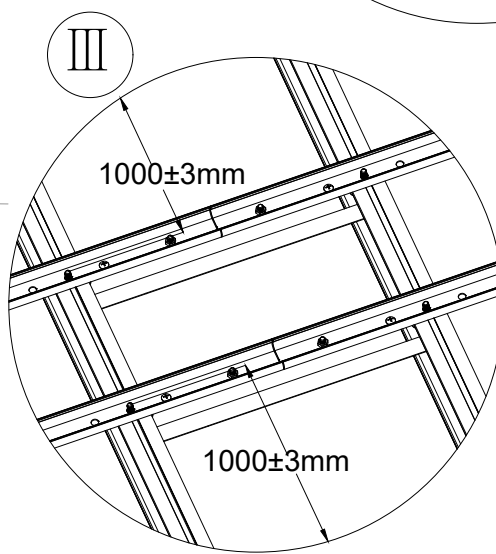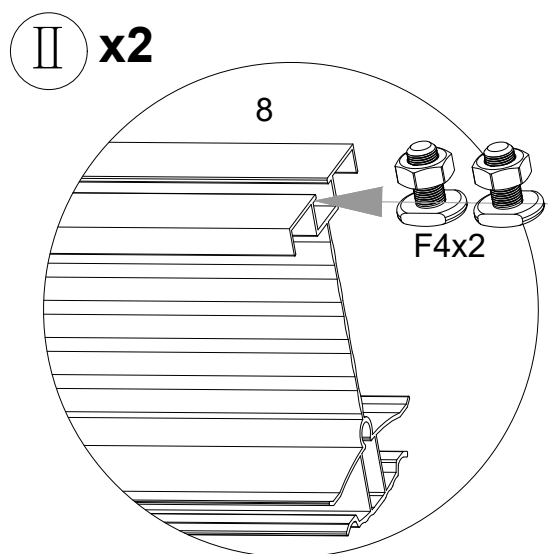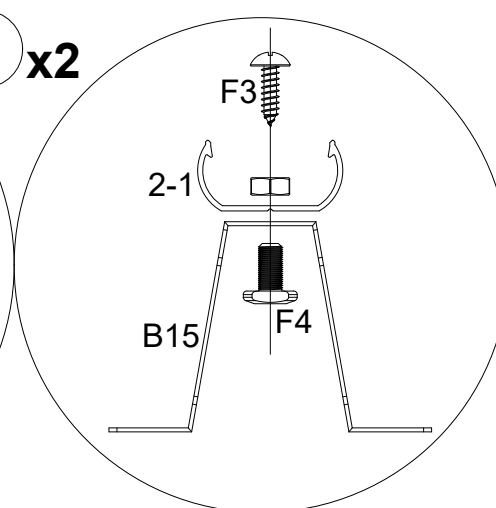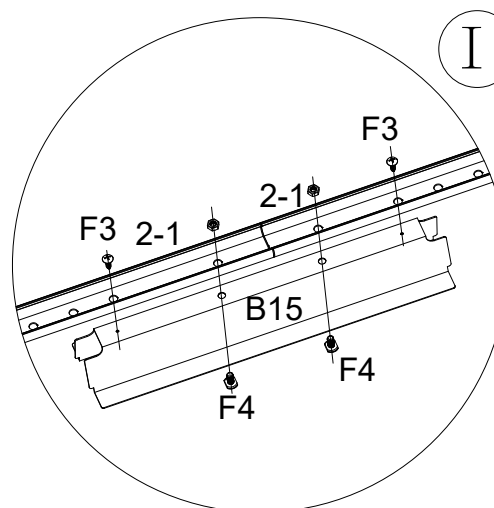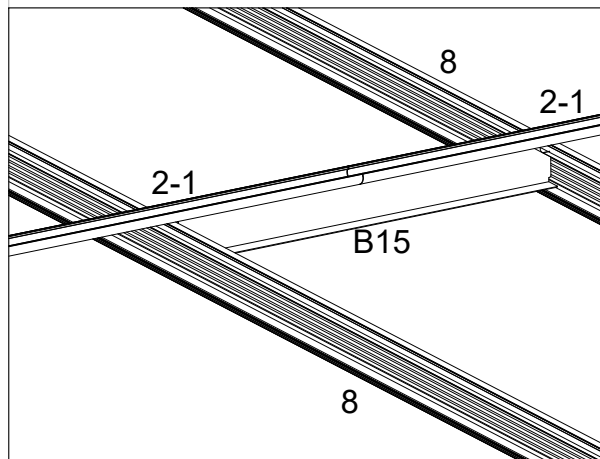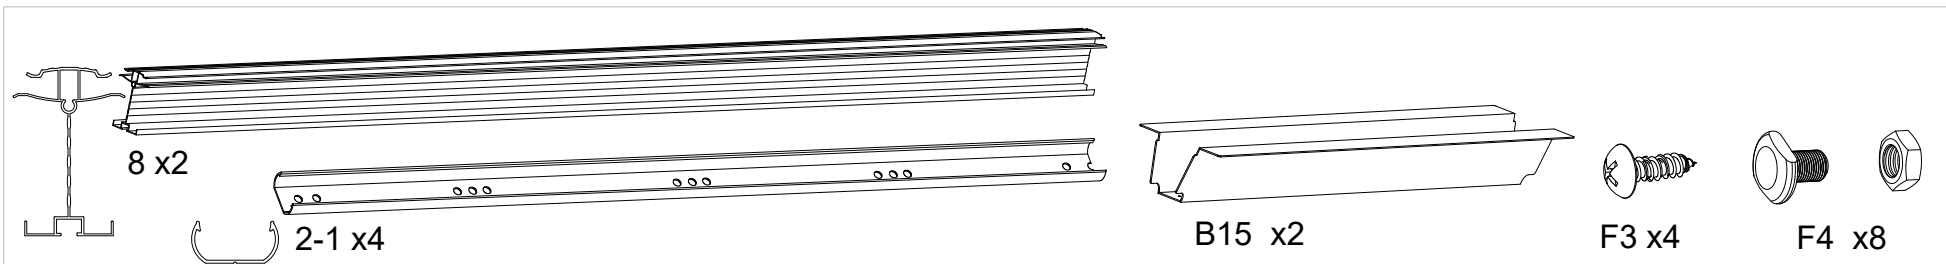


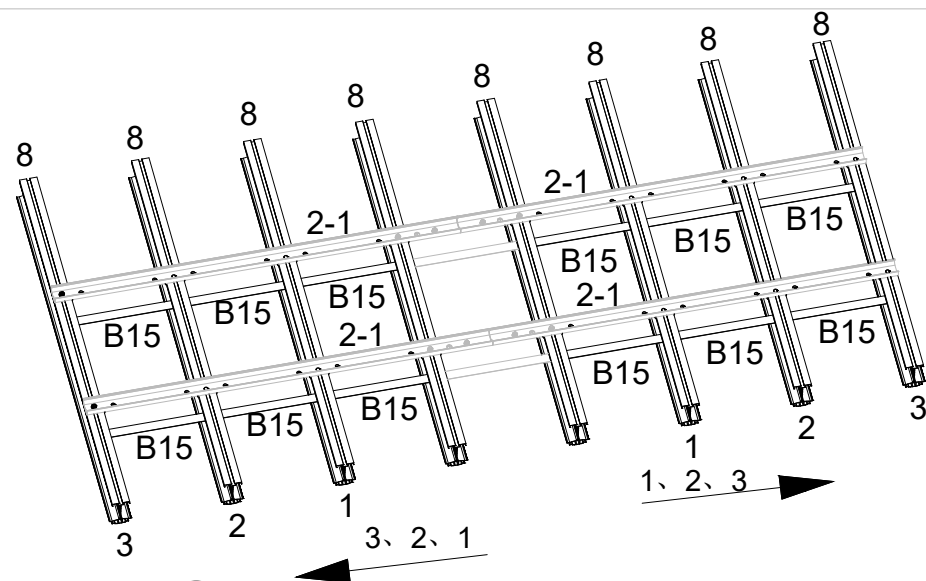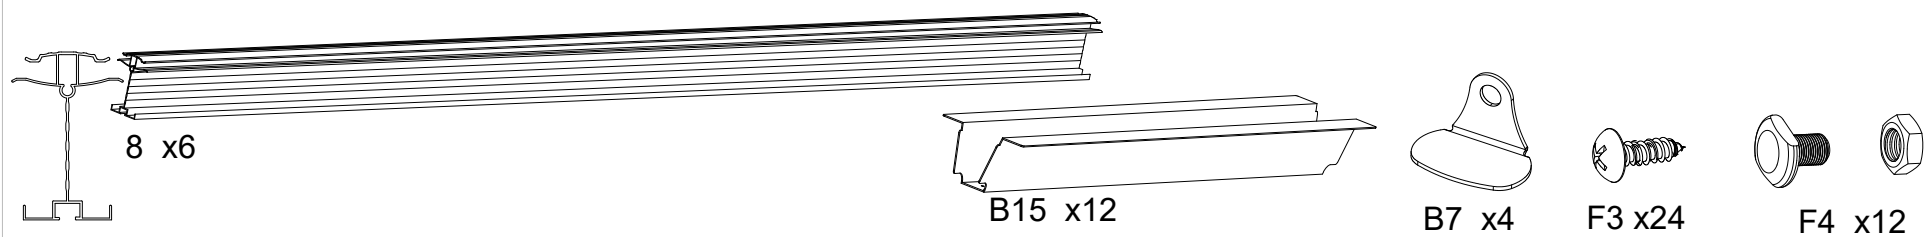




II x12

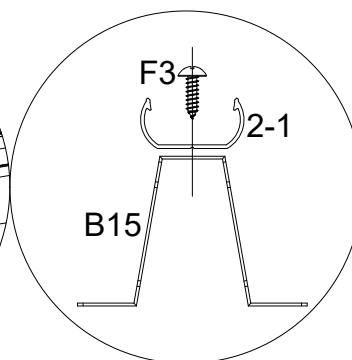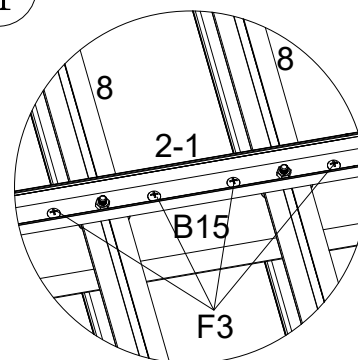


I x6

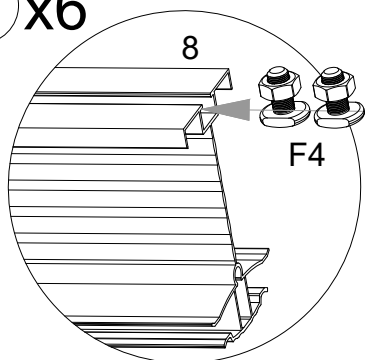


III

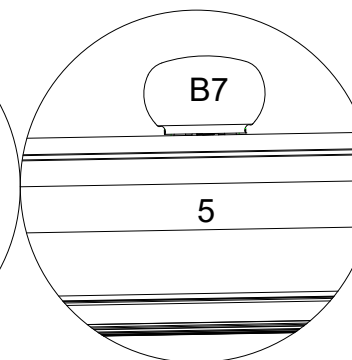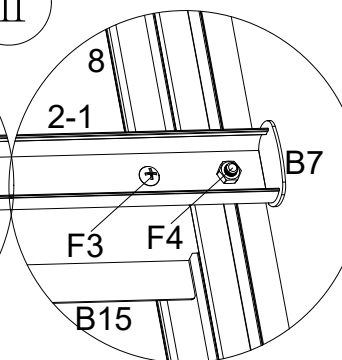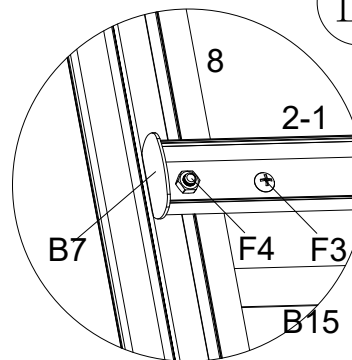

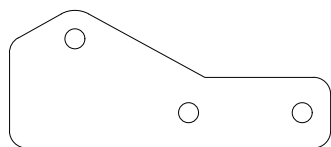



B4 x4

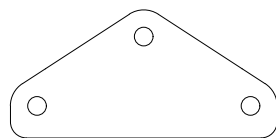




B6 x12






F4 x24


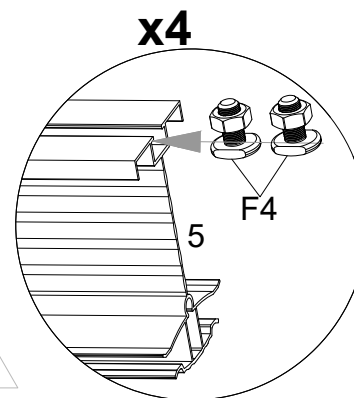
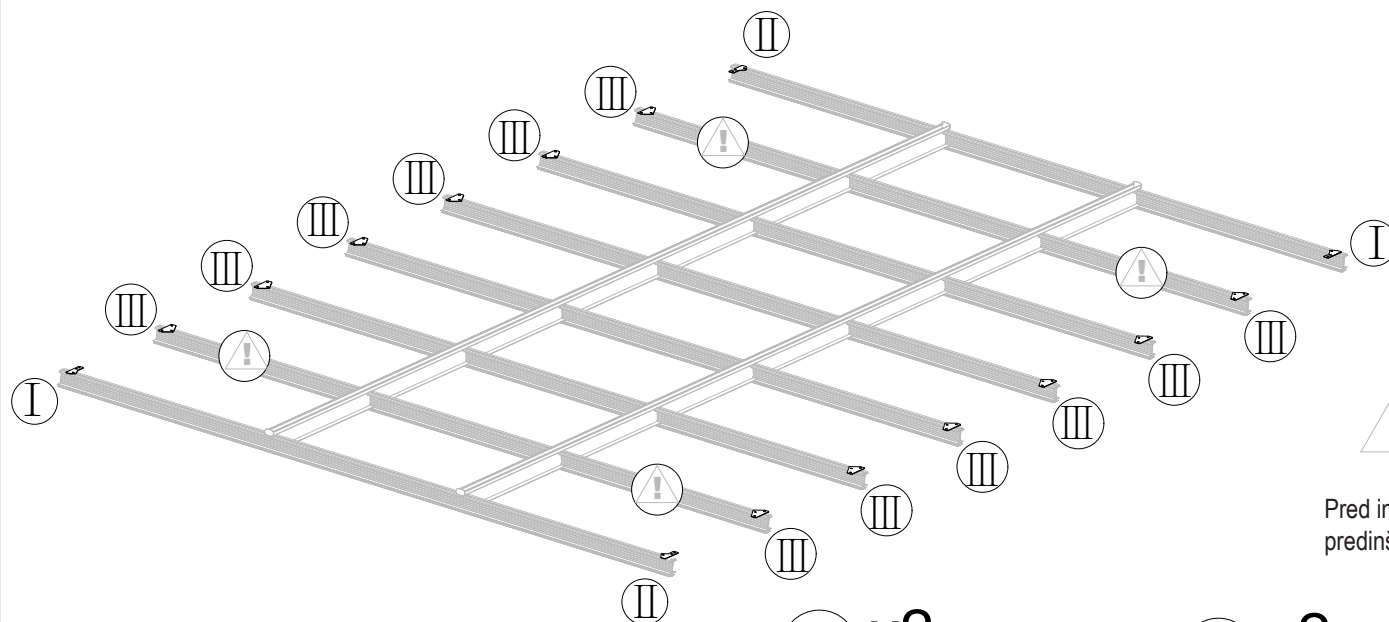



Pred inštaláciou B4 a B6 musíte najprv pridať predinštalované skrutky F4

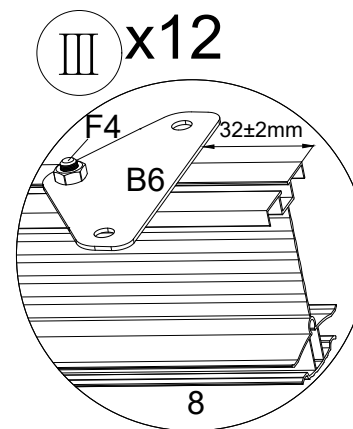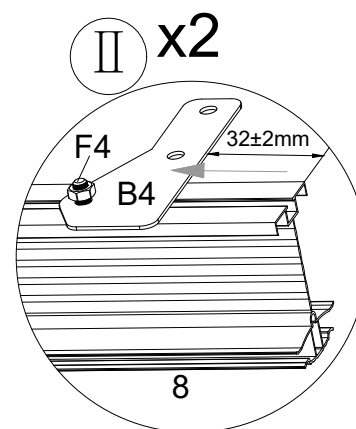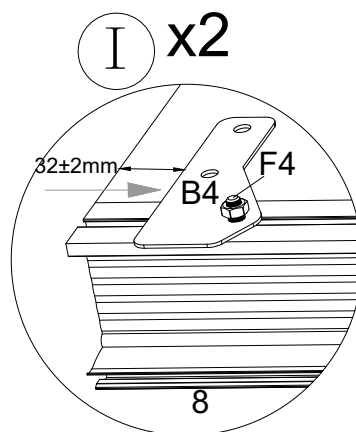

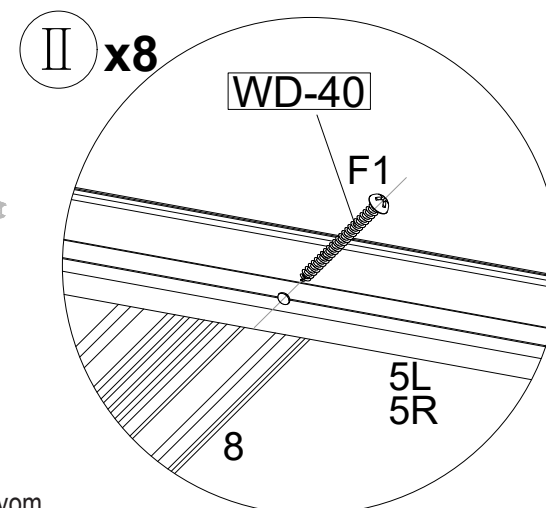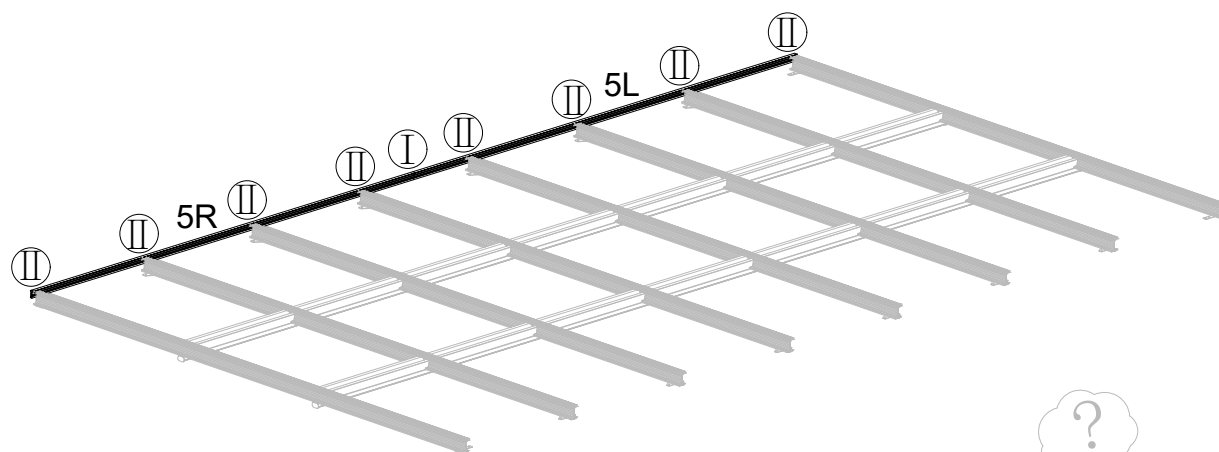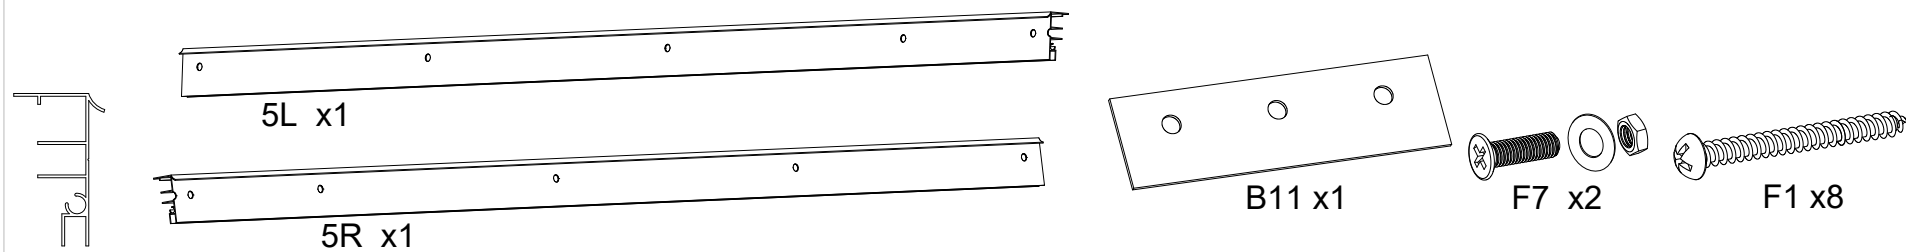


Inštalácia F1 sa uľahčí mazivom

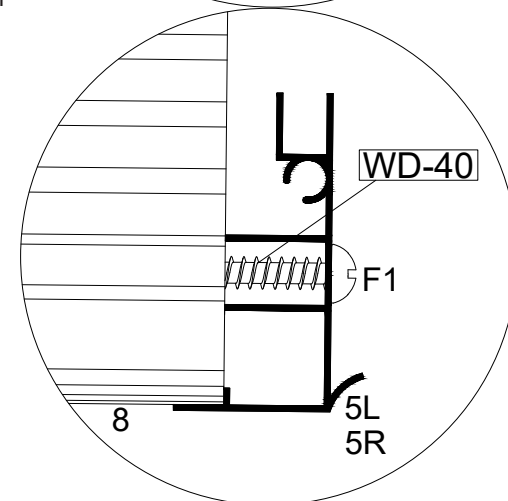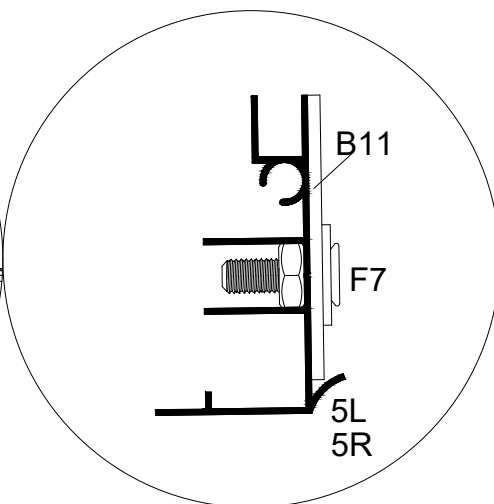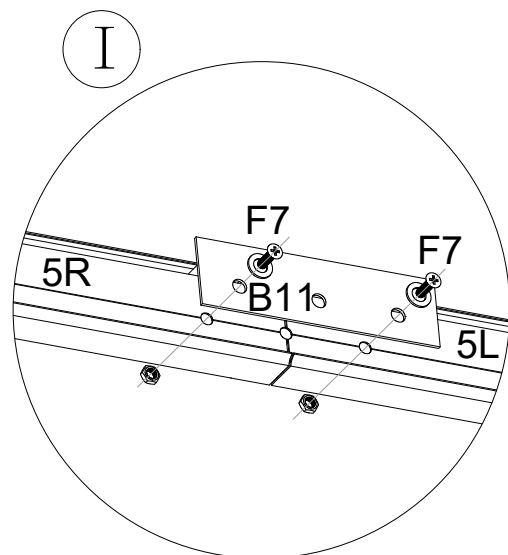





F3 x32

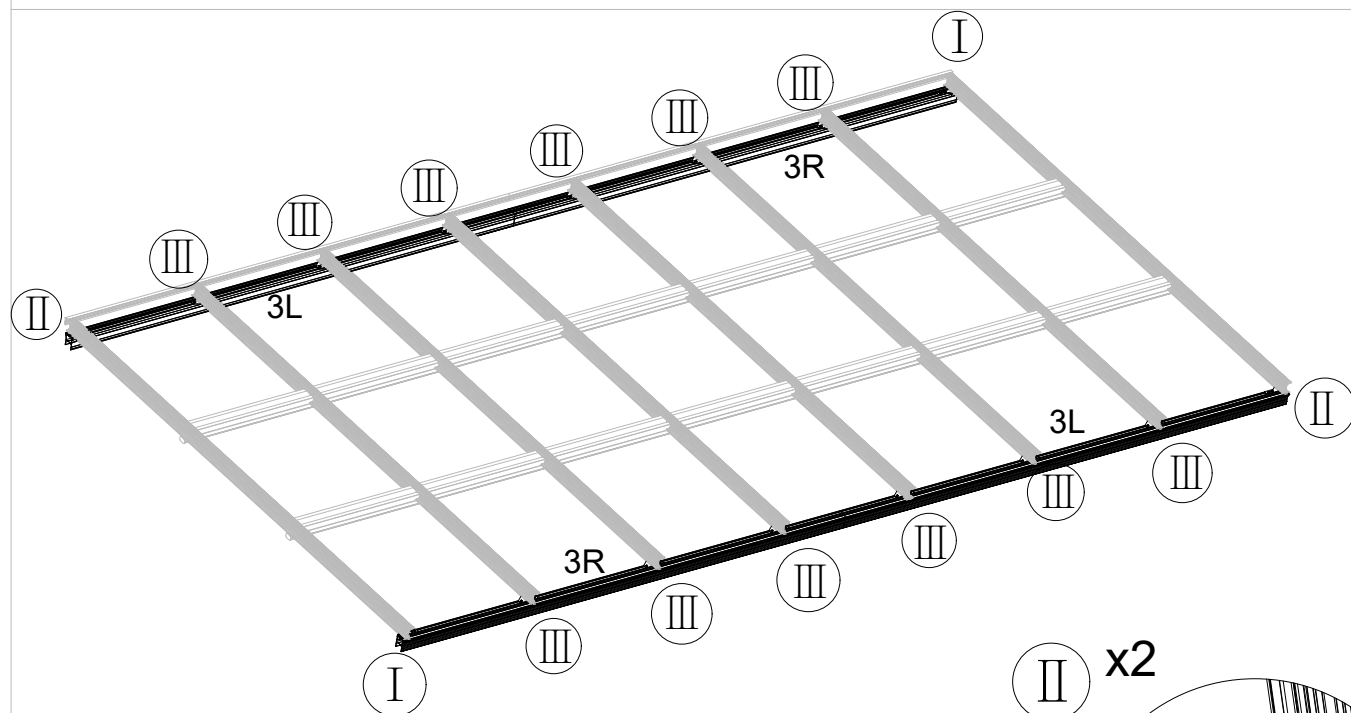


I x2

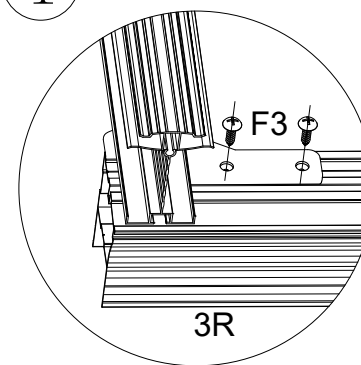

II x2

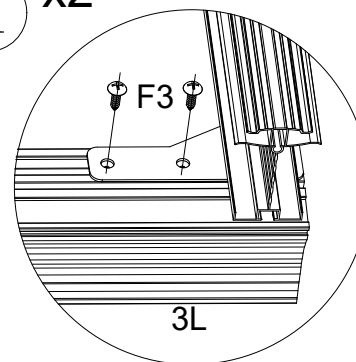


III x12

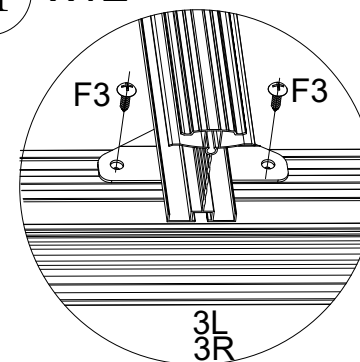



POLYKARBONÁTOVÝ PANEL


P1 x7






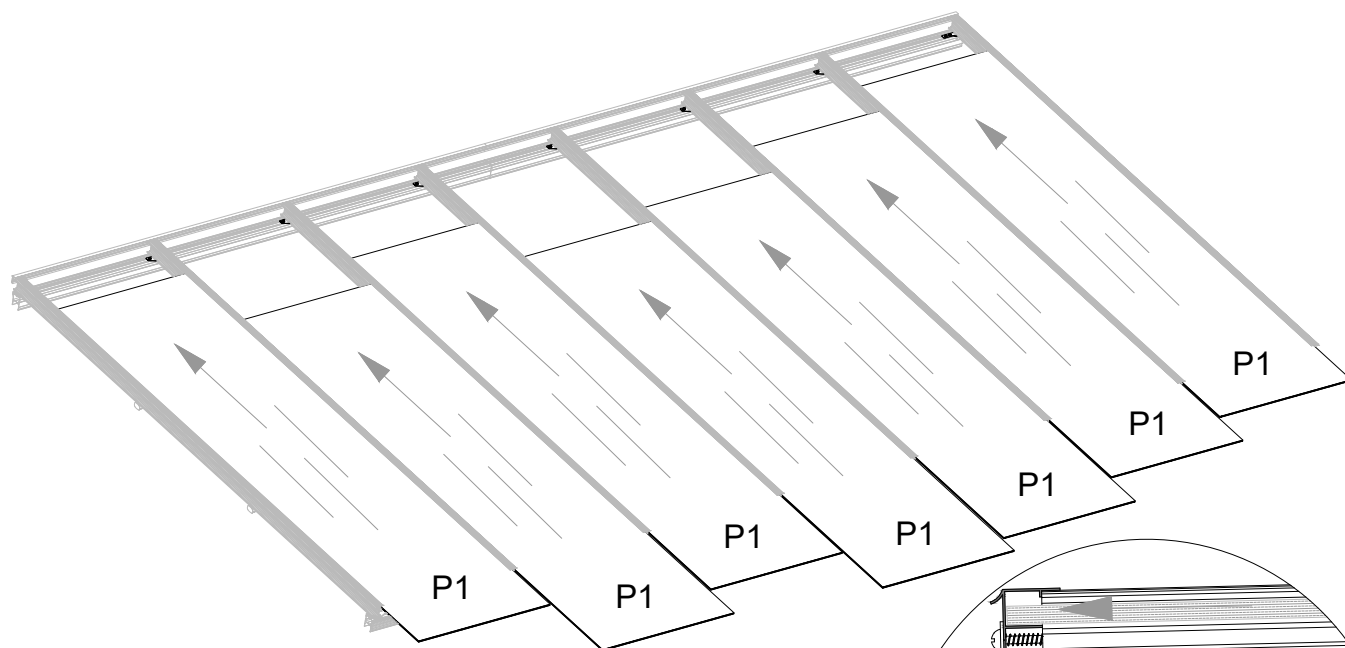





POLYKARBONÁTOVÝ PANEL

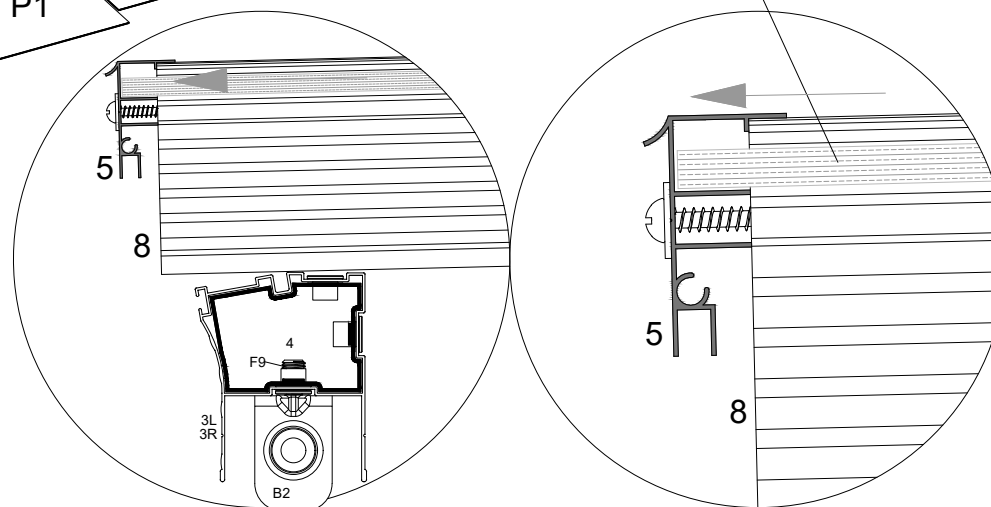



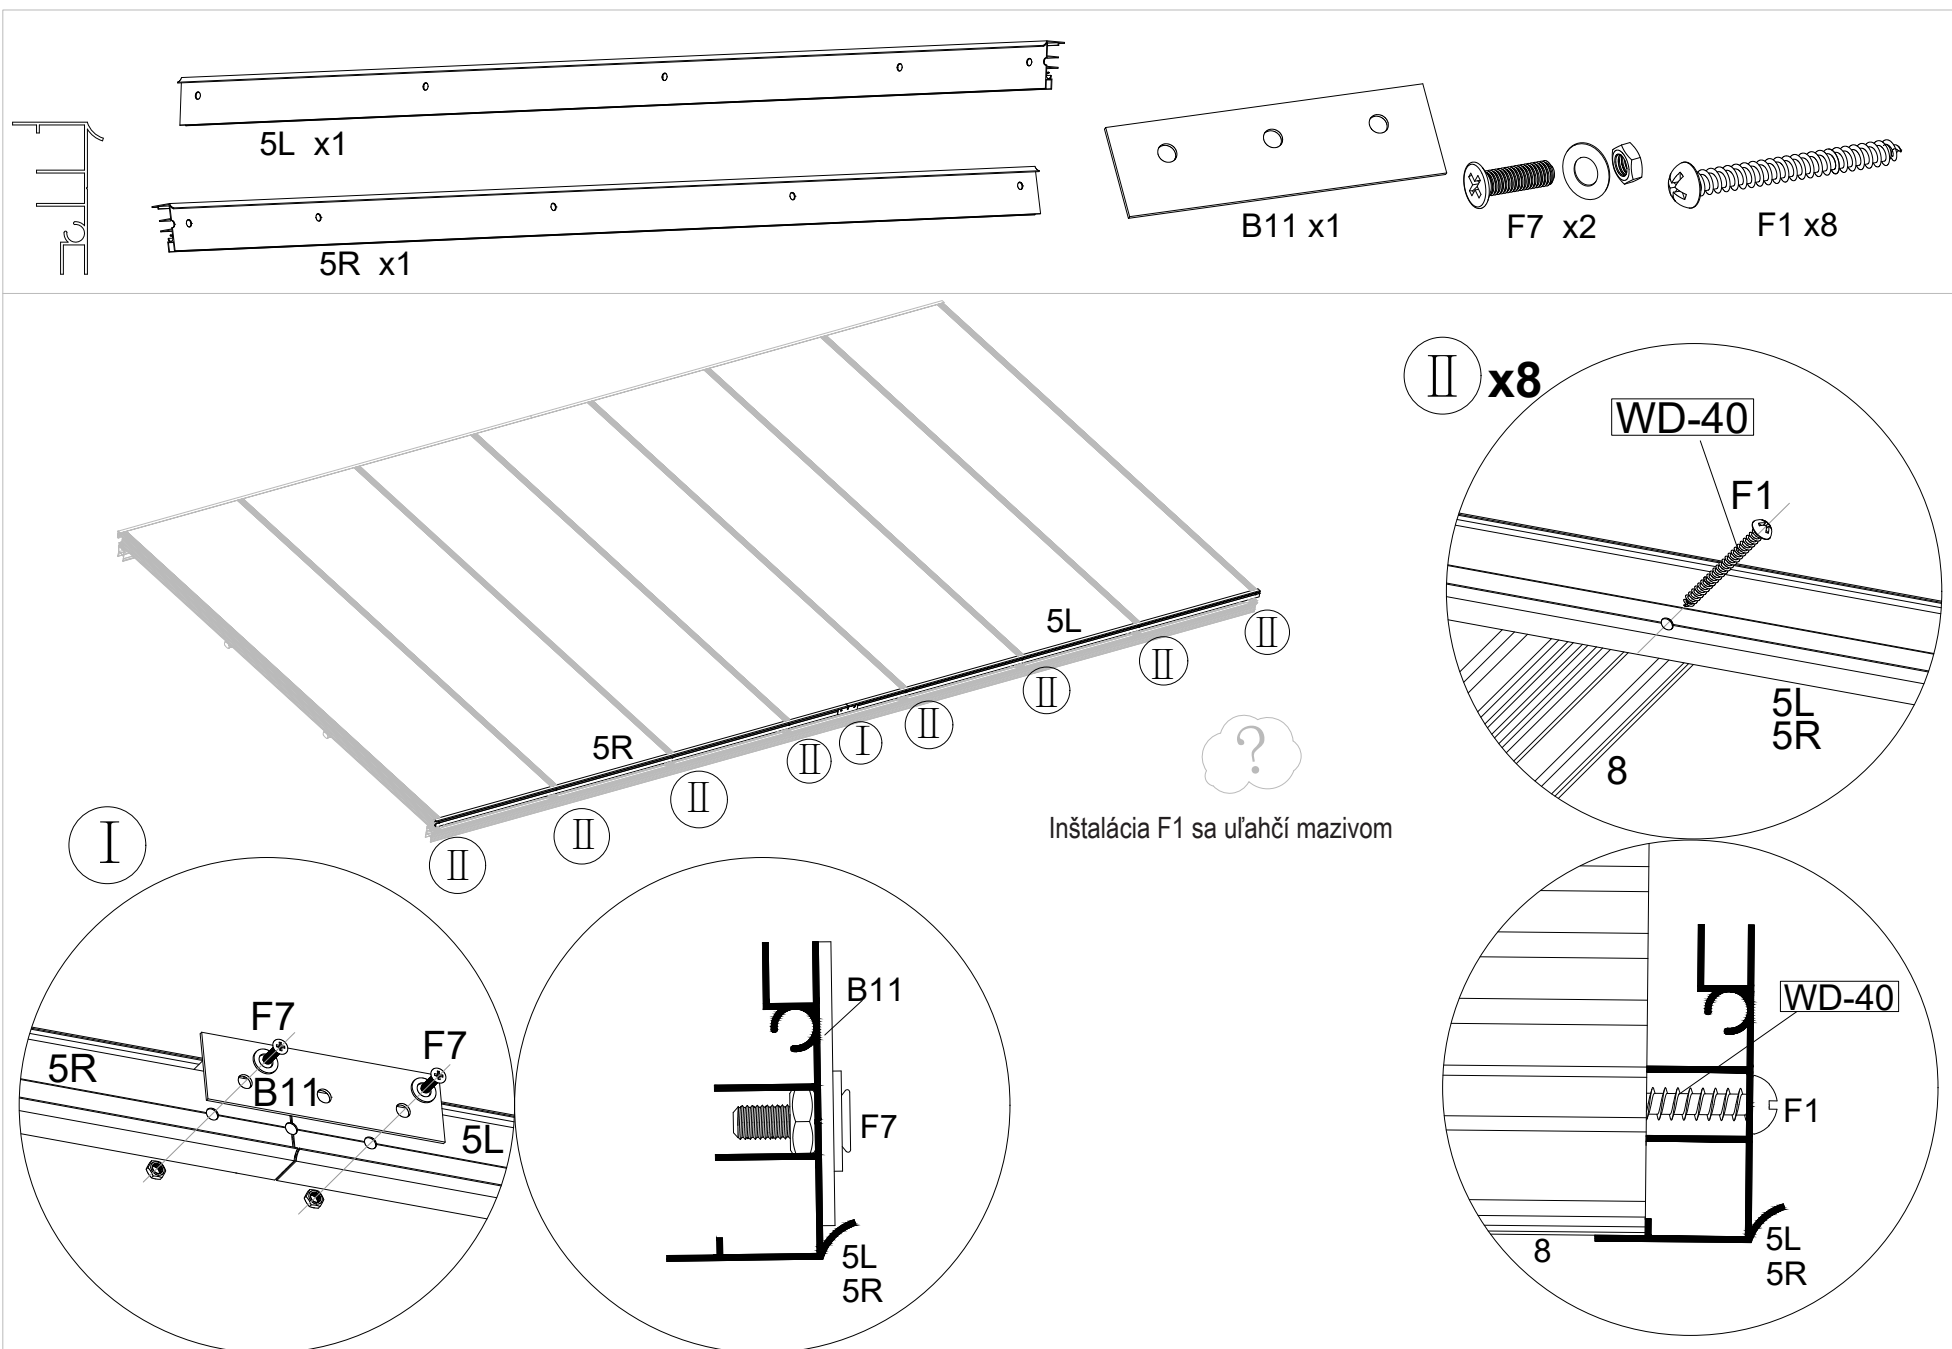


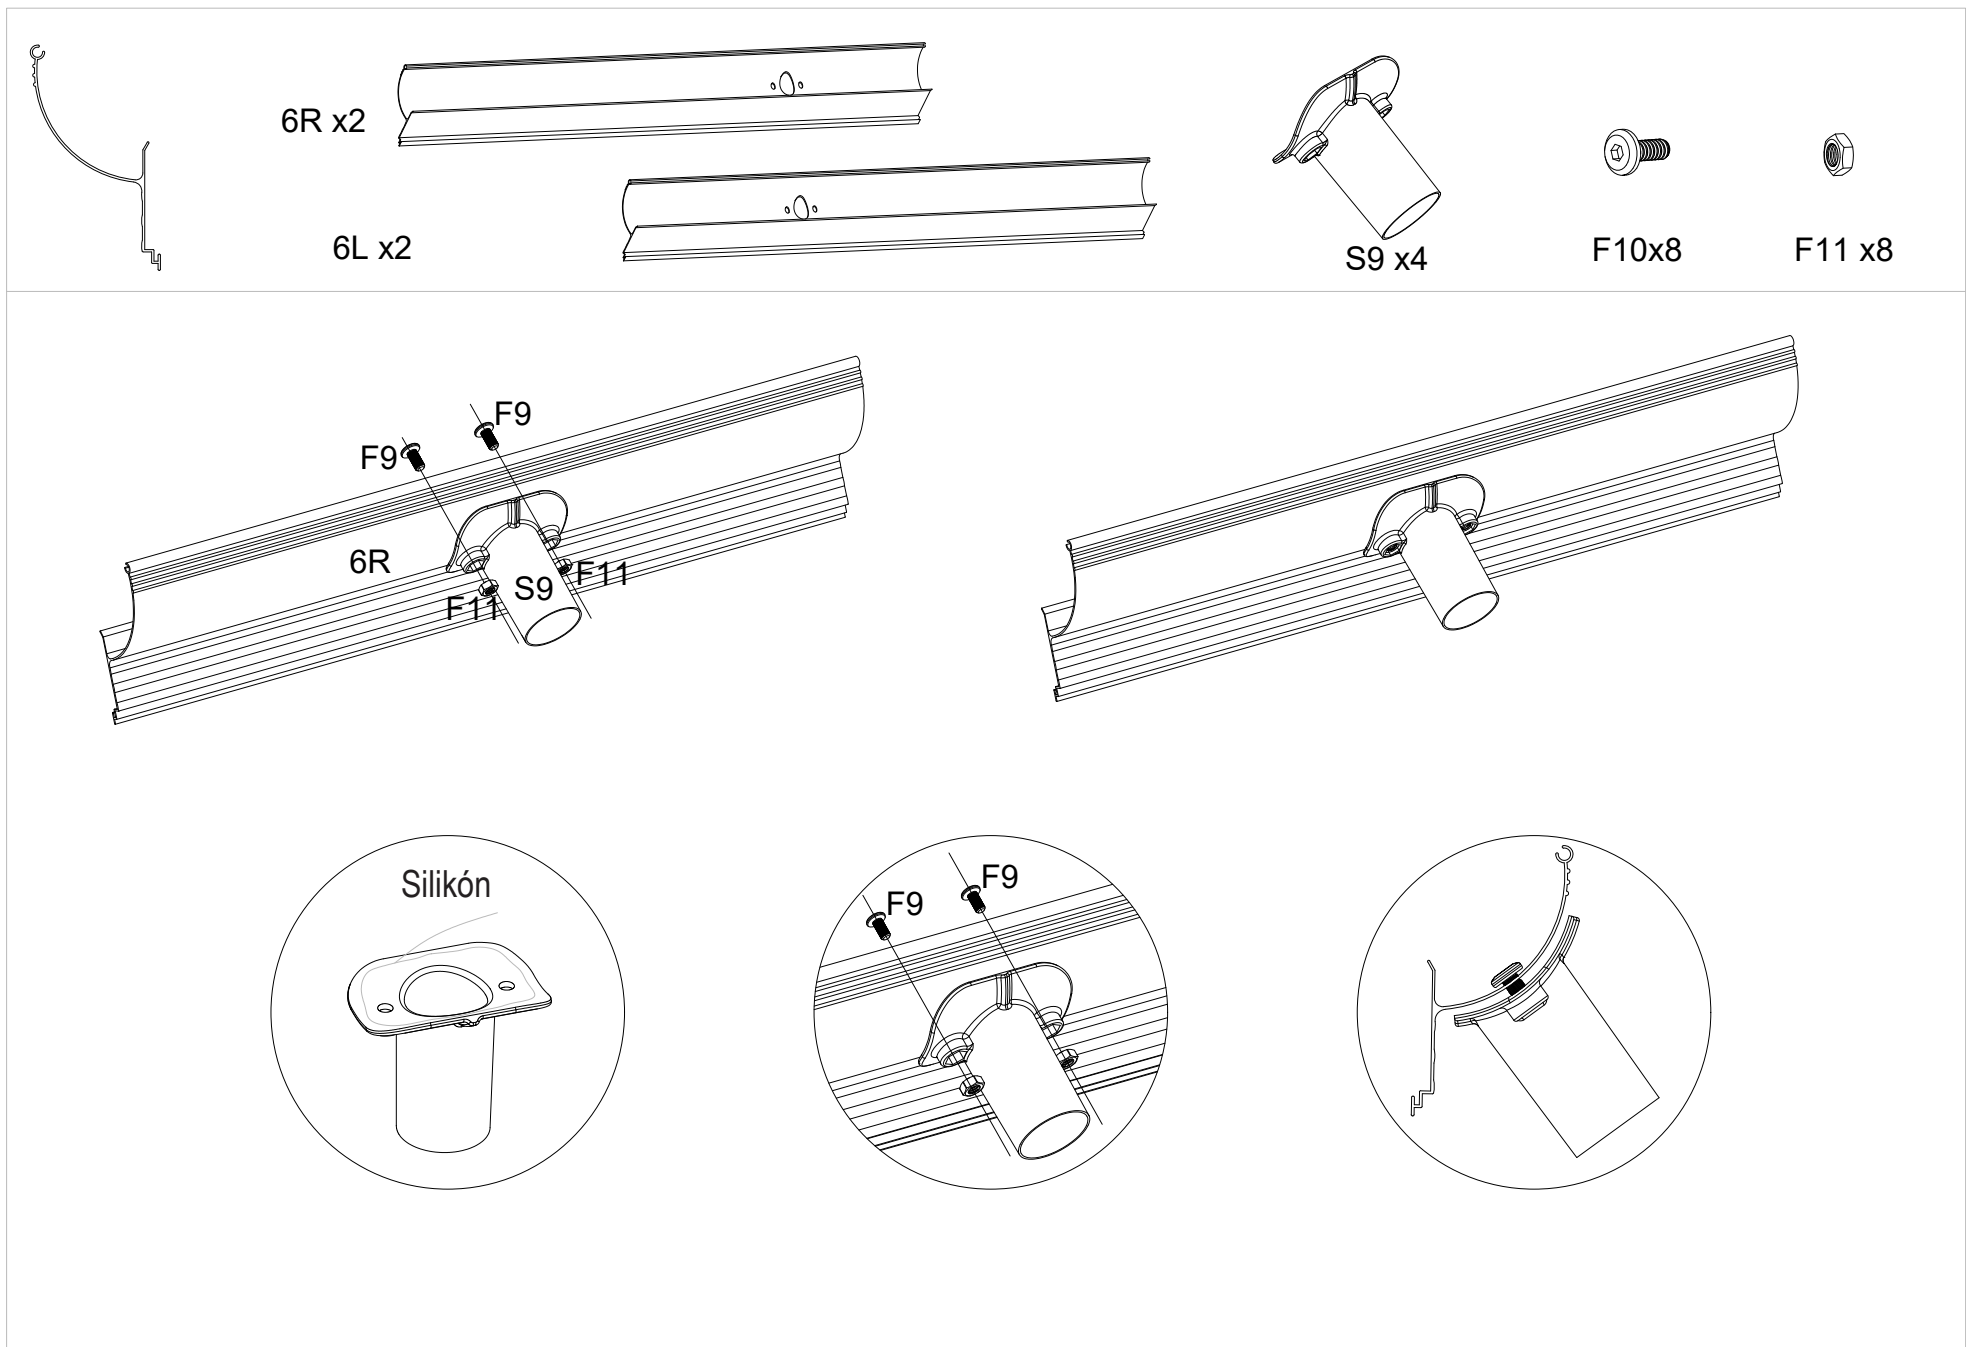


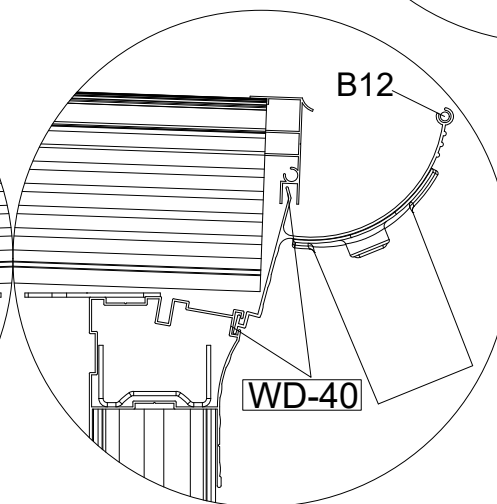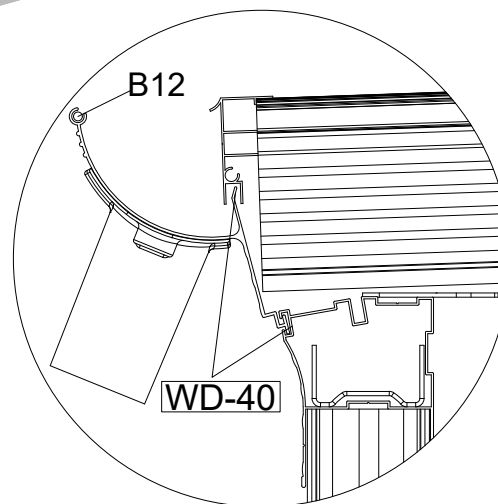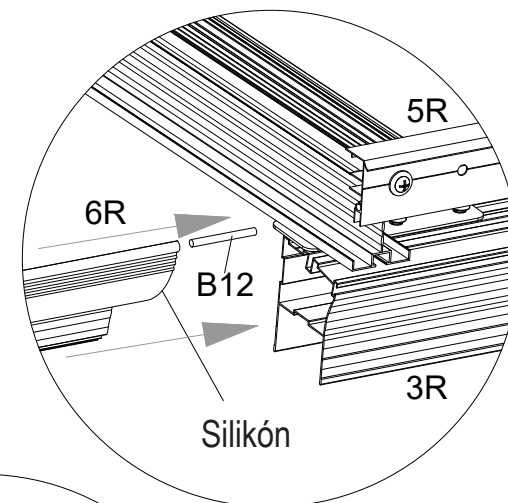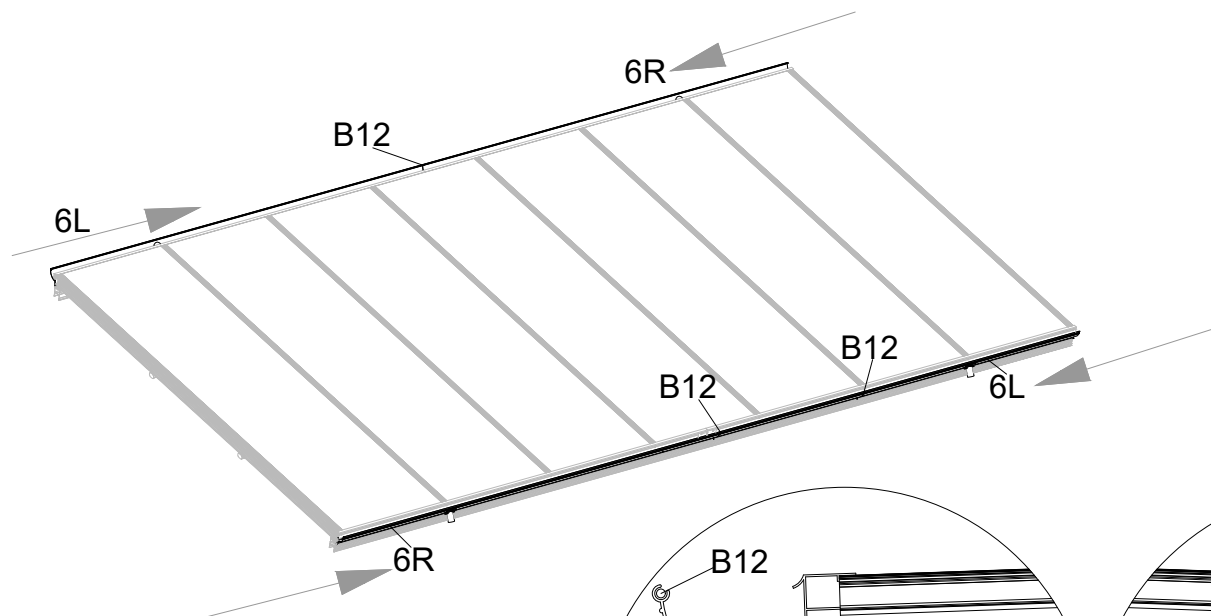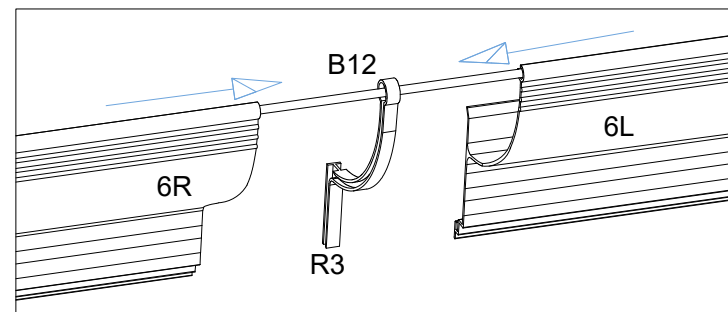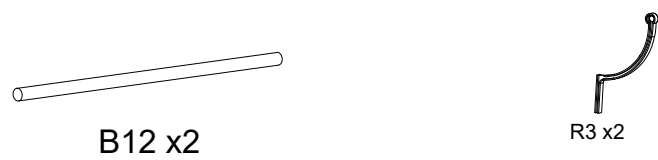

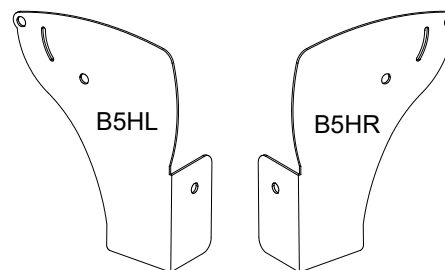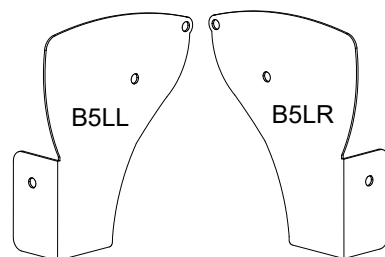


F3 x12


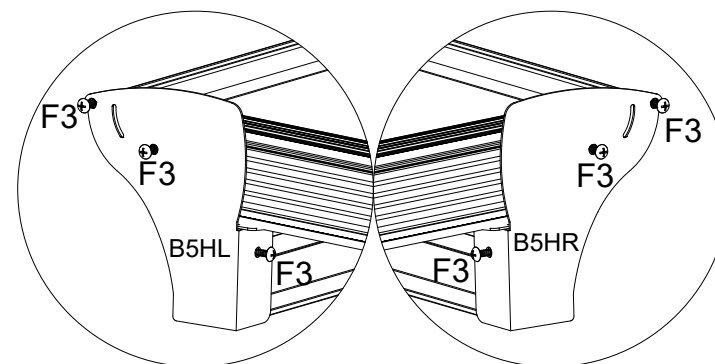
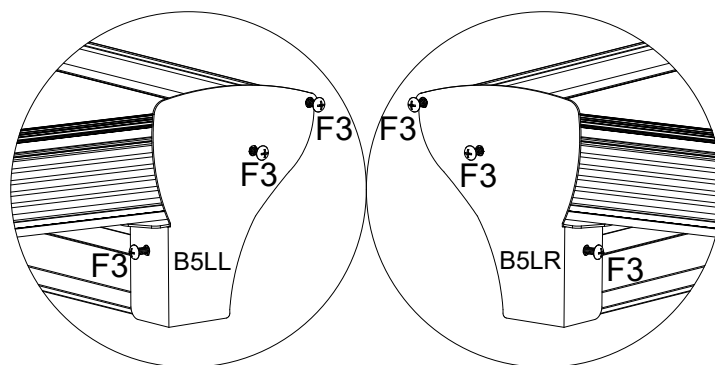
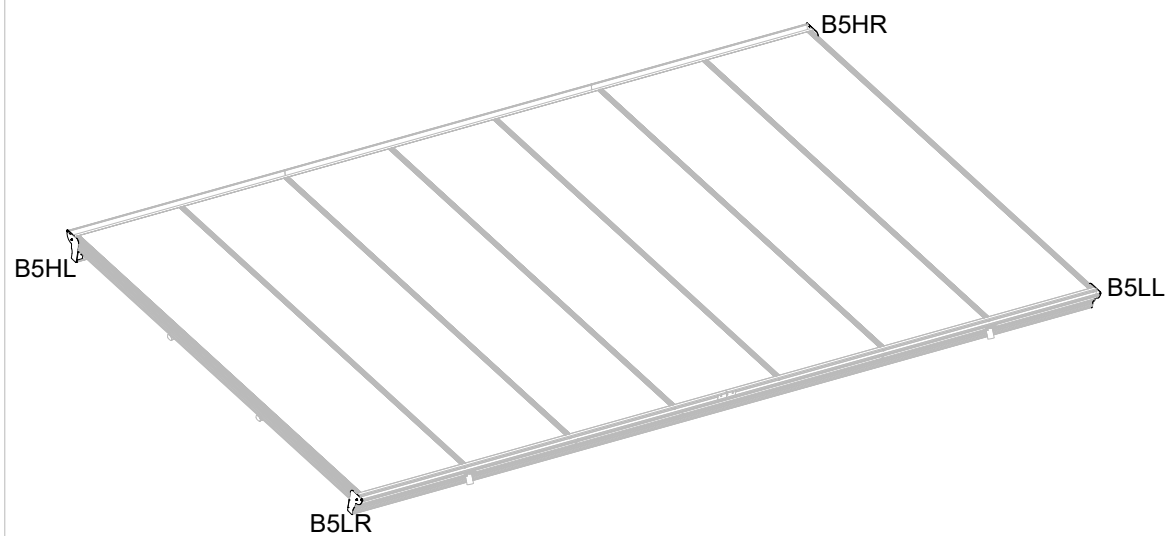


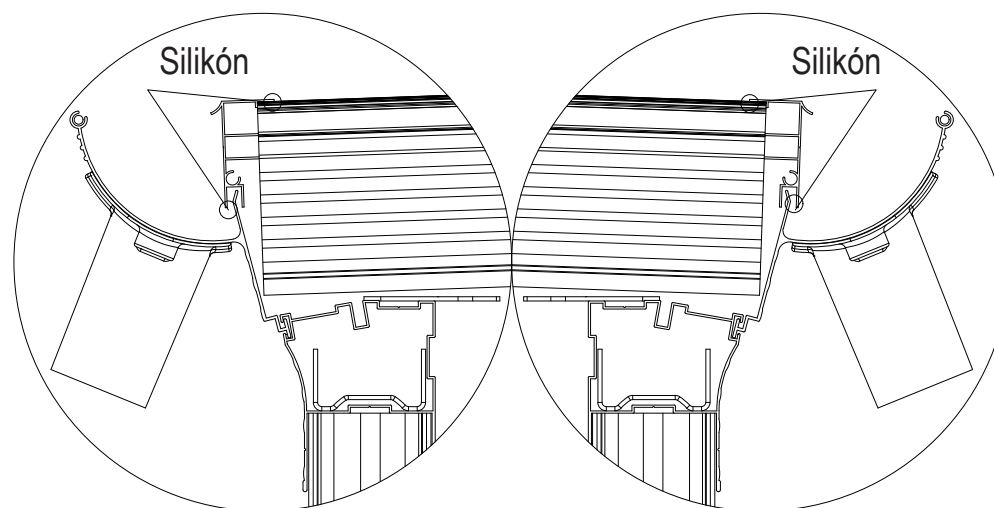

Odporúčanie: použite silikón na vyplnenie medzery.



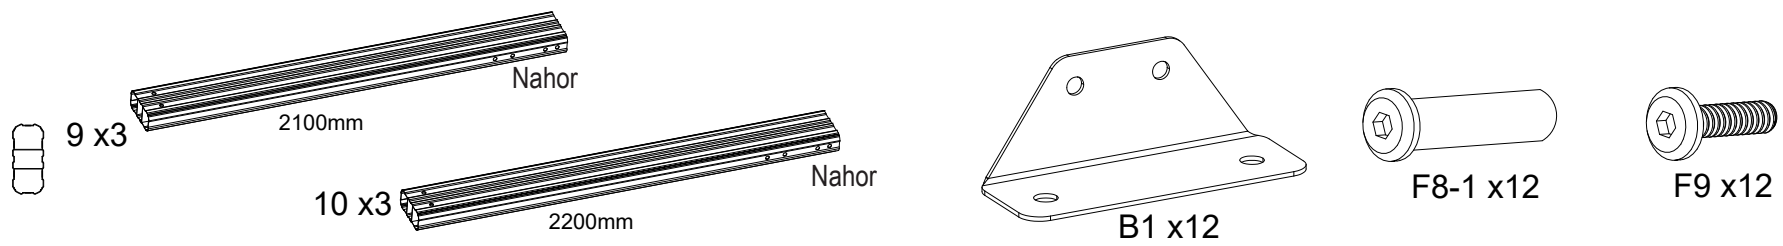







x6

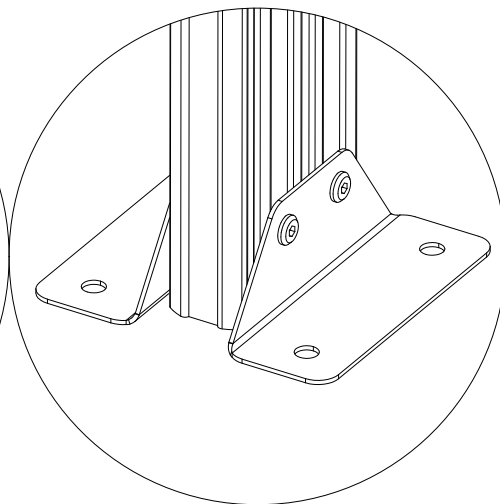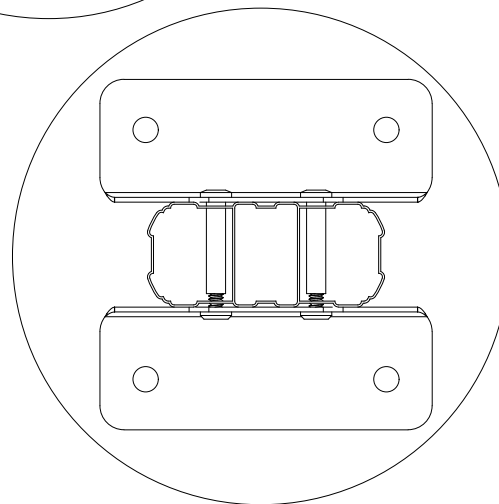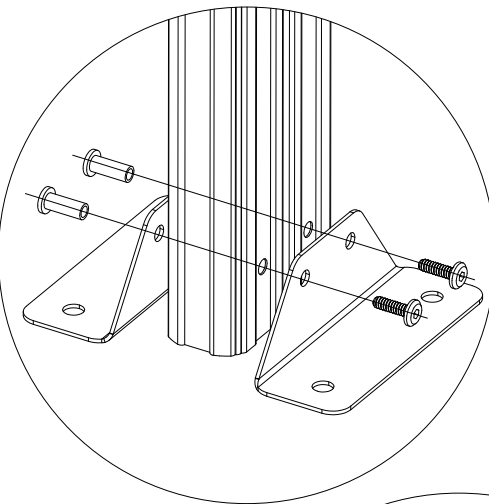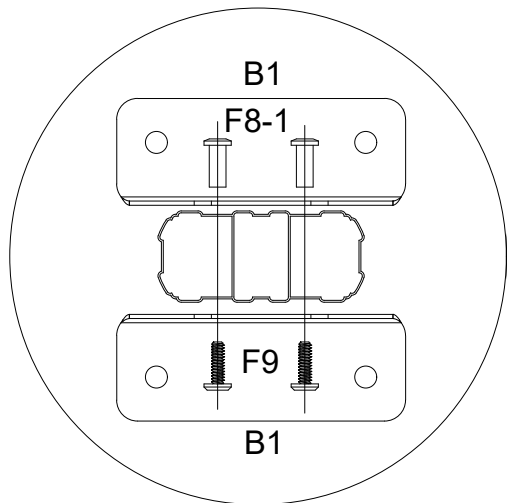




F10 x6

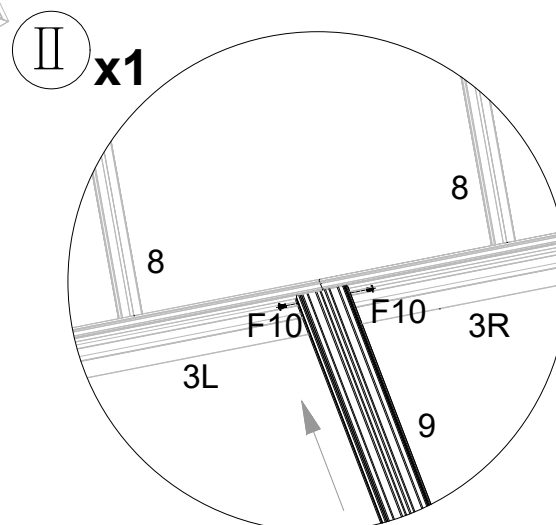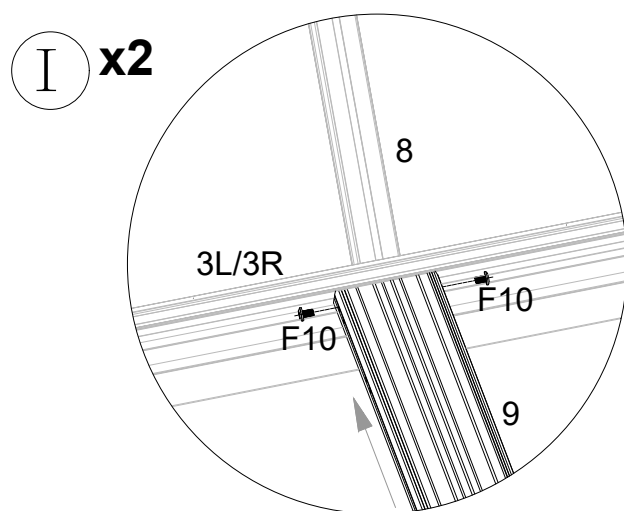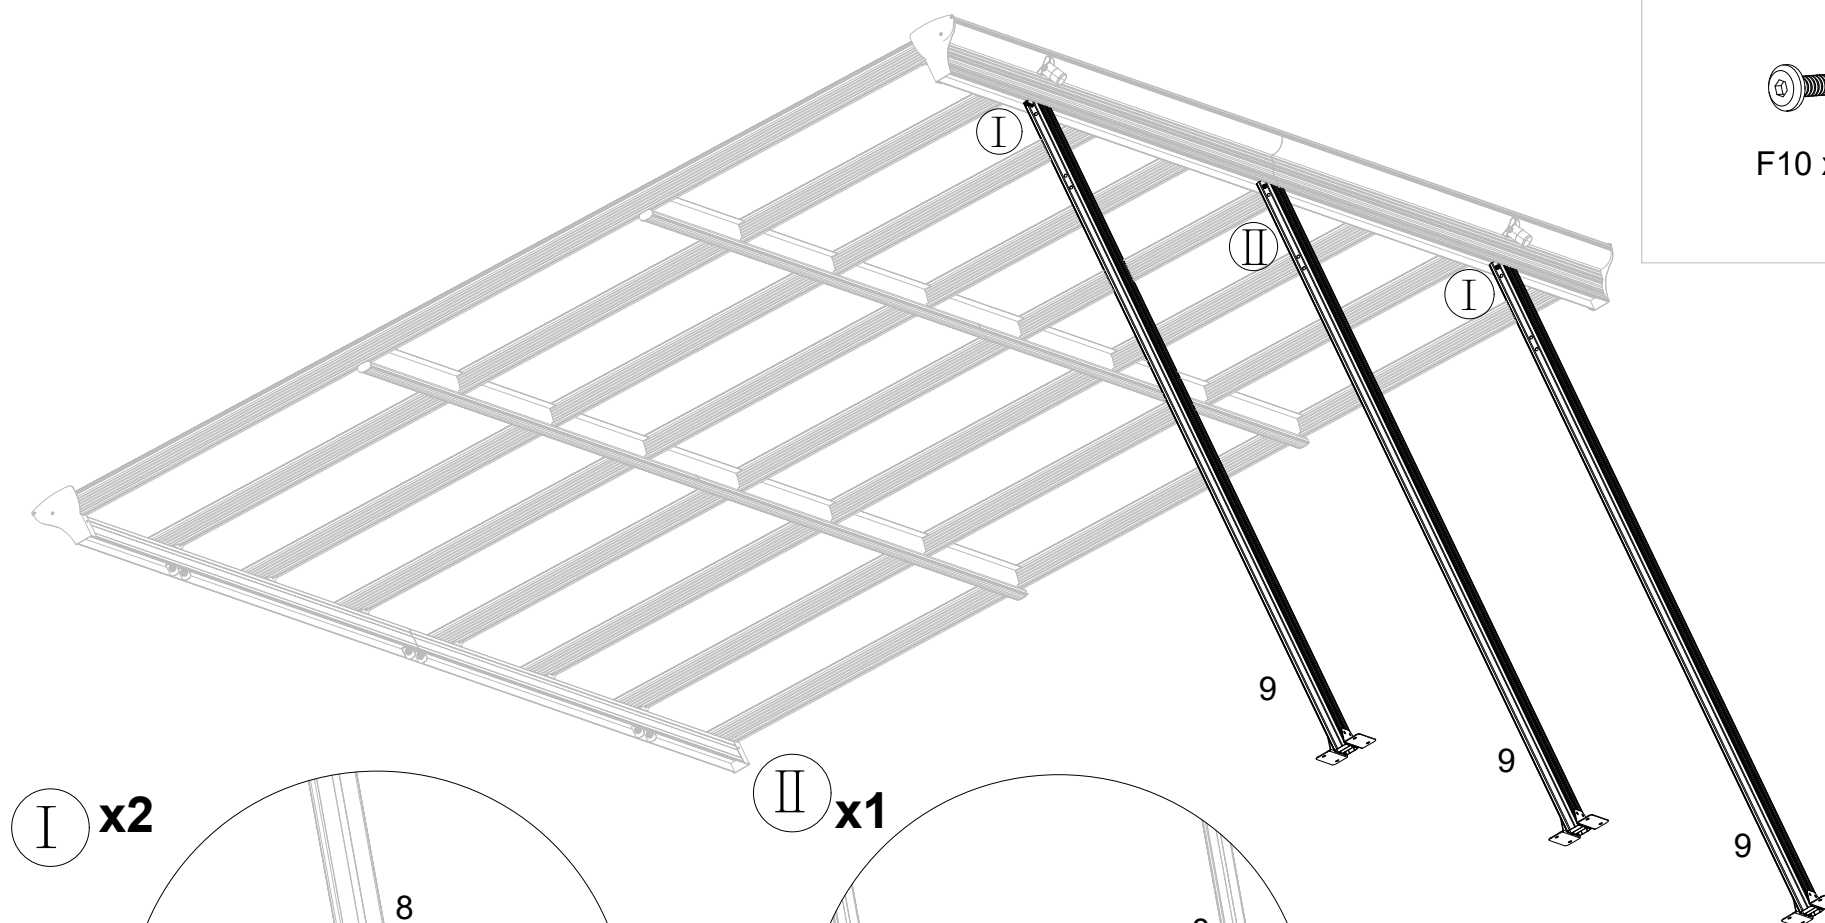


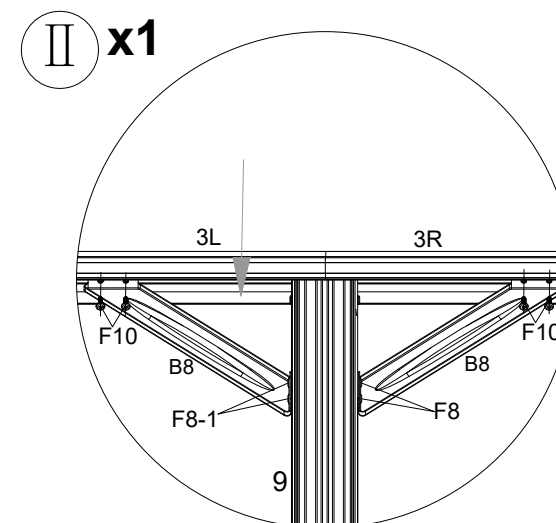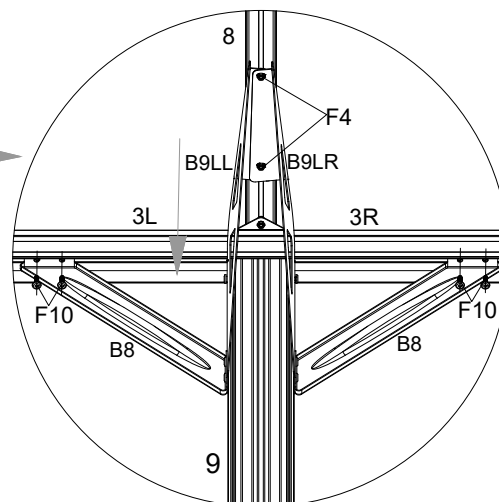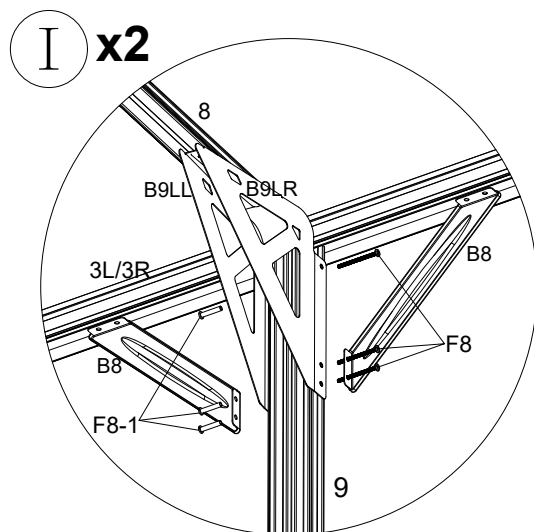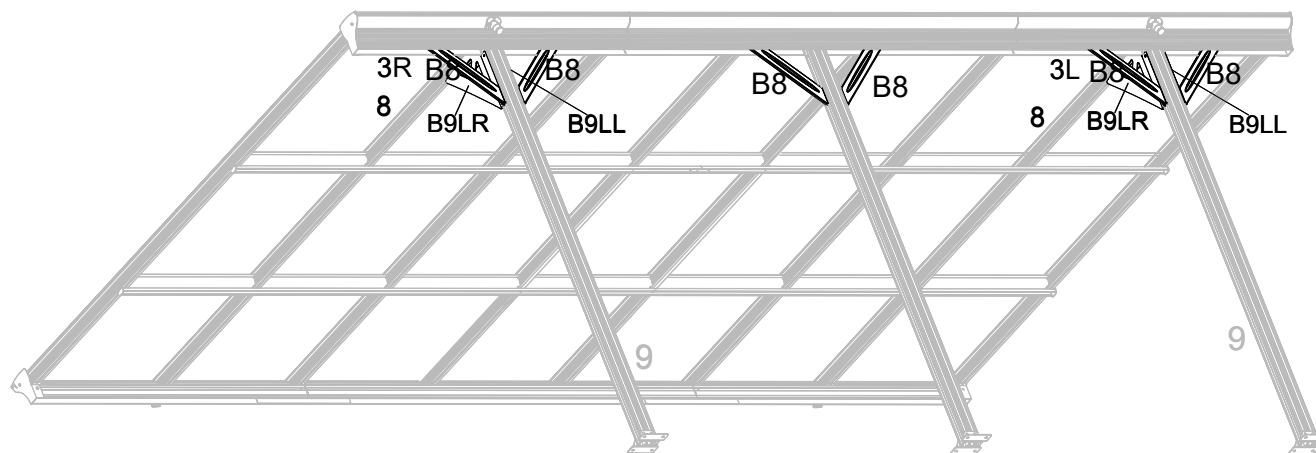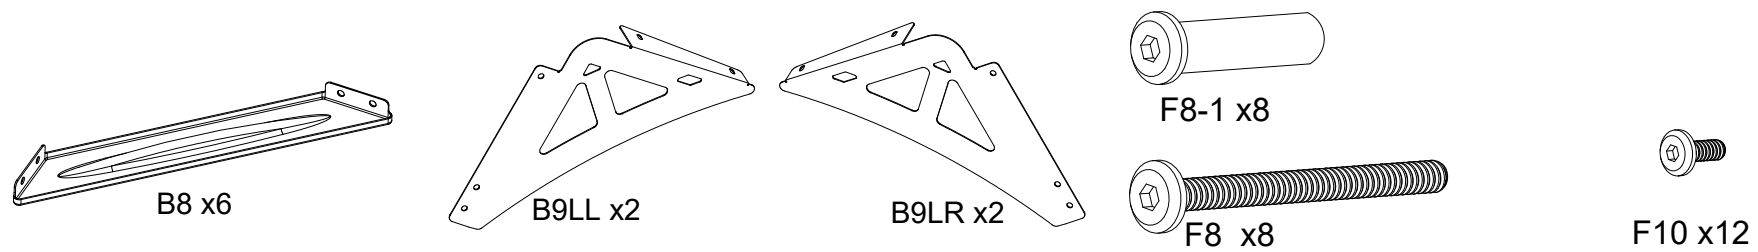

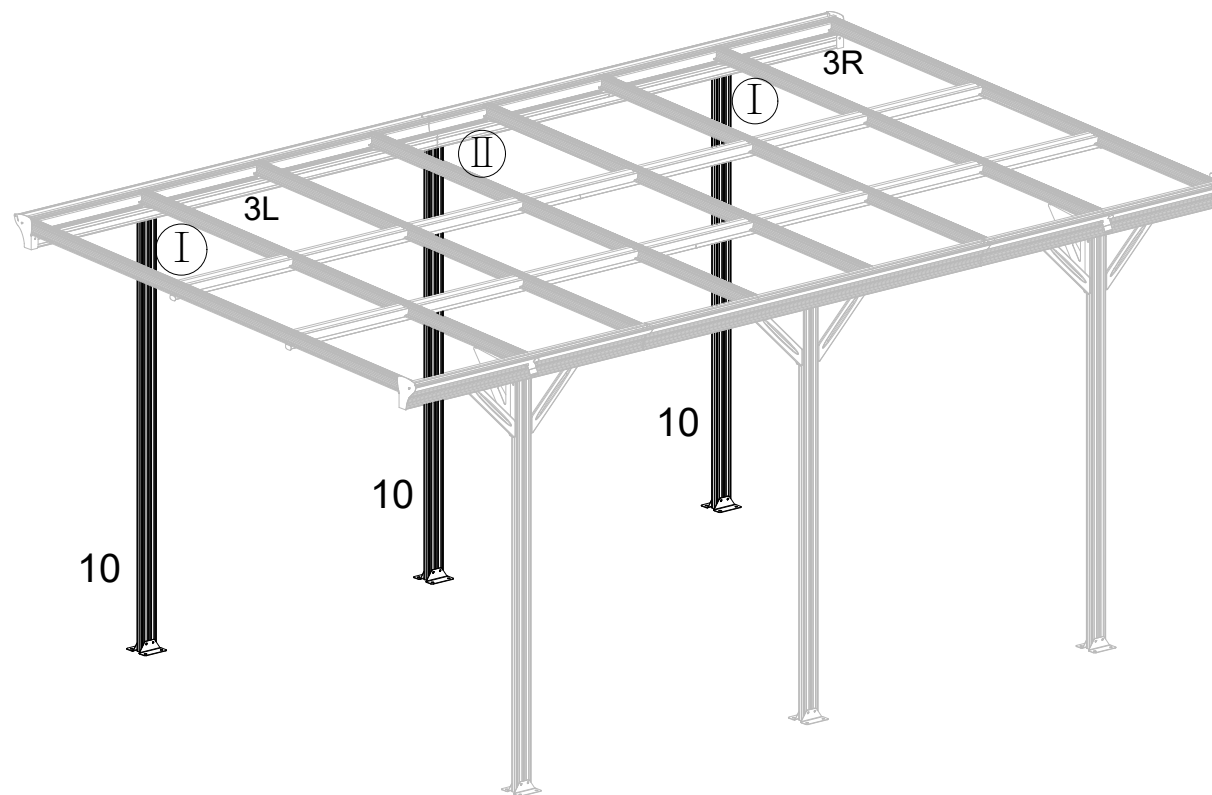



F10 x6

I x2

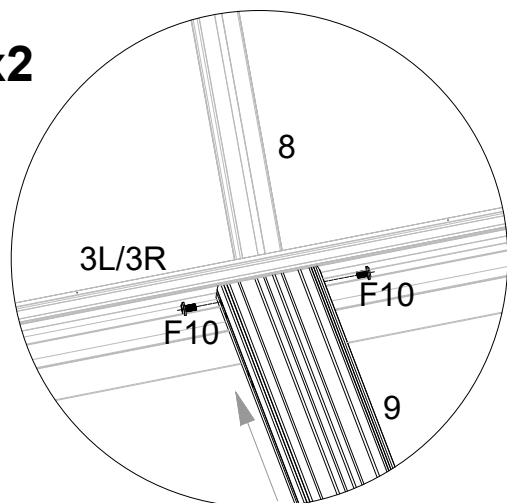


II x1

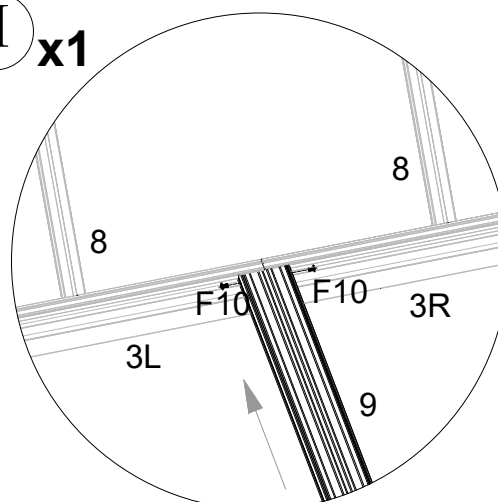


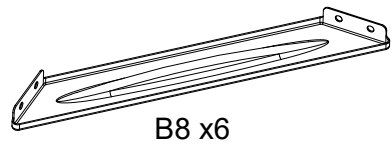


B8 x6

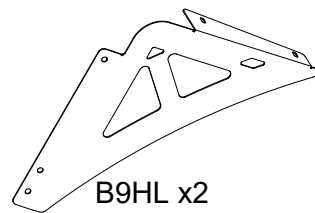

B9HL x2

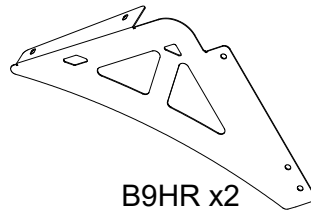

B9HR x2




F8-1 x8





F8 x8




F10 x12






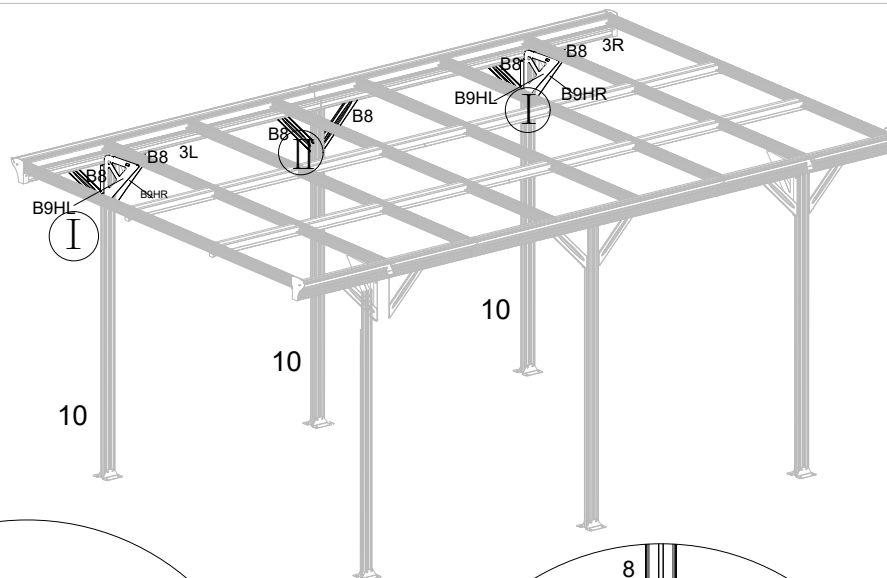


I x2

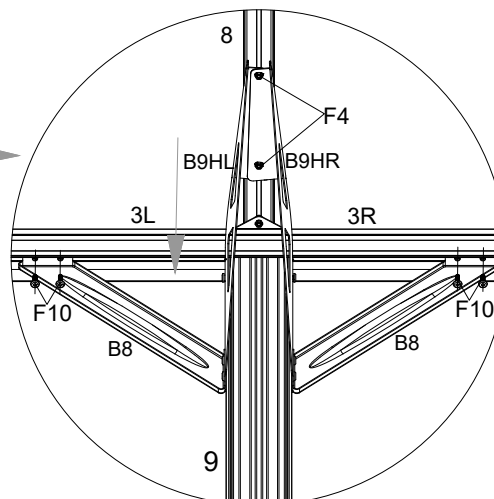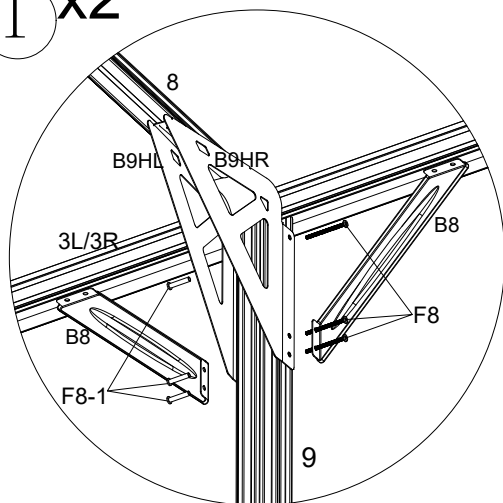

II x1

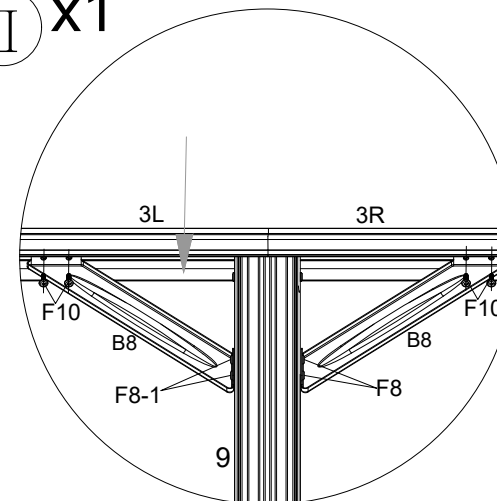

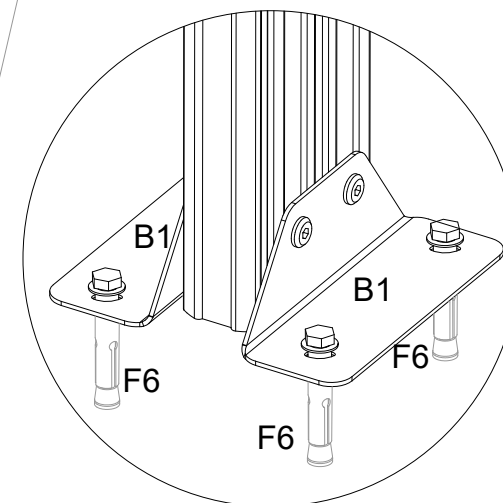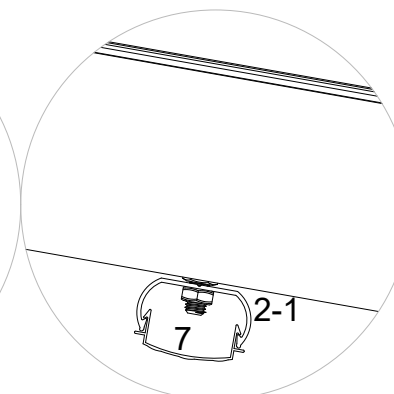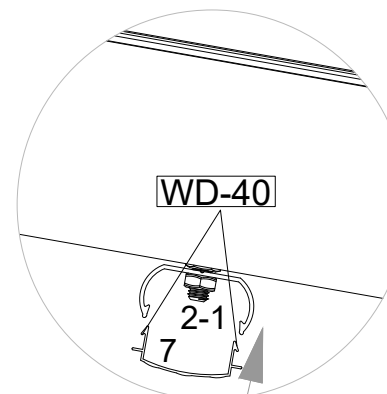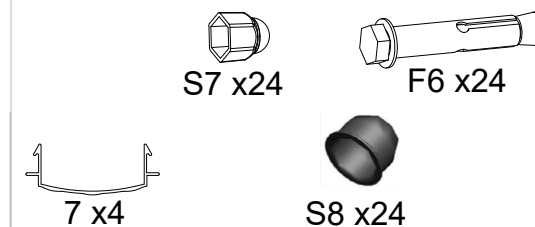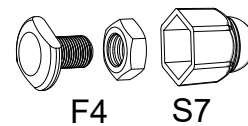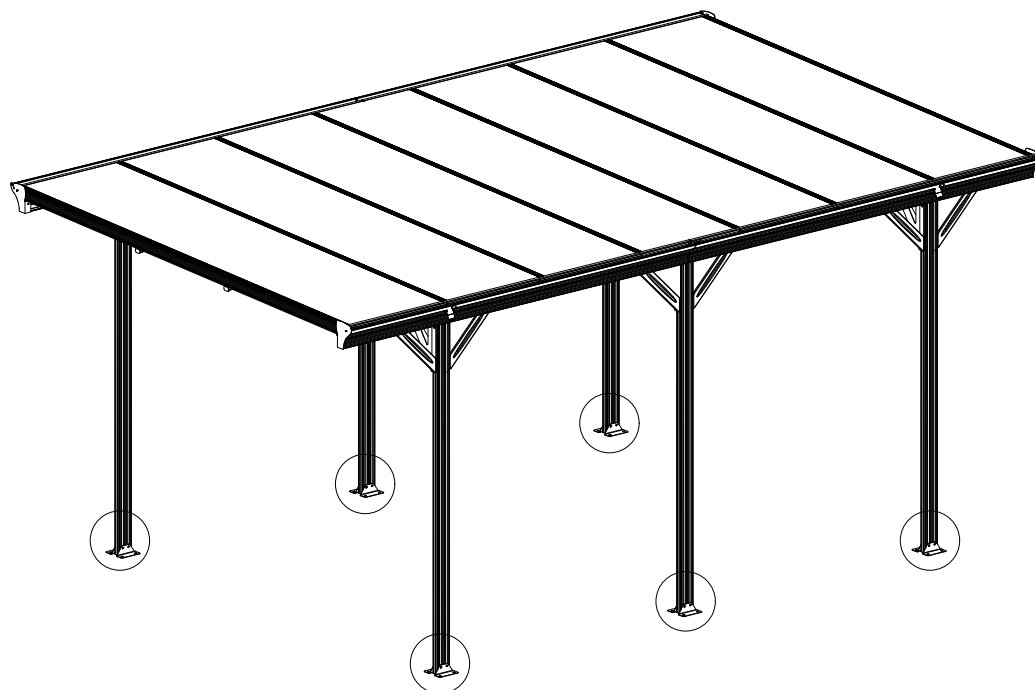

Ak nie je možné expanznú skrutku (č. F6) riadne upevniť k zemi, použite nasledujúci spôsob:


1. Vykopte v zemi jamu 400 × 400 mm s hĺbkou 400 mm.
2. Nalejte do tejto jamy betón do výšky 200 mm a počkajte, než betón bezpečne vytvrdne.
3. Umiestnite do tejto jamy stĺp prístreška a použite expanznú skrutku.
4. Vyplňte betónom a zarovnajte so zemou.
5. Udržujte stĺp vo zvislej polohe.



Zakryte všetky F6 a poklepaním dreveným kladivom zaistíte, aby kryty neodpadli.

Használati utasítás alumínium autóbeállóhoz

MÉRETEK: 503 × 305 × 222/232 cm (H × Sz × M)

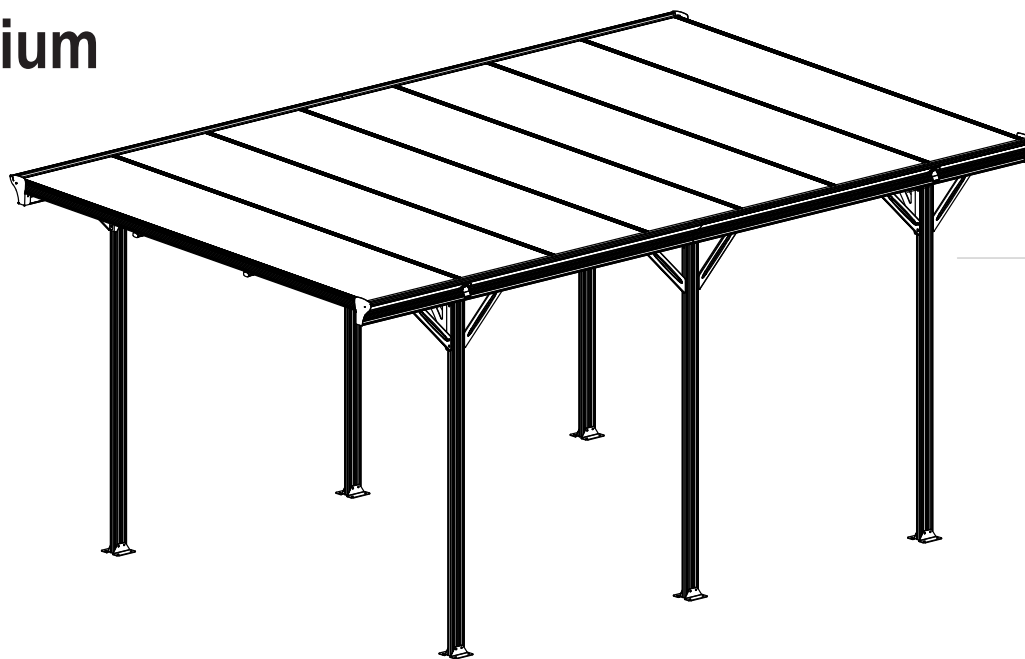

RMCP 16 x 10 Anthracite

FONTOS

Az alumínium autóbeálló összeszerelésének megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.

Ellenőrizze a kartondobozban található összes alkatrész meglétét, típusát és darabszámát az oldalakra nyomtatott listák alapján.

Végezze el a lépéseket az ebben az útmutatóban megadott sorrendben.

Az alumínium autóbeálló összeszerelése során ne térjen el a leírt eljárástól.

Ezt az útmutatót biztonságos helyen tárolja, hogy később újra használhassa.

BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK

Az összeszerelés során erősen javasoljuk a munkakesztyű használatát.

Ne próbálja meg az alumínium autóbeállító összeszerelését szeles vagy esős időben. Ne érjen hozzá az alumínium profilokkal a földfelszíni felsővezetékhez.

Az extrudált alumíniummal végzett munka során mindig viseljen munkacipőt és védőszemüveget. Minden műanyag zacskót biztonságosan ártalmatlanítson, és tartsa kisgyermekek elől elzárva. Ezt az alumínium autóbeállító sík és egyenes felületre kell elhelyezni és rögzíteni.

Az alumínium autóbeállító összeszerelése közben ne támaszkodjon a szerkezetre, és ne gyakoroljon rá nyomást.

Tartsa távol a gyermekeket az összeszerelési területtől.

Ne állítsa fel az alumínium autóbeállító olyan helyen, ahol túlzottan erős szélhatásnak van kitéve.

Ne szerelje össze az alumínium autóbeállító, ha fáradtnak érzi magát, gyógyszerek vagy alkohol hatása alatt áll, illetve ha hajlamos hirtelen szédülésre.

Létrák vagy elektromos szerszámok használata esetén kövesse a gyártó biztonsági utasításait.

Az alumínium autóbeállító alatt nem szabad hőforrást vagy forró tárgyat tárolni, például nemrég használt grillsütőt, pákát stb.

A cövekek behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy nincsenek rejtett csövek vagy kábelek a talajban.

ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK

A termék sok részből áll, ezért legalább 200 percet szánjon az összeszerelésre.

A hely kiválasztásakor keressen egy napos helyet, amely elég messze van a lelógó faágaktól.

Ha az alumínium autóbeállító közvetlenül beton alaphoz szeretné rögzíteni, használja a mellékelt fém talapzat előfúrt rögzítőnyílásait.

Ellenőrizze az alkatrészeket, és helyezze el őket úgy, hogy kéznél legyenek.

Helyezze a kis alkatrészeket (csavarok stb.) egy tálba, hogy ne veszítse el őket.

Az ajtó jobb oldalán van zsanérozva, így jobbra nyílik.

Tartsa a tetőt hó- és levélmentesen.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Az alumínium autóbeállító tisztításához enyhe tisztítószeres oldatot használjon, majd öblítse le hideg, tiszta vízzel.

NE HASZNÁLJON acetont, súrolószert vagy más speciális tisztítószer az átlátszó panelek tisztításához.

SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK ÉS FELSZERELÉS


Védőfelszerelések:

1. Sisak
2. Kesztyű
3. Hosszú ujjú pamut védőruha
4. Elsősegélycsomag
5. Szemvédelem



Mérés (metrikus):

1. Mérőszalag (5 m)
2. Szögmérő
3. Vízmérték

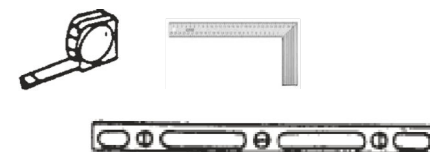

Szereléshez szükséges szerszámok:

1. Magas kétoldalas létra, kb. 2 méter
2. 10 mm-es kulcs (ideális: racsnis)
3. 14 mm-es kulcs (a tágulási csavar felszereléséhez)
4. 4 mm-es imbuszkulcs × 2
5. Elektromos csavarhúzó + 5 mm-es imbuszkulcs (ajánlott)
6. Fa kalapács
7. Jelölő
8. Ütvefúró bit (8 mm és 10 mm)
9. Kés
10. Kereszthornyos csavarhúzó
11. WD-40




A TERMÉK MÉRETEI

Kérjük, tartsa szem előtt a megfelelő telepítési helyet







TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉSEK

1. A szerelést végezze 3 személy: egyikük méri és jelöli a méreteket, másik személy végzi a szerelést, a harmadik személy pedig a biztonságért felel.
2. Először is ellenőrizze, hogy a fal elég erős-e a telepítéshez. A téglá- és betonszerkezetek a legjobb választás.
3. Nagy teljesítményű elektromos szerszámok szükségesek. Gondoskodjon a normál működésükről, és fordítson különös figyelmet a biztonságra.
4. Óvatosan bányon a tompa szerszámokkal, például a kalapáccsal.
5. Elektromos szerszámok használatakor viseljen hosszú ujjú védőruhát, védőkesztyűt, sisakot és védőszemüveget.
6. Munka közben ne nézzen felfelé, mert a leeső csavarok szemsérülést és fulladást okozhatnak, ha a szájába esnek.
7. Ne mászzon fel és ne lépjen a sátorra, hogy elkerülje az esést.
8. Sérülés esetén azonnal állítsa el a vérzést az elsősegélycsomag segítségével. Vészhelyzet esetén azonnal forduljon orvoshoz.


CH500-GT

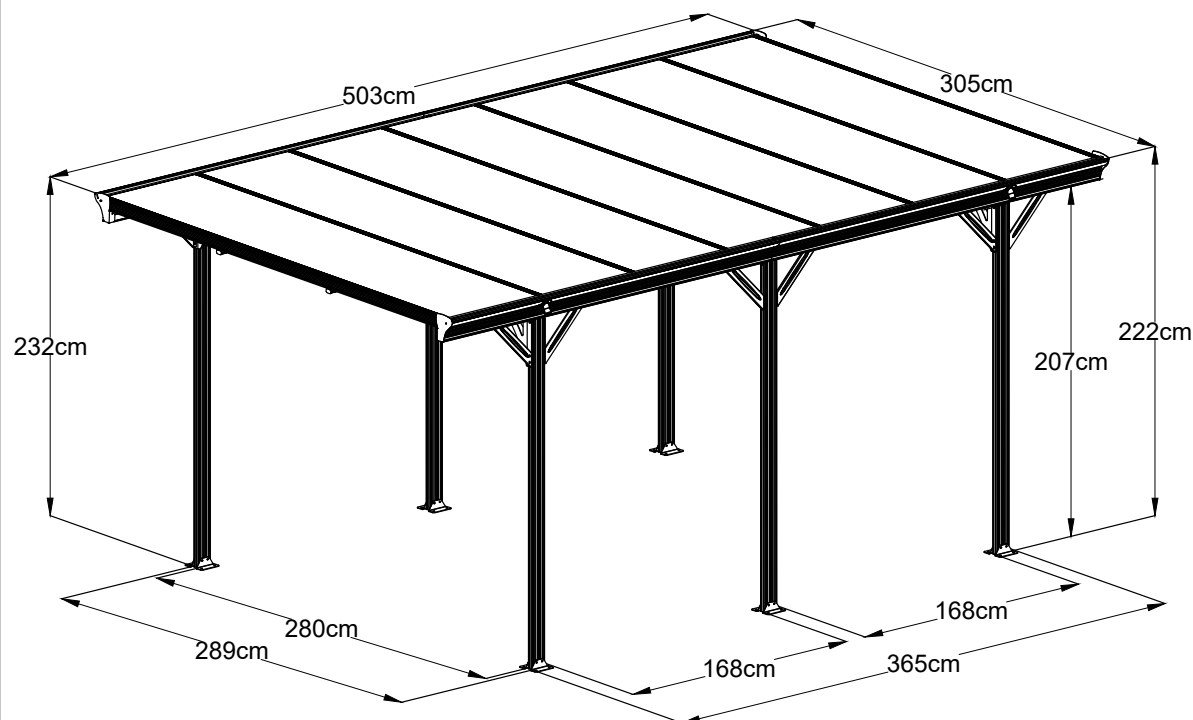

ALKATRÉSZLISTA CH500


VÁZ						CSAVAR					
SZÁM	Mennyiség					SZÁM	Mennyiség				
8	8		2918mm			B1	12		B9HL	2	
2-1	4		2506mm			B2	6		B9HR	2	
7	4		2506mm			B4	4		B9LL	2	
3L	2		2511mm			B5LL	1		B9LR	2	
3R	2		2511mm			B5LR	1		B10	2	
5L	2		2511mm			B5HL	1		B11	2	
5R	2		2511mm			B5HR	1		B8	12	
6L	2		2511mm			B6	12		B15	14	
6R	2		2511mm			B7	4				
9	3		2100mm			 R1 x2  R3 x2					
10	3		2200mm			POLIKARBONÁT PANEL					
SZÁM	Mennyiség	CSAVAR				SZÁM	Mennyiség				
B12	2			F9	12			P1 x7			
F1	16			F10	64						
F3	72			F11	8						
F4	44			F8-1	28						
F6	24			S7	24						
F7	4			S8	24						
F8	16			S9	4						

Alumínium keretek telepítési rajza

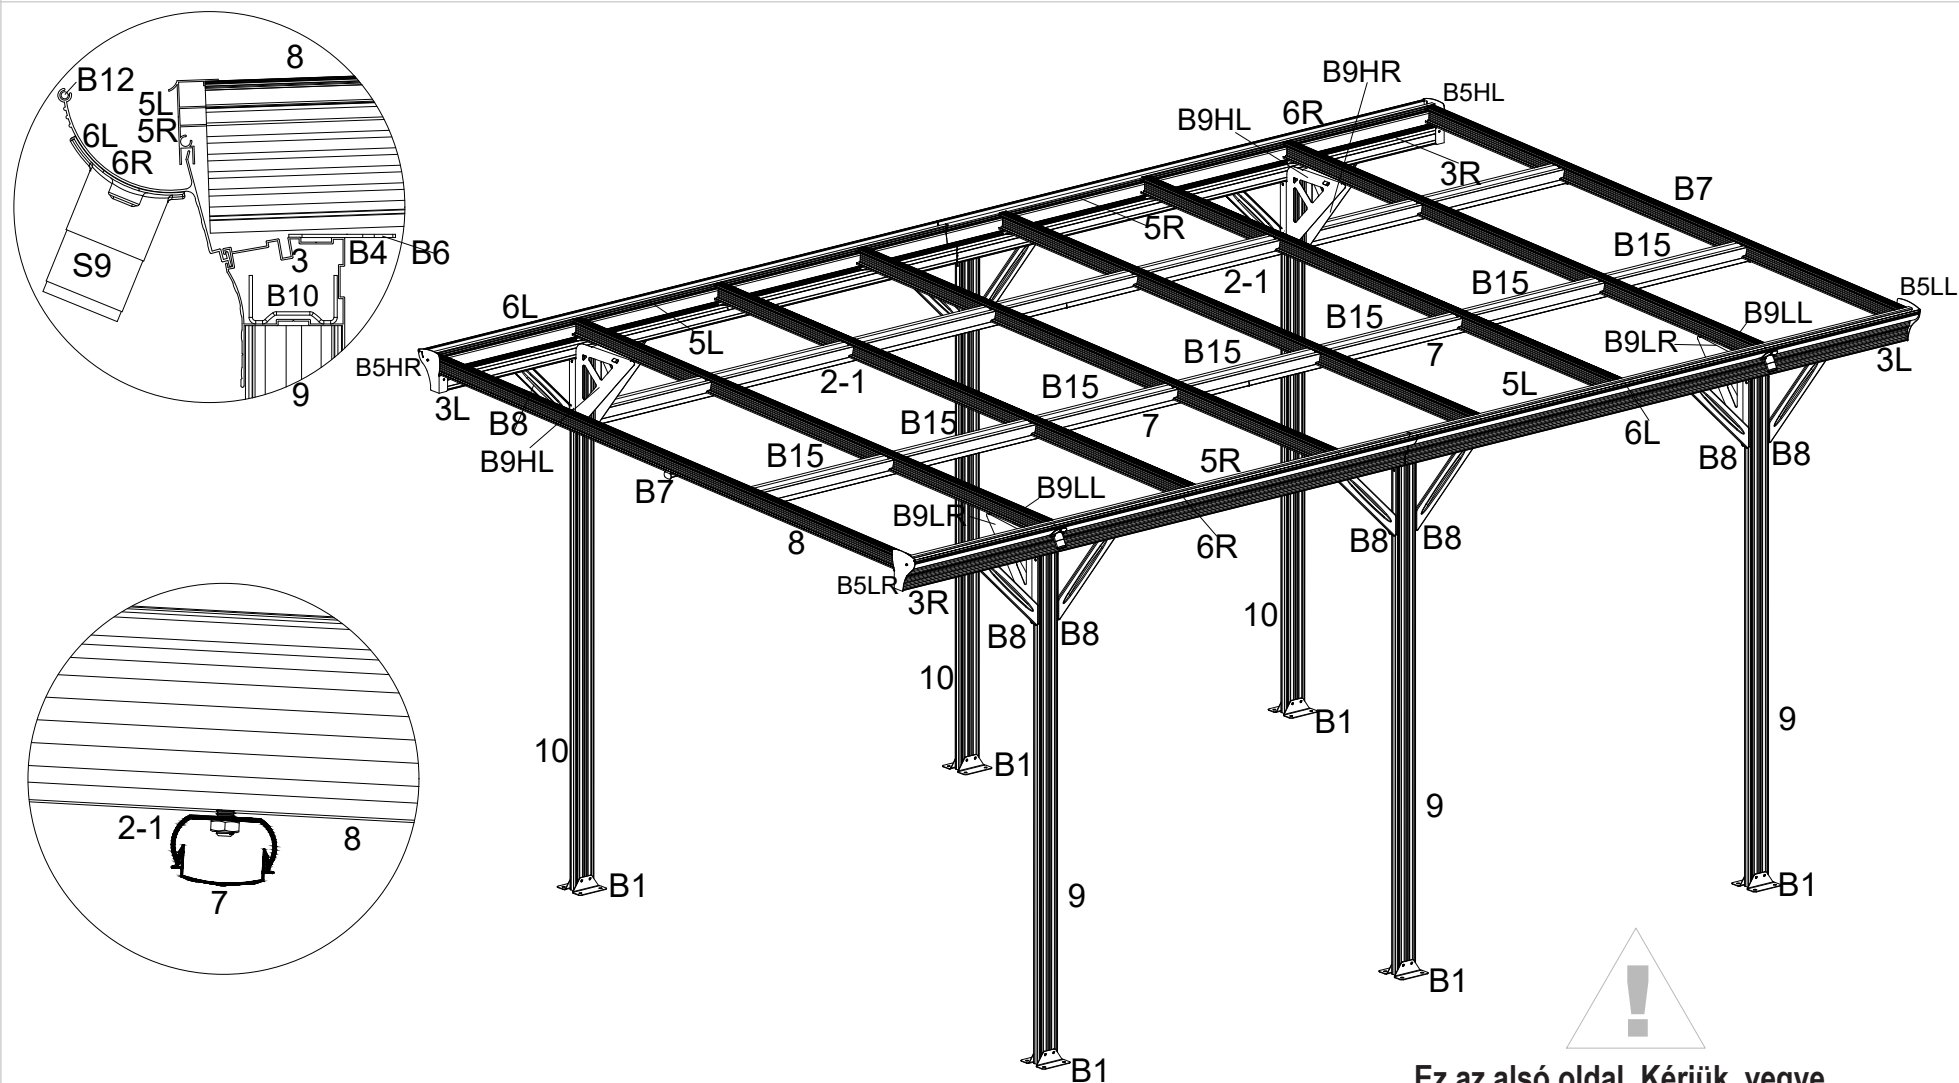

**Ez az alsó oldal. Kérjük, vegye
figyelembe, hogy eső esetén
a víz ezen az oldalon fog lefolyni.**

ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK POLIKARBONÁT PANELHEZ

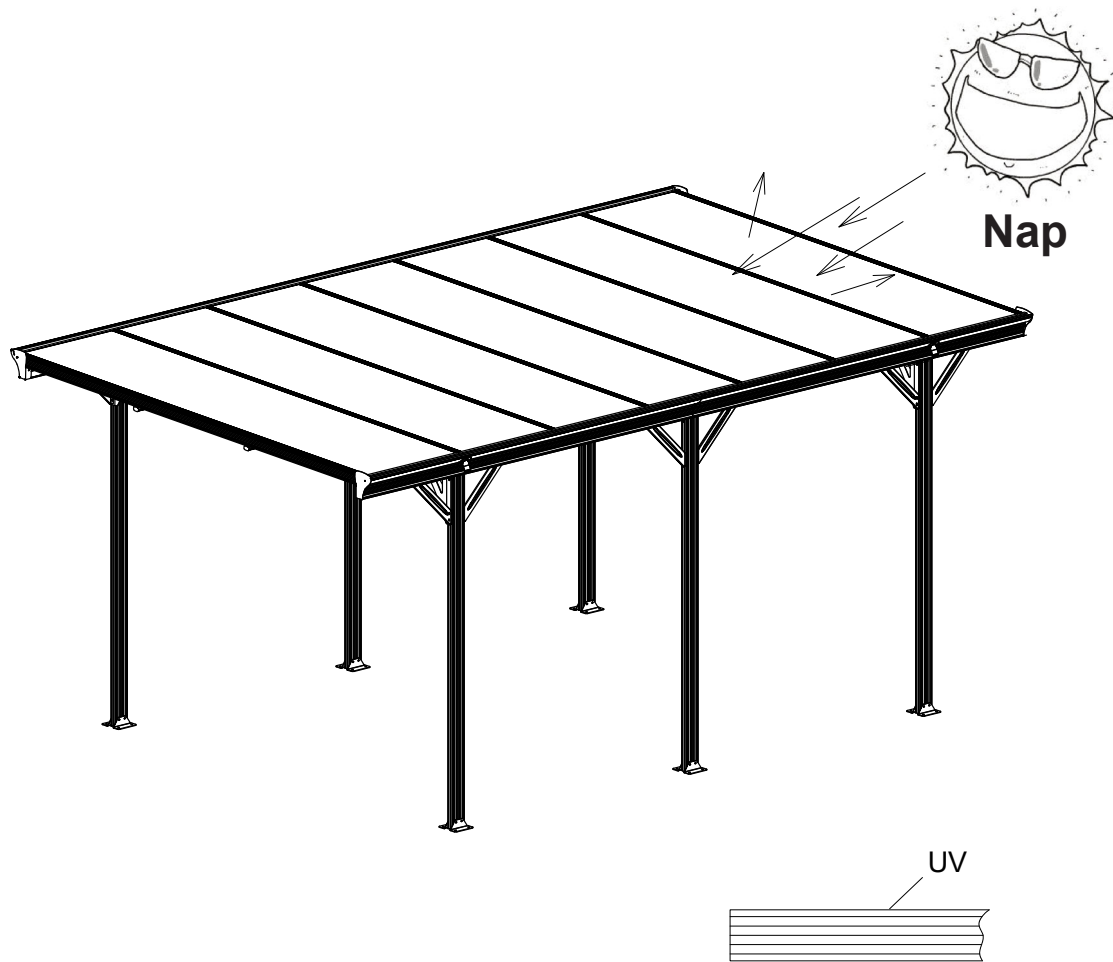


A fehér rétegű oldal a nap felé nézzen, mivel UV-védelemmel rendelkezik.








T-alakú csavarok szerelése









Helyezze be a T-alakú csavart a horonyba, majd forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, amíg nem fordul tovább.


Kézzel állítsa be a csavart, és csavarja be a menetes részre.

Helyezze a további alkatrészeket a hatlapfejű csavarokra, majd rögzítse anyával.

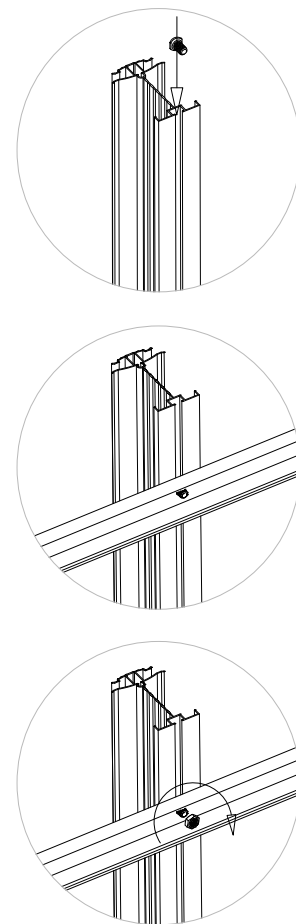


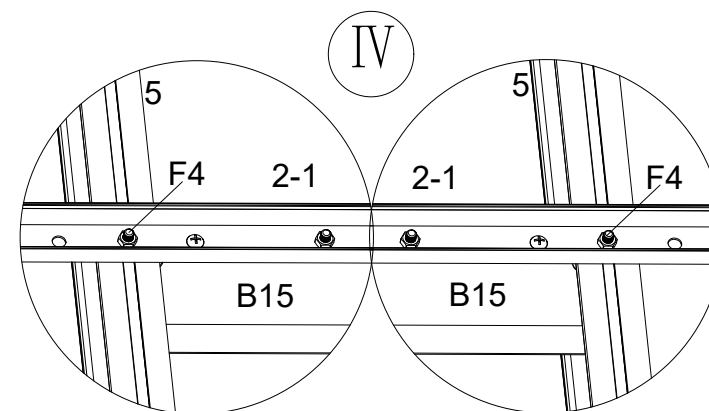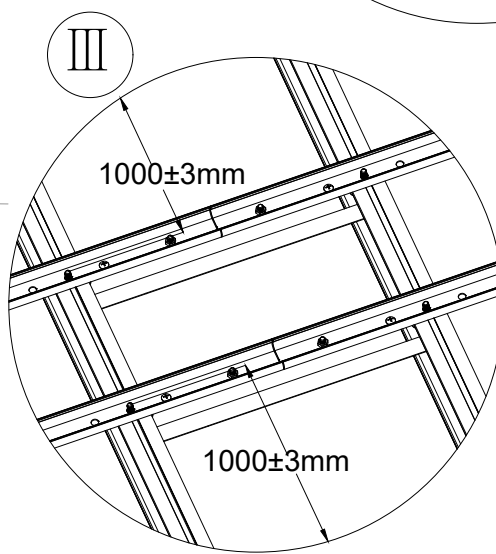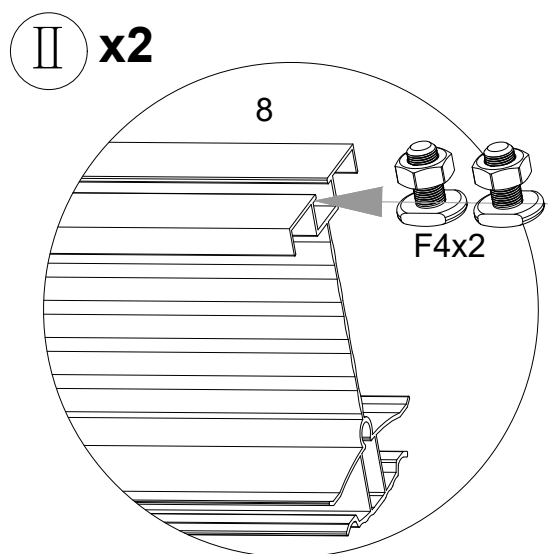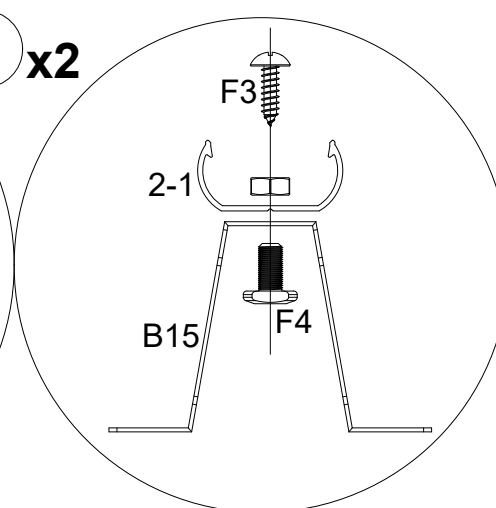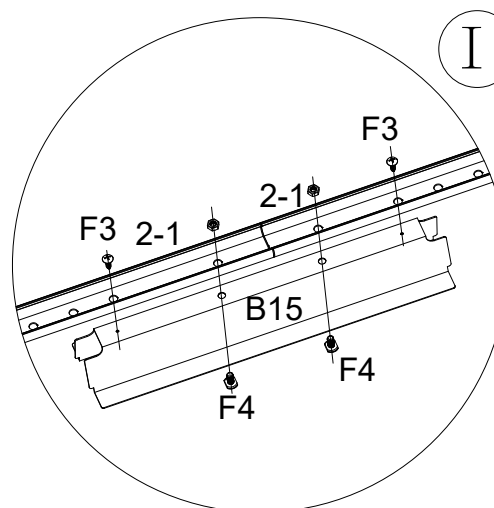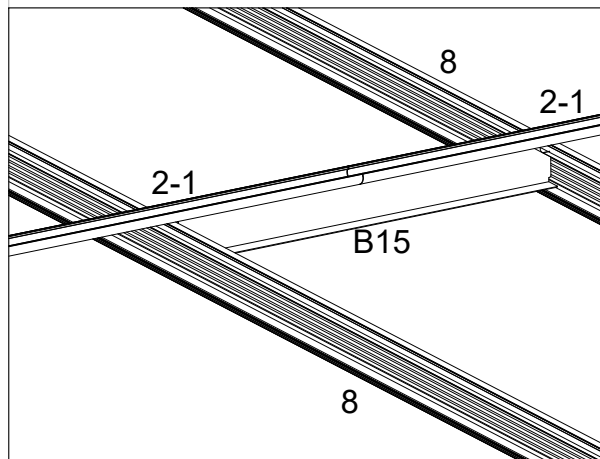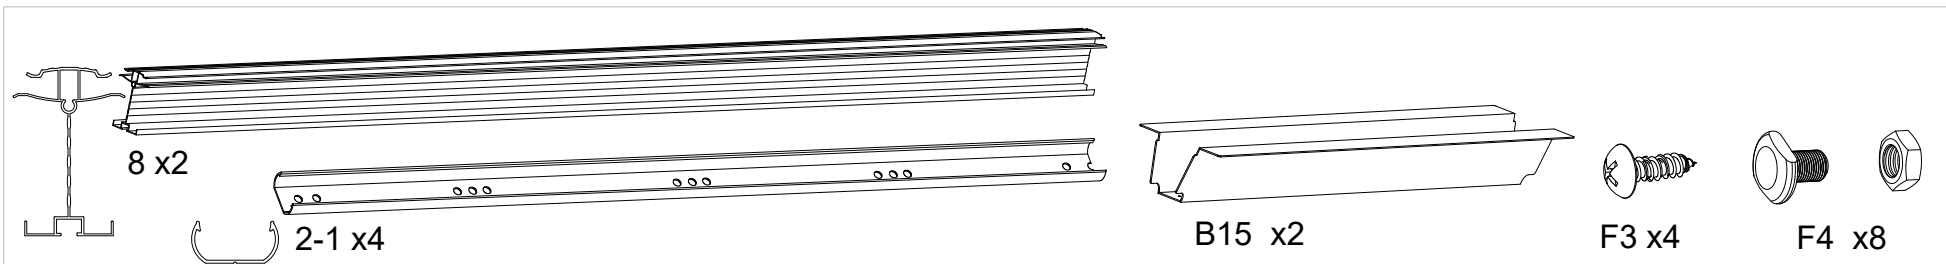

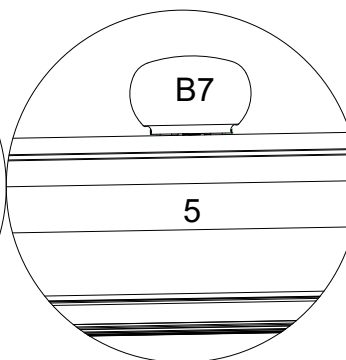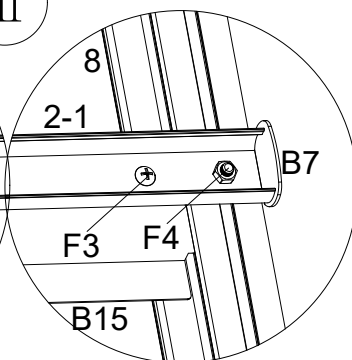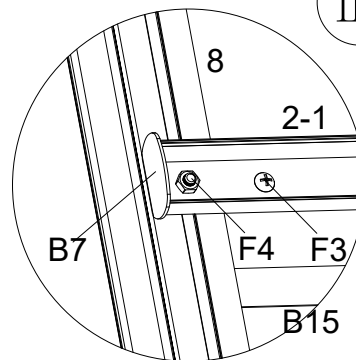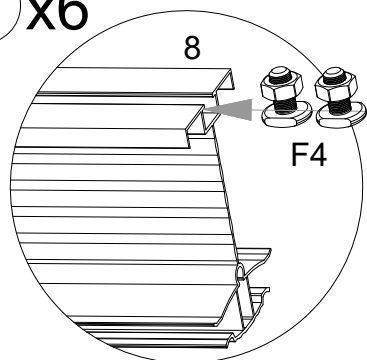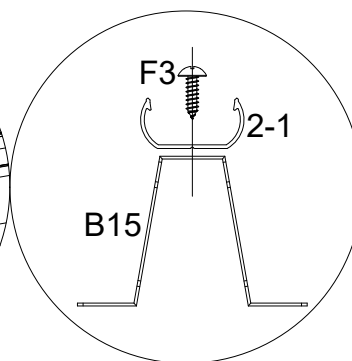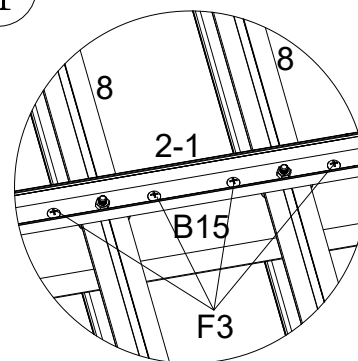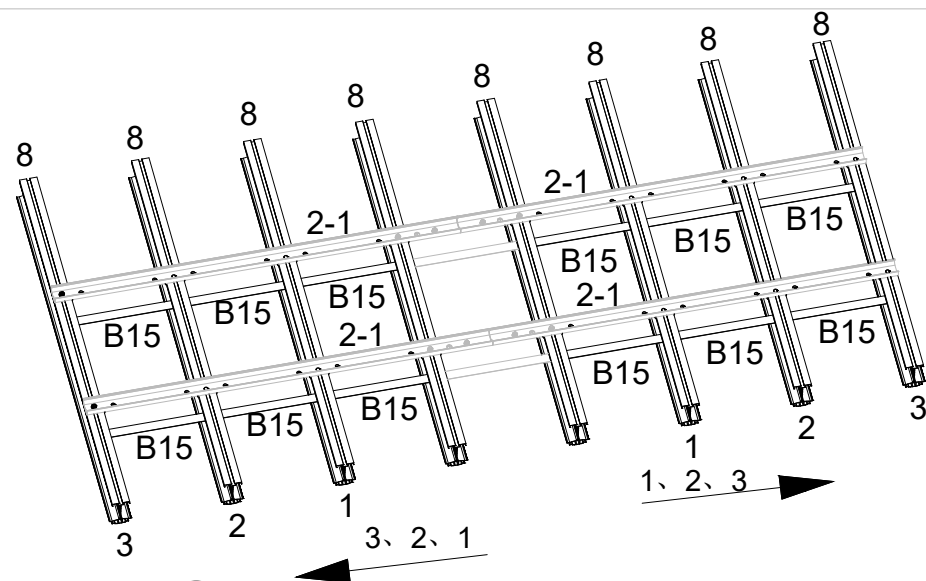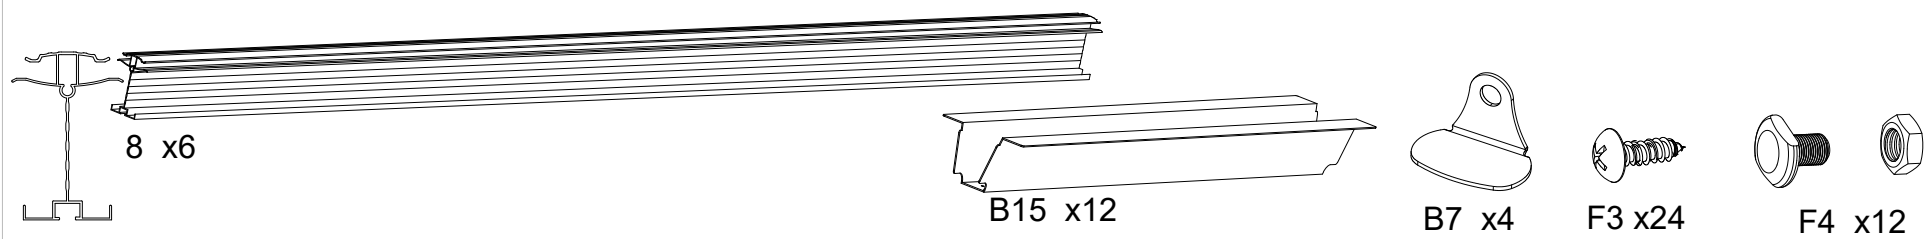

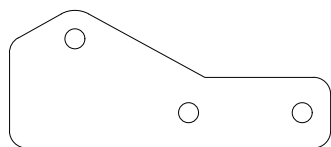



B4 x4

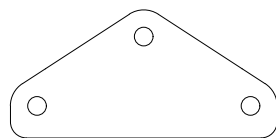




B6 x12





F4 x24

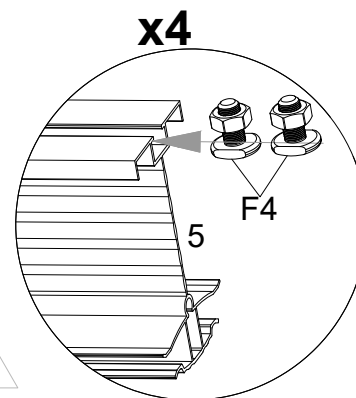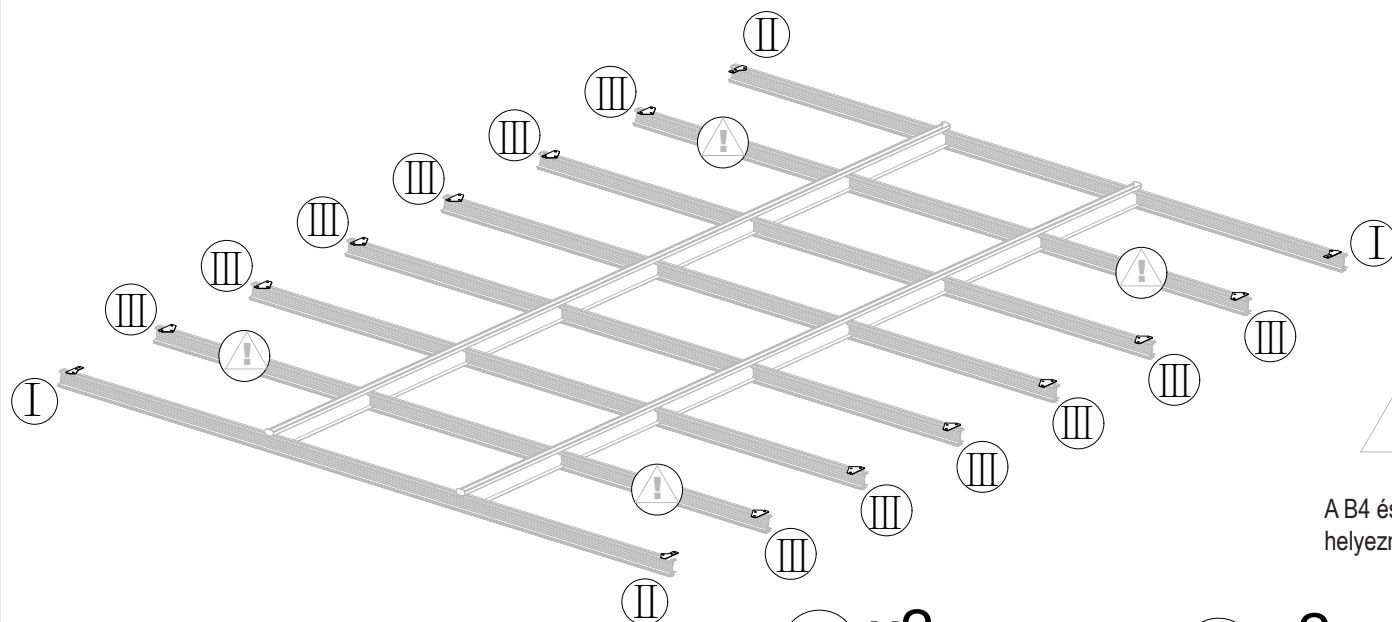


A B4 és B6 elemek felszerelése előtt először be kell helyezni az előre összeszerelt F4 csavarokat

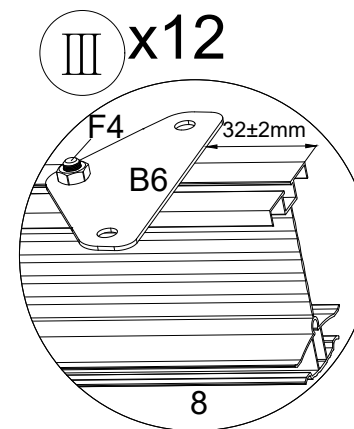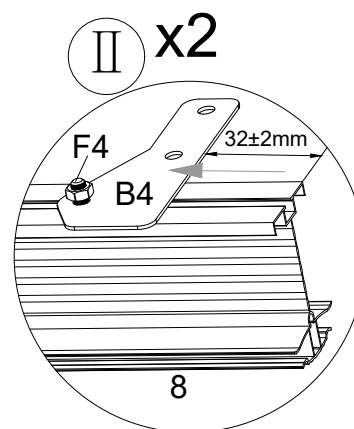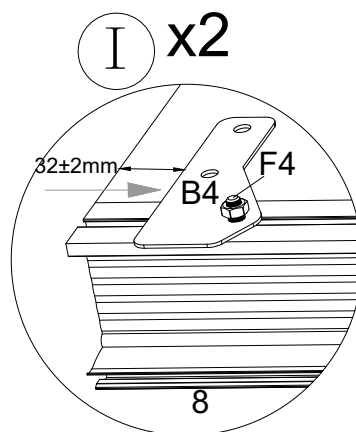

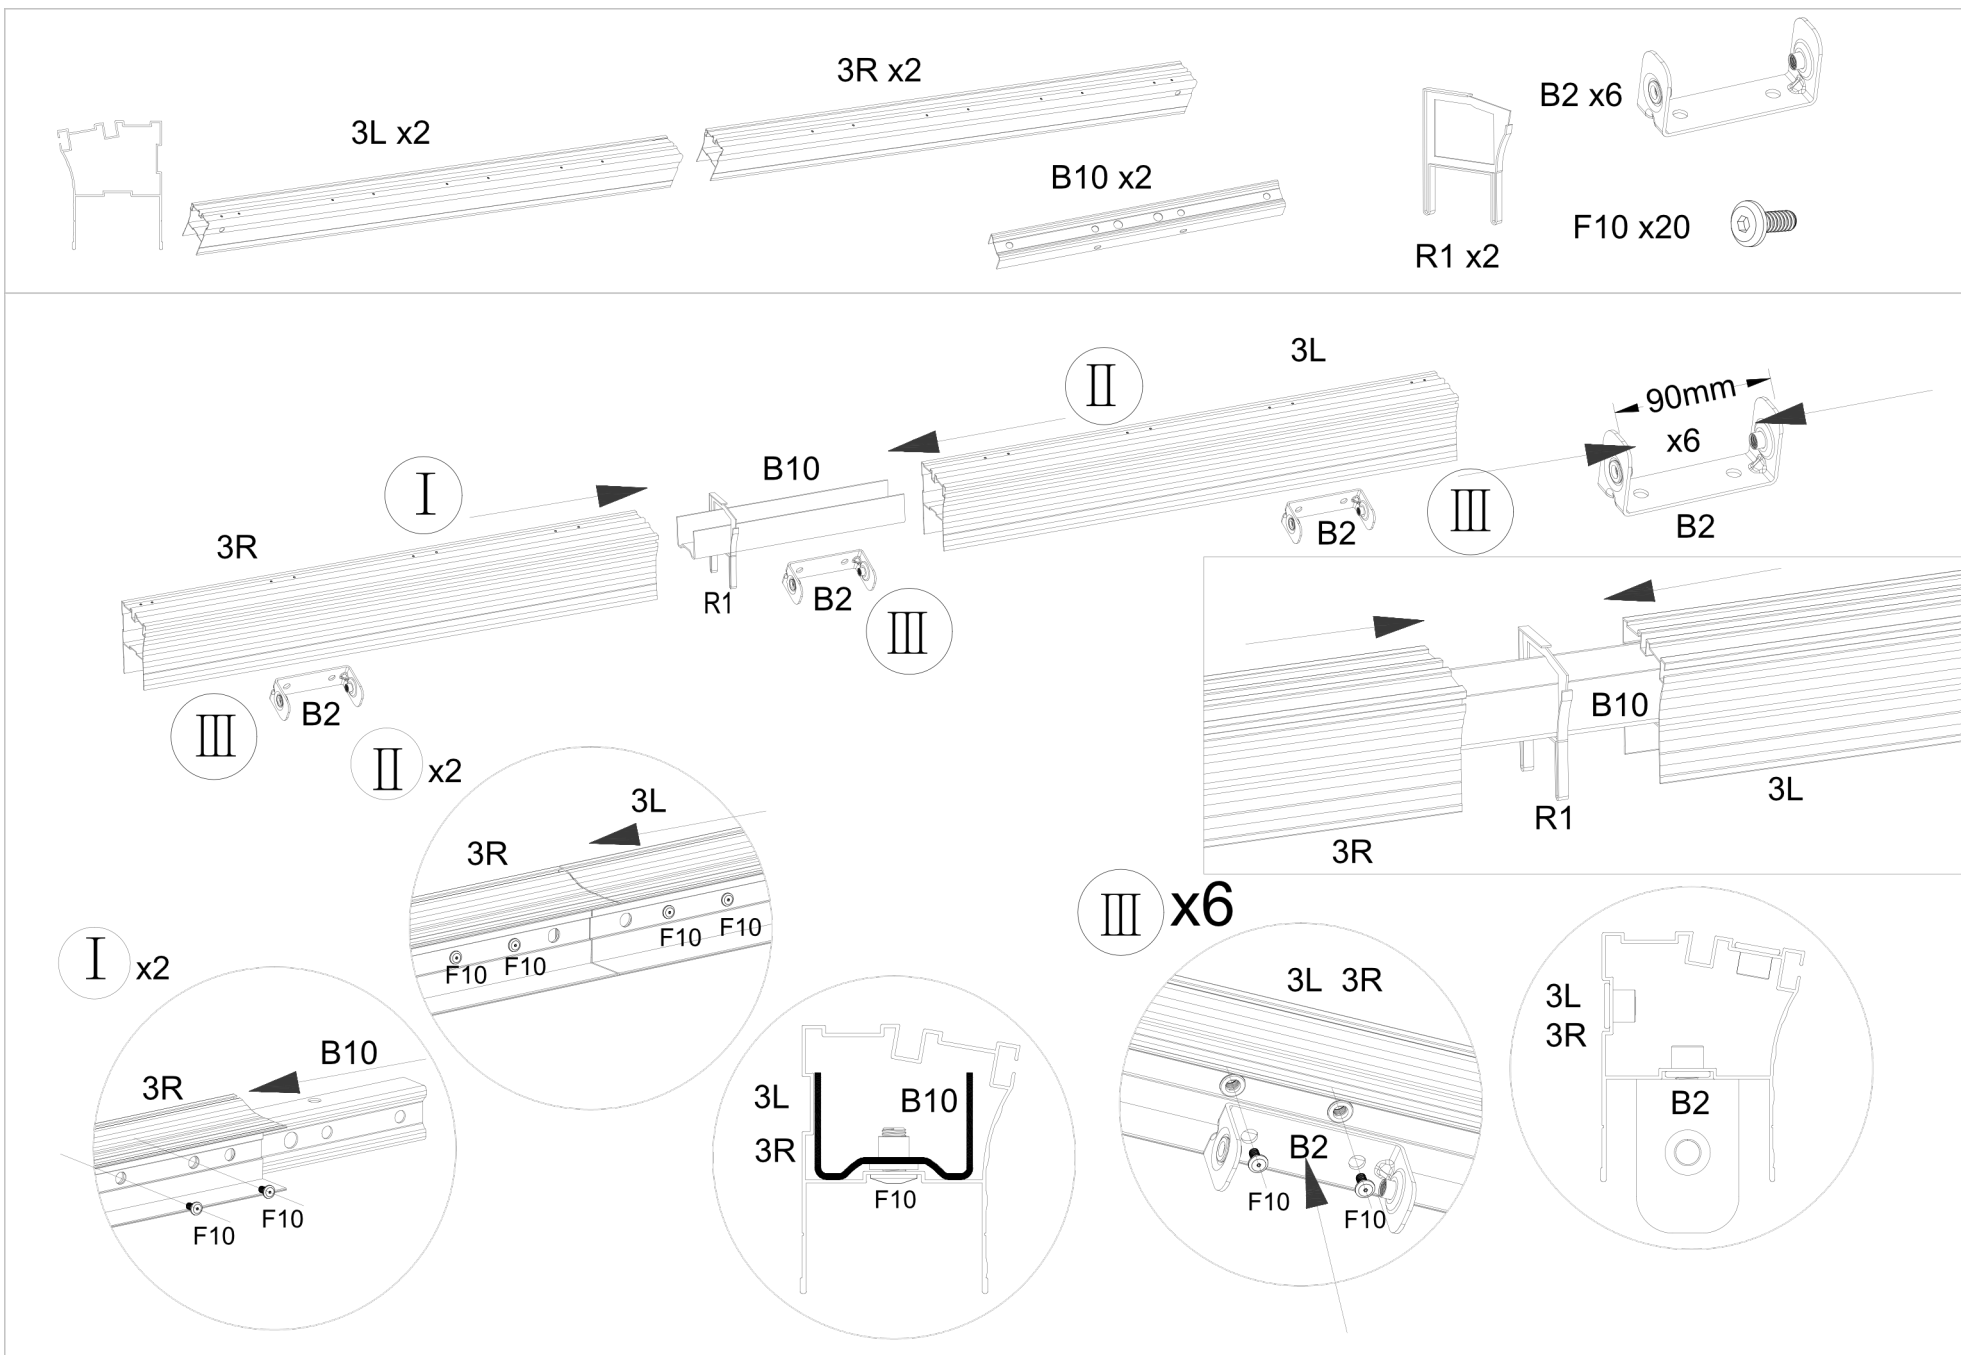





F3 x32

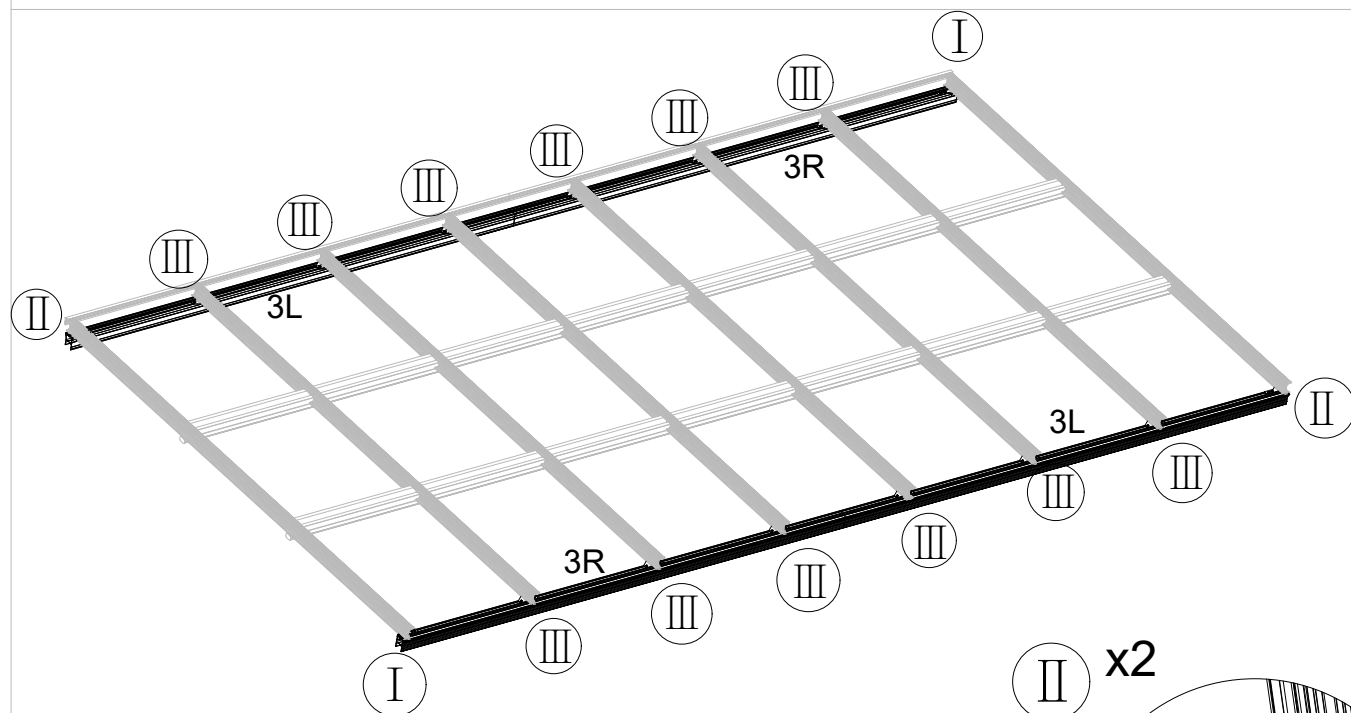


I x2

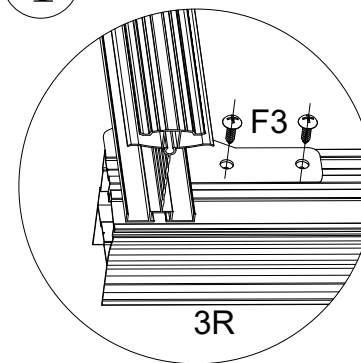

II x2

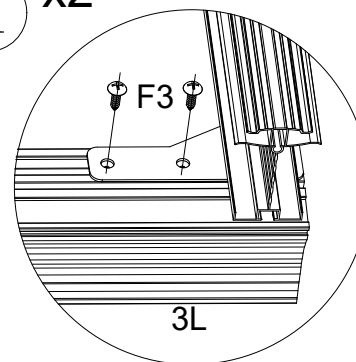


III x12


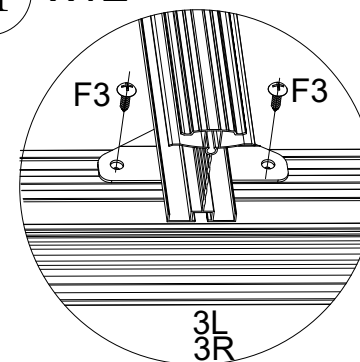



POLIKARBONÁT PANEL


P1 x7





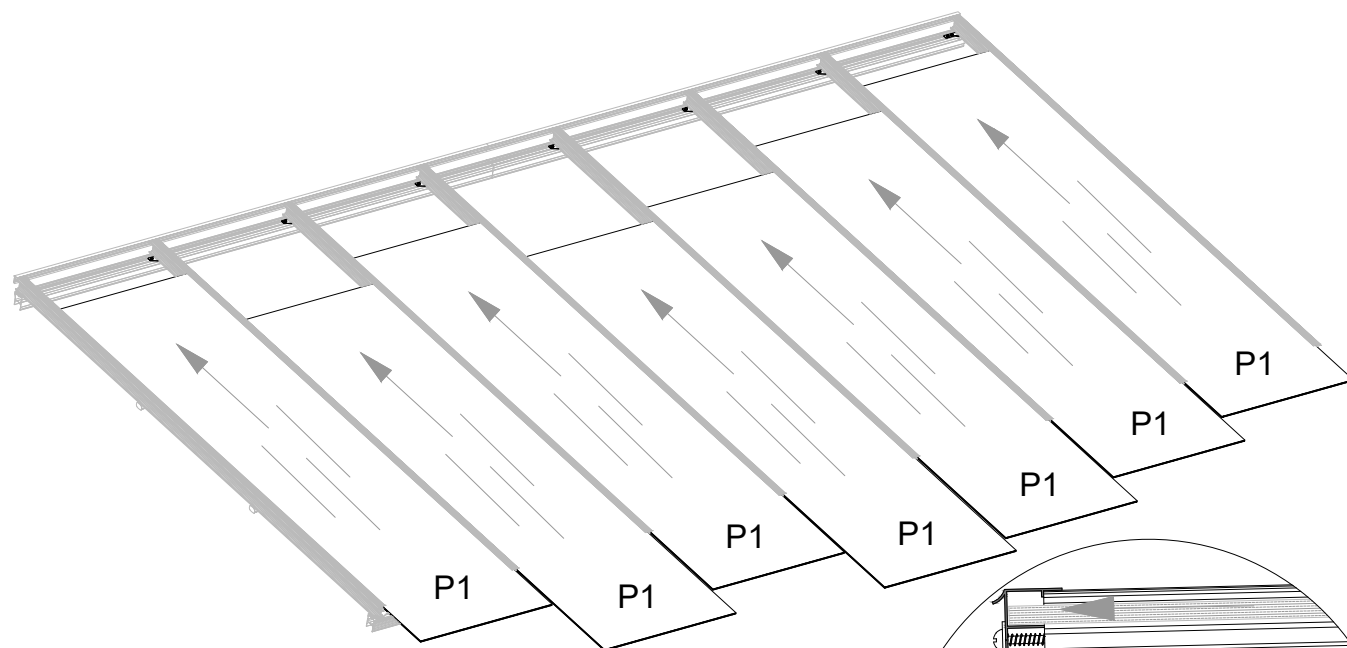





POLIKARBONÁT PANEL

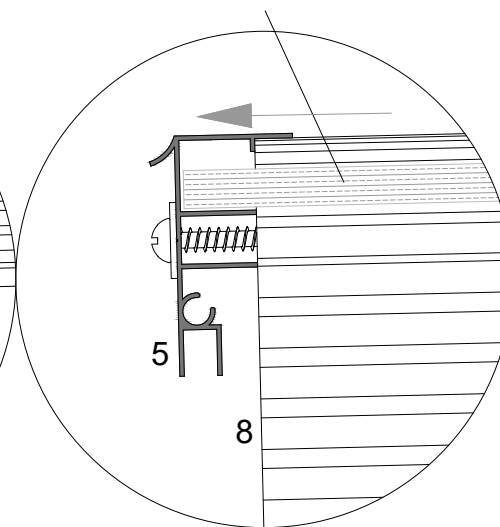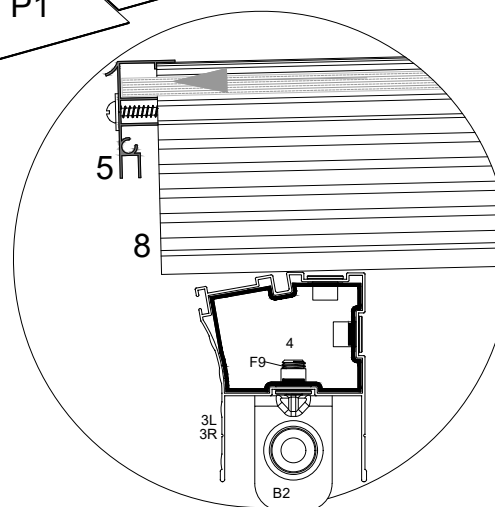



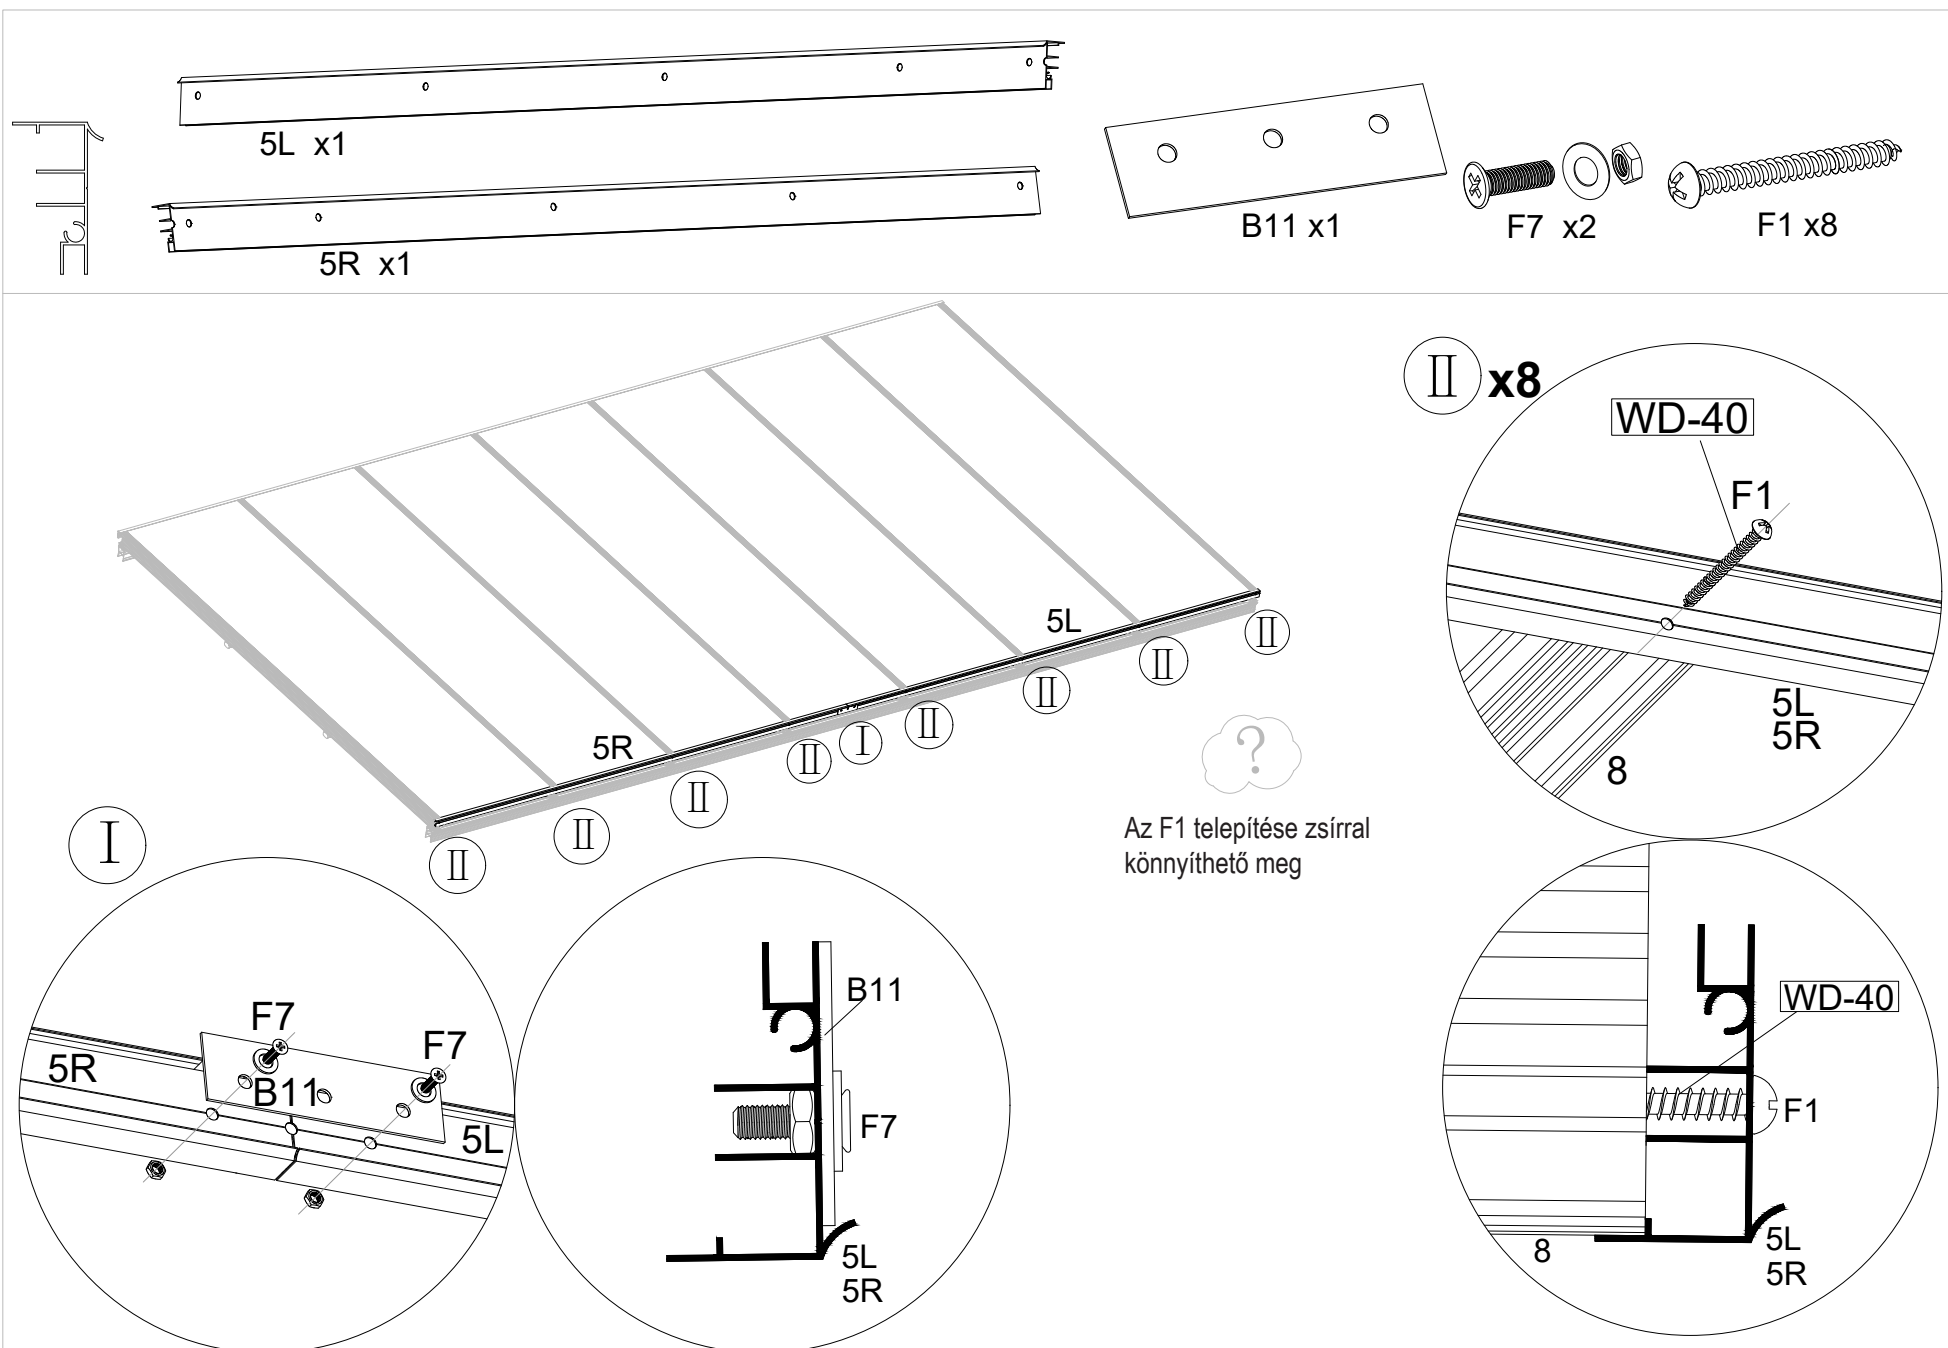


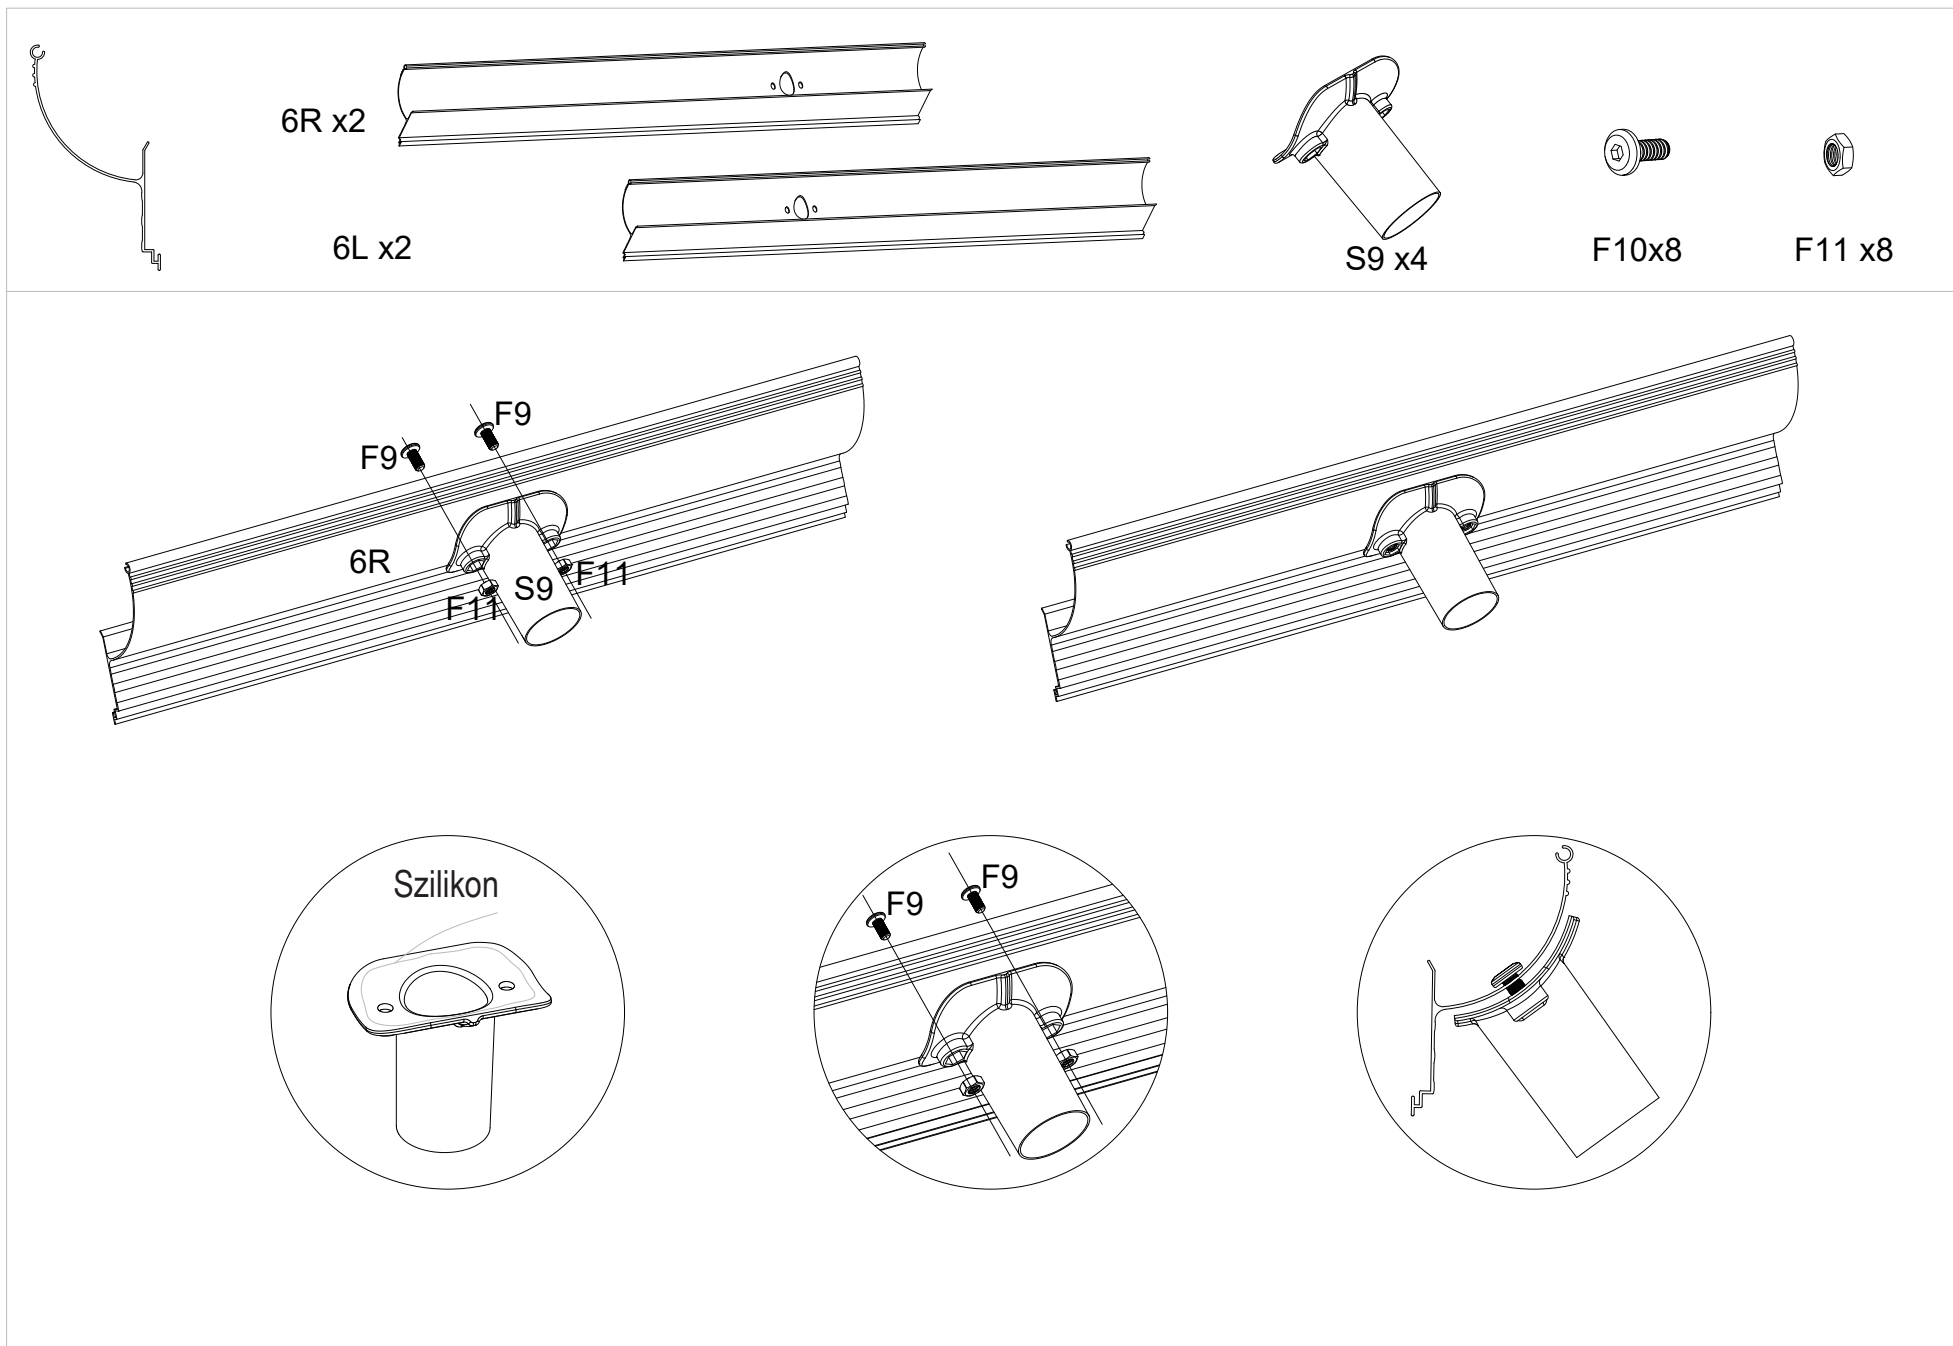


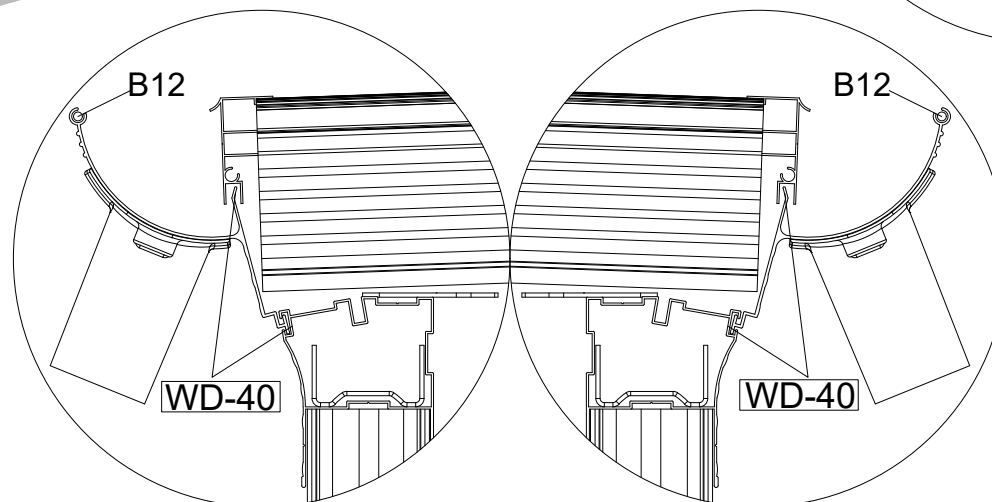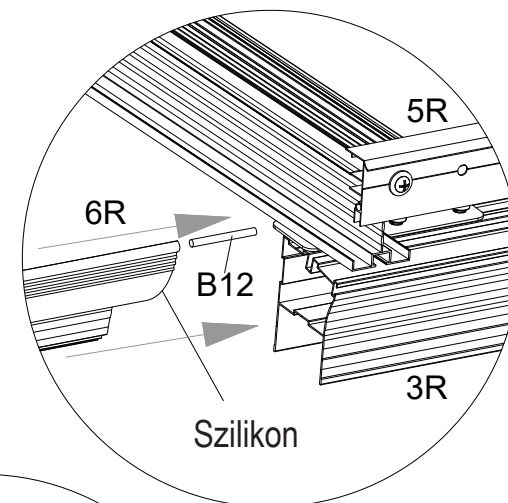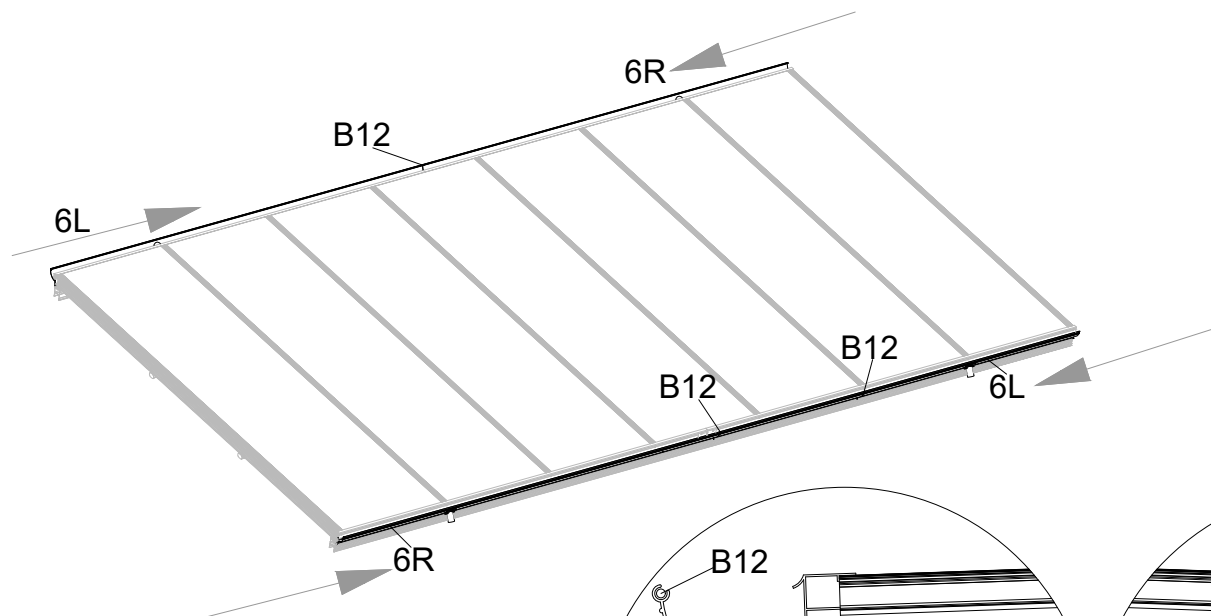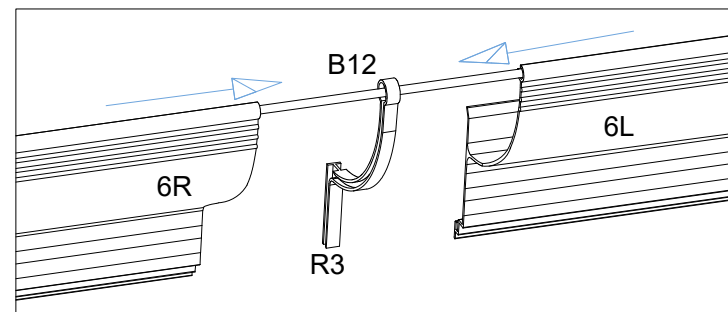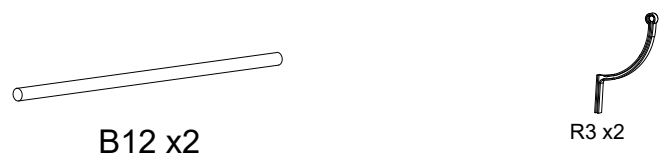

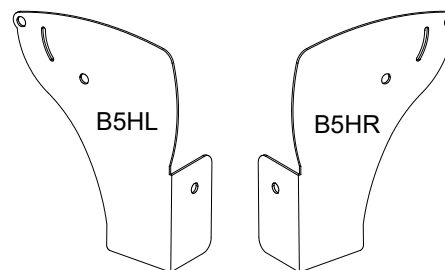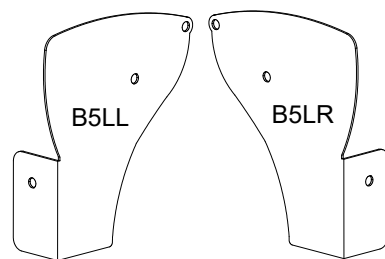

F3 x12

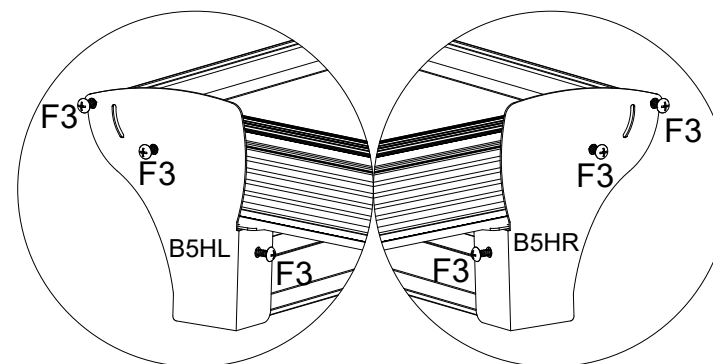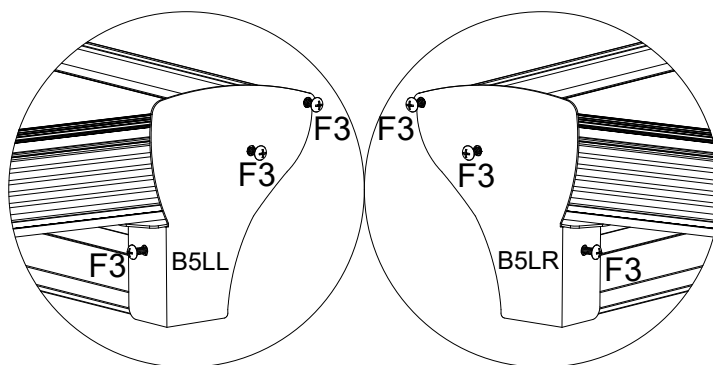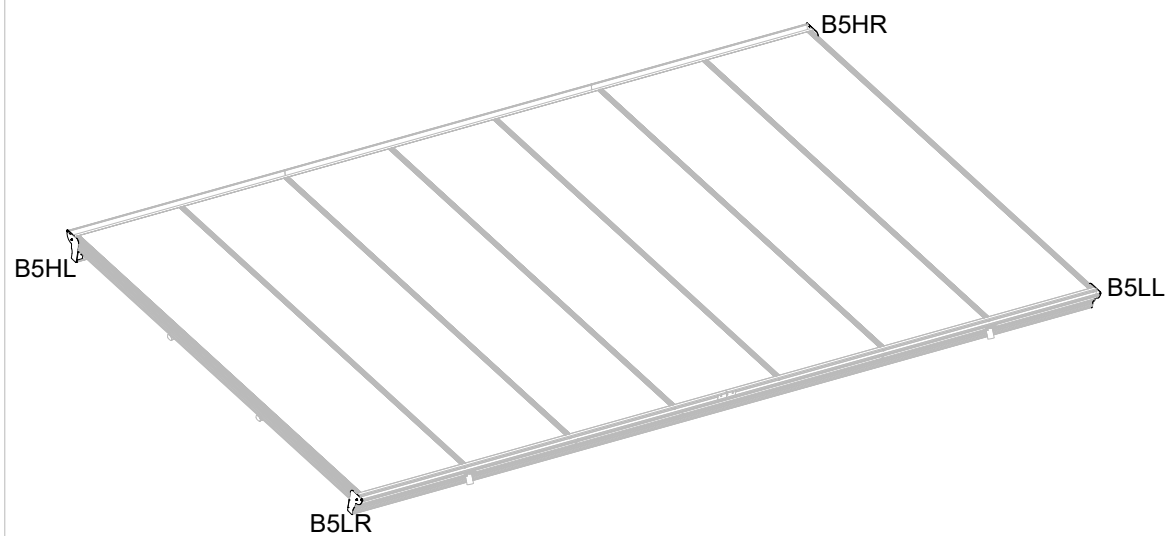


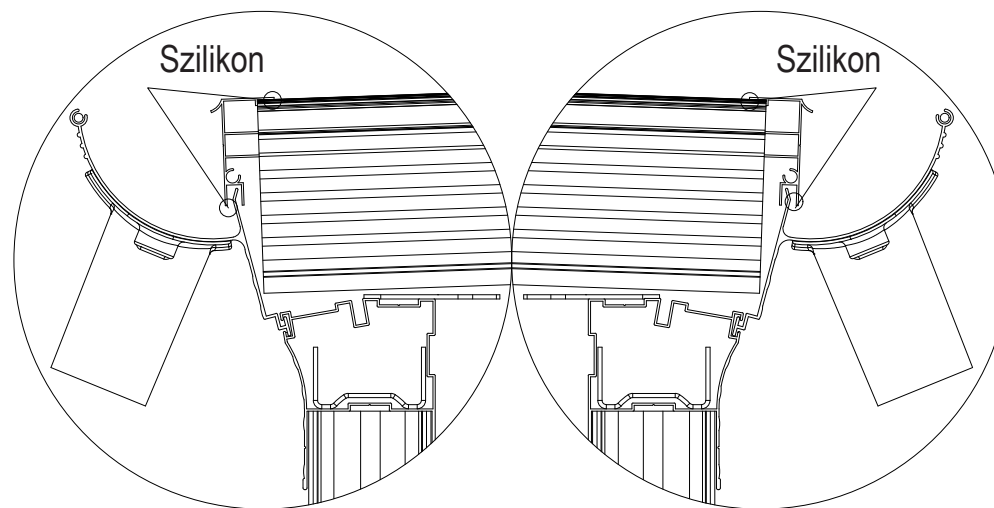

Javaslat: töltse ki a hézagot szilikonnal.




9 x3

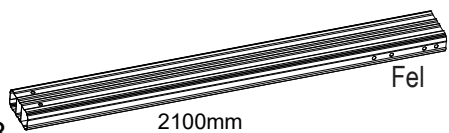

2100mm


Fel

10 x3

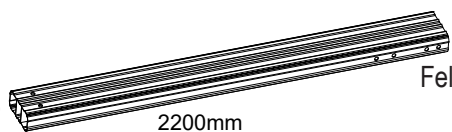


2200mm


Fel

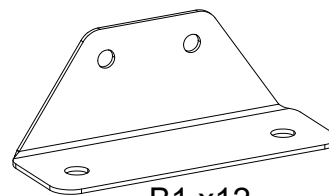

B1 x12







F8-1 x12






F9 x12






x6

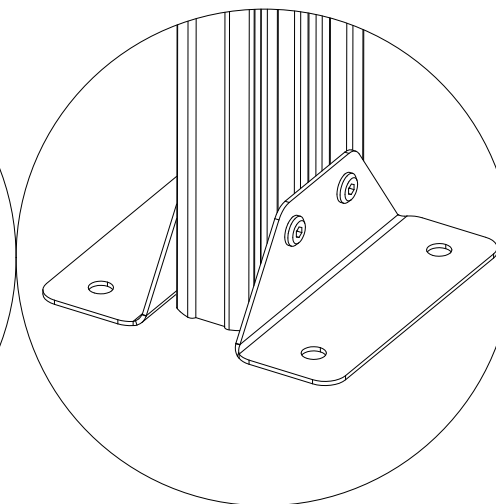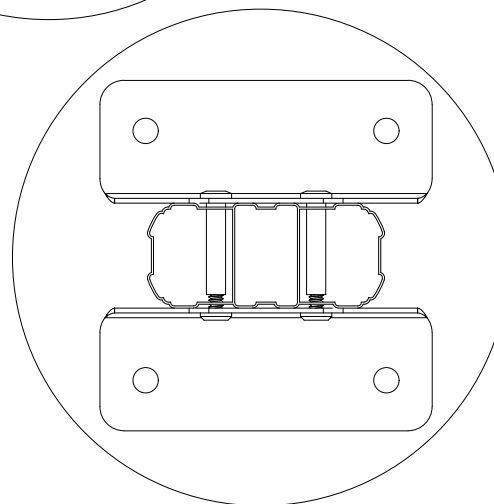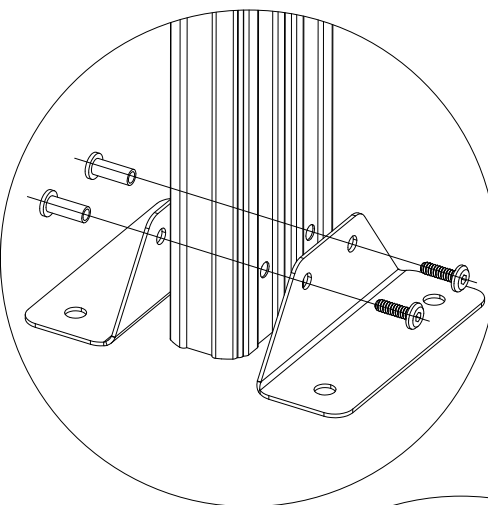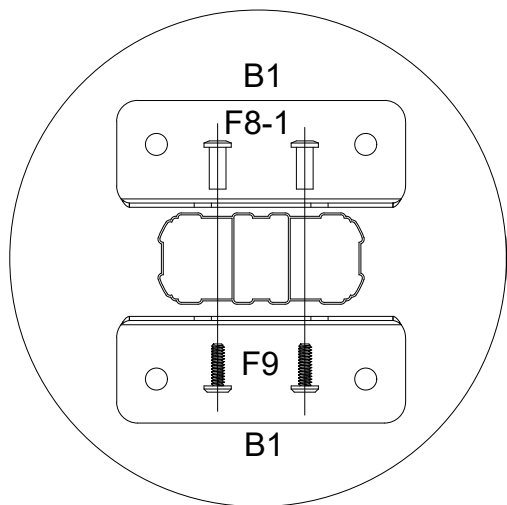




F10 x6

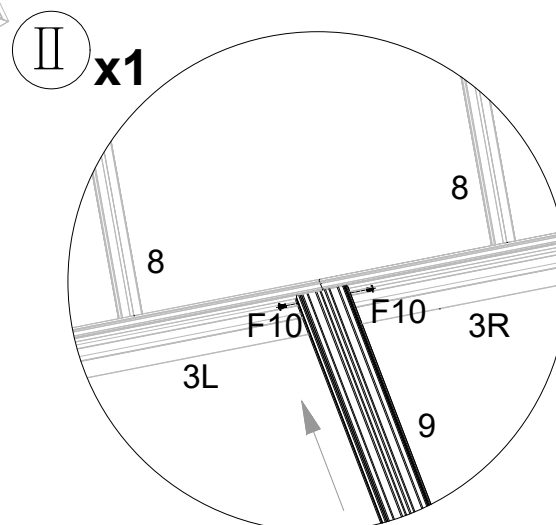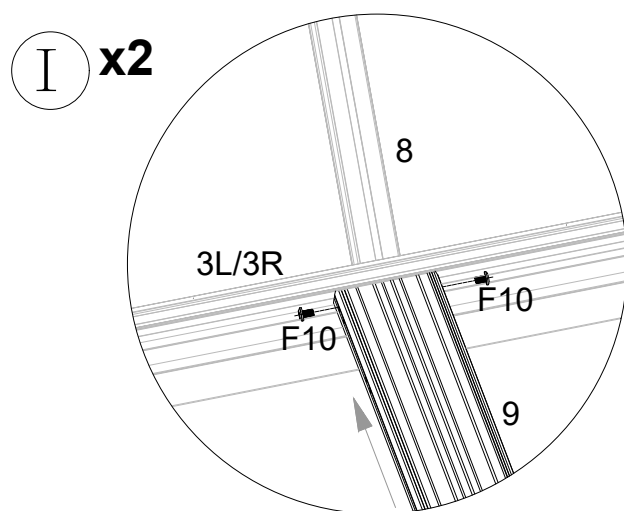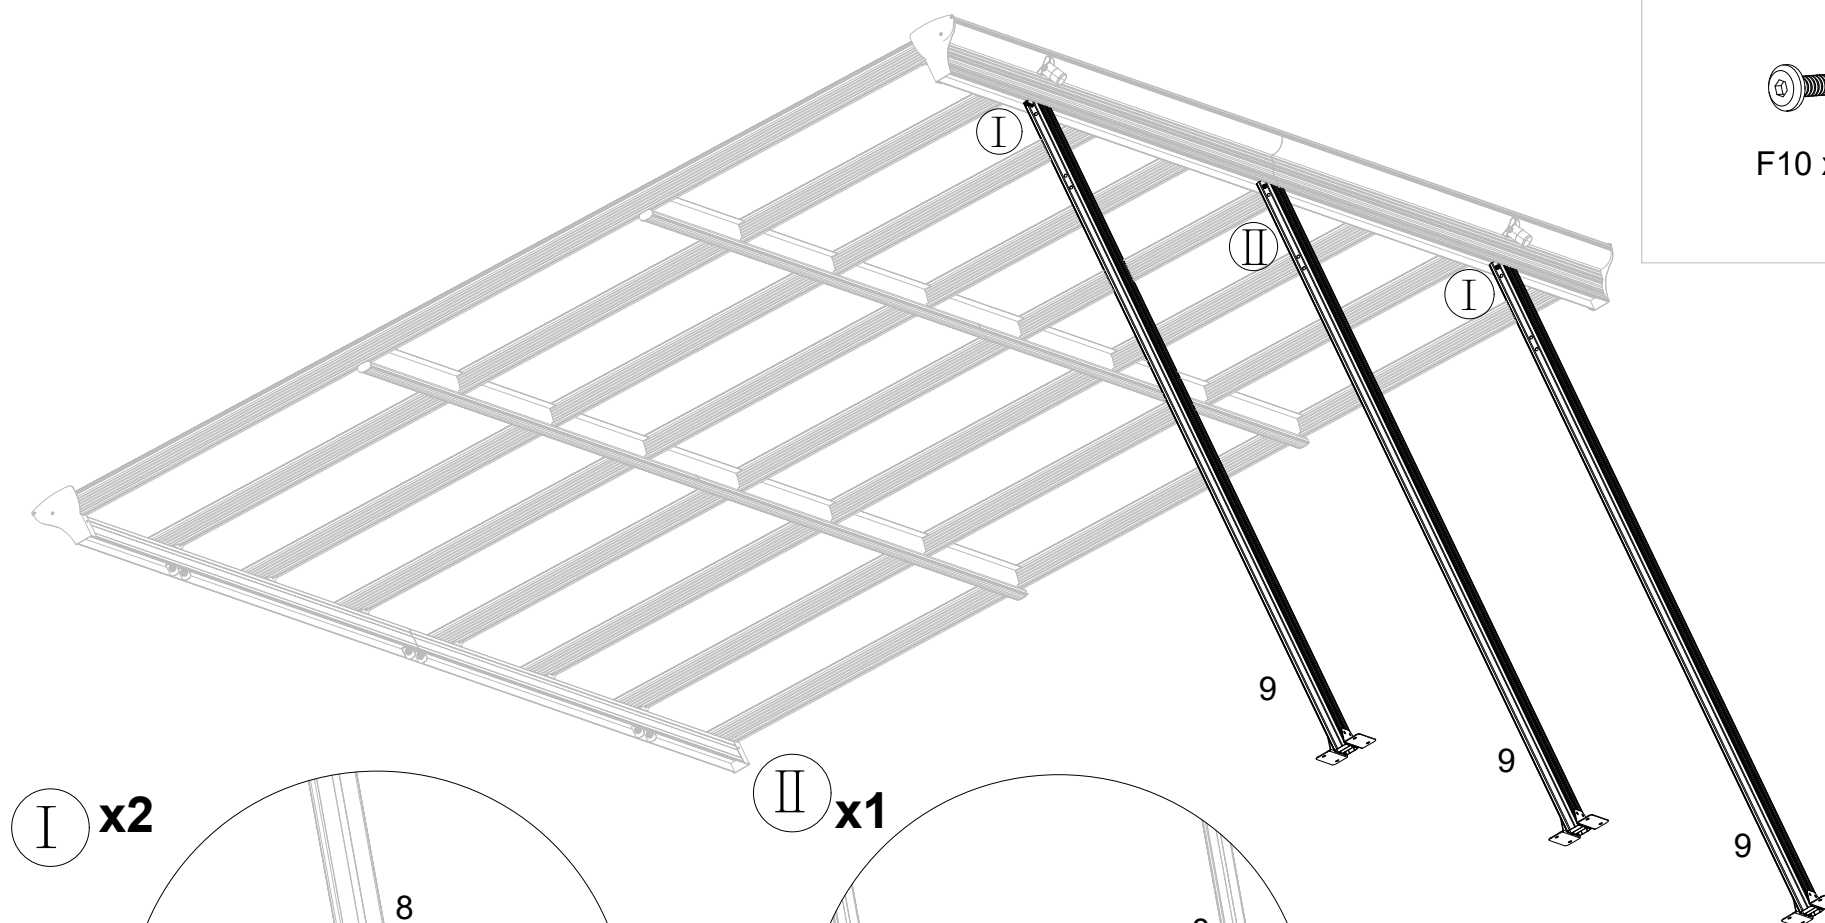


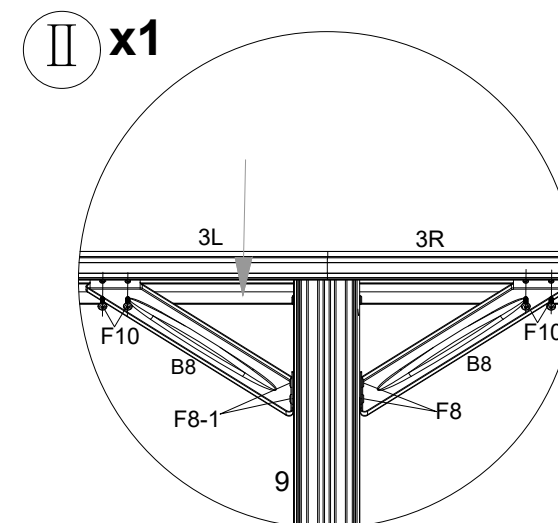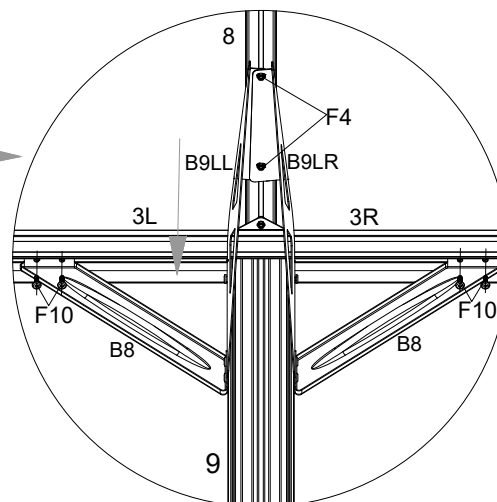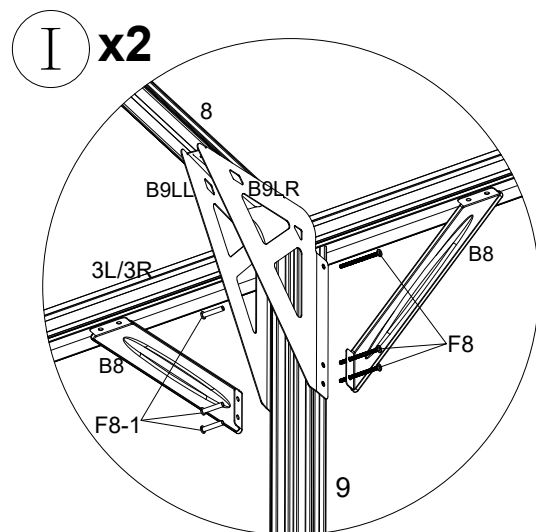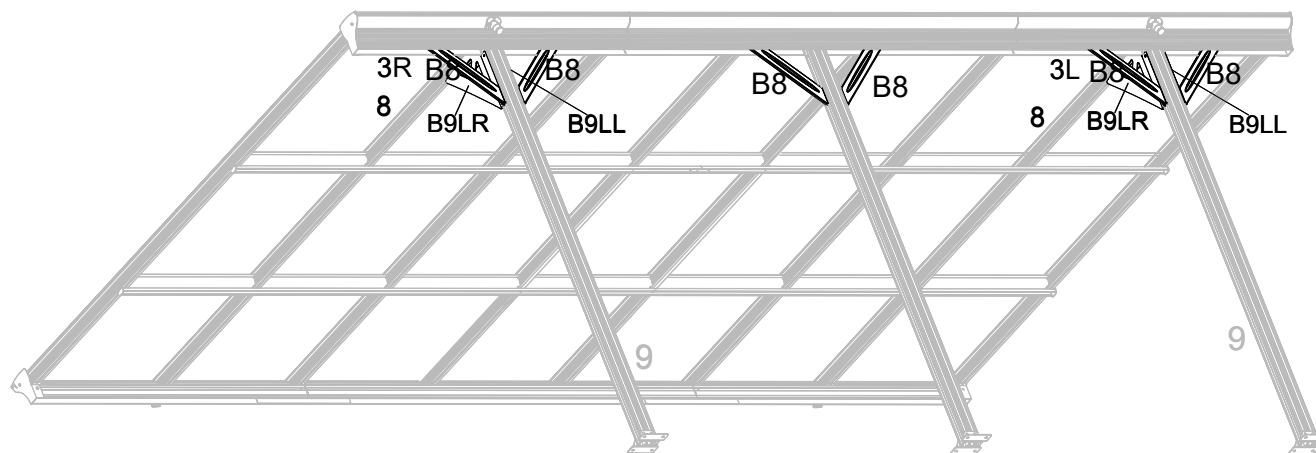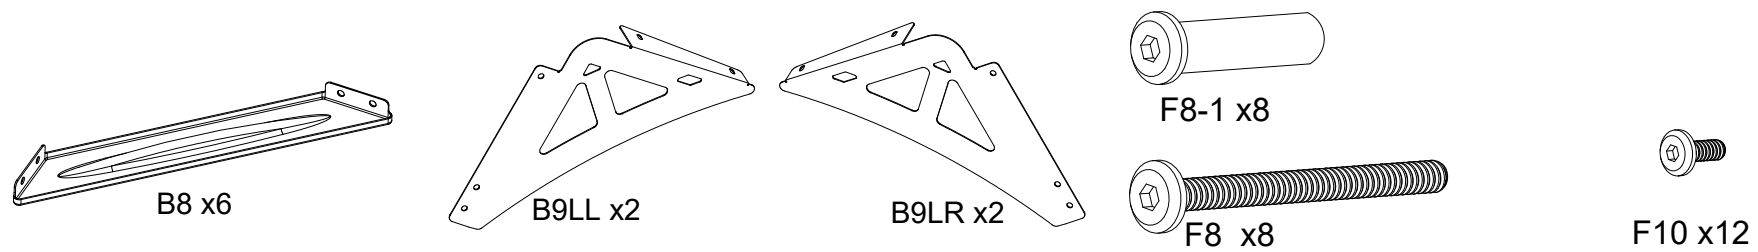

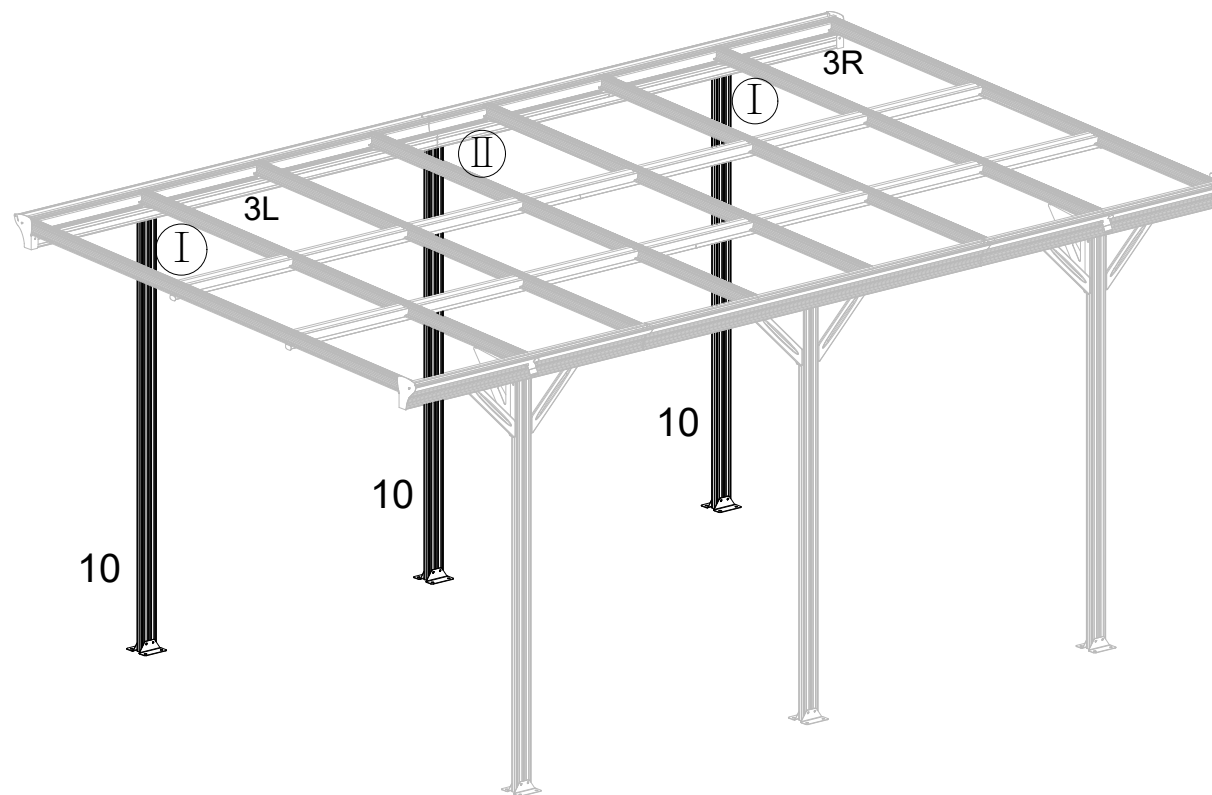







F10 x6

I x2

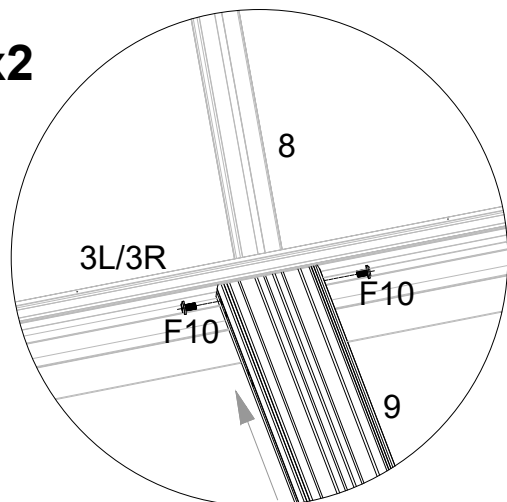

II x1

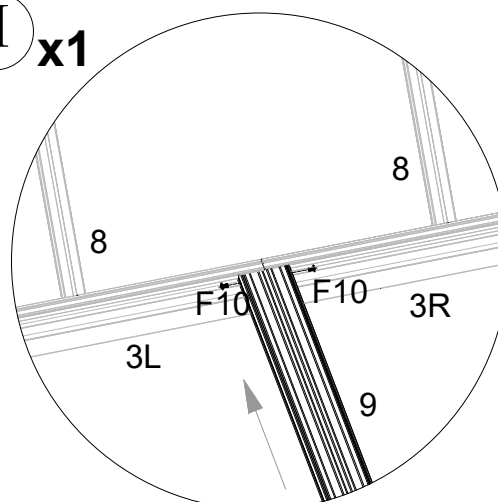

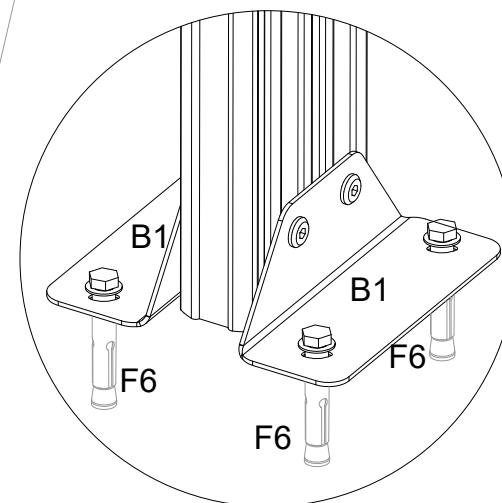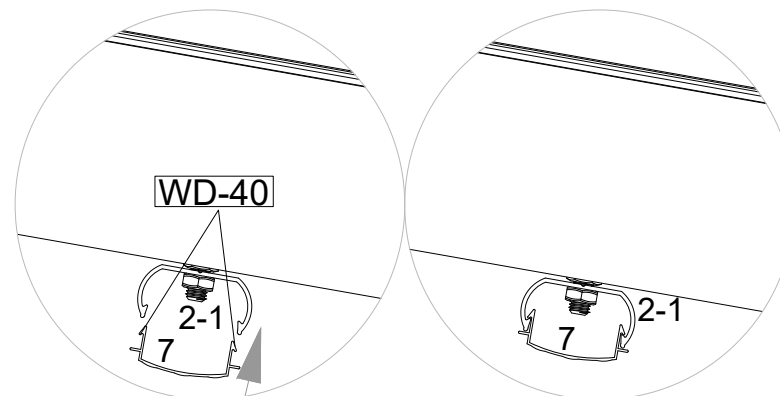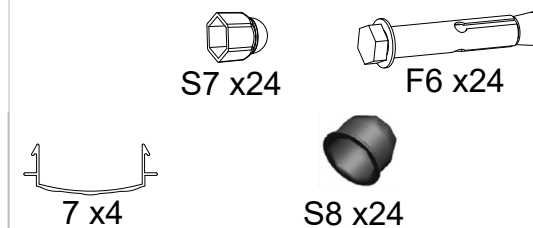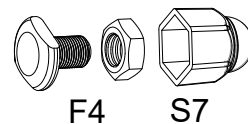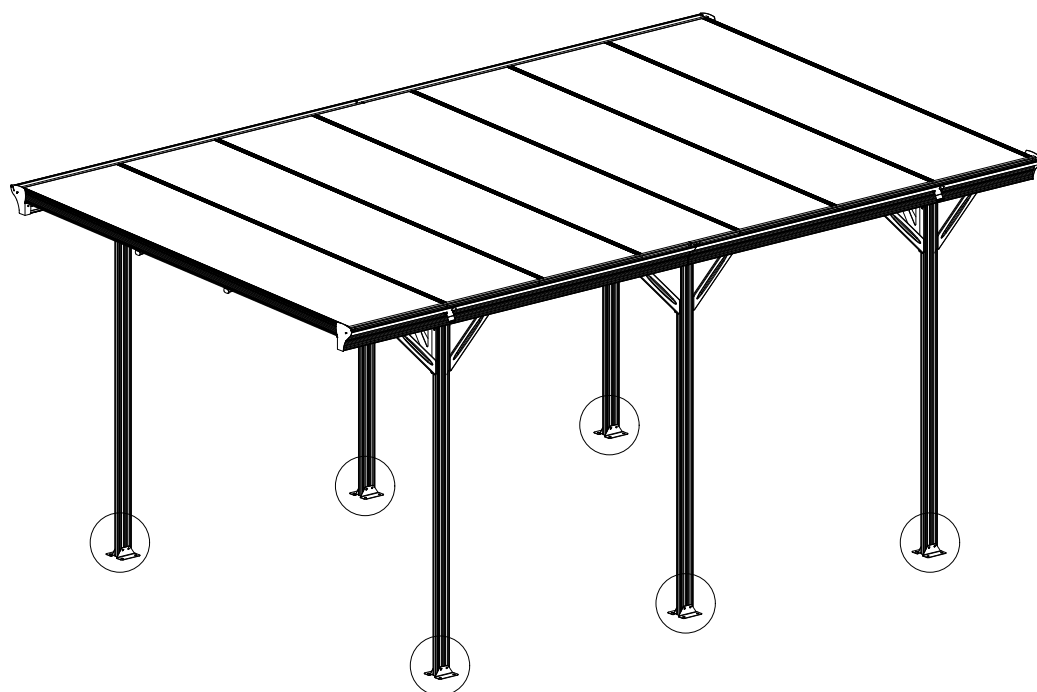

Ha az F6 számú tágalási csavart nem lehet megfelelően rögzíteni a talajhoz:


1. Ásson egy 400 × 400 mm szélességű, 400 mm mély gödröt
2. Töltse fel a gödröt 200 mm magasságig beton réteggel, majd várja meg, amíg teljesen megszilárdul.
3. Helyezze a beállós oszlopát a gödörbe, és rögzítse tágalási csavarral.
4. Töltse fel betonréteggel a felszínig, majd simítsa el.
5. Az oszlopot tartsa függőleges helyzetben.



Fedje le az összes F6 csavart, majd fa gumikalapáccsal ütögesse meg óvatosan, hogy a takaróelemek ne essenek le.

Aluminium-Carport Gebrauchsanleitung

ABMESSUNGEN: 503 × 305 × 222/232 cm (L × B × H)

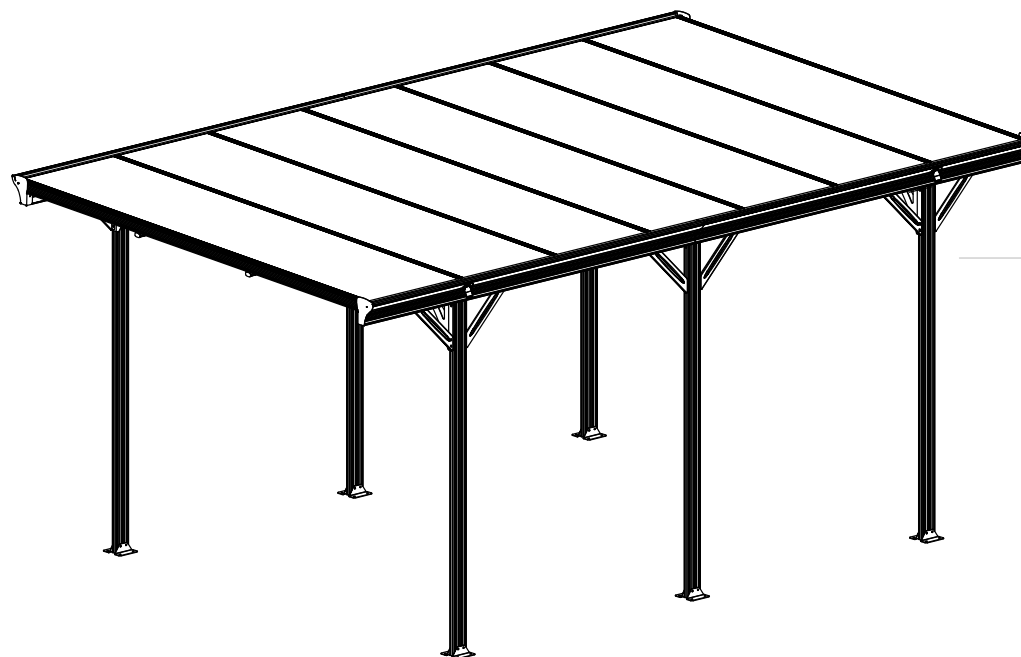

RMCP 16 x 10 Anthracite

WICHTIG

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage dieses Aluminium-Carports beginnen.

Überprüfen Sie anhand der Liste auf jeder Seite, ob alle Teile im Karton vorhanden und korrekt sind und ob deren Anzahl stimmt.

Führen Sie die Schritte in der in dieser Anleitung angegebenen Reihenfolge durch.

Gehen Sie beim Aufbau dieses Aluminium-Carports keine Kompromisse hinsichtlich des Montageverfahrens ein.

Legen Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort ab, um sie später wieder verwenden zu können.

SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

Wir empfehlen nachdrücklich, bei der Montage Arbeitshandschuhe zu tragen.

Versuchen Sie nicht, diesen Aluminium-Carport bei Wind oder Regen zu montieren. Berühren Sie die oberirdischen Stromkabel nicht mit den Aluminiumprofilen.

Tragen Sie bei der Arbeit mit stranggepresstem Aluminium immer Arbeitsschuhe und eine Schutzbrille.

Sorgen Sie dafür, dass alle Plastiktüten sicher entsorgt und außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahrt werden.

Dieser Aluminium-Carport muss auf einer ebenen Fläche aufgestellt und befestigt werden.

Lehnen Sie sich während der Montage nicht an den Aluminium-Carport an und üben Sie keinen Druck auf ihn aus.

Halten Sie Kinder vom Montagebereich fern.

Stellen Sie diesen Aluminium-Carport nicht an Orten auf, die starkem Wind ausgesetzt sind.

Versuchen Sie nicht, diesen Aluminium-Carport zu montieren, wenn Sie müde sind, unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen oder unter plötzlichem Schwindel leiden.

Bei der Verwendung von Leitern oder Elektrowerkzeugen sind die Sicherheitshinweise des Herstellers zu beachten.

In diesem Aluminium-Carport dürfen keine heißen Gegenstände wie beispielsweise kürzlich benutzte Grills, Lötlampen usw. gelagert werden.

Vergewissern Sie sich vor dem Einbringen der Befestigungsklammern, dass sich keine versteckten Rohre oder Kabel im Boden befinden.

ALLGEMEINE HINWEISE

Das Produkt besteht aus vielen Teilen, daher sollten Sie für die Montage mindestens 200 Minuten einplanen.

Wählen Sie einen sonnigen Standort, der ausreichend weit von überhängenden Ästen entfernt ist.

Wenn Sie diesen Aluminium-Carport direkt an einem festen Betonfundament befestigen möchten, verwenden Sie die vorgebohrten Löcher in der mitgelieferten Metallbasis.

Überprüfen Sie die Komponenten und platzieren Sie sie so, dass Sie sie griffbereit haben.

Legen Sie kleine Teile (Schrauben usw.) in eine Schale, damit sie nicht verloren gehen.

Die Türen haben Scharniere auf der rechten Seite und lassen sich daher nach rechts öffnen.

Befreien Sie das Dach von Schnee und Laub.

PFLEGE UND WARTUNG

Wenn Ihr Aluminium-Carport gereinigt werden muss, verwenden Sie eine milde Reinigungslösung und spülen Sie mit kaltem, sauberem Wasser nach.

Verwenden Sie zum Reinigen der transparenten Panels KEIN Aceton, scheuernde Reinigungsmittel und sonstige Spezialreiniger.

BENÖTIGTE WERKZEUGE UND AUSRÜSTUNG


Schutzausrüstung:

1. Helm
2. Handschuhe
3. Baumwoll-Schutzkleidung mit langen Ärmeln
4. Verbandskasten für den Notfall
5. Augenschutz



Messung (metrisch):

1. Rollbandmaß (5 m)
2. Winkel
3. Wasserwaage

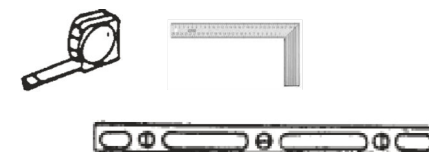

Installationswerkzeuge:

1. Doppelseitige Leiter mit einer Höhe von ca. 2 m
2. 10-mm-Schlüssel (idealerweise Ratsche)
3. 14-mm-Schlüssel (zur Installation der Expansionsschraube)
4. 4-mm-Innensechskantschlüssel x 2
5. Elektroschrauber + 5-mm-Innensechskantschlüssel (empfohlen)
6. Holzschlägel
7. Marker
8. Schlagbit (8 mm und 10 mm)
9. Messer
10. Kreuzschlitzschraubendreher
11. WD-40




ABMESSUNGEN DES PRODUKTS

Achten Sie auf den richtigen Installationsort




WEITERE HINWEISE

1. Für die Montage werden drei Personen benötigt: eine für das Ausmessen und Markieren, um die Maße des Installationsortes zu gewährleisten, eine zweite Person, die für die Installation verantwortlich ist, und eine dritte Person, die als Helfer für die Sicherheit sorgt.
2. Vergewissern Sie sich zunächst, dass die Wand für die Installation ausreichend stabil ist. Die beste Wahl sind Ziegel- und Betonbauten.
3. Es ist ein leistungsstarkes Elektrowerkzeug erforderlich. Stellen Sie seine normale Funktionsfähigkeit sicher und achten Sie besonders auf die Sicherheit.
4. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie stumpfe Werkzeuge verwenden, wie zum Beispiel einen Hammer.
5. Tragen Sie bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen langärmelige Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, einen Helm und eine Schutzbrille.
6. Schauen Sie während der Arbeit nicht nach oben, da herabfallende Schrauben Ihre Augen verletzen und beim Eindringen in den Mund Erstickungsgefahr verursachen können.
7. Klettern Sie nicht auf das Anlehnngewächshaus und steigen Sie nicht darauf, damit Sie nicht herunterfallen.
8. Bei Verletzungen sofort die Blutung mit einem Verband aus dem Verbandskasten stillen. Suchen Sie bei Bedarfsfall eine nahegelegene medizinische Einrichtung auf.


CH500-GT

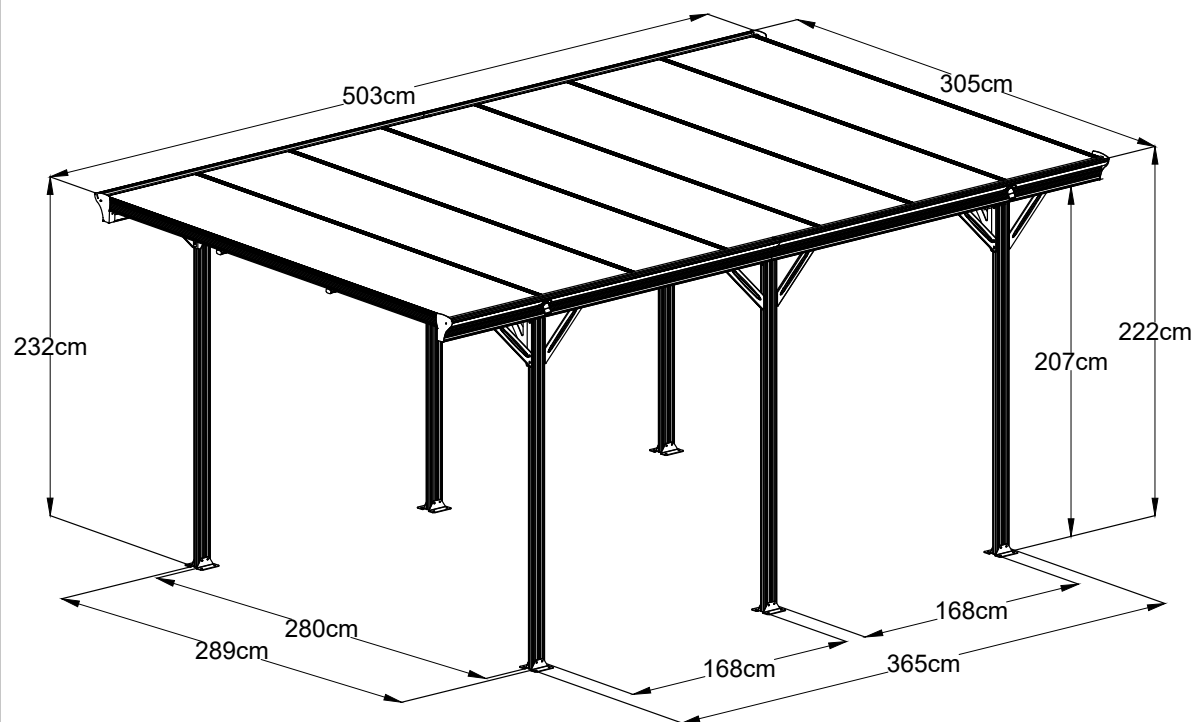

STÜCKLISTE CH500


GERÜST						SCHRAUBE					
NUMMER	Anzahl					NUMMER	Anzahl				
8	8		2918mm			B1	12		B9HL	2	
2-1	4		2506mm			B2	6		B9HR	2	
7	4		2506mm			B4	4		B9LL	2	
3L	2		2511mm			B5LL	1		B9LR	2	
3R	2		2511mm			B5LR	1		B10	2	
5L	2		2511mm			B5HL	1		B11	2	
5R	2		2511mm			B5HR	1		B8	12	
6L	2		2511mm			B6	12		B15	14	
6R	2		2511mm			B7	4				
9	3		2100mm			 R1 x2 R3 x2 POLYCARBONAT-PLATTE P1 x7					
10	3		2200mm								
SCHRAUBE											
NUMMER	Anzahl					NUMMER	Anzahl				
B12	2			F9	12						
F1	16			F10	64						
F3	72			F11	8						
F4	44			F8-1	28						
F6	24			S7	24						
F7	4			S8	24						
F8	16			S9	4						

Schema der Installation von Aluminiumrahmen

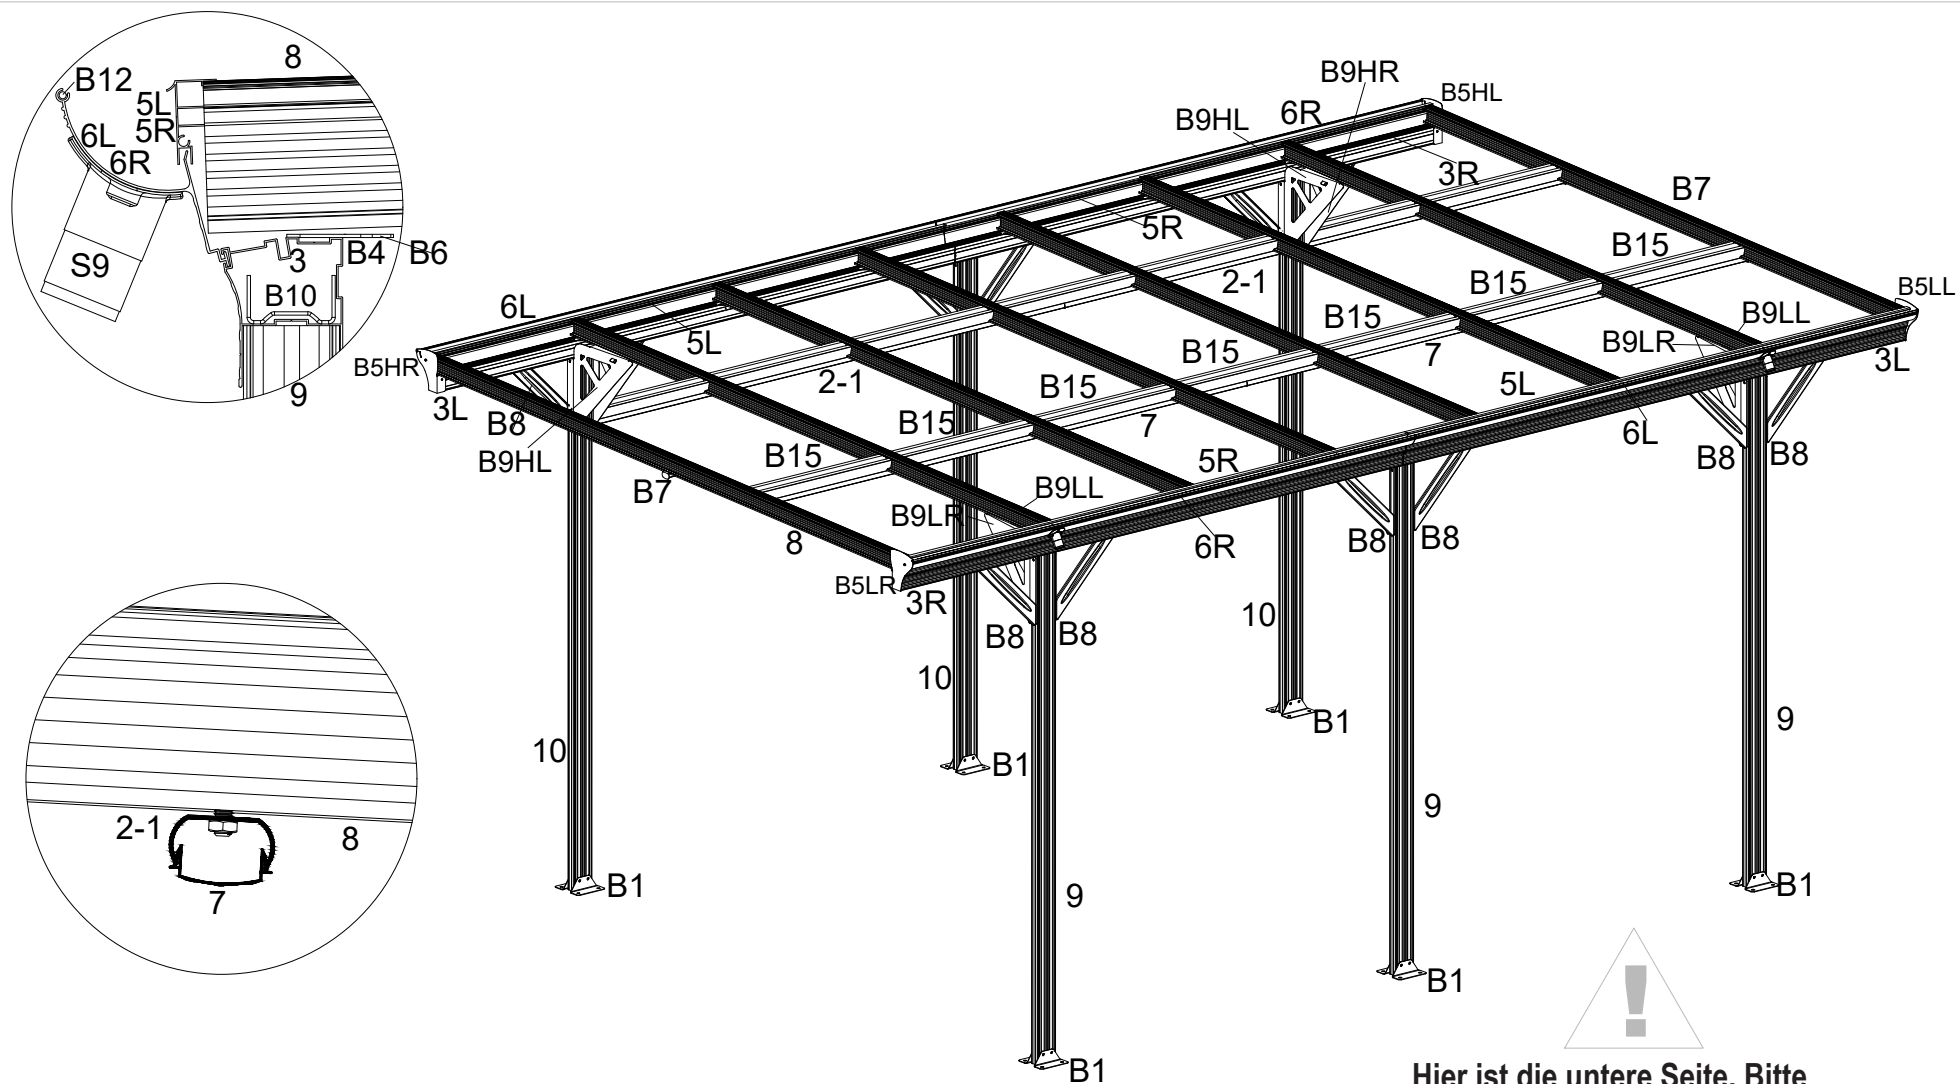

Hier ist die untere Seite. Bitte beachten Sie, dass bei Regen Wasser hineinfließt.


ALLGEMEINE HINWEISE FÜR DAS POLYCARBONAT-PLATTEN

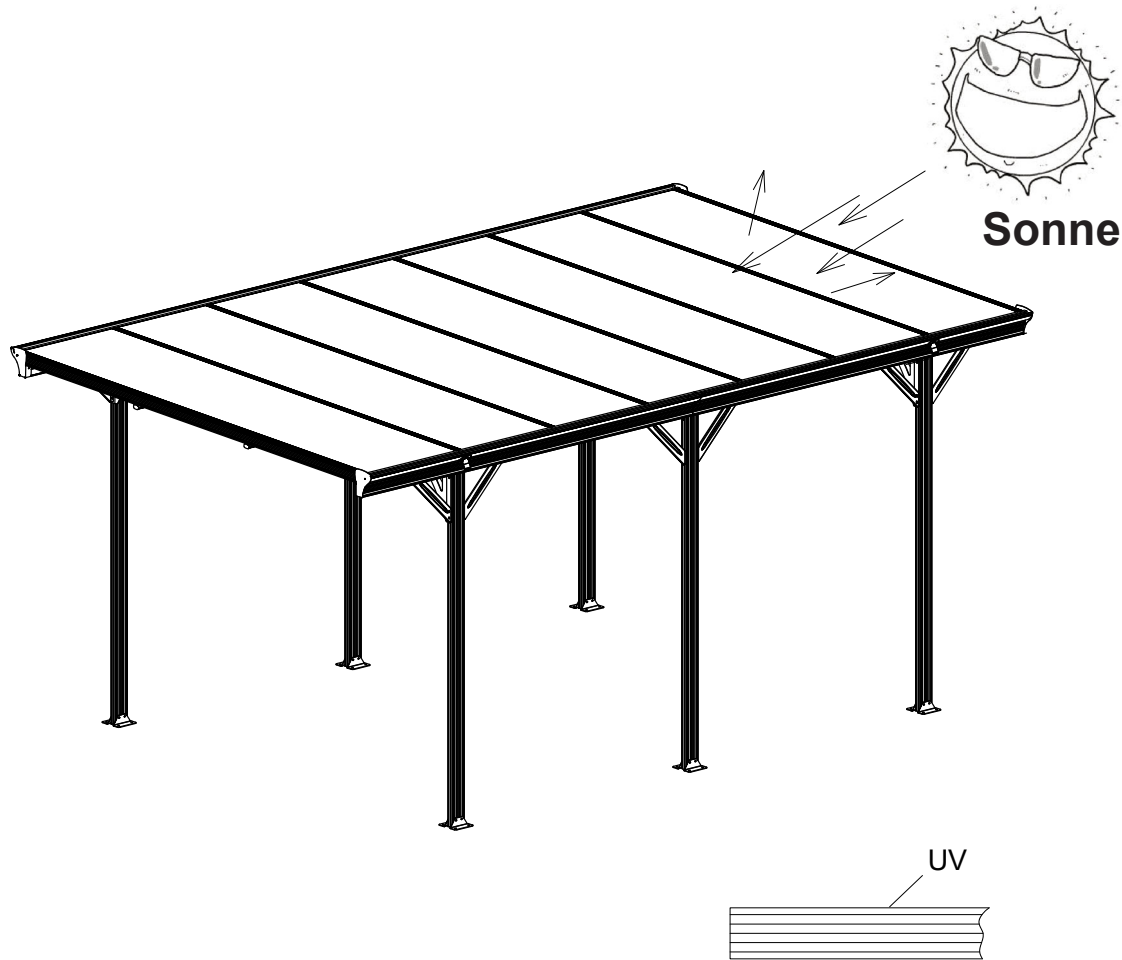




Die Seite mit der weißen Schicht ist zur Sonne ausgerichtet,
da sie einen UV-Schutz hat.

Montage der T-Schrauben



Stecken Sie die T-Schraube in die Nut und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie sich nicht mehr dreht.
Stellen Sie die Sechskantschraube von Hand ein und sichern Sie sie an der Gewindestelle.
Setzen Sie die anderen Teile auf die Sechskantschrauben und montieren Sie die Muttern.

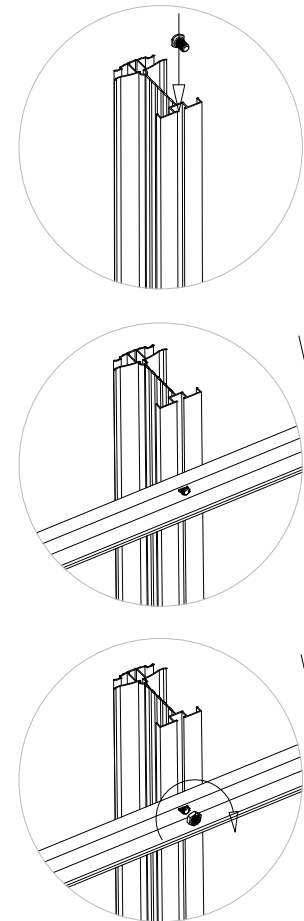

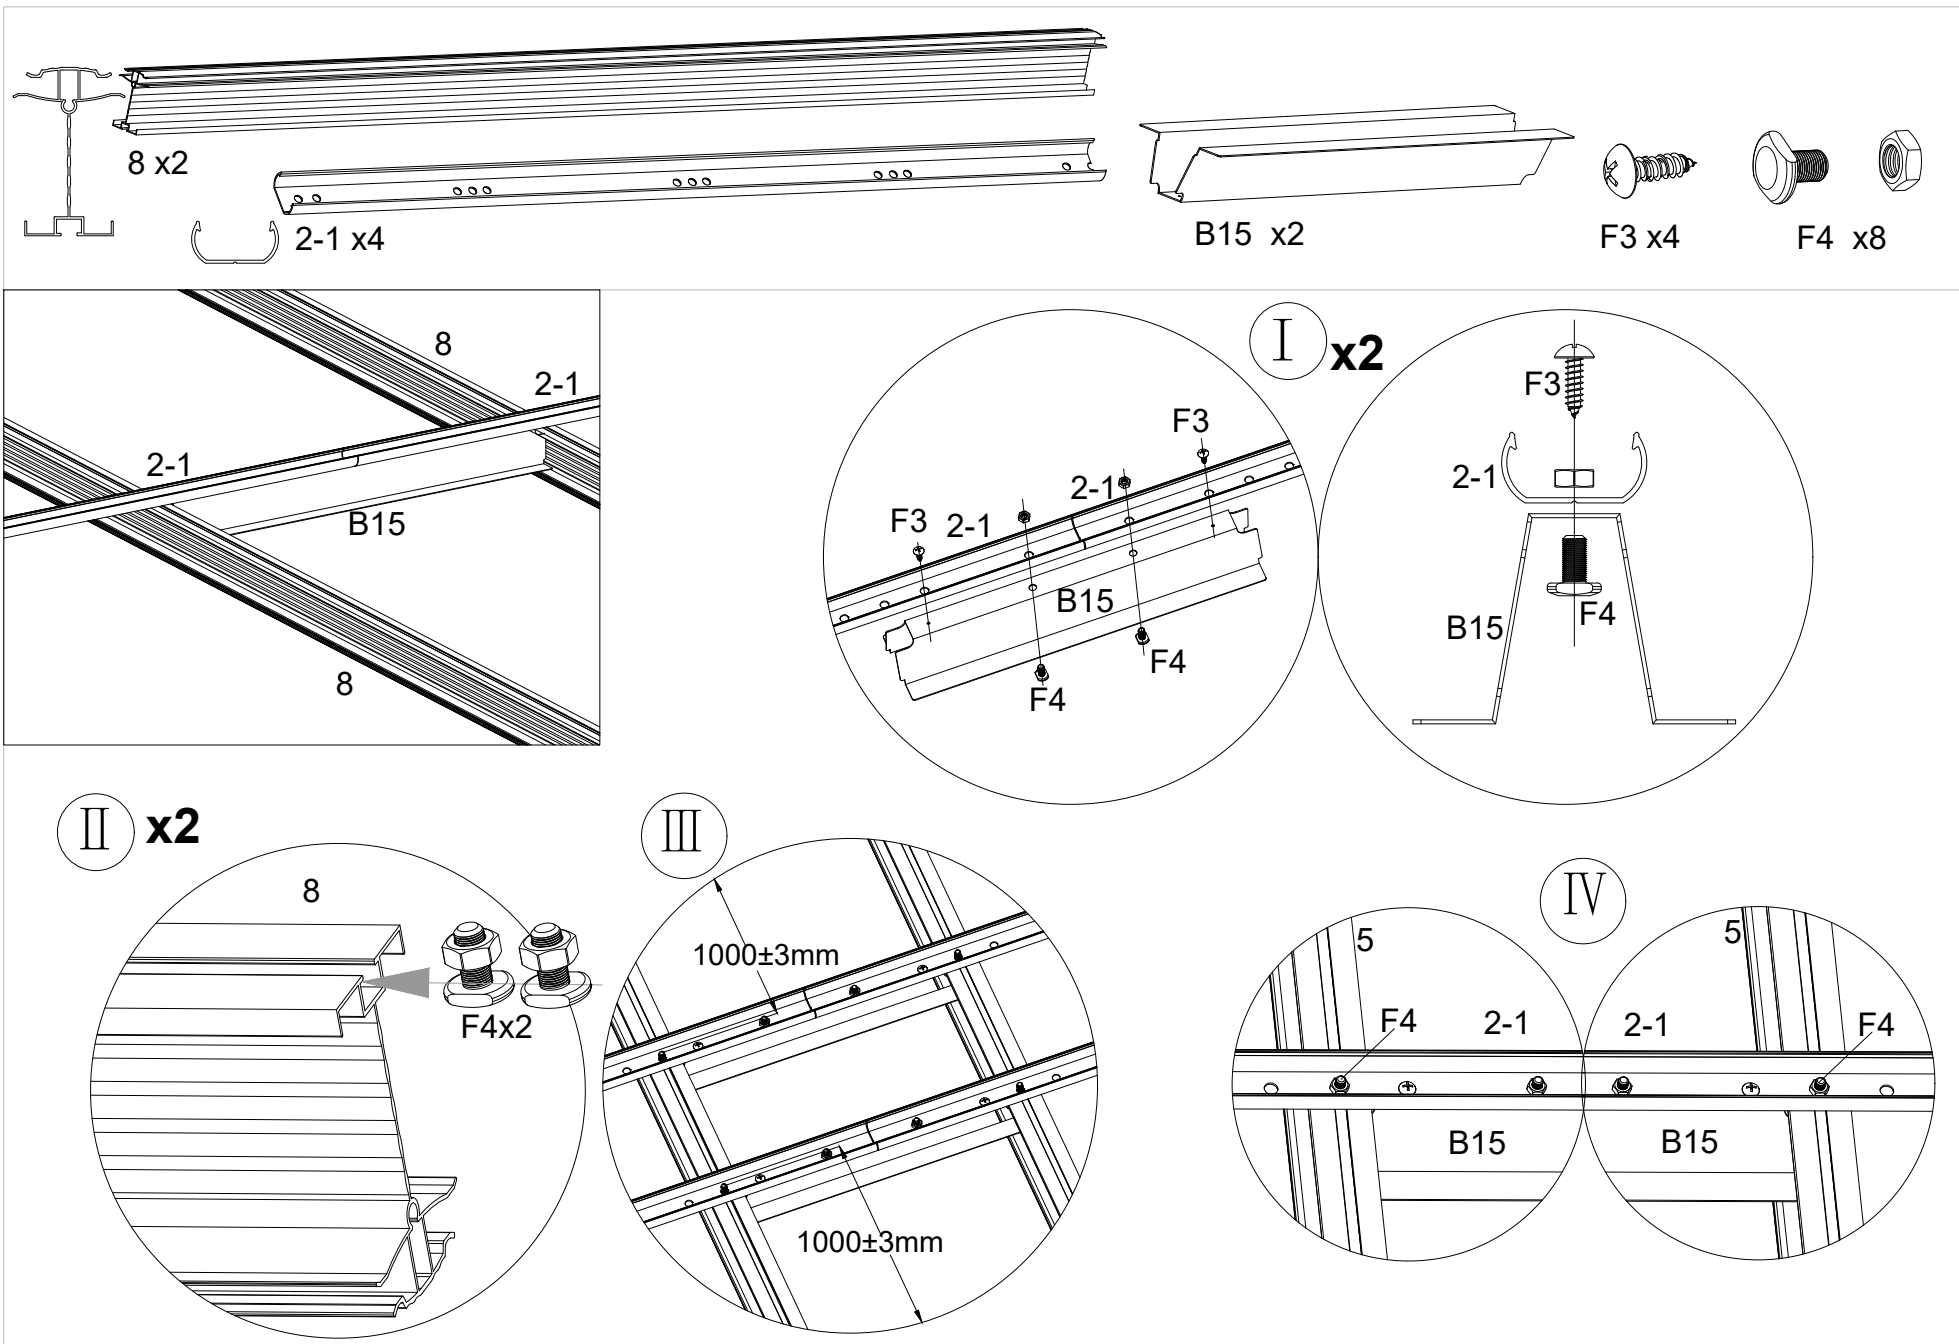


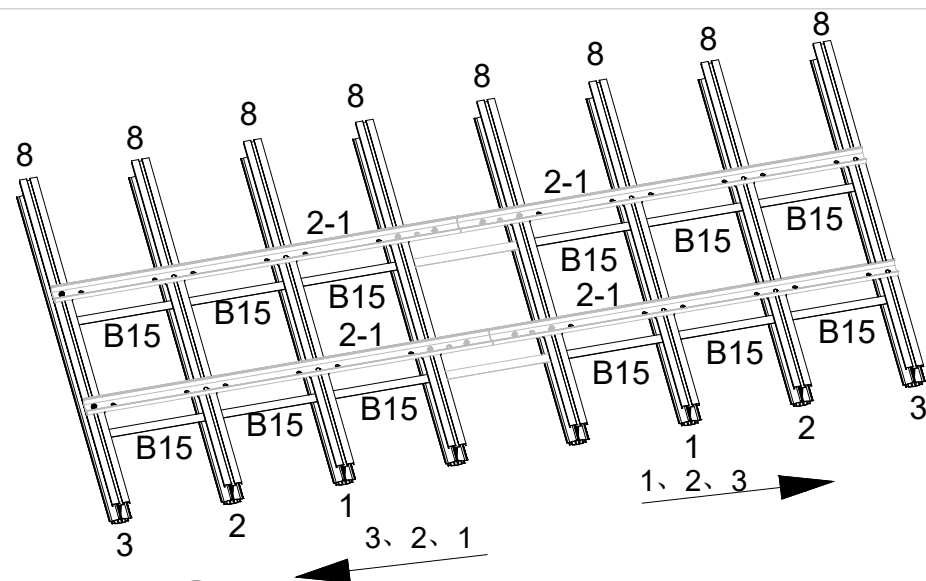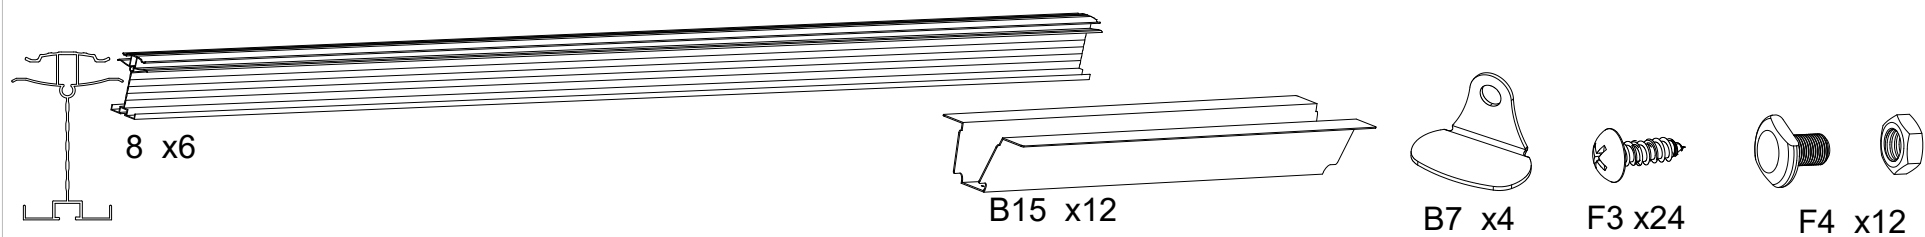



II x12

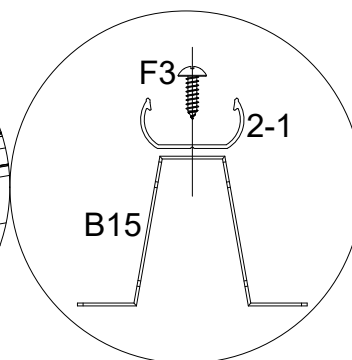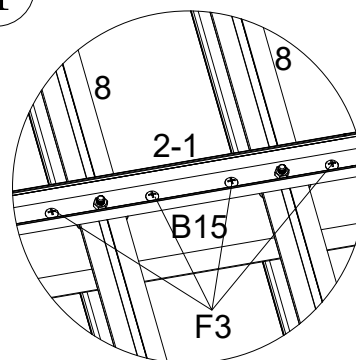


I x6

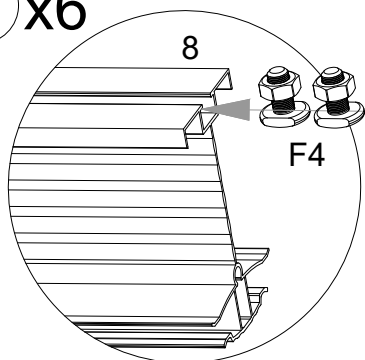


III

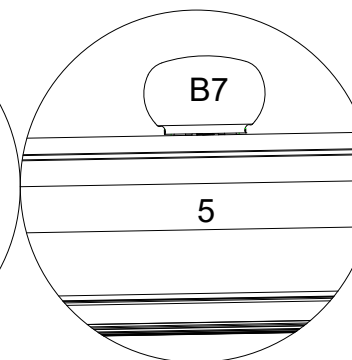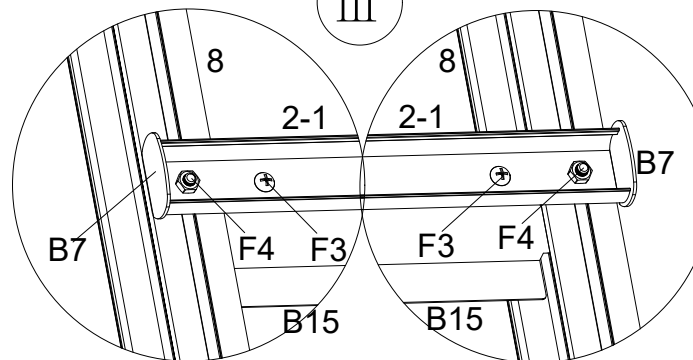

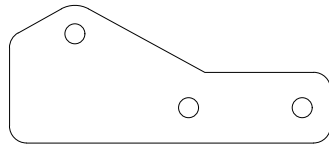



B4 x4

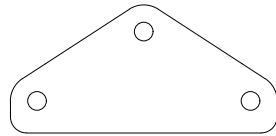




B6 x12






F4 x24


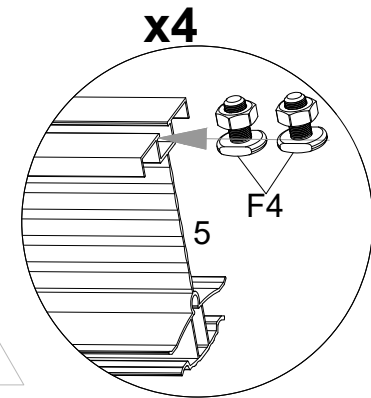
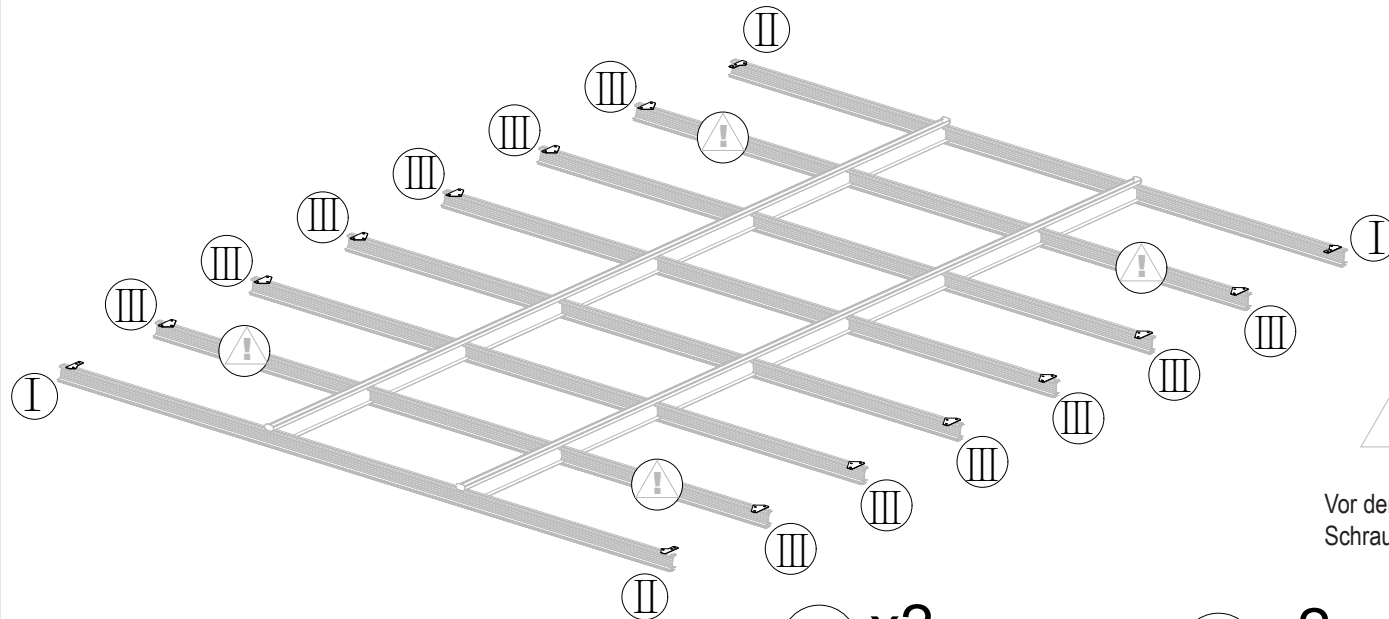



Vor der Installation von B4 und B6 zuerst die vorinstallierten Schrauben F4 anbringen

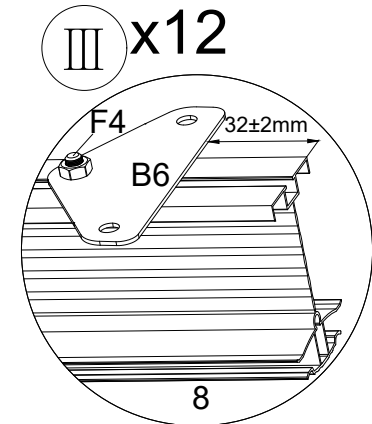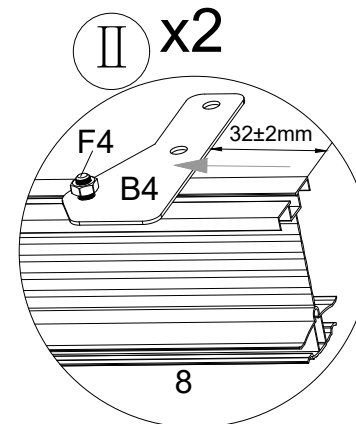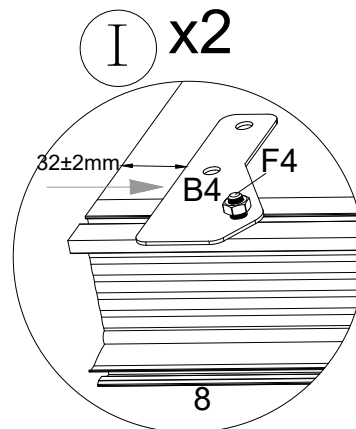

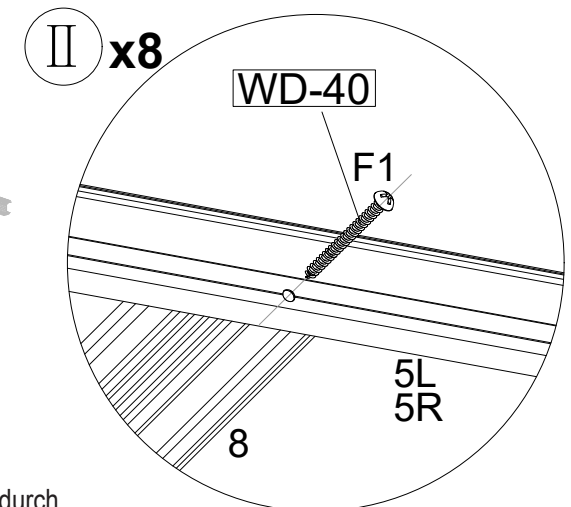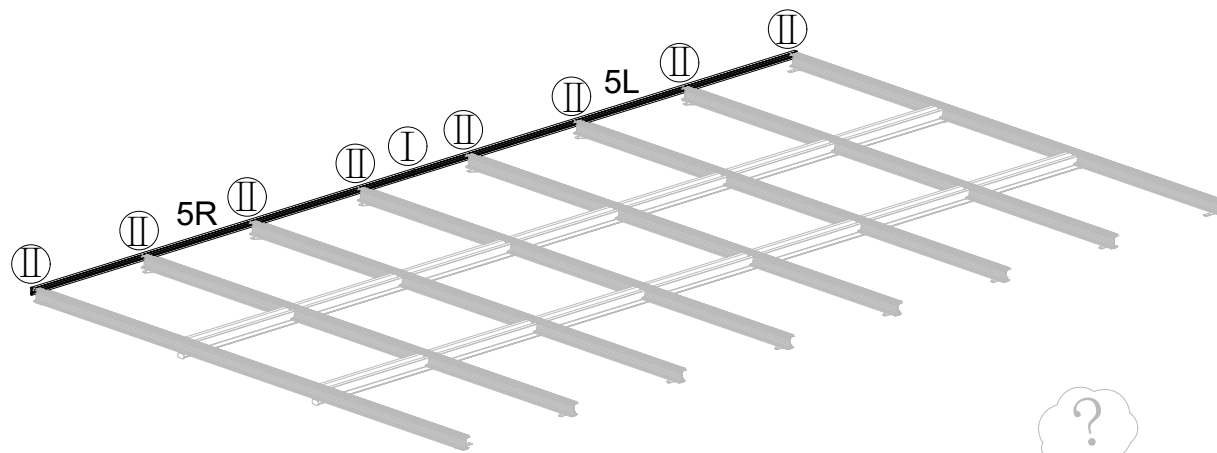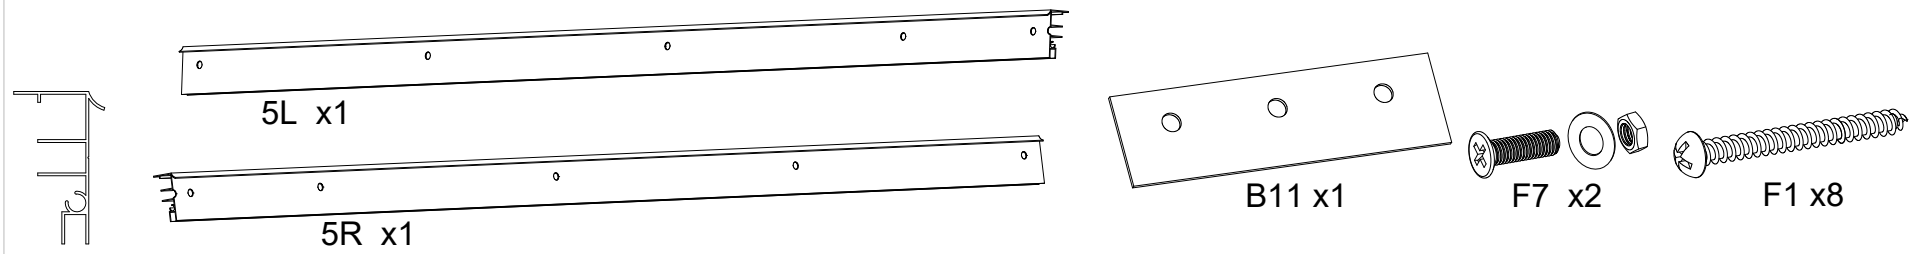


Die Installation von F1 wird durch Schmiermittel erleichtert

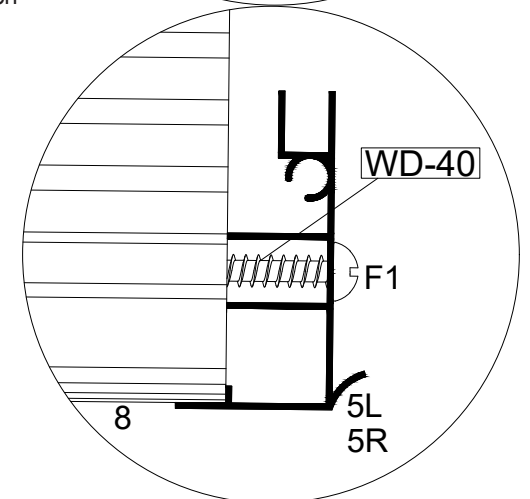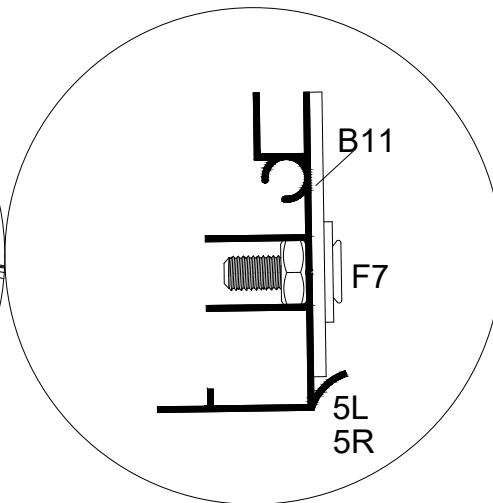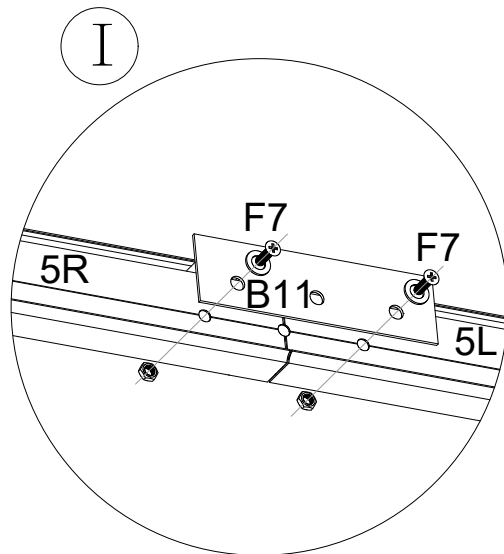





F3 x32

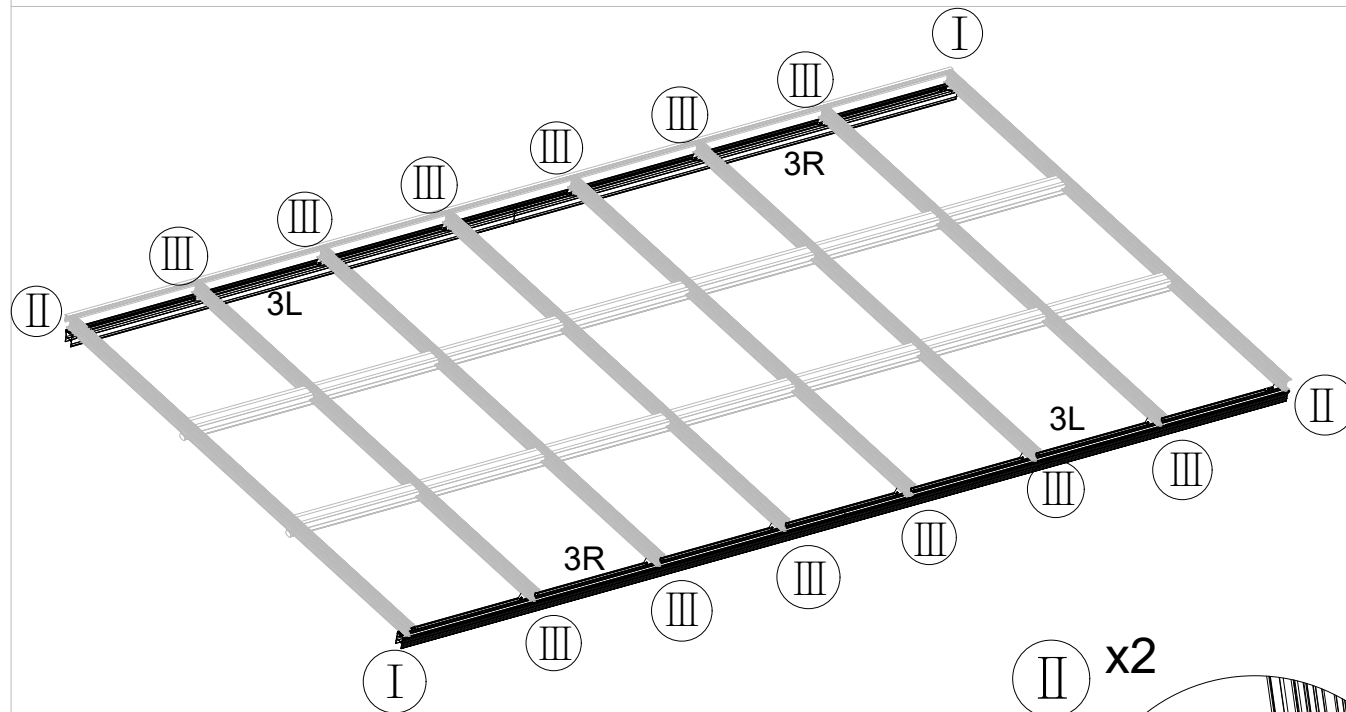


I x2

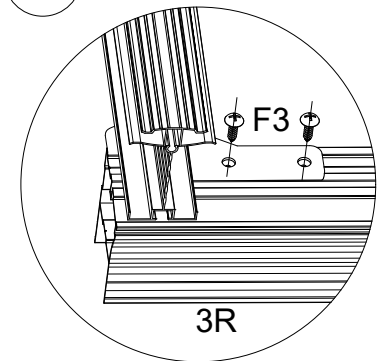

II x2

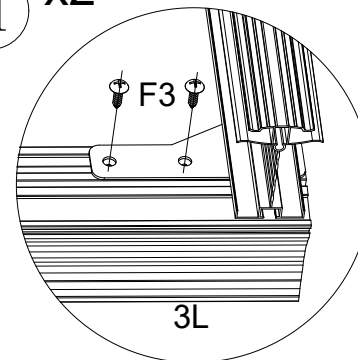


III x12

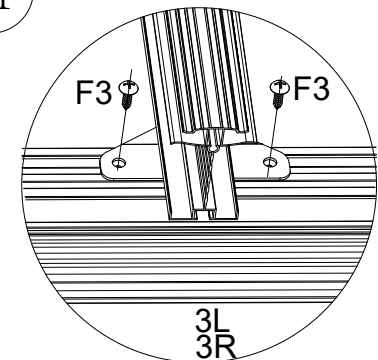



POLYCARBONAT-PLATTE










P1 x7





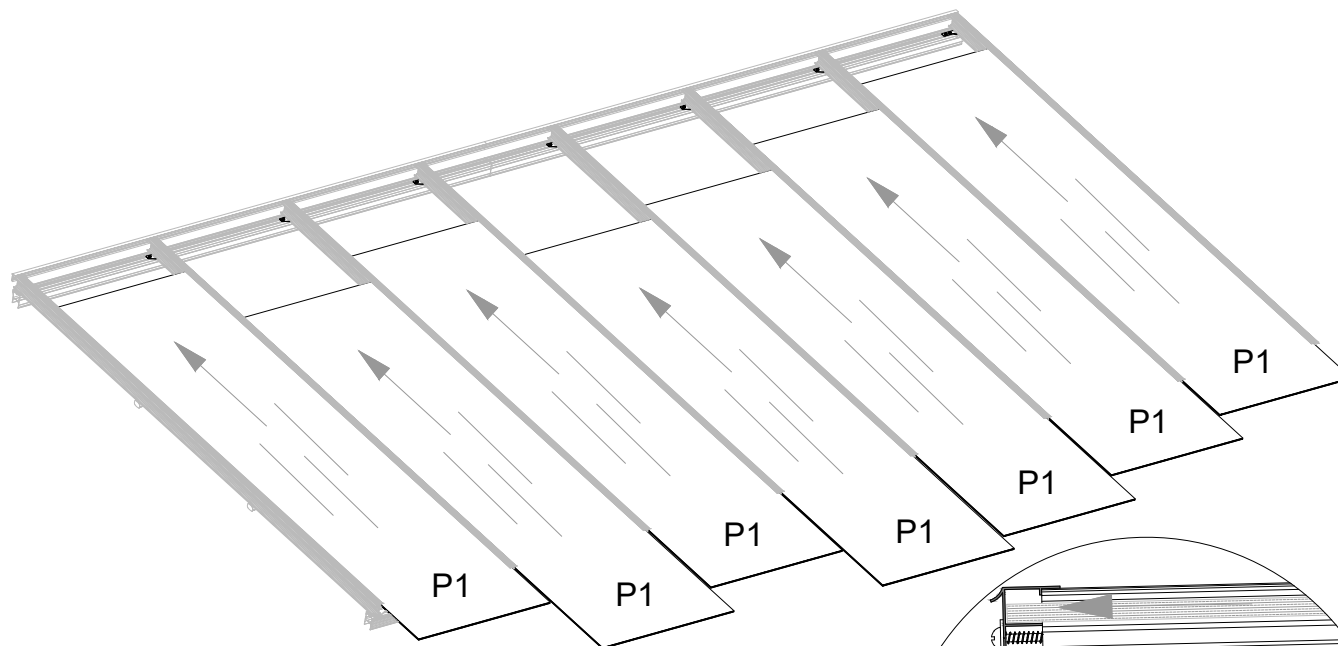





POLYCARBONAT-PLATTE

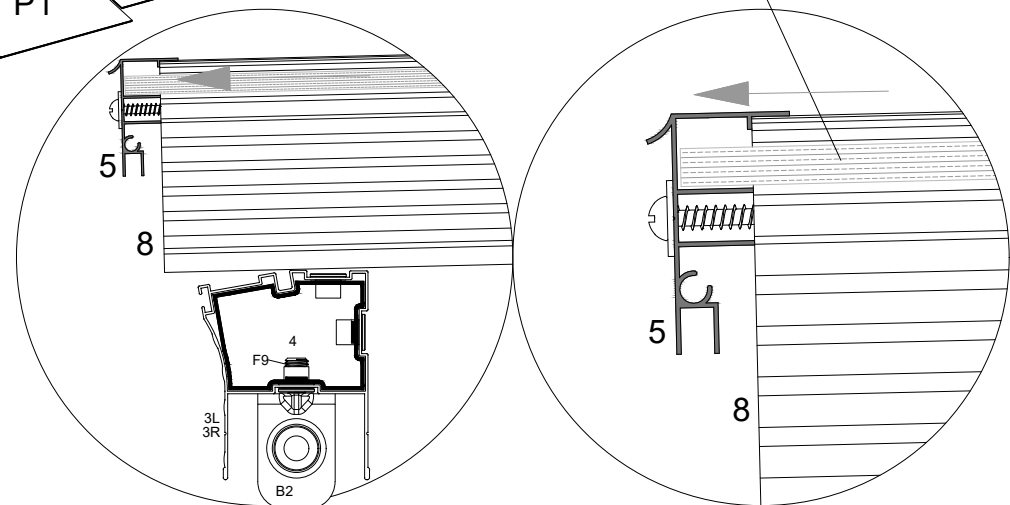



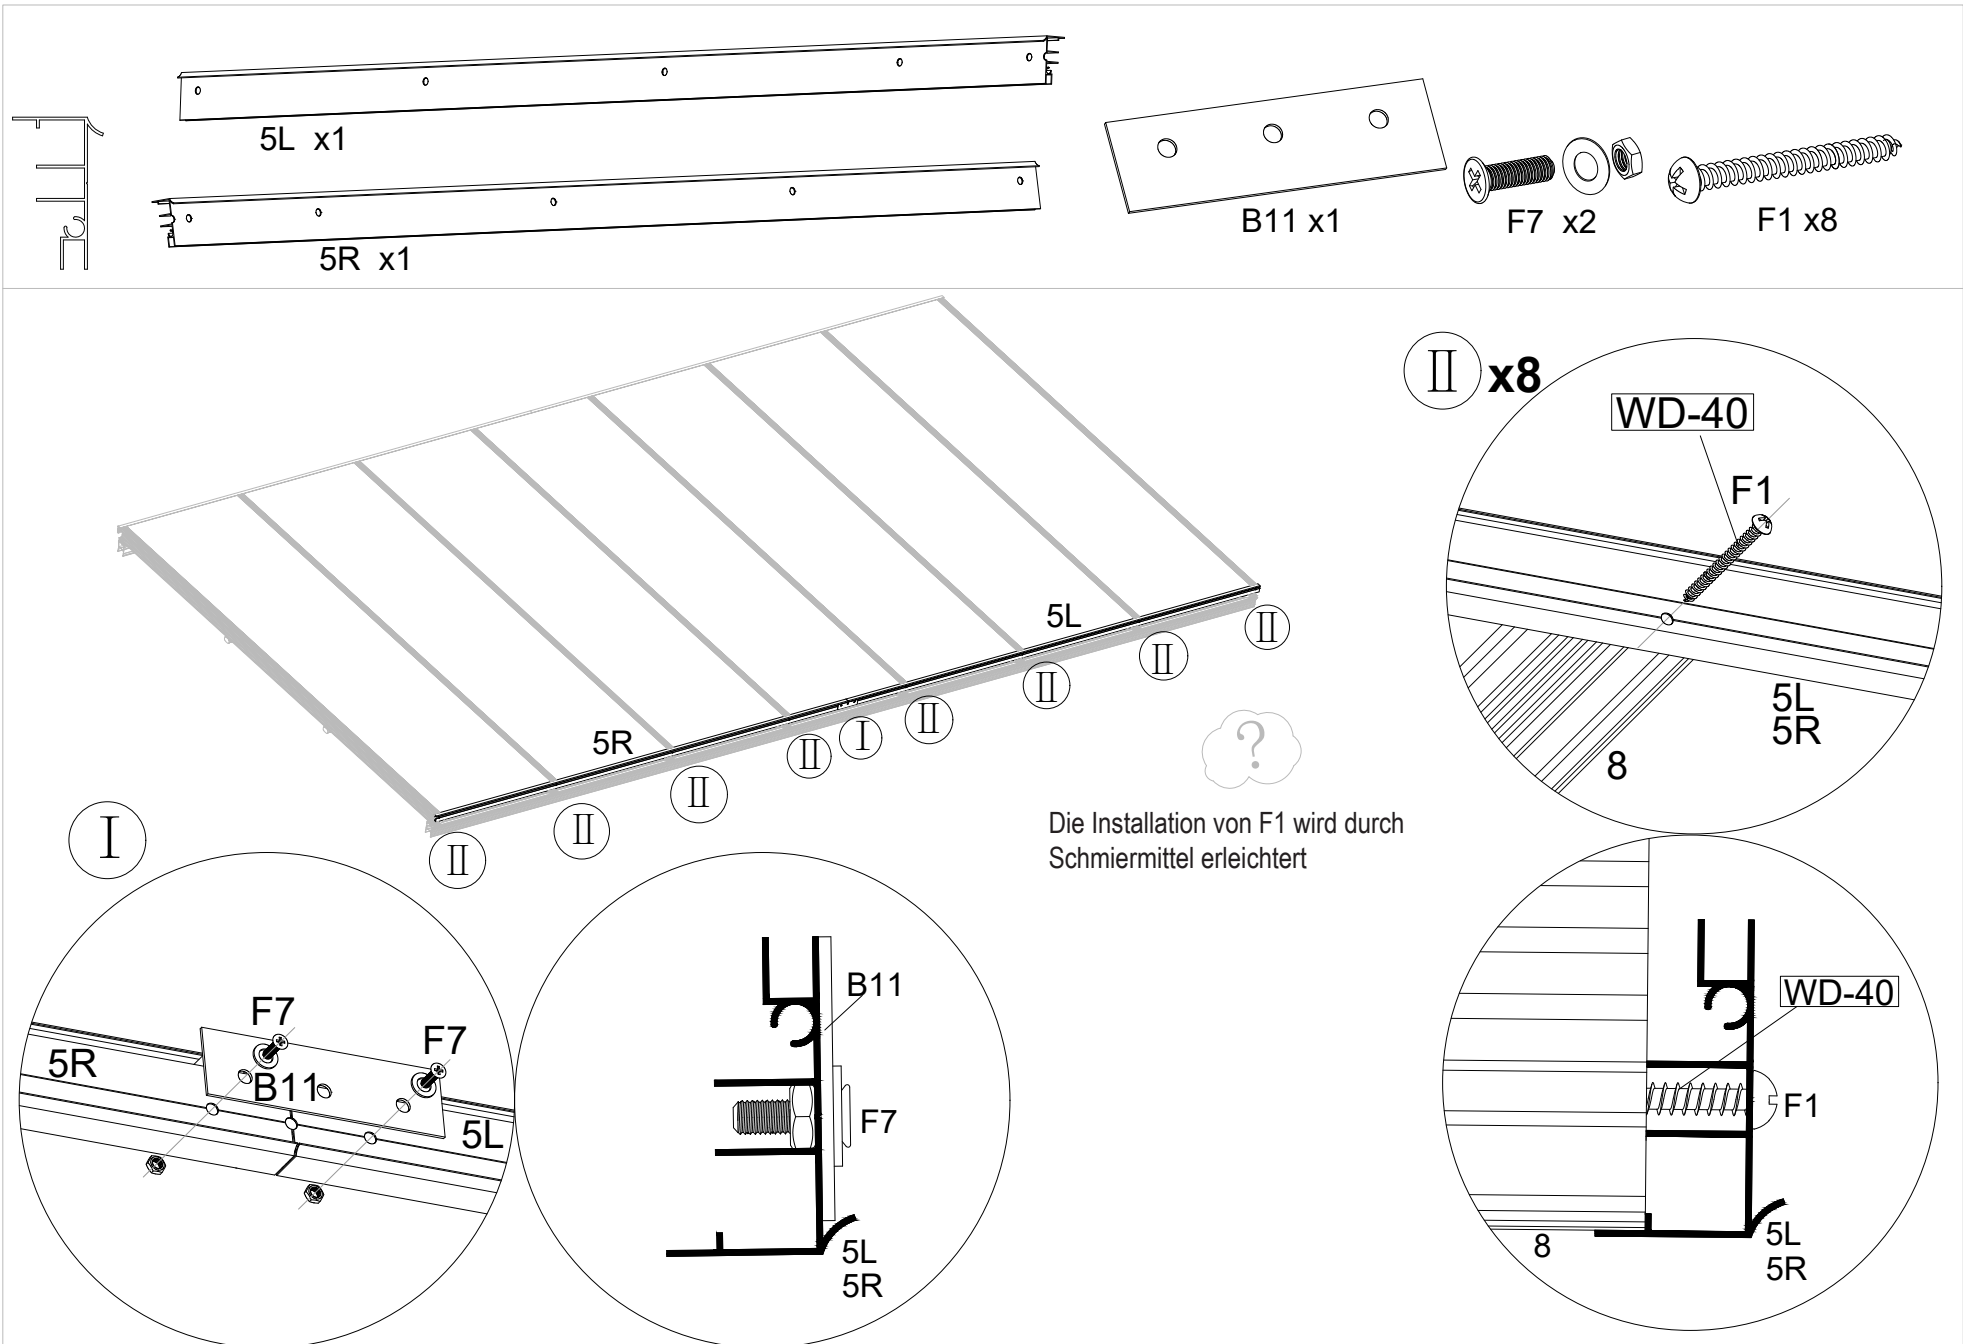


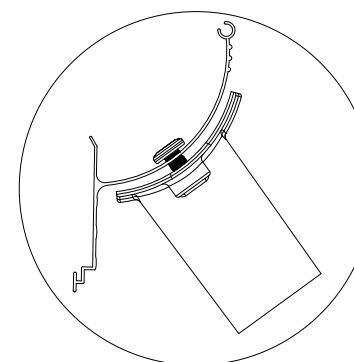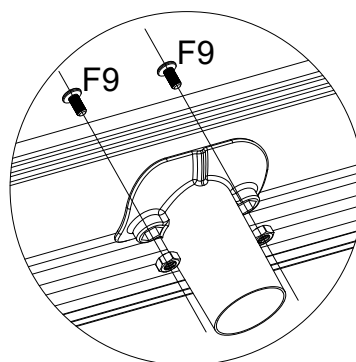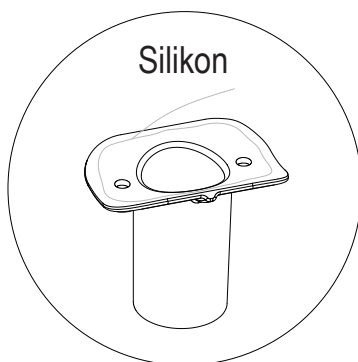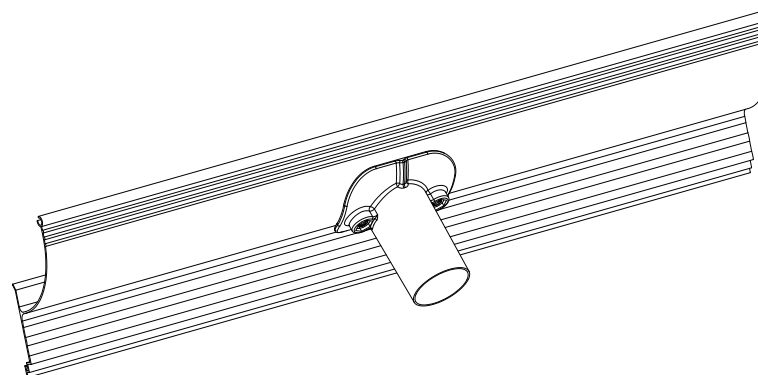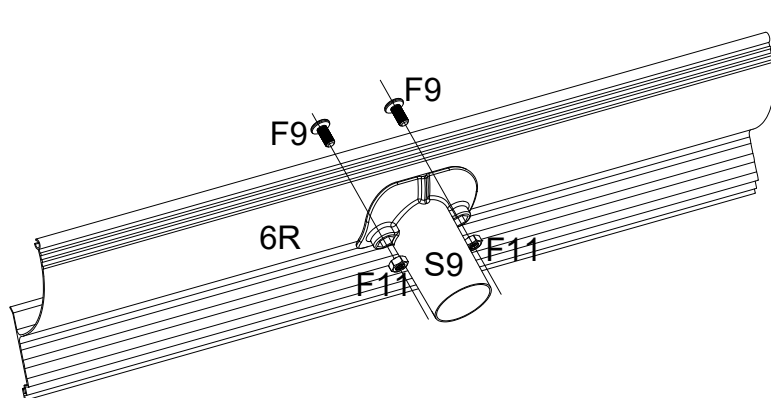



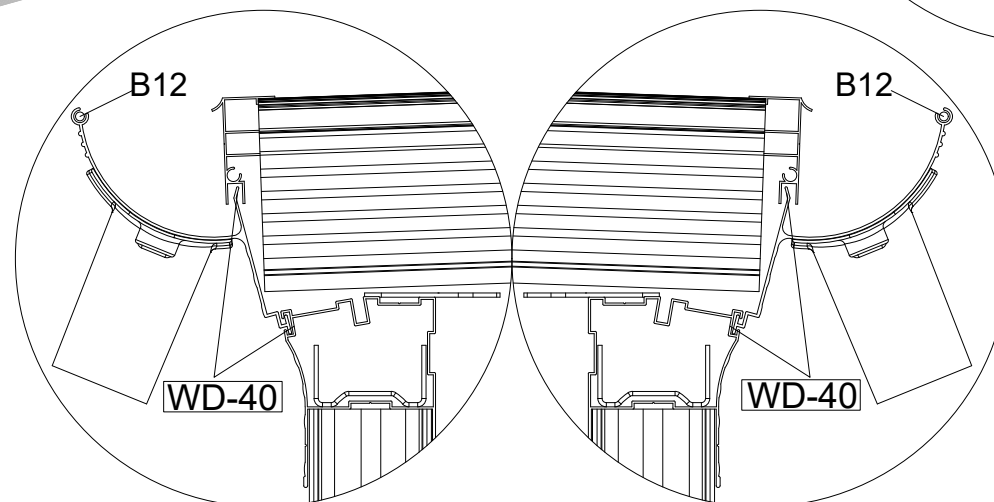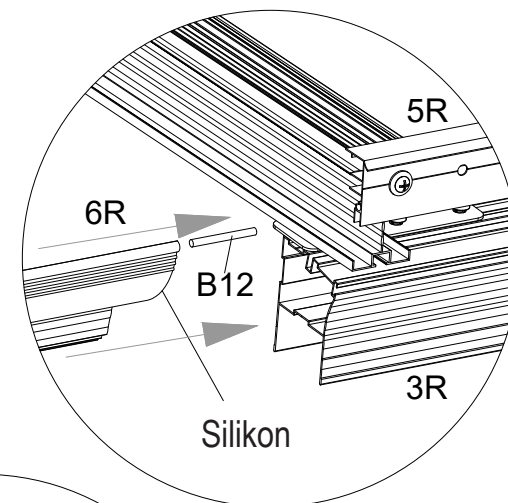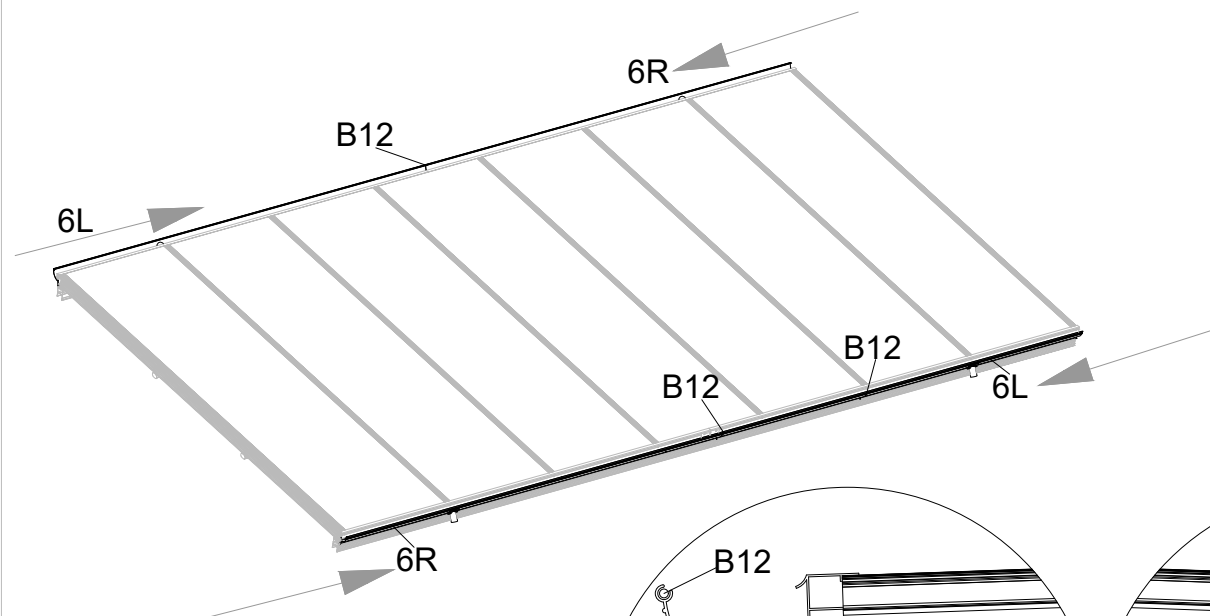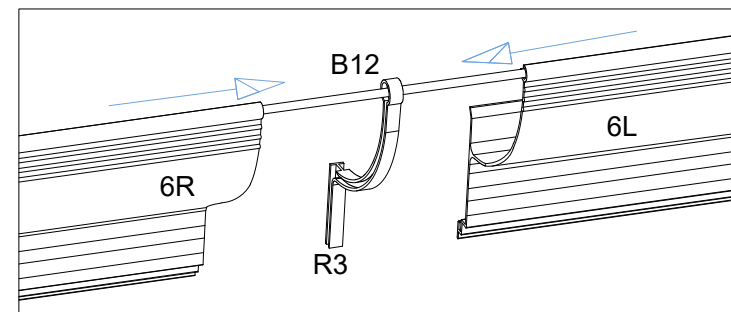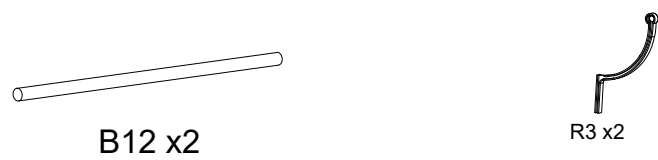

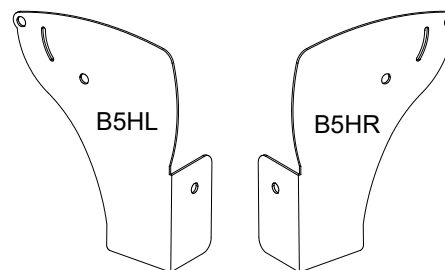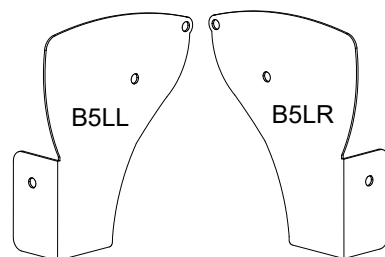

F3 x12

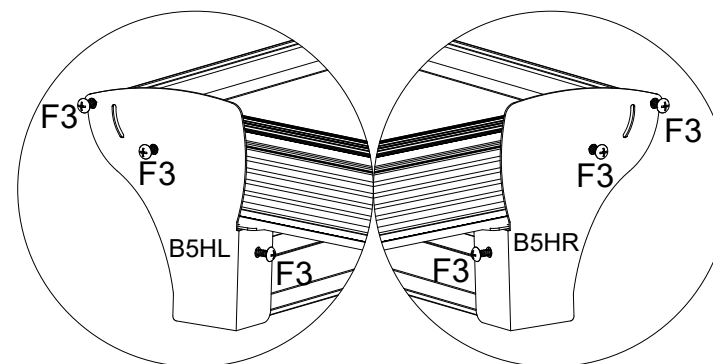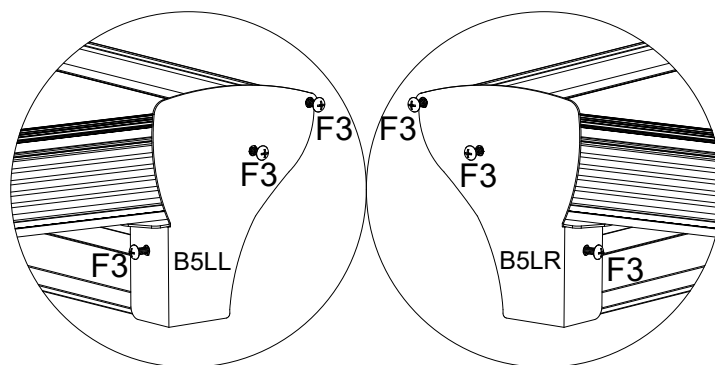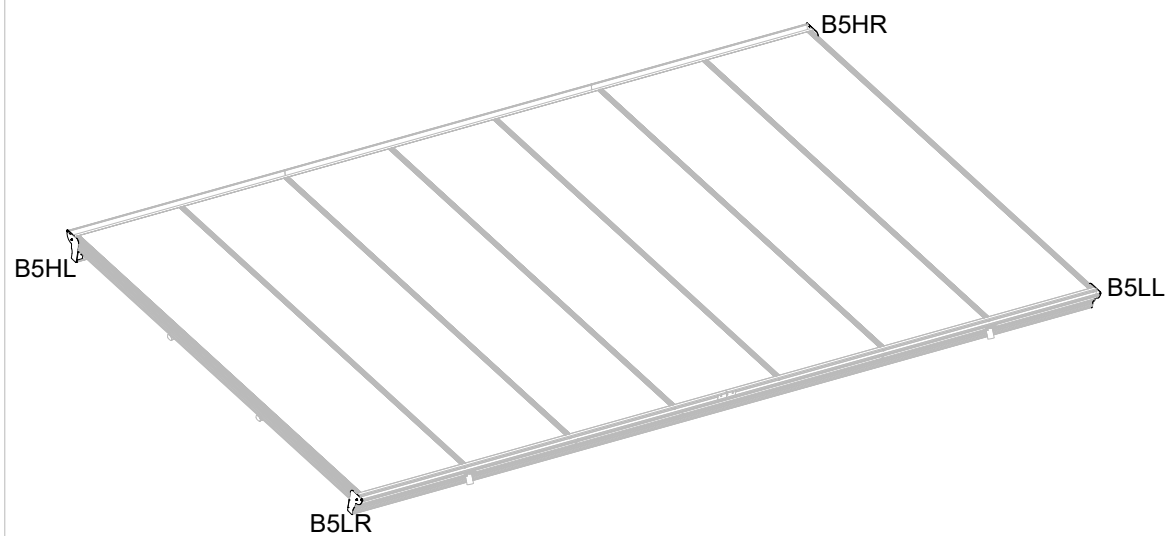


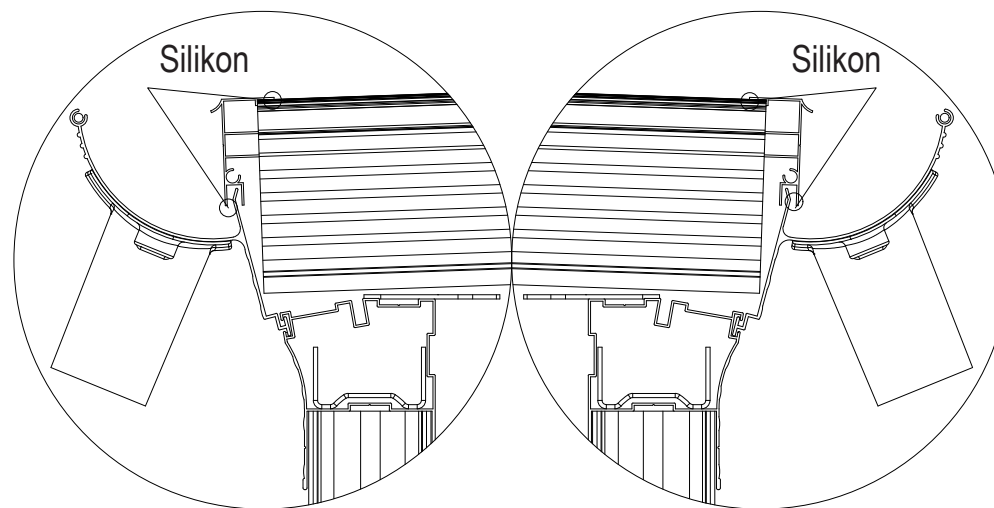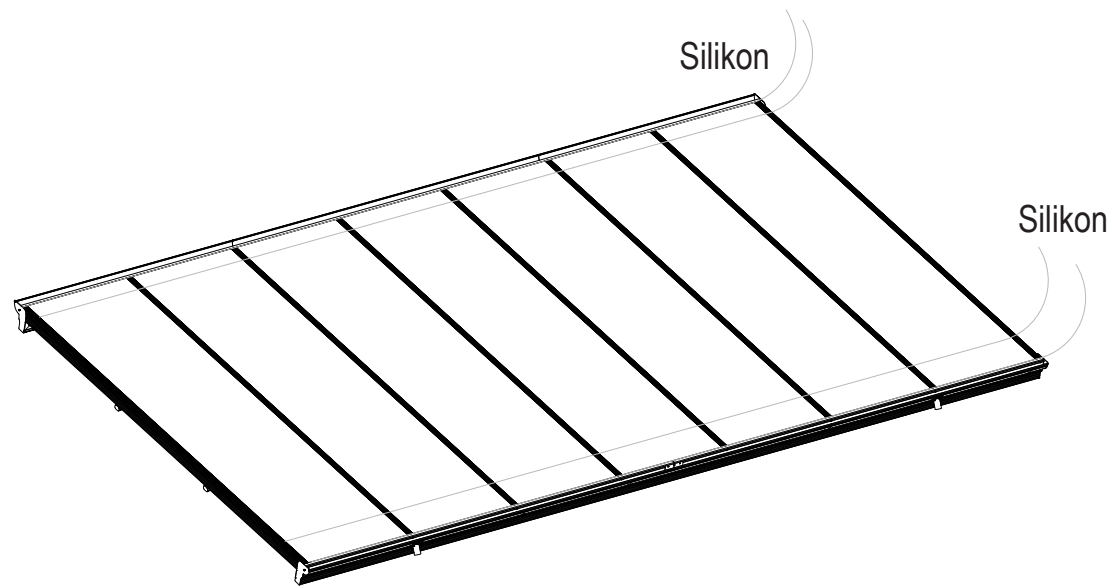

Empfehlung: Verwenden Sie Silikon zum Füllen der Lücke.




9 x3

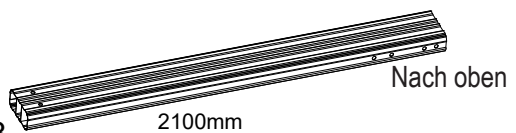


2100mm


10 x3

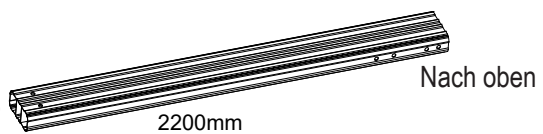


2200mm

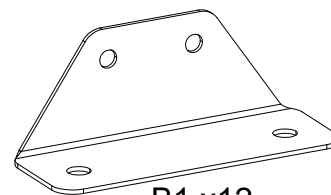

B1 x12







F8-1 x12






F9 x12






x6

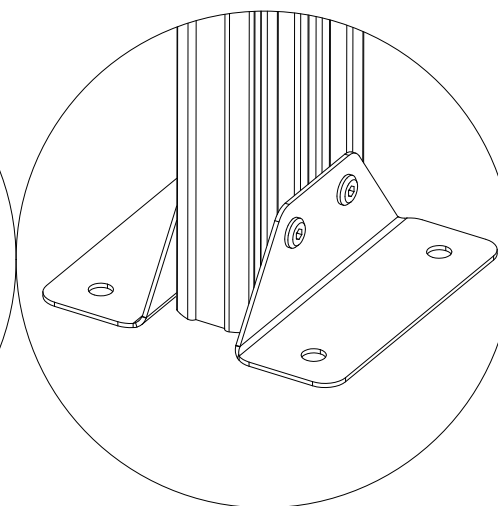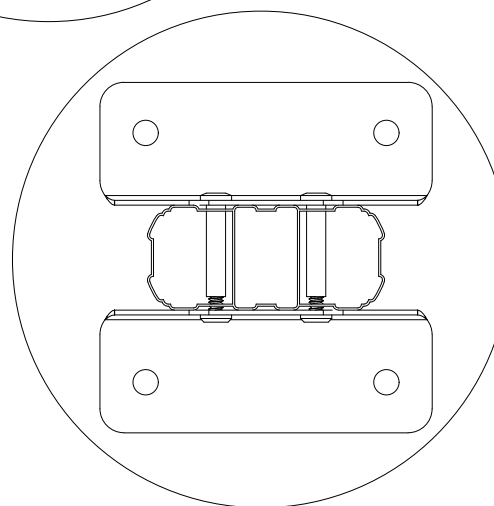
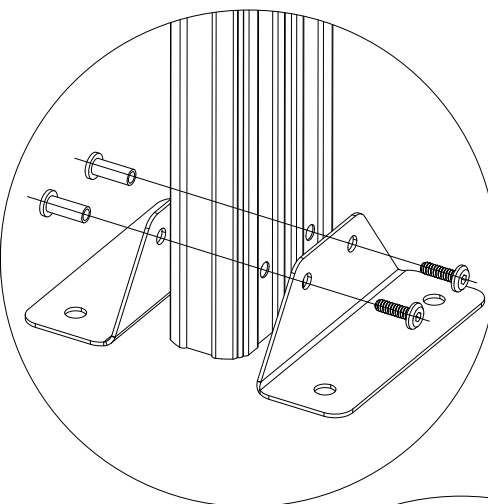
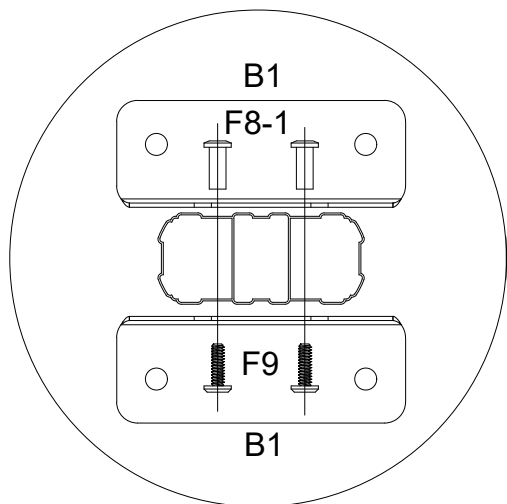










F10 x6

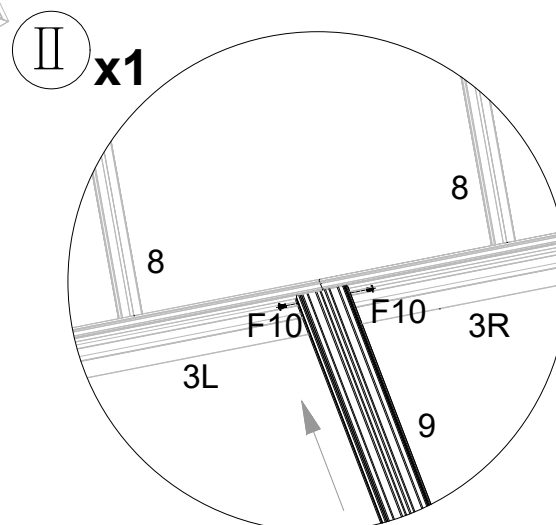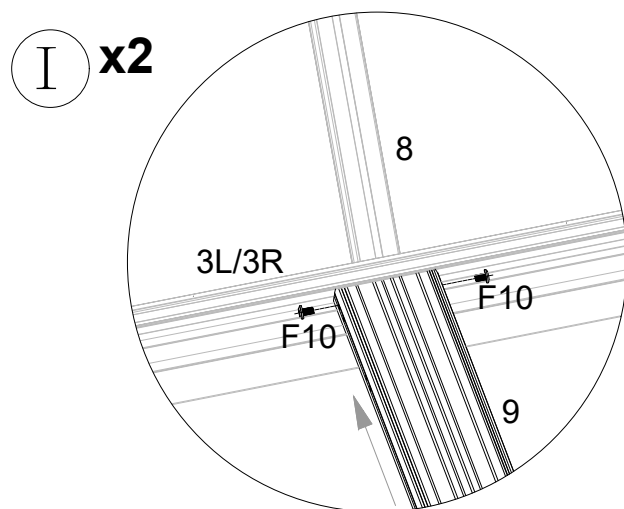
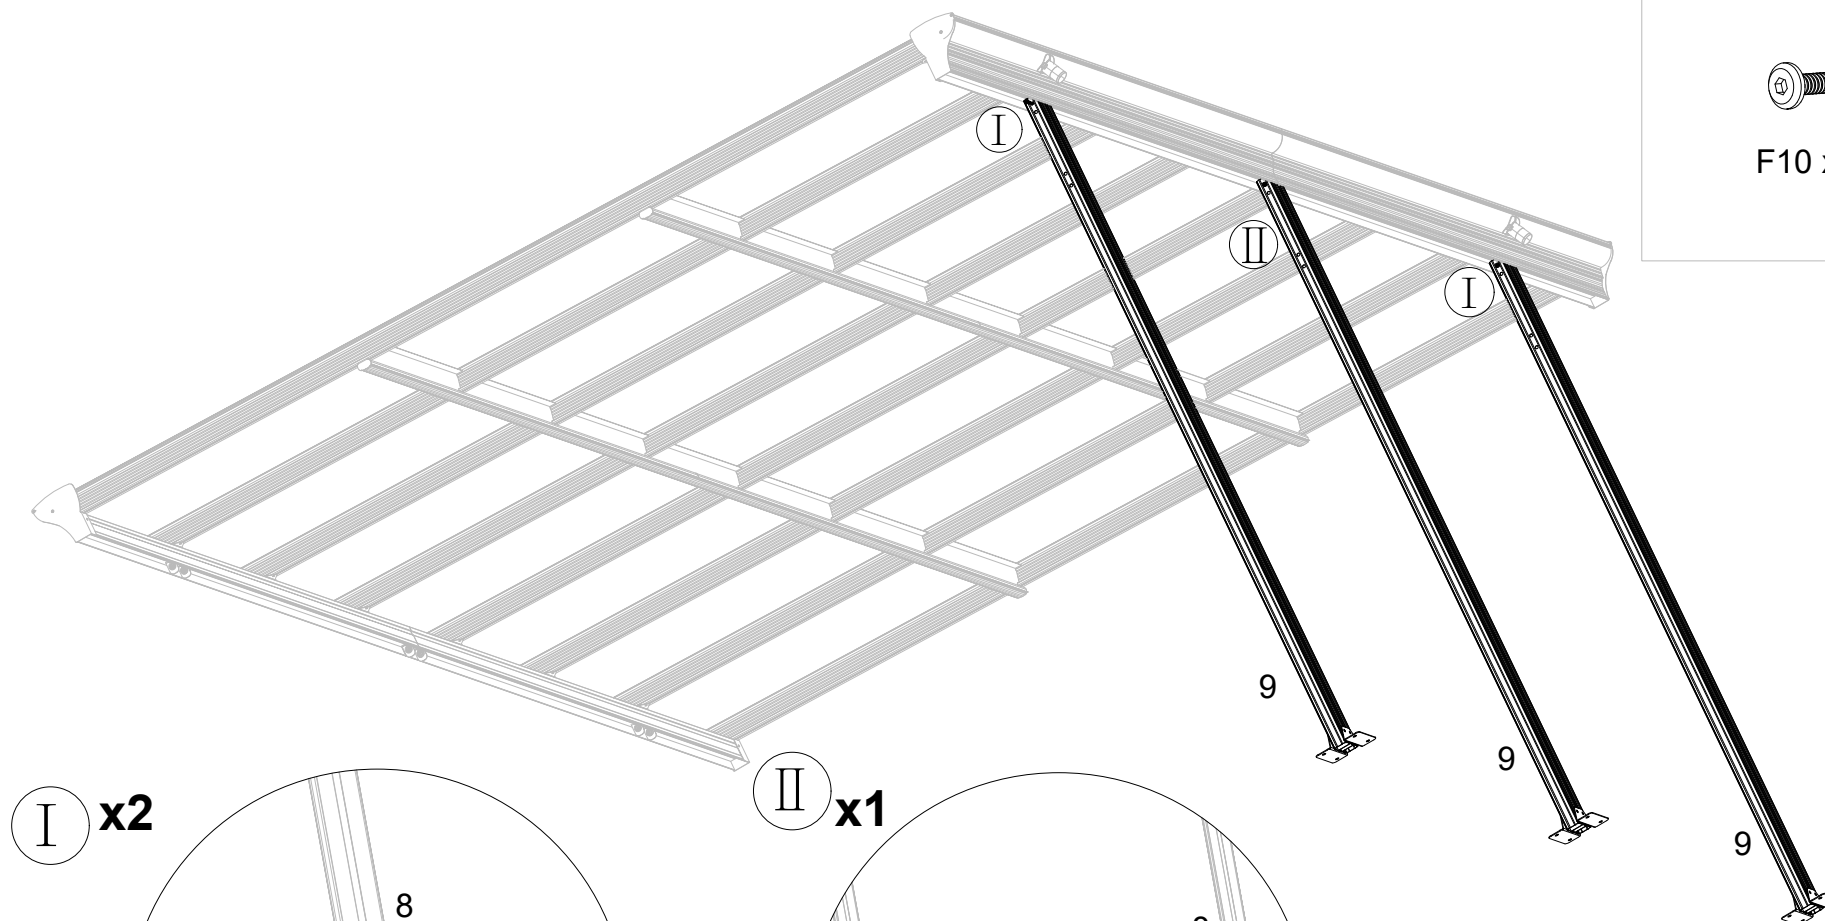


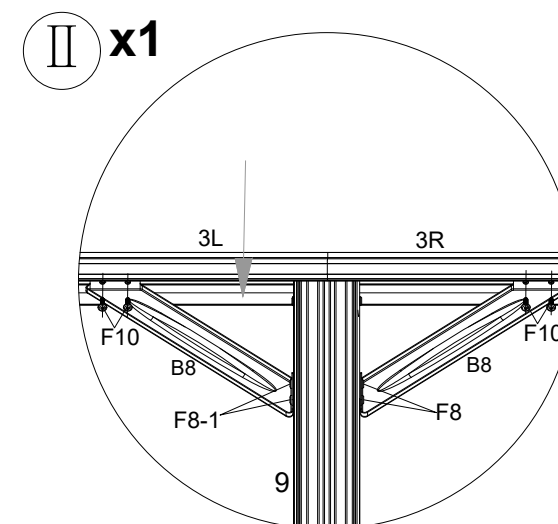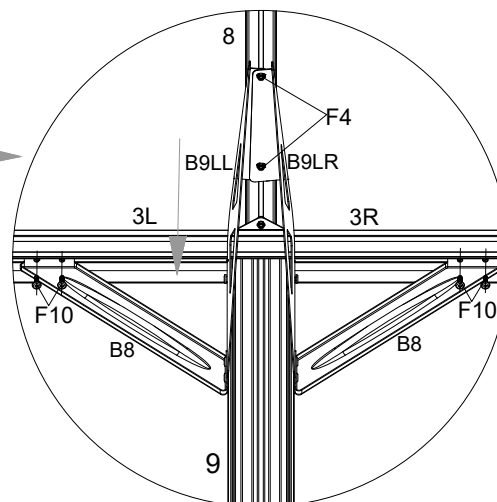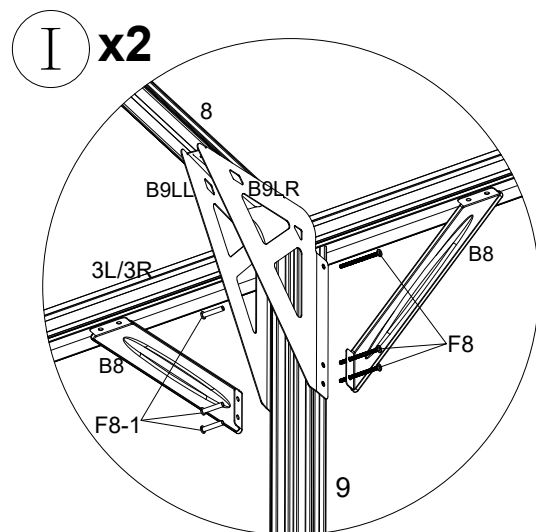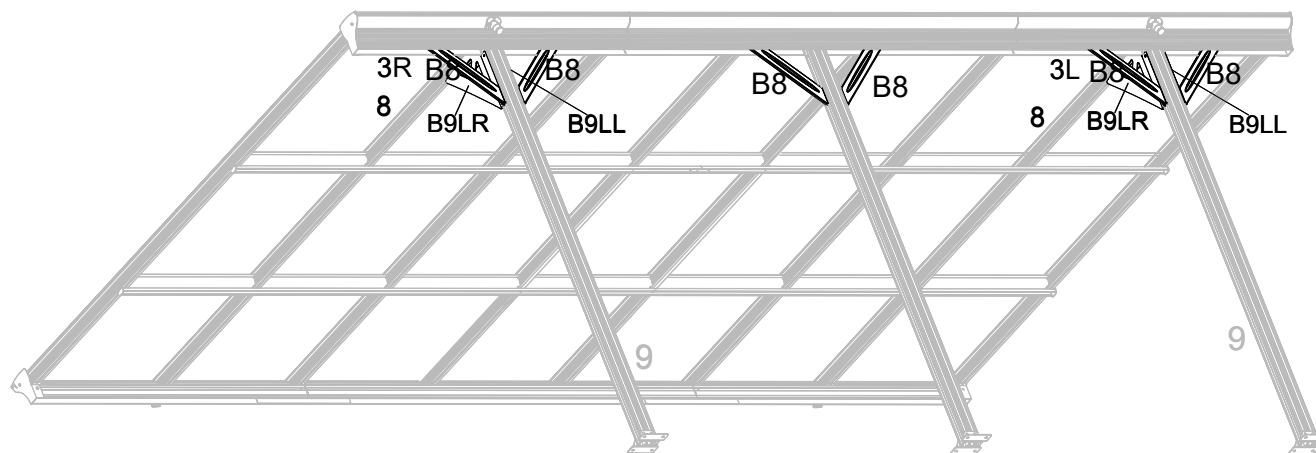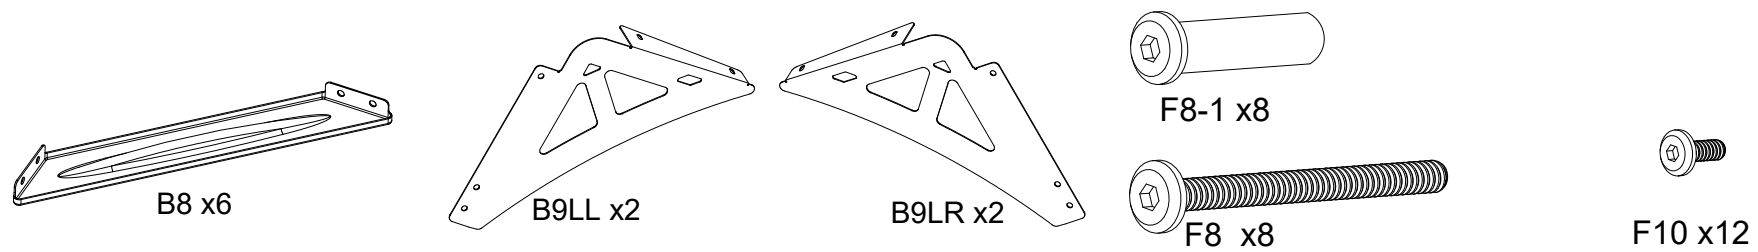

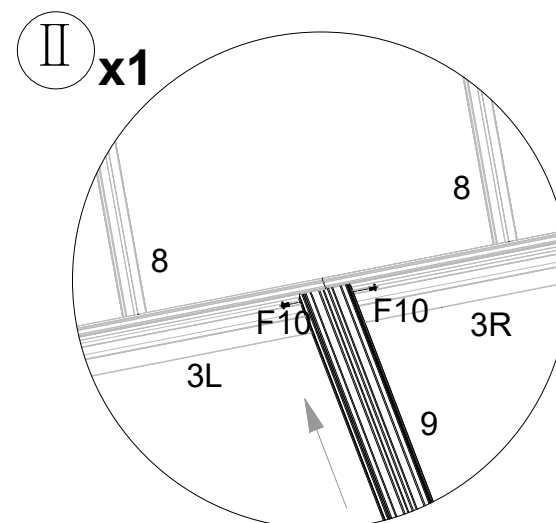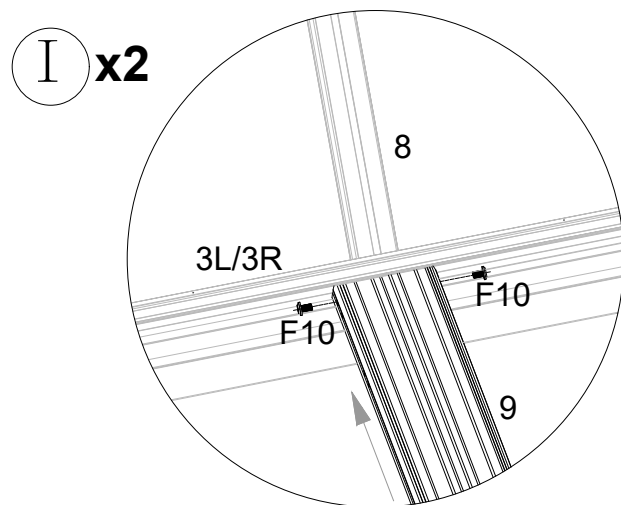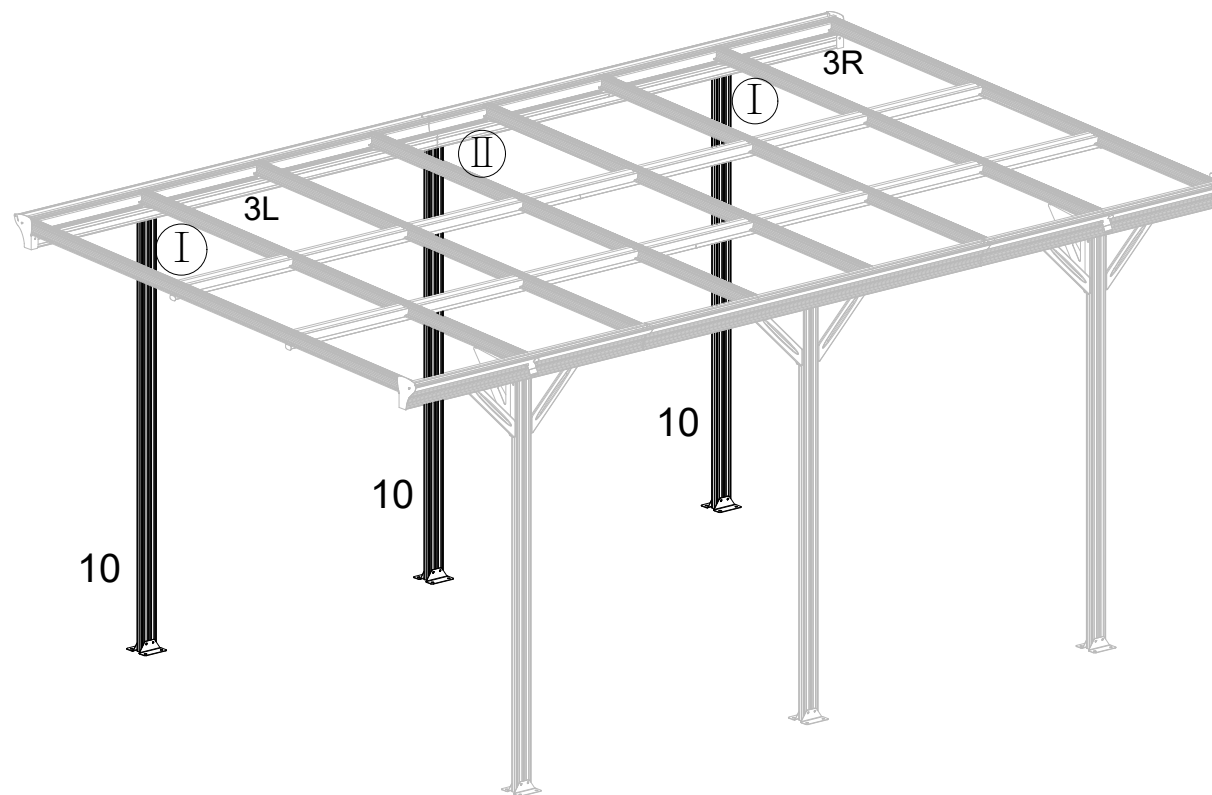


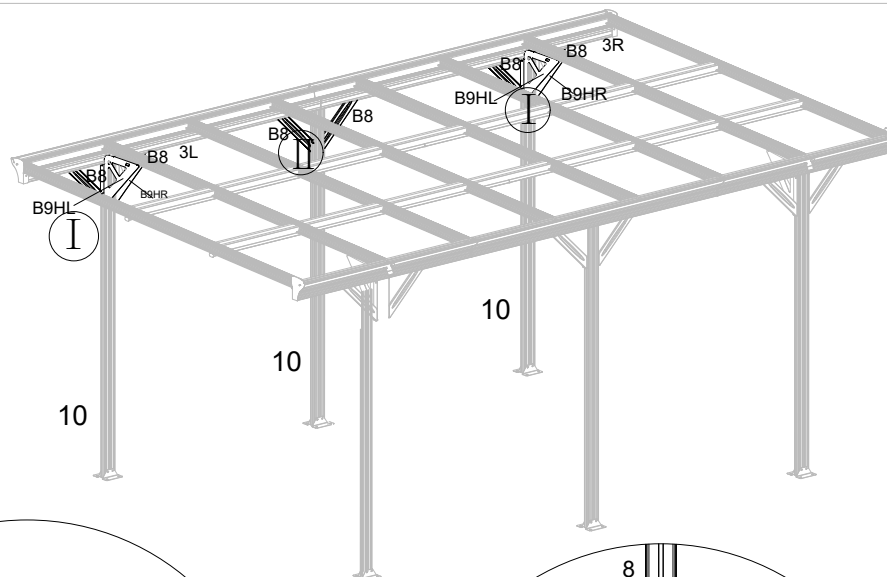


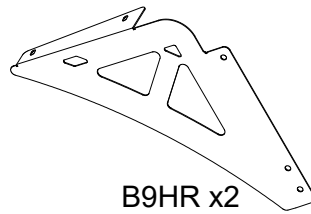
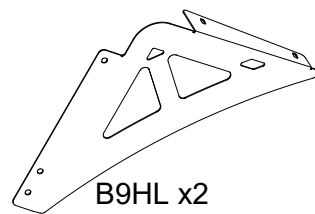
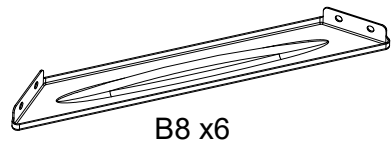


I x2

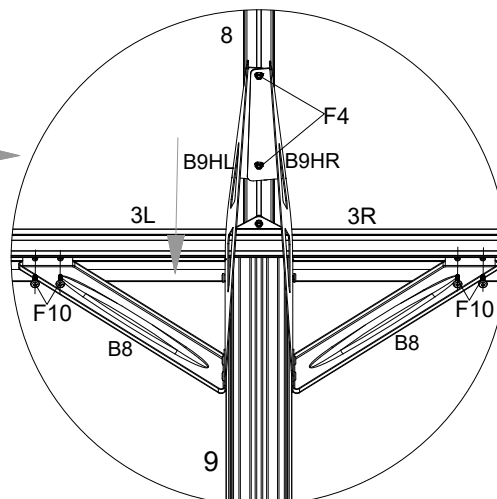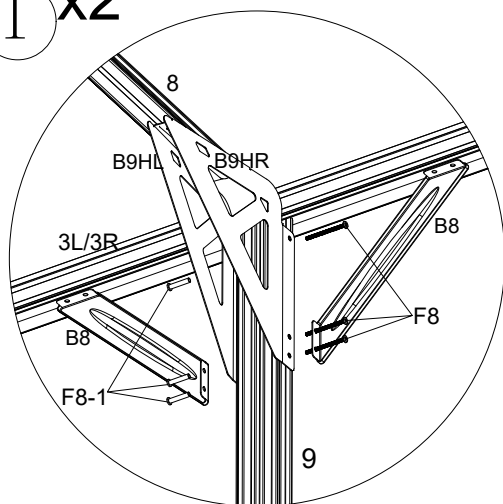

II x1

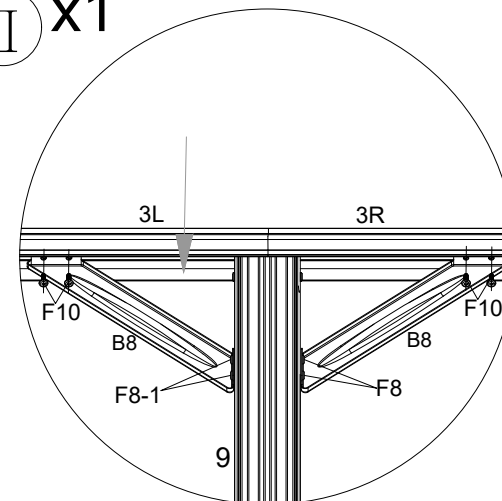

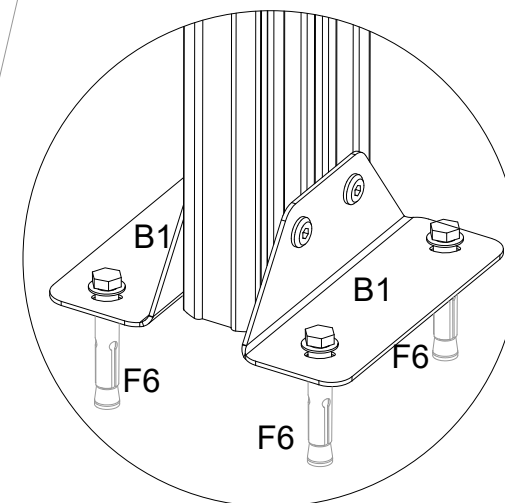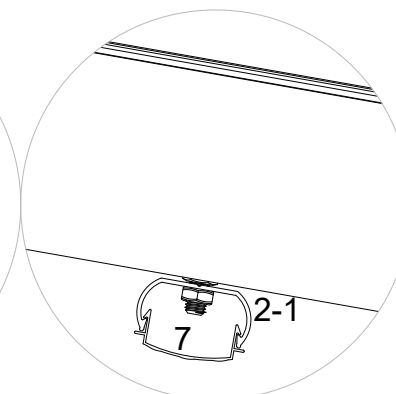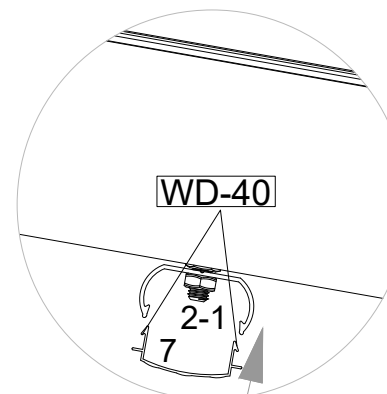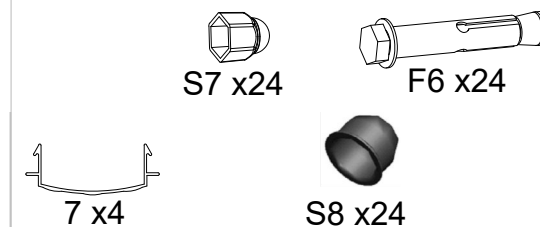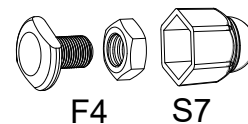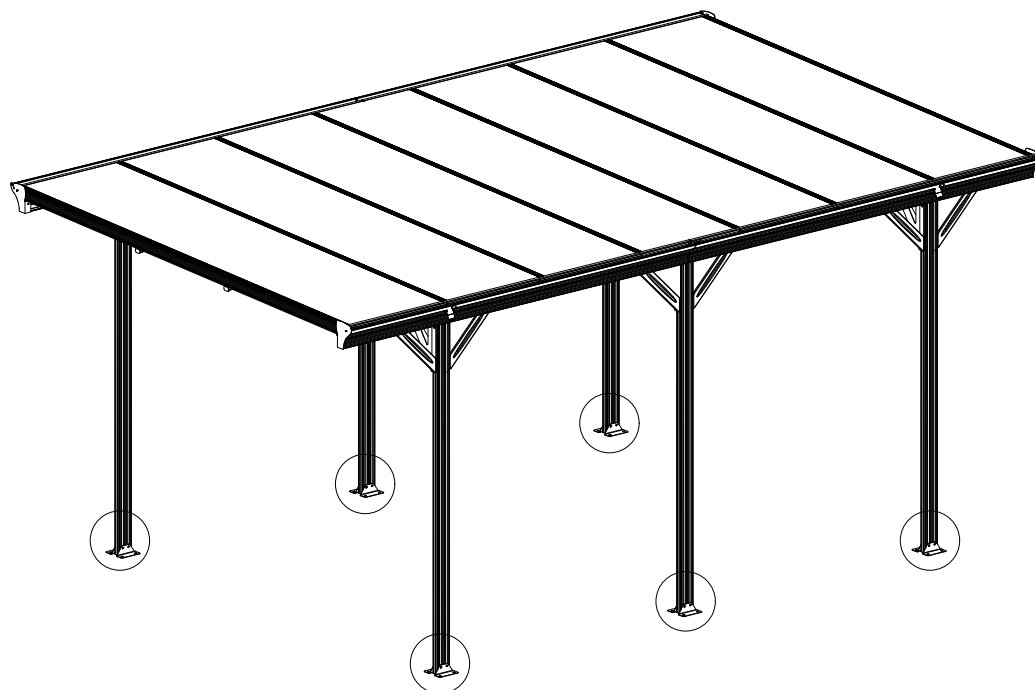

Wenn sich die Expansionsschraube (Nr. F6) nicht sicher am Boden befestigen lässt, gehen Sie wie folgt vor:


1. Graben Sie eine Grube von 400 × 400 mm mit einer Tiefe von 400 mm in den Boden.
2. Gießen Sie Beton bis zu einer Höhe von 200 mm in diese Grube und warten Sie, bis der Beton sicher ausgehärtet ist.
3. Setzen Sie die Carport-Säule in diese Grube und verwenden Sie die Expansionsschraube.
4. Mit Beton auffüllen und dem Boden angleichen.
5. Halten Sie die Säule in senkrechter Position.



Versehen Sie alle F6-Schrauben mit Abdeckungen und klopfen Sie diese mit einem Holzschlägel fest, damit sie nicht abfallen.

Aluminiowa wiata samochodowa Instrukcja obsługi

WYMIARY: 503 × 305 × 222/232 cm (dł. × szer. × wys.)

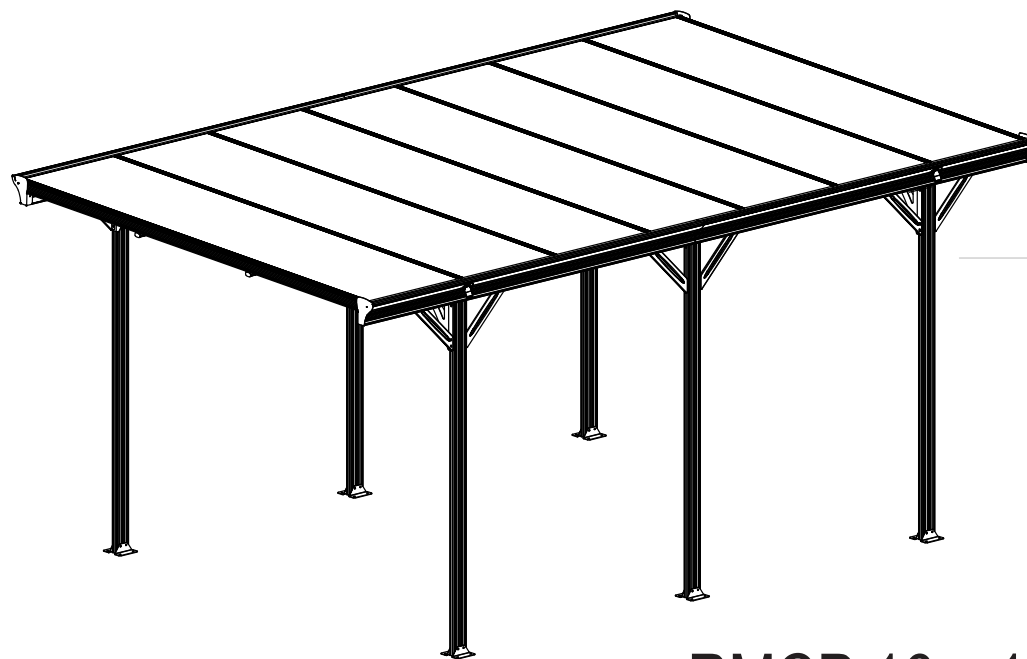

RMCP 16 x 10
Anthracite

WAŻNE

Przed rozpoczęciem montażu aluminiowej wiaty samochodowej przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję.

Na podstawie załączonej listy sprawdź, czy w kartonowym pudle znajdują się wszystkie części i czy zgadza się ich typ oraz liczba.

Poszczególne czynności wykonuj zgodnie z kolejnością podaną w instrukcji.

Nie skracaj opisanych procedur montażu aluminiowej wiaty samochodowej.

Instrukcję przechowuj w bezpiecznym miejscu tak, aby można było z niej później ponownie skorzystać.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zdecydowanie zalecamy używanie rękawic roboczych podczas montażu.

Nie próbuj montować aluminiowej wiaty samochodowej przy wietrznej lub deszczowej pogodzie. Nie należy zbliżać profili aluminiowych do napowietrznych kabli energetycznych. Podczas pracy z wytłaczanym aluminium należy zawsze nosić buty robocze i okulary ochronne.

Wszystkie plastikowe torebki należy bezpiecznie usunąć i przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Aluminiową wiatę samochodową należy umieścić i zabezpieczyć na płaskiej, równej powierzchni. Podczas montażu nie opieraj się ani naciskaj na wiatę.

Nie dopuszczaj dzieci do obszaru montażu.

Nie instaluj aluminiowej wiaty samochodowej w miejscach narażonych na nadmierny wiatr.

Nie instaluj aluminiowej wiaty samochodowej, jeżeli odczuwasz zmęczenie, jesteś pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo masz nagłe zawroty głowy.

Podczas używania schodów lub narzędzi elektrycznych przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa producenta.

Pod aluminiową wiatą samochodową nie należy przechowywać gorących przedmiotów, takich jak niedawno używane grille, lampy lutowicze itp.

Przed włożeniem kołków upewnij się, że w ziemi nie ma ukrytych rur ani kabli.

OGÓLNE ZALECENIA

Produkt składa się z wielu części, dlatego prosimy o przeznaczenie co najmniej 3 godzin na montaż.

Przy wyborze miejsca na montaż należy szukać obszaru o dobrym nasłonecznieniu, wystarczająco oddalonego od zwisających gałęzi drzew.

Jeżeli chcesz przymocować aluminiową wiatę samochodową bezpośrednio do solidnego betonowego fundamentu, użyj do tego celu wstępnie wywierconych otworów w dostarczonej metalowej podstawie.

Sprawdź elementy i rozłóż je tak, aby znajdowały się w zasięgu ręki.

Umieść małe części (śruby itp.) w misce, aby uniknąć ich zgubienia.

Drzwi mają zawiasy po prawej stronie i otwierają się na prawo.

Z dachu usuwaj regularnie śnieg i liście.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA


Jeśli aluminiowa wiatę samochodową wymaga czyszczenia, użyj łagodnego roztworu środka czyszczącego i całość spłucz zimną, czystą wodą.

Do czyszczenia przezroczystych paneli NIE WOLNO używać acetonu, środków czyszczących o właściwościach ściernych ani innych specjalnych środków czyszczących.

POTRZEBNE NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE

Elementy ochronne:

1. Kask
2. Rękawice
3. Bawełniana odzież ochronna z długimi rękawami
4. Apteczka na wypadek nagłych sytuacji
5. Osłona na oczy

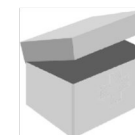



Pomiar (metryczny):

1. Miara zwijana (5 m)
2. Kątownik
3. Poziomica



Narzędzia do instalacji:

1. Drabina dwustronna o wysokości ok. 2 m
2. Klucz 10 mm (najlepiej grzechotka)
3. Klucz 14 mm (do montażu śruby rozporowej)
4. Klucz imbusowy 4 mm × 2
5. Wkrętak elektryczny + klucz imbusowy 5 mm (zalecane)
6. Drewniany młotek
7. Marker
8. Bity udarowe (8 mm i 10 mm)
9. Nóż
10. Śrubokręt krzyżakowy
11. WD-40

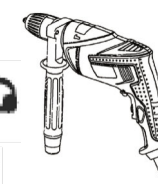


WYMIARY PRODUKTU

Upewnij się, że wybrane miejsce instalacji jest odpowiednie






DODATKOWE INFORMACJE

1. Montaż wymaga współpracy 3 osób: jedna odpowiada za pomiary i oznaczenia, druga za instalację, a trzecia asystuje i czuwa nad bezpieczeństwem.
2. Najpierw sprawdź, czy wytrzymałość ściany jest dostosowana do montażu tego produktu. Najlepsze w tym względzie są budynki ceglane i betonowe.
3. Będziesz potrzebować elektronarzędzi o dużej mocy. Upewnij się, że działają one prawidłowo i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.
4. Zachowaj ostrożność podczas używania narzędzi, takich jak młotki.
5. Podczas używania elektronarzędzi miej na sobie odzież ochronną z długimi rękawami, stosuj rękawice ochronne, kask i okulary ochronne.
6. Podczas pracy unikaj patrzenia do góry – spadające śruby stwarzają zagrożenie uszkodzenia wzroku lub zadławienia i uduszenia.
7. Nie wspinaj się po wiacie i nie wchodź na jej dach – grozi to upadkiem.
8. W przypadku skaleczenia natychmiast zatamuj krwawienie bandażem z apteczki. W razie konieczności bezzwłocznie skonsultuj się z lekarzem.


CH500-GT

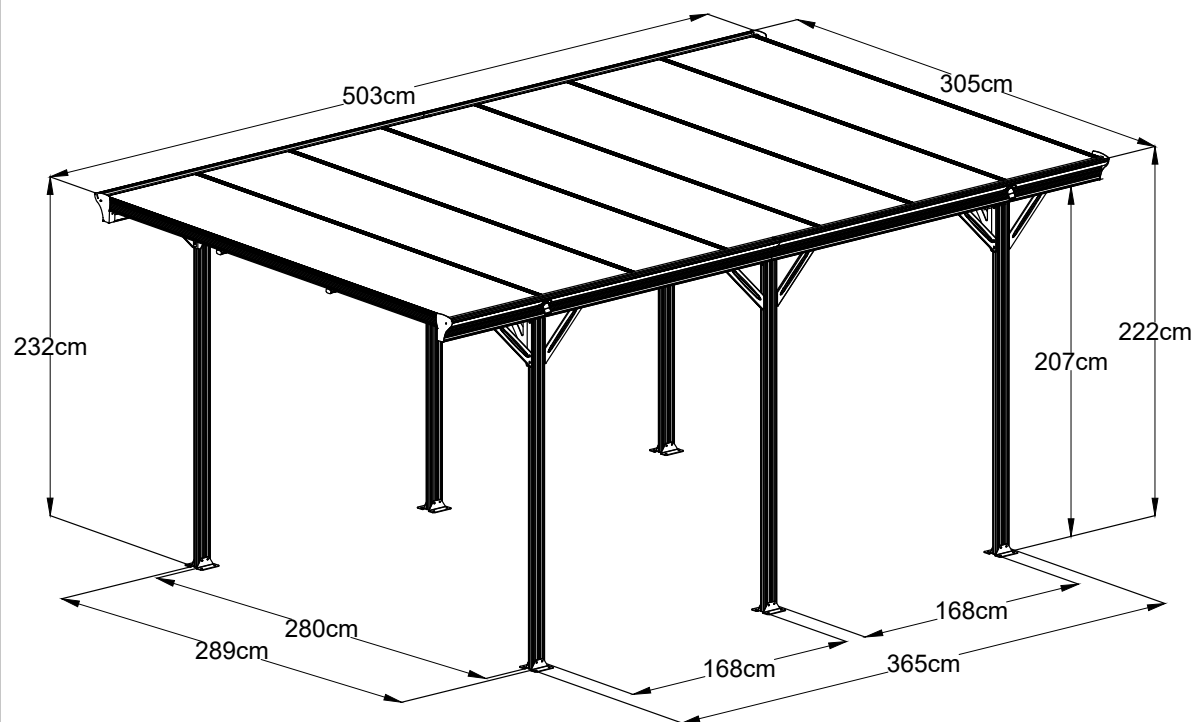


WYKAZ CZĘŚCI CH500

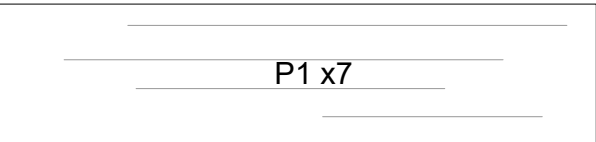STELAŻ					ŚRUBA					
NUMER	Ilość				NUMER	Ilość				
8	8		2918mm		B1	12		B9HL	2	
2-1	4		2506mm		B2	6		B9HR	2	
7	4		2506mm		B4	4		B9LL	2	
3L	2		2511mm		B5LL	1		B9LR	2	
3R	2		2511mm		B5LR	1		B10	2	
5L	2		2511mm		B5HL	1		B11	2	
5R	2		2511mm		B5HR	1		B8	12	
6L	2		2511mm		B6	12		B15	14	
6R	2		2511mm		B7	4				
9	3		2100mm		 R1 x2  R3 x2					
10	3		2200mm							
ŚRUBA					PANEL POLIWĘGLANOWY					
NUMER	Ilość				NUMER	Ilość				
B12	2				F9	12				
F1	16				F10	64				
F3	72				F11	8				
F4	44				F8-1	28				
F6	24				S7	24				
F7	4				S8	24				
F8	16				S9	4				
					 P1 x7					

Schemat montażu aluminiowych ram

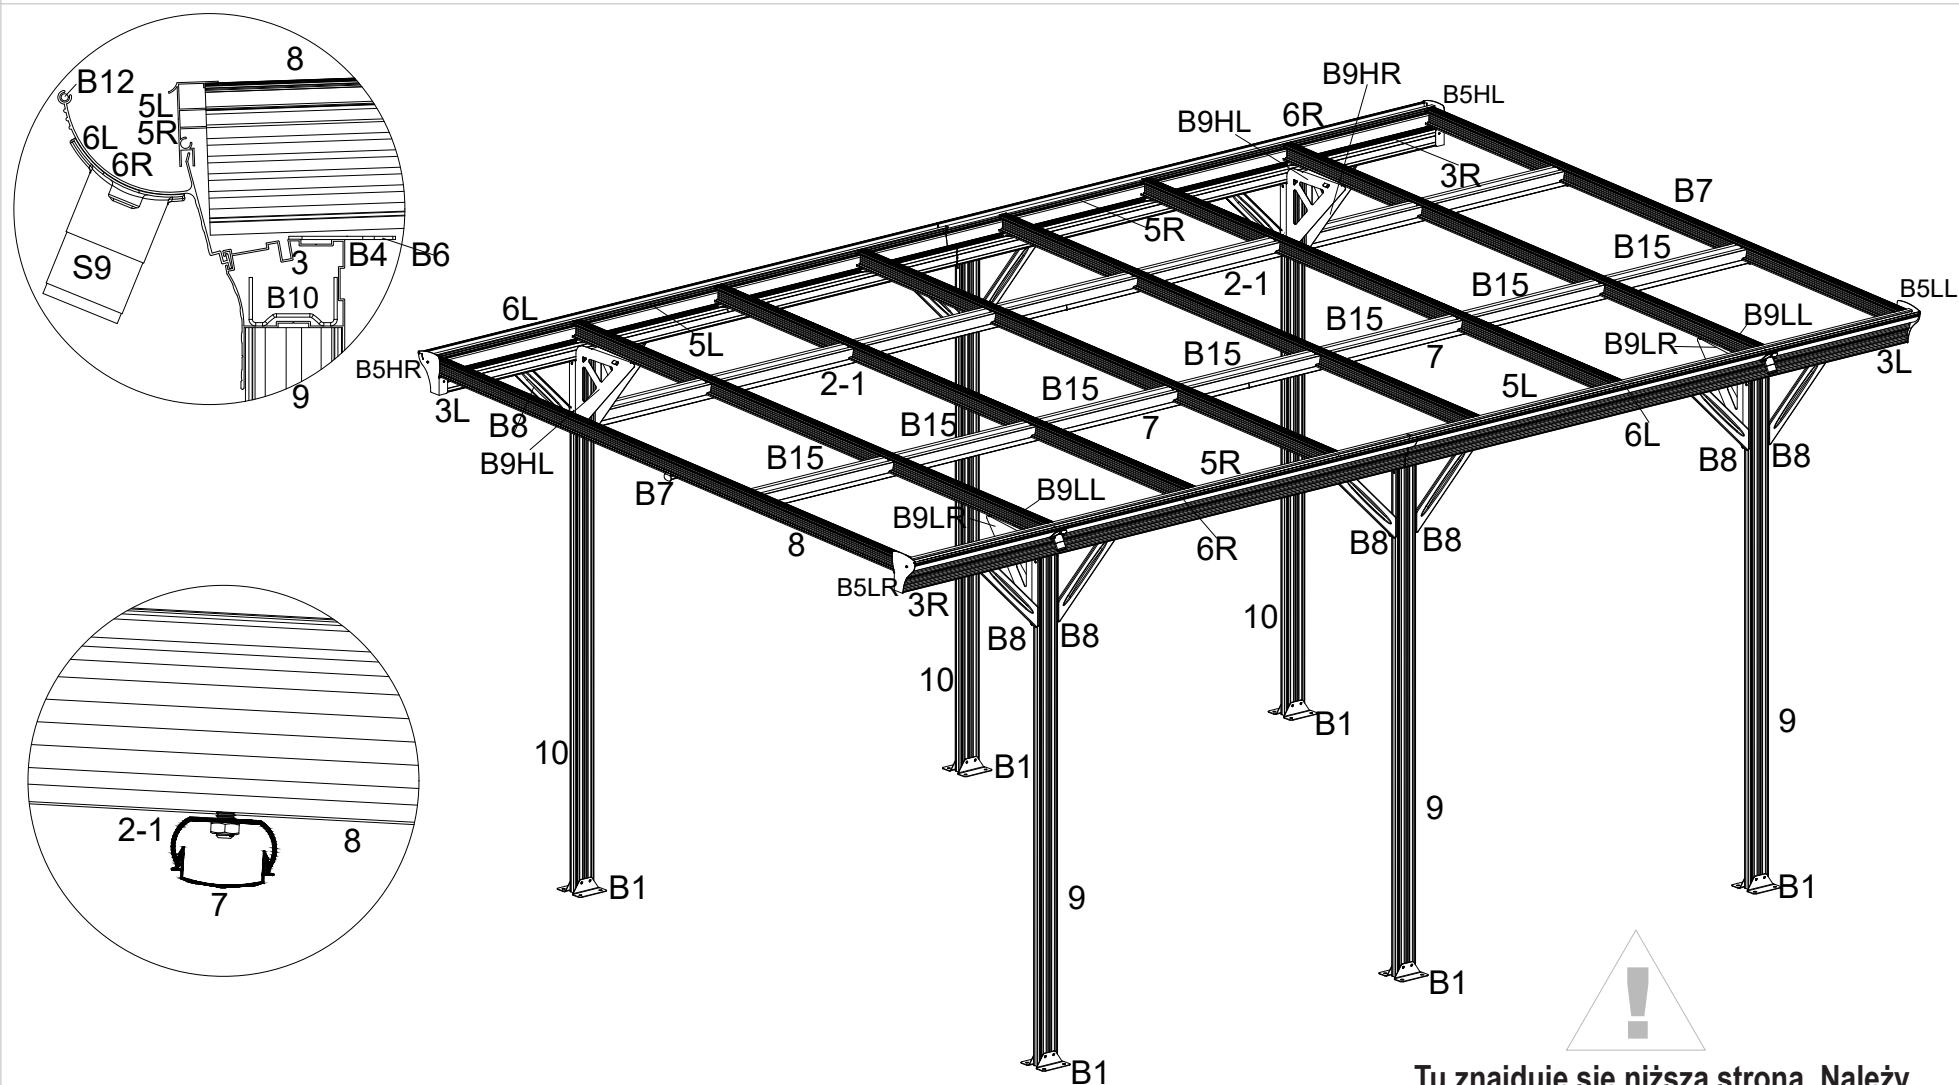


OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PANELU POLIWĘGLANOWEGO







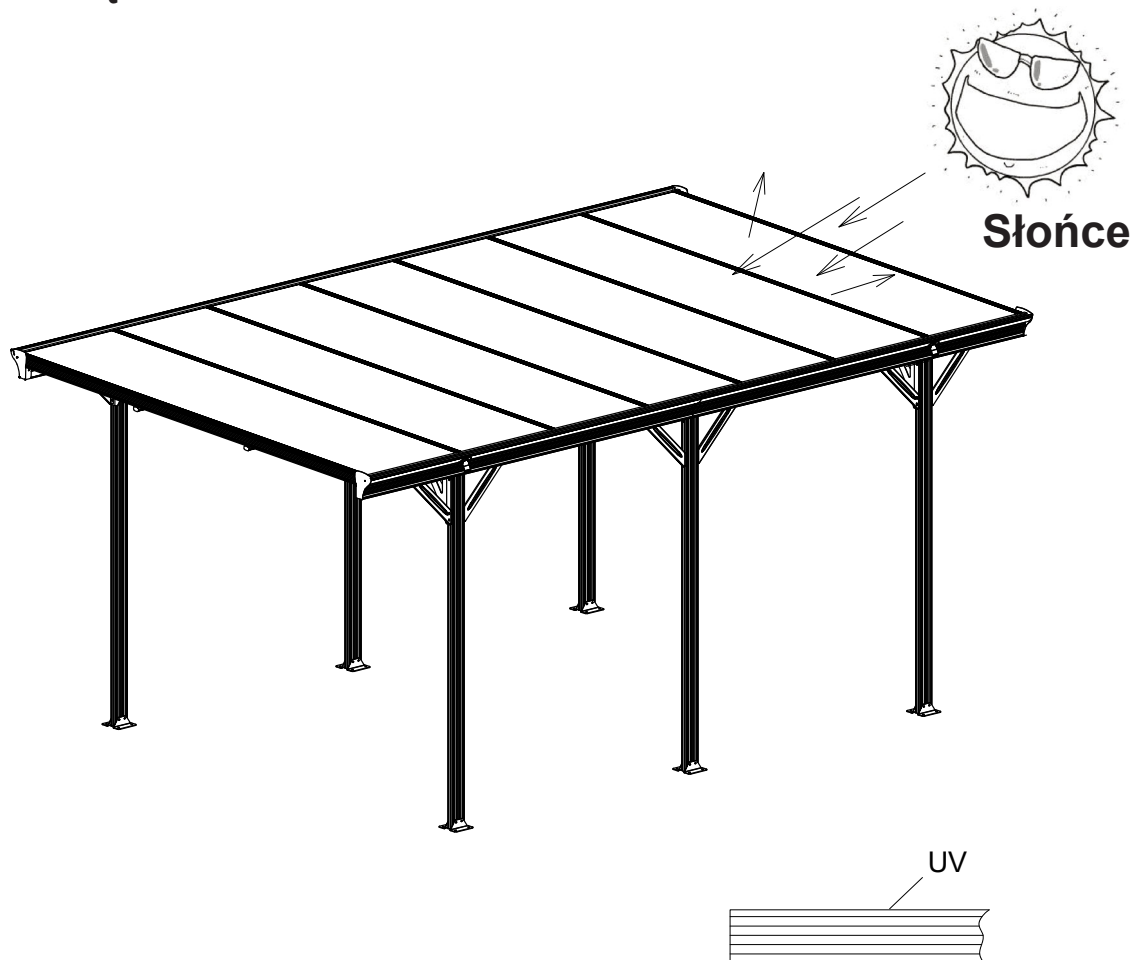



Strona pokryta białą warstwą powinna być skierowana w stronę słońca, ponieważ posiada powłokę ochronną UV.

Instalacja śrub T-kształtnych


Umieść śrubę T-kształtną w rowku i obracaj nią zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do oporu.
Ręcznie ustaw śrubę z gniazdem sześciokątnym i poprzez obrót zablokuj ją w gwincie.
Na śrubach z sześciokątem umieść kolejne elementy i zamocuj nakrętką.

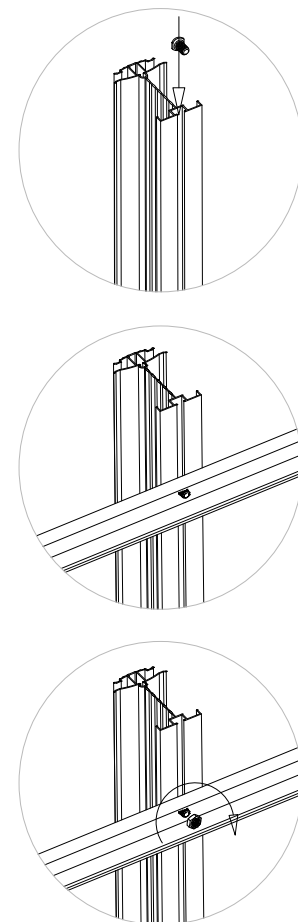

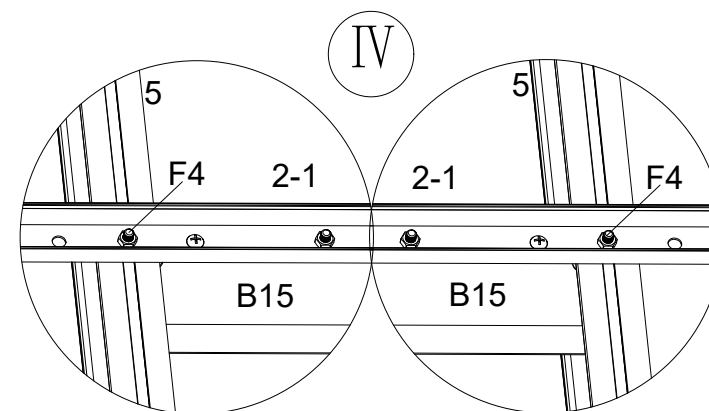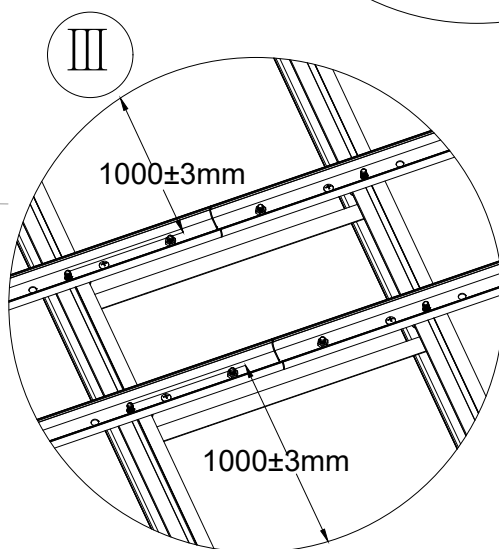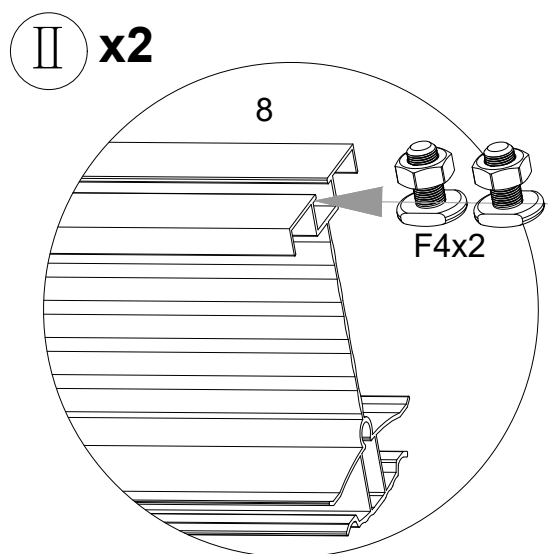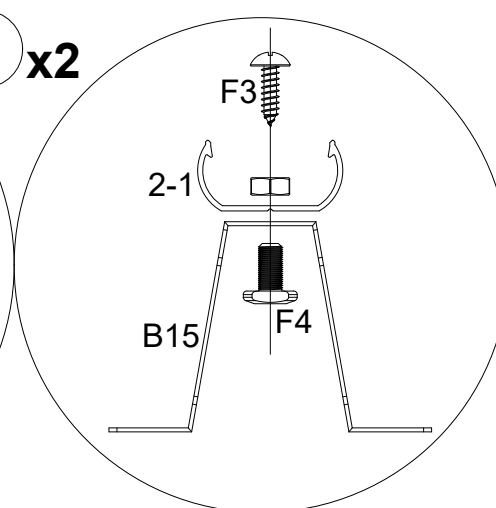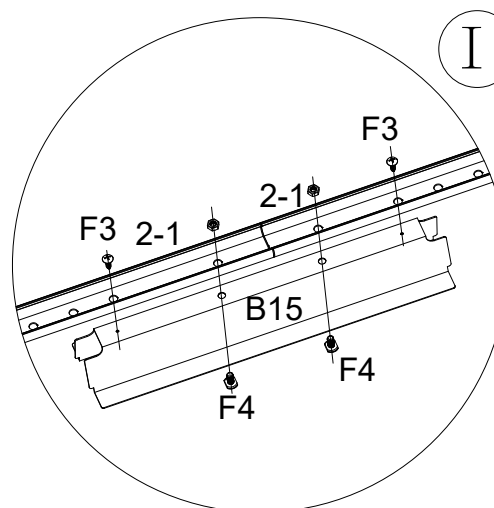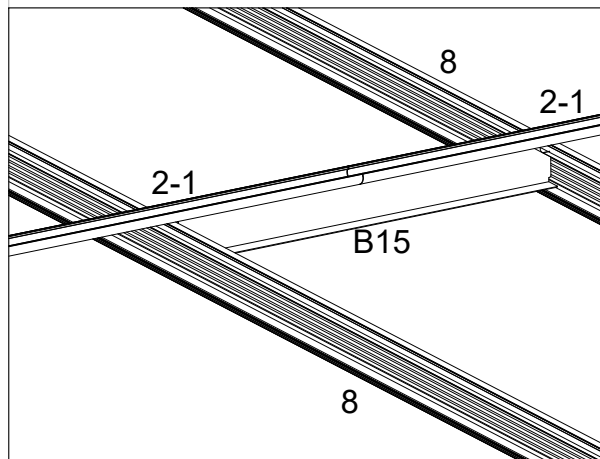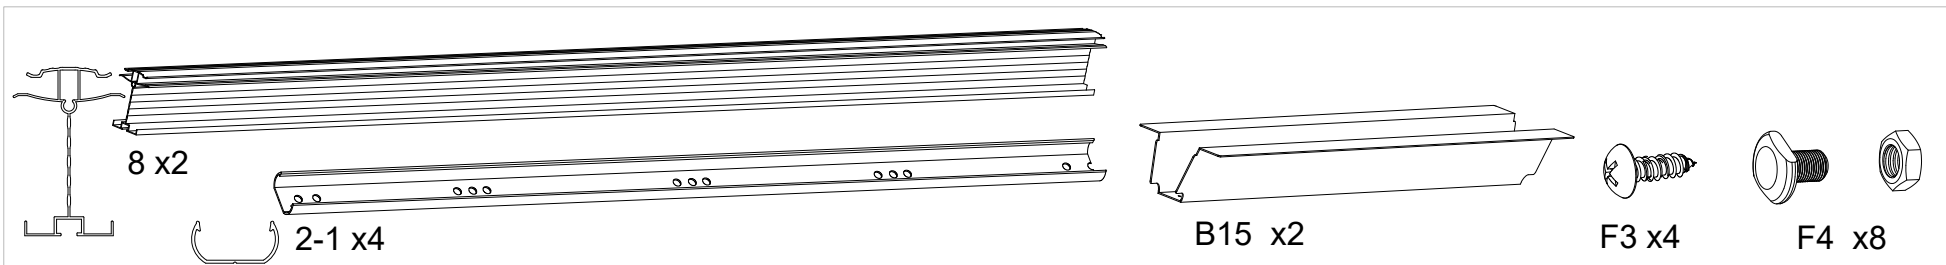

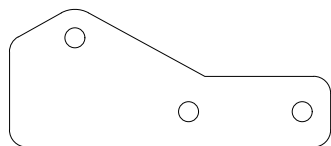



B4 x4

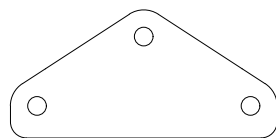




B6 x12






F4 x24


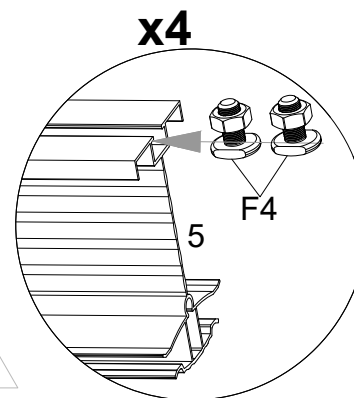
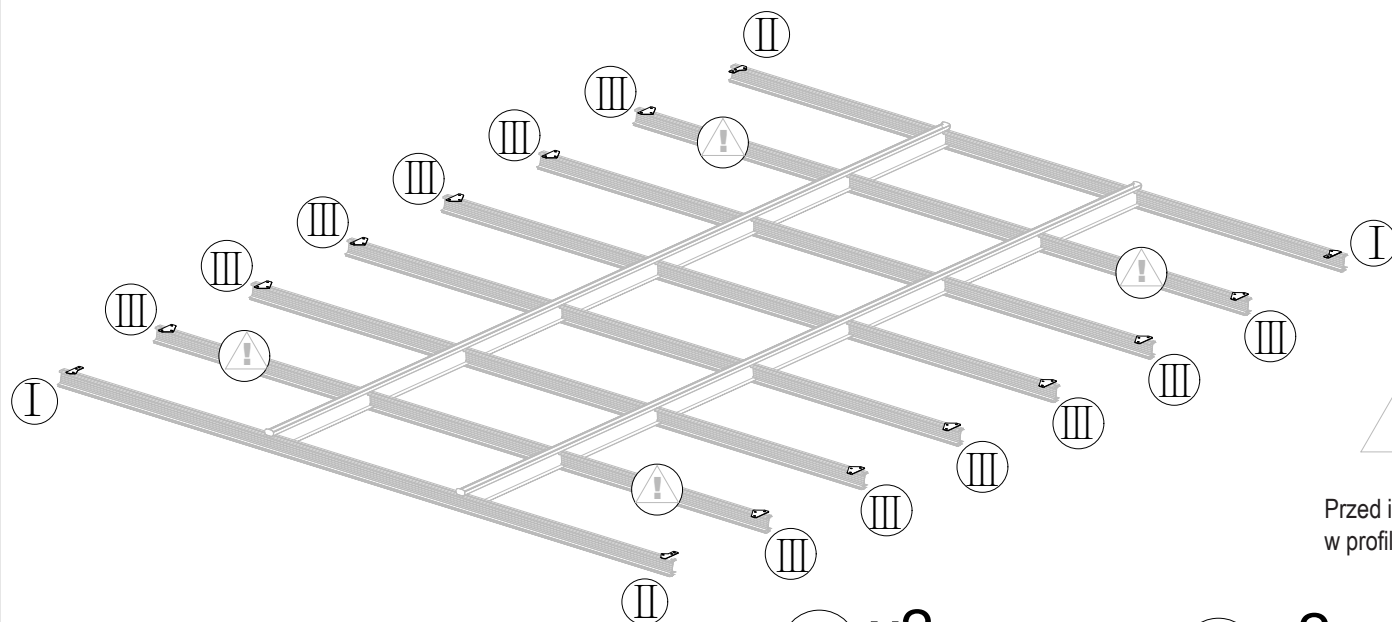




Przed instalacją elementów B4 i B6 umieść najpierw w profilu śruby F4

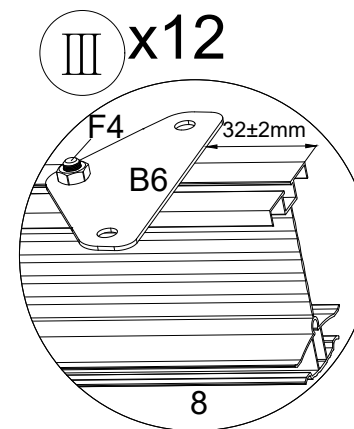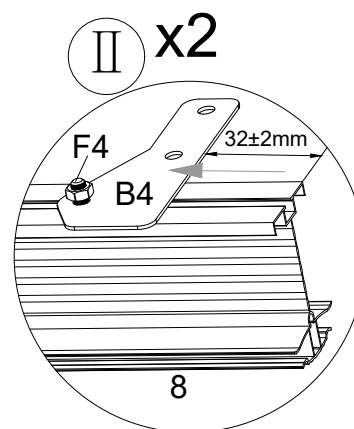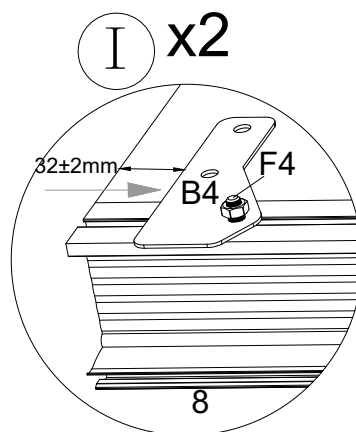


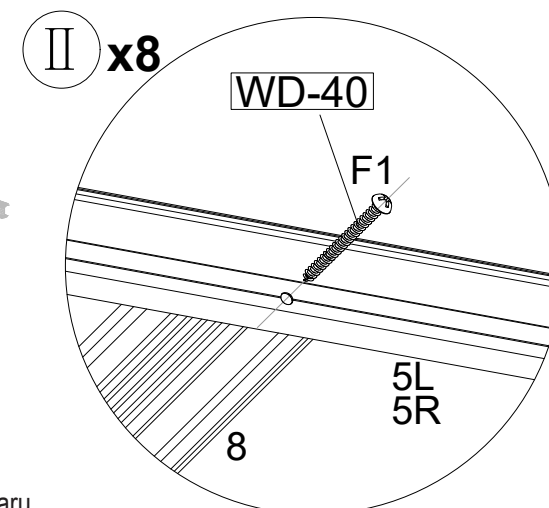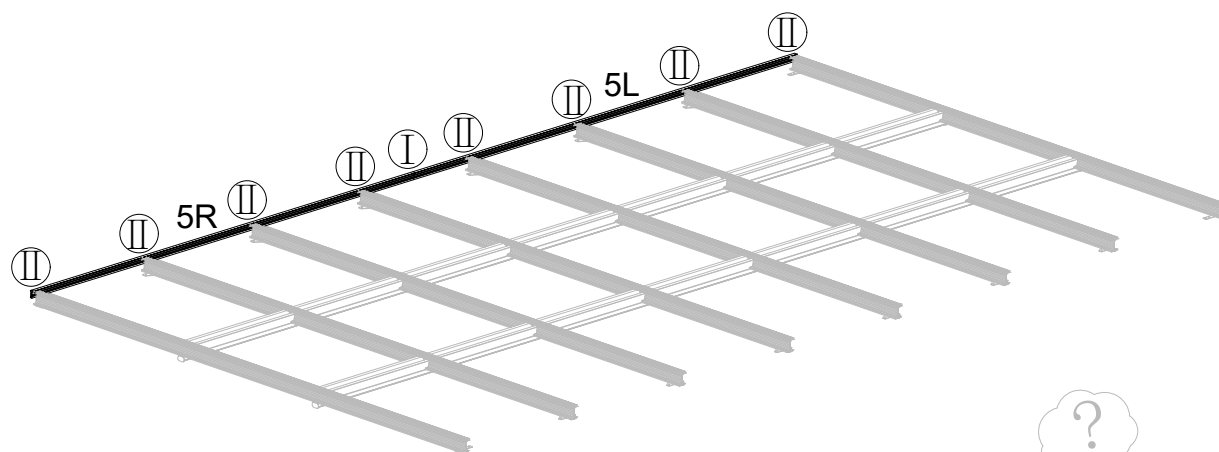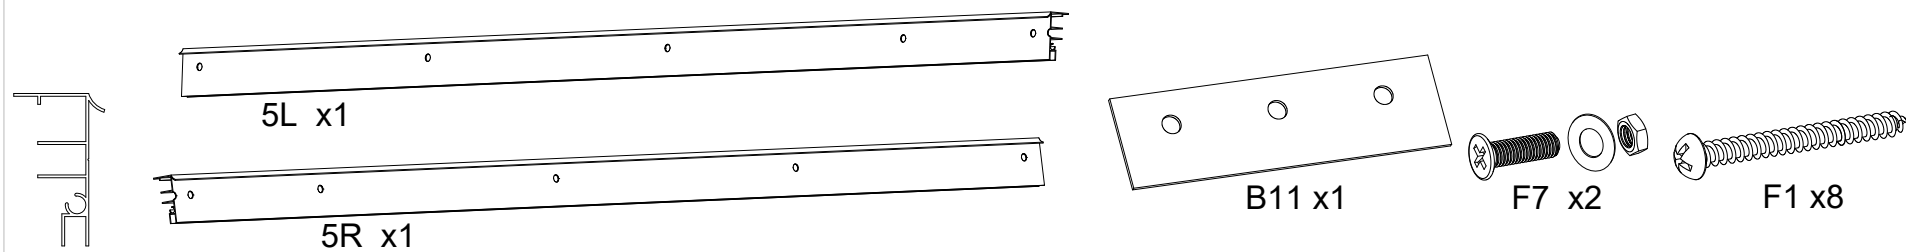


Montaż F1 ułatwi użycie smaru

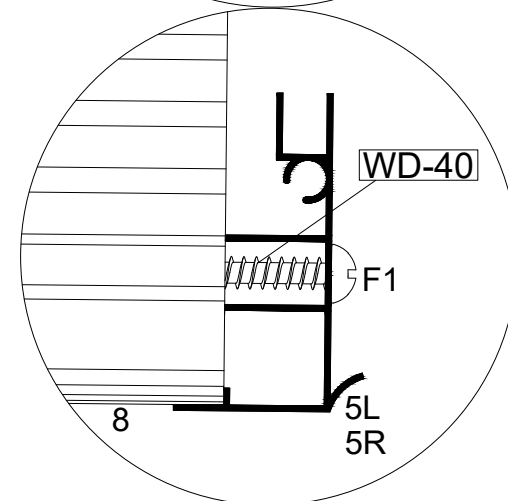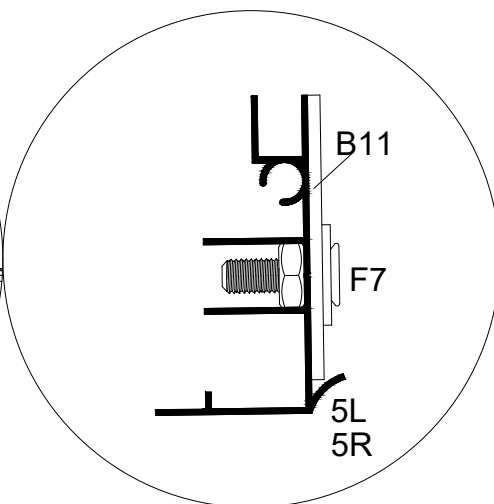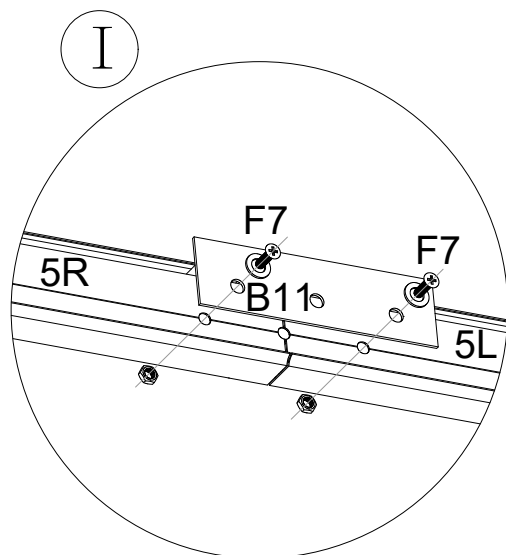

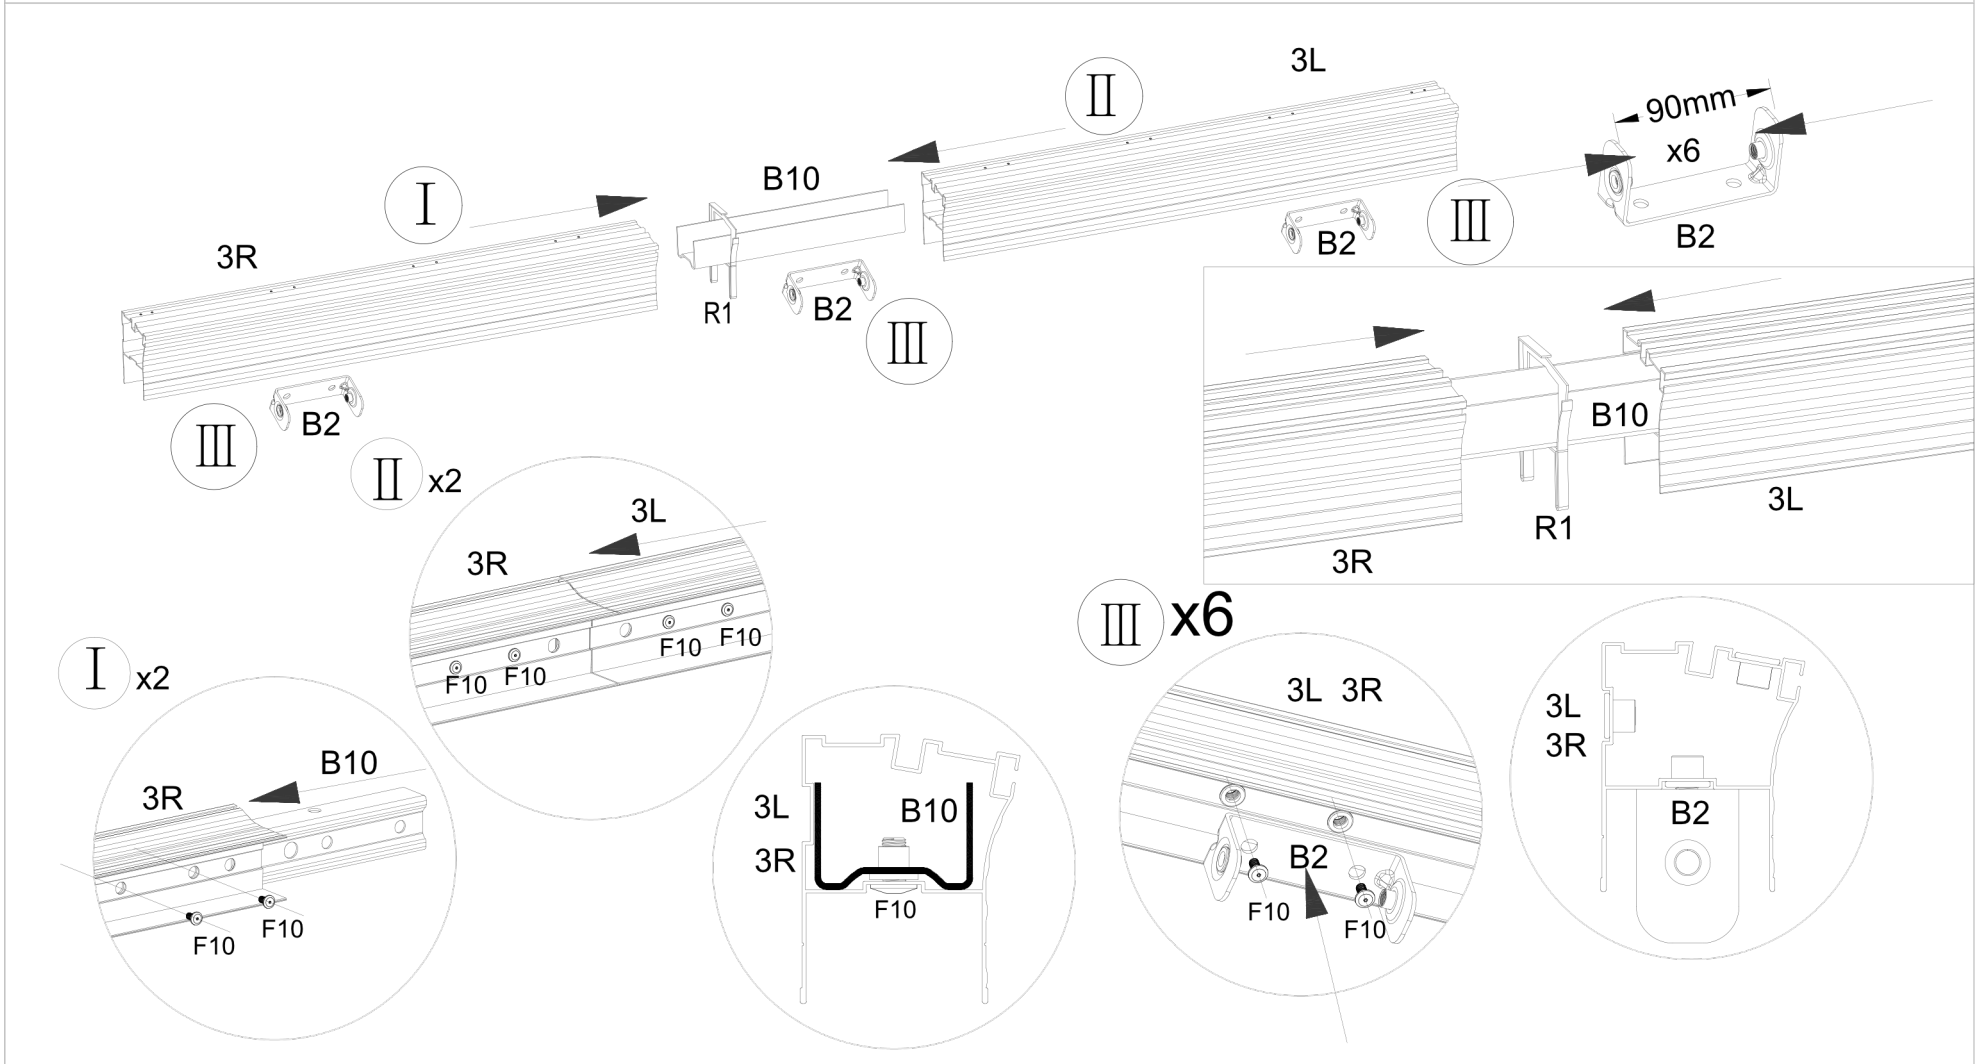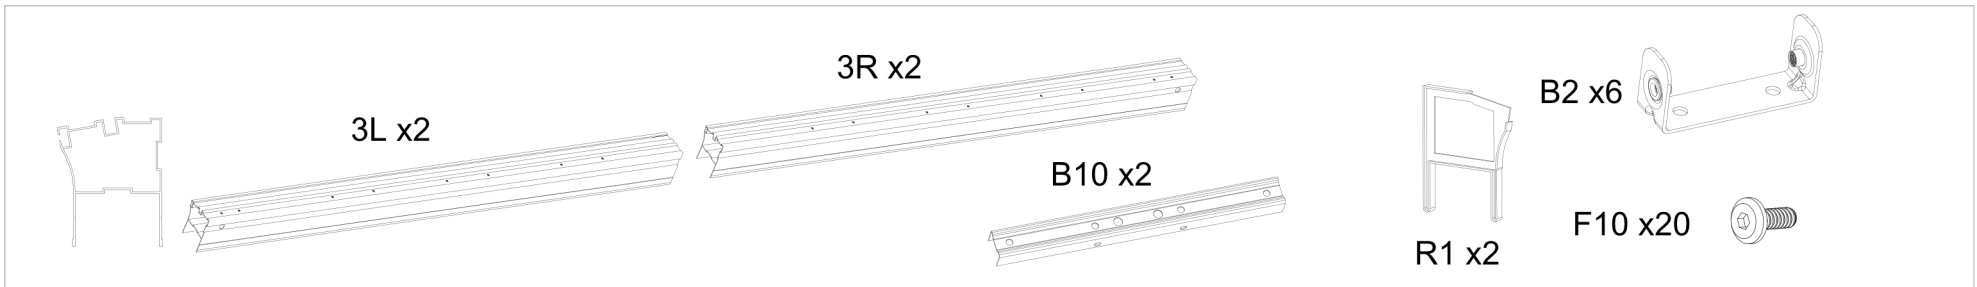





F3 x32

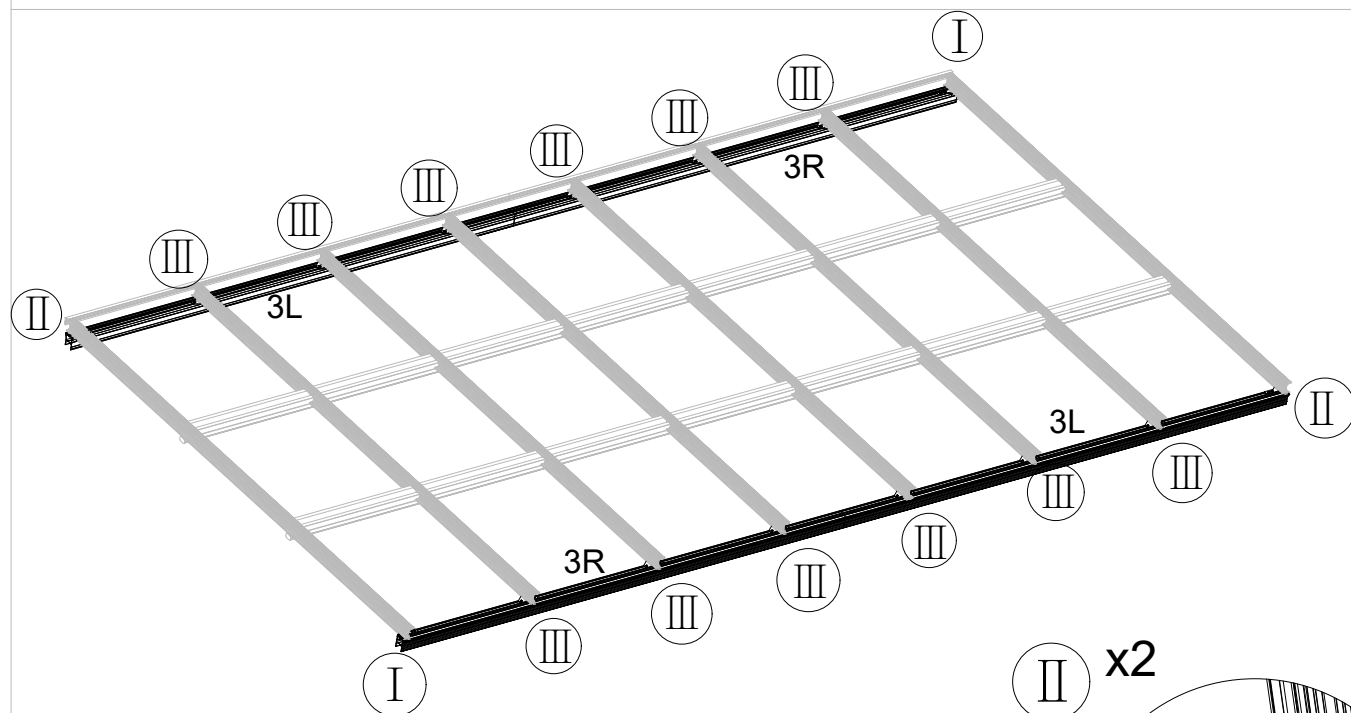


I x2

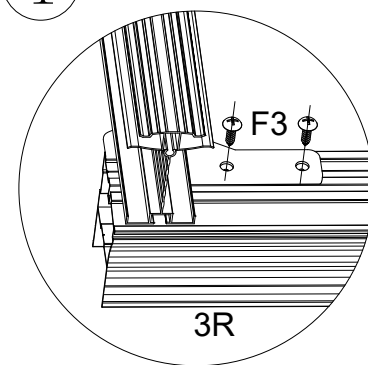

II x2

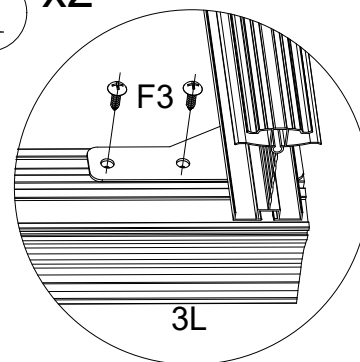


III x12

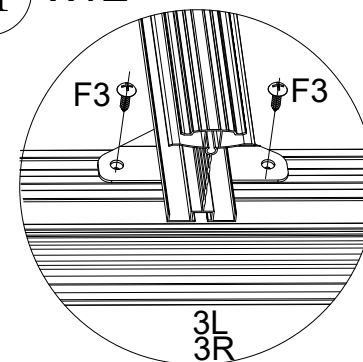



PANEL POLIWĘGLANOWY


P1 x7





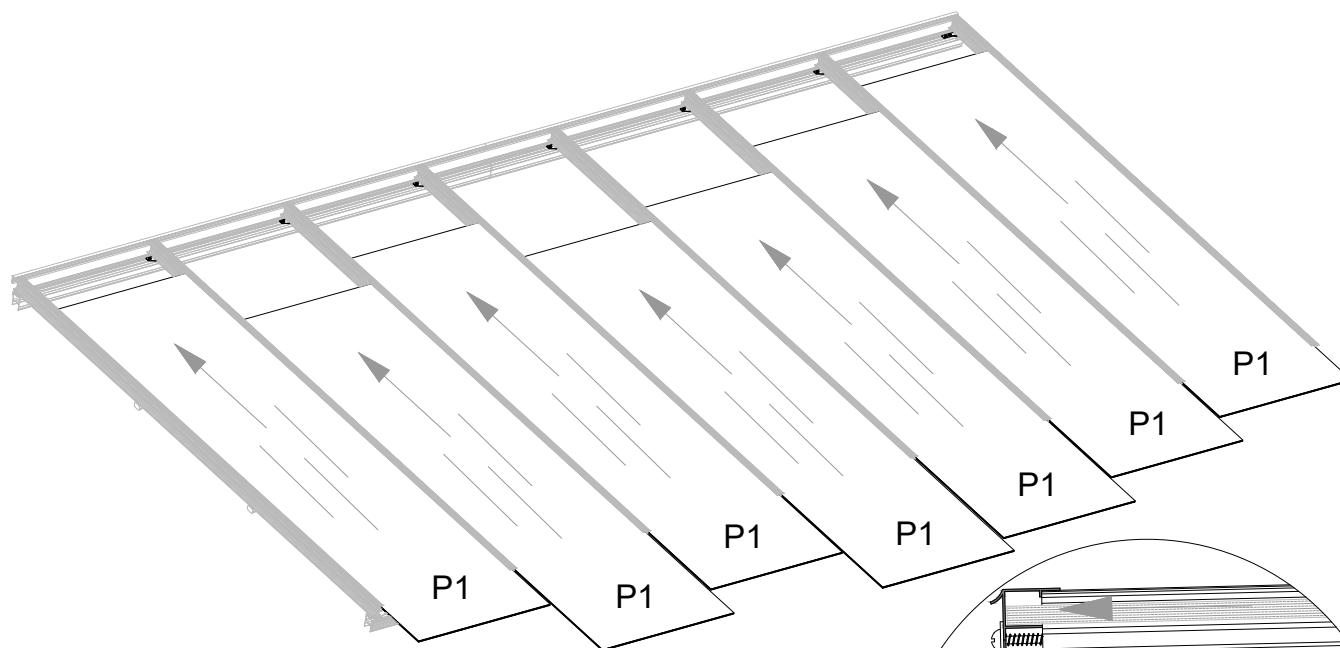





PANEL POLIWĘGLANOWY

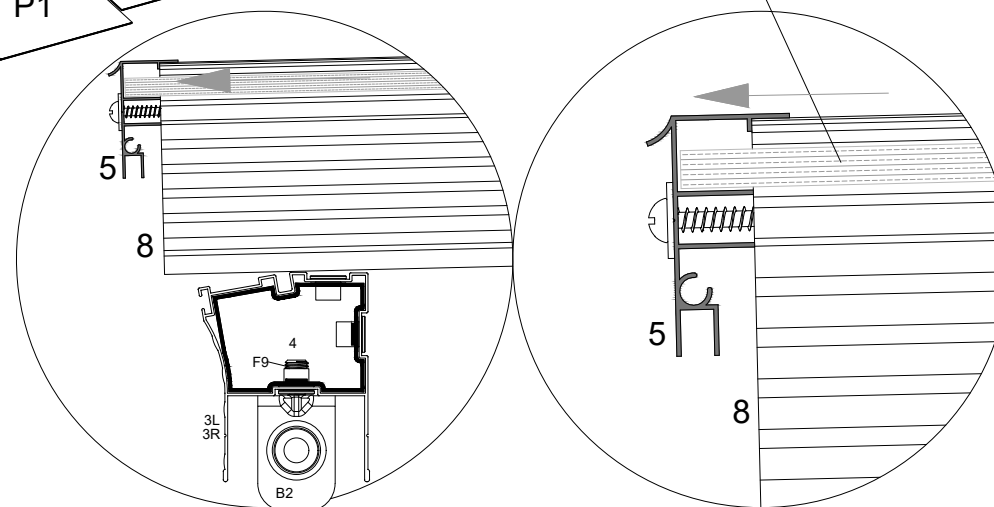



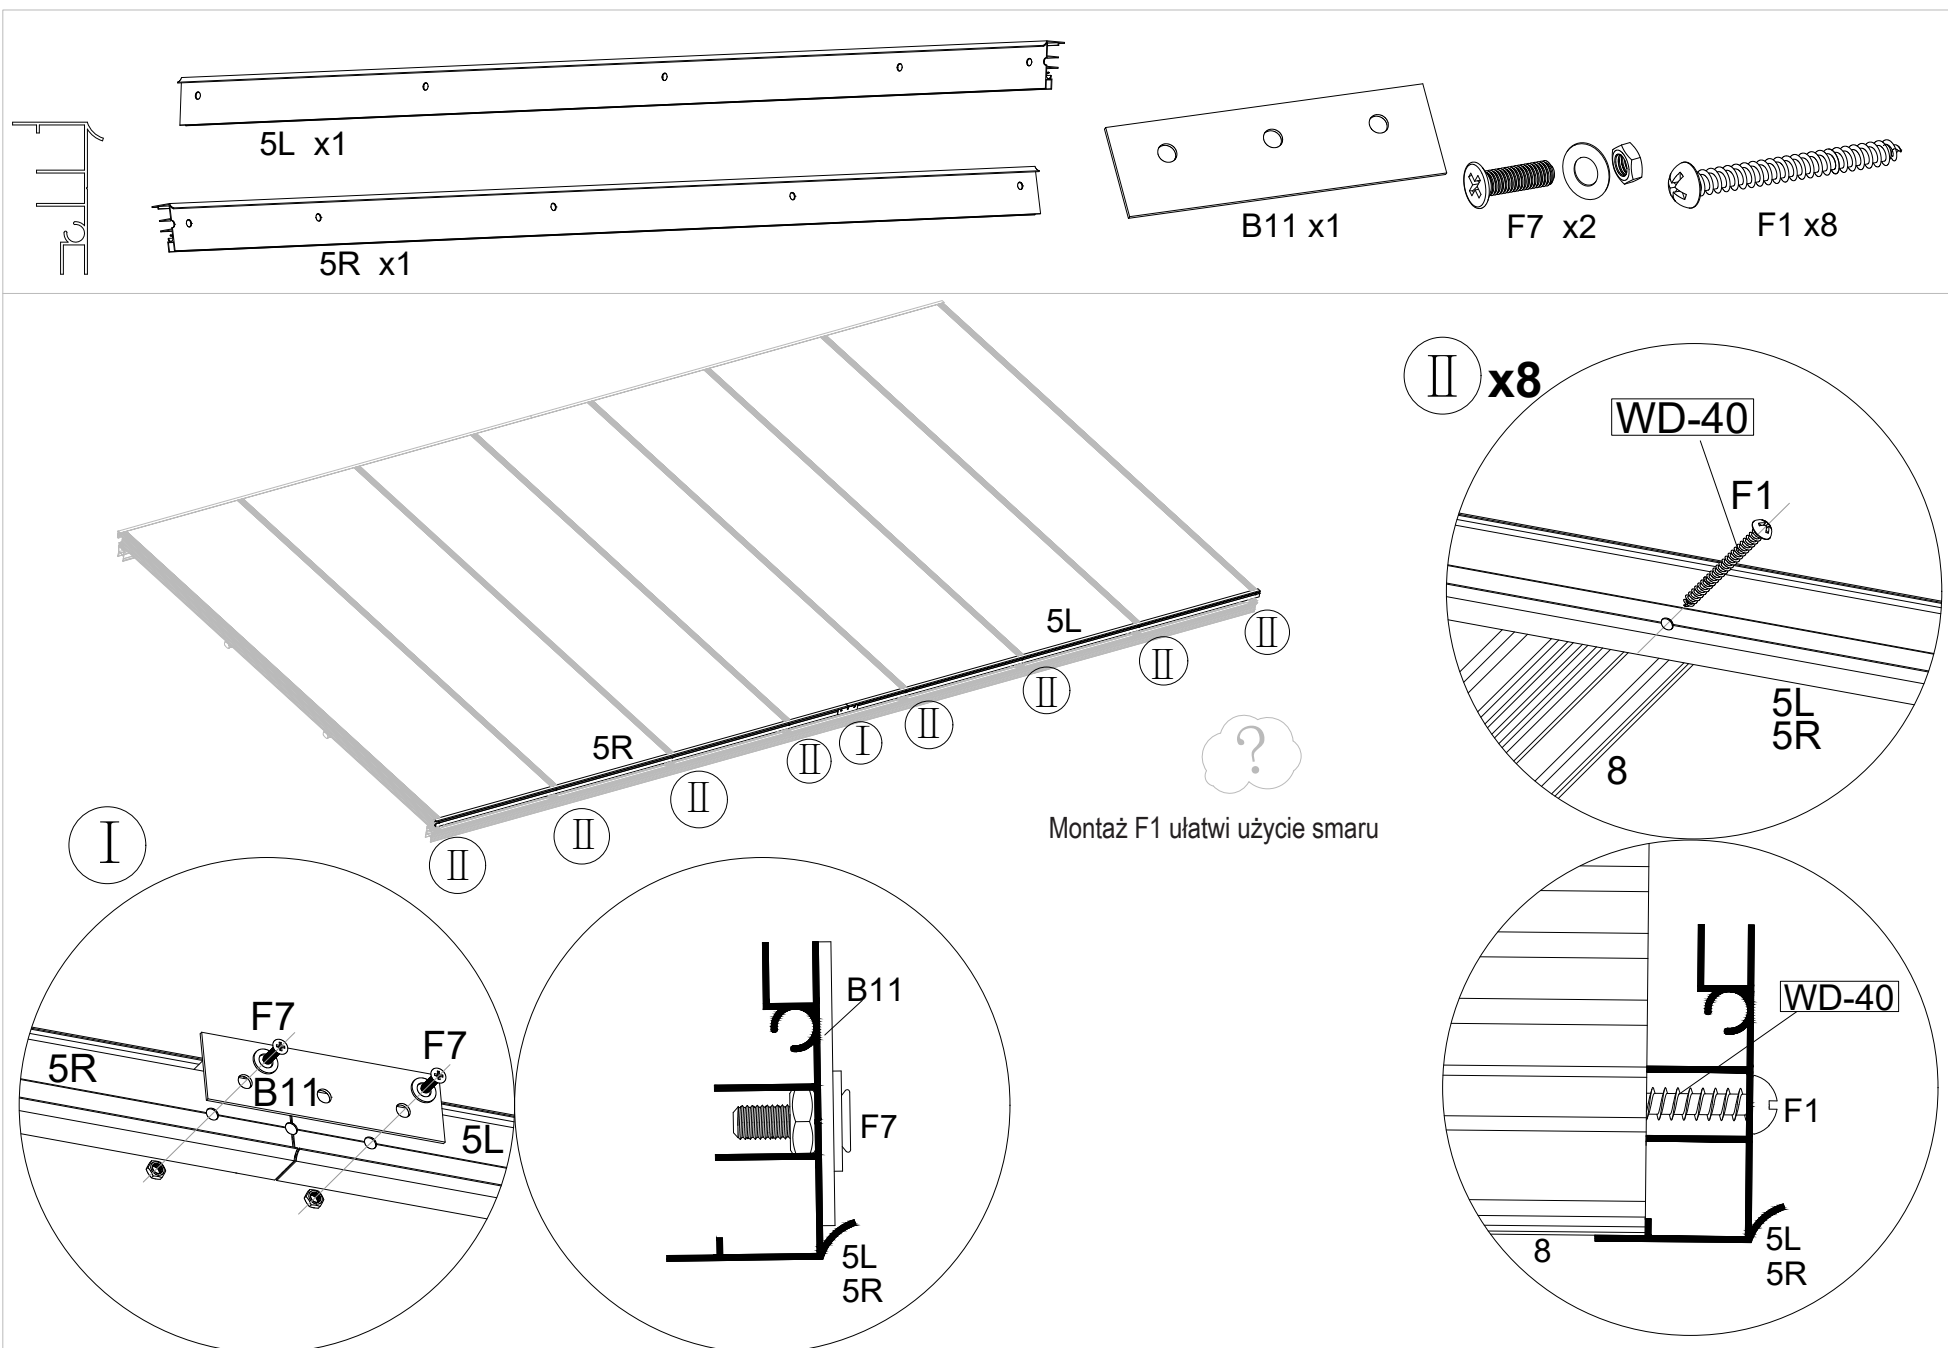



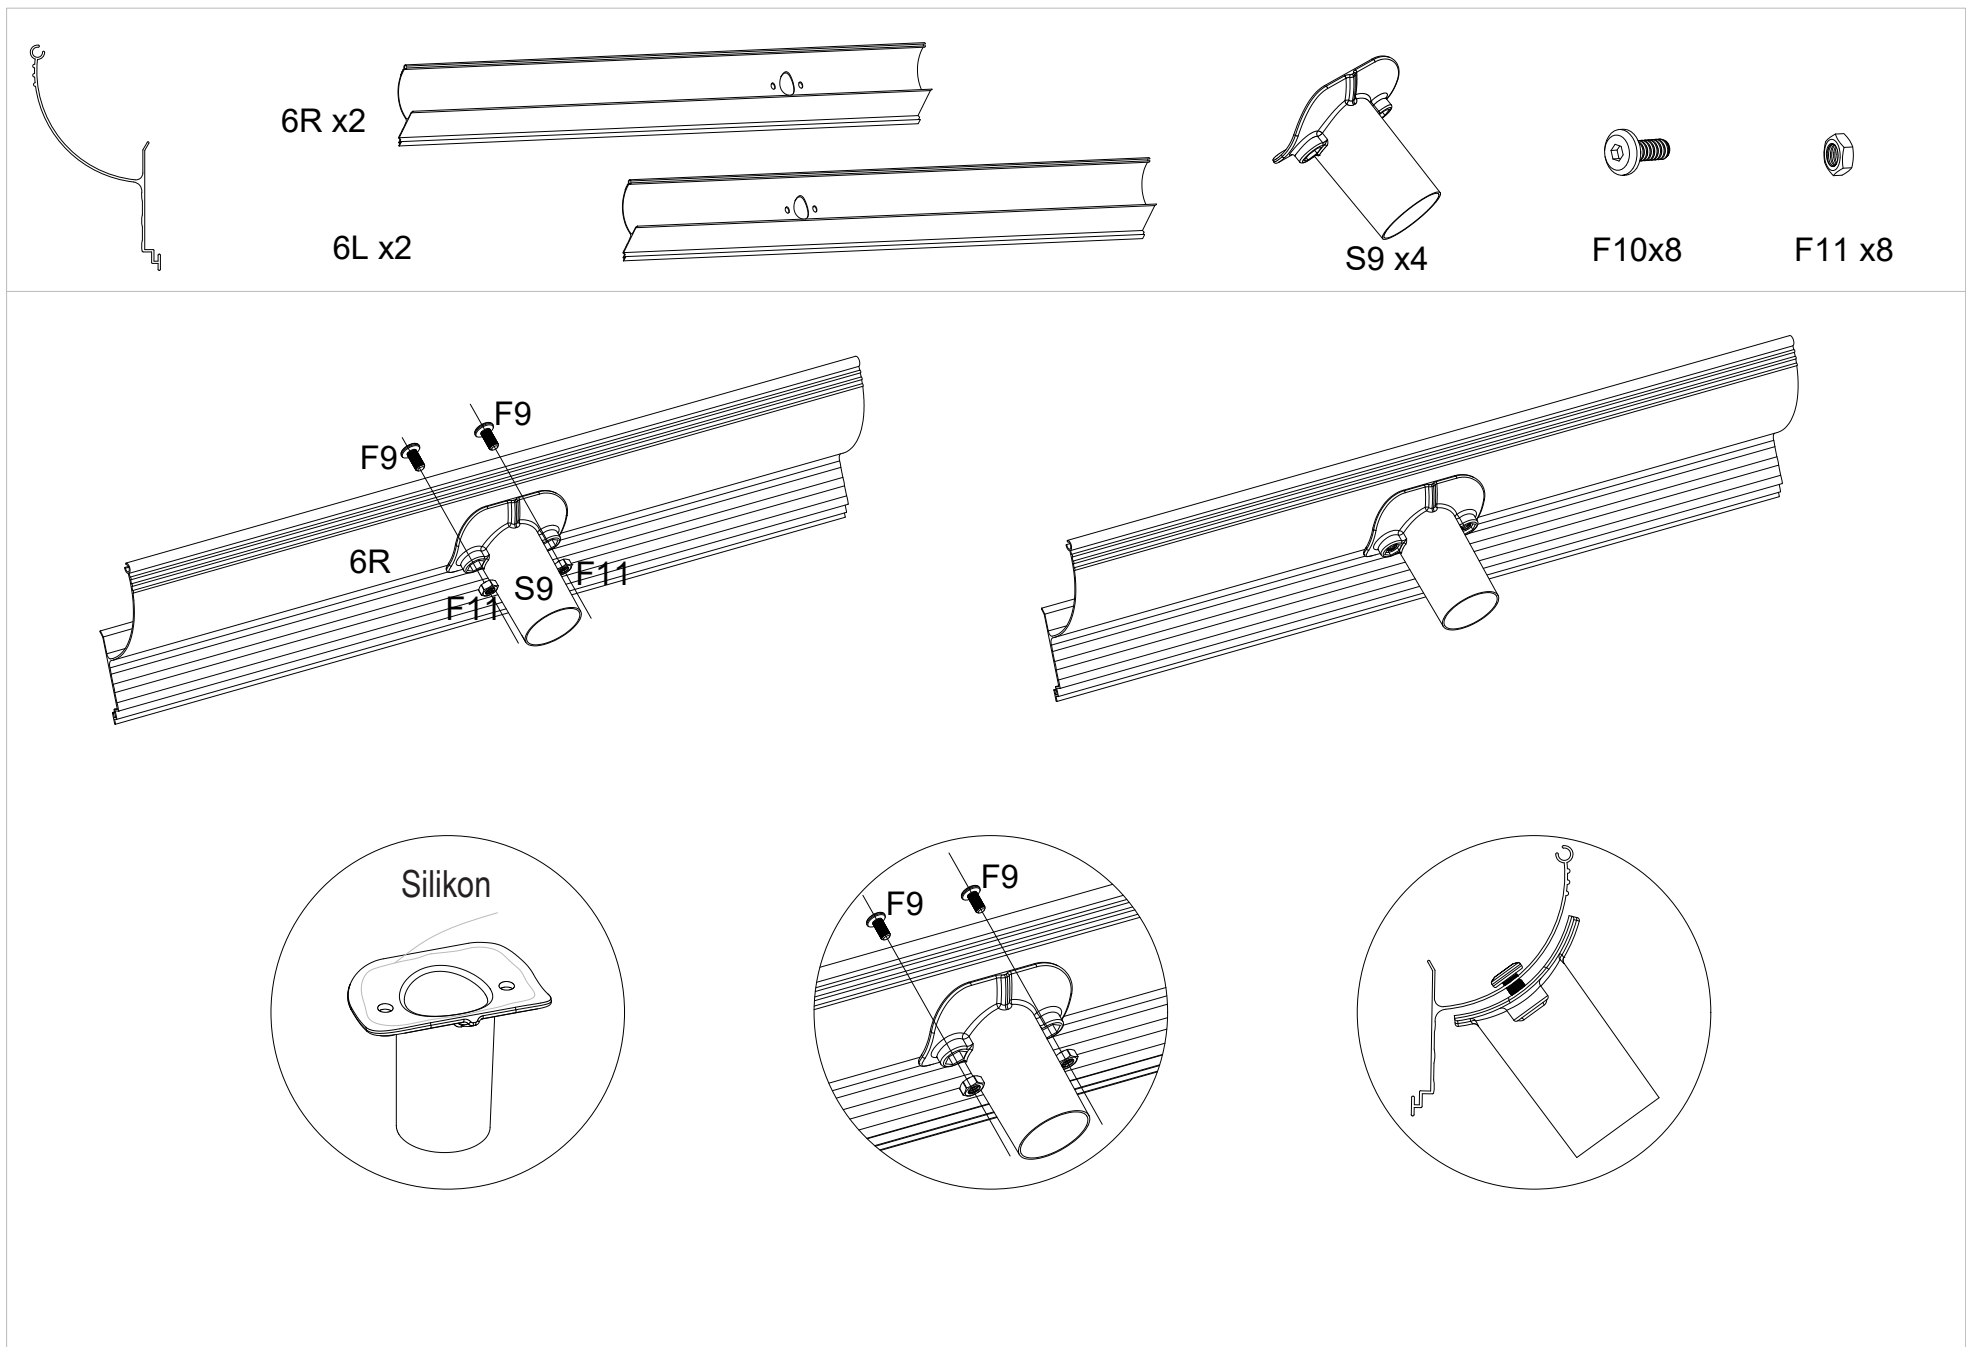


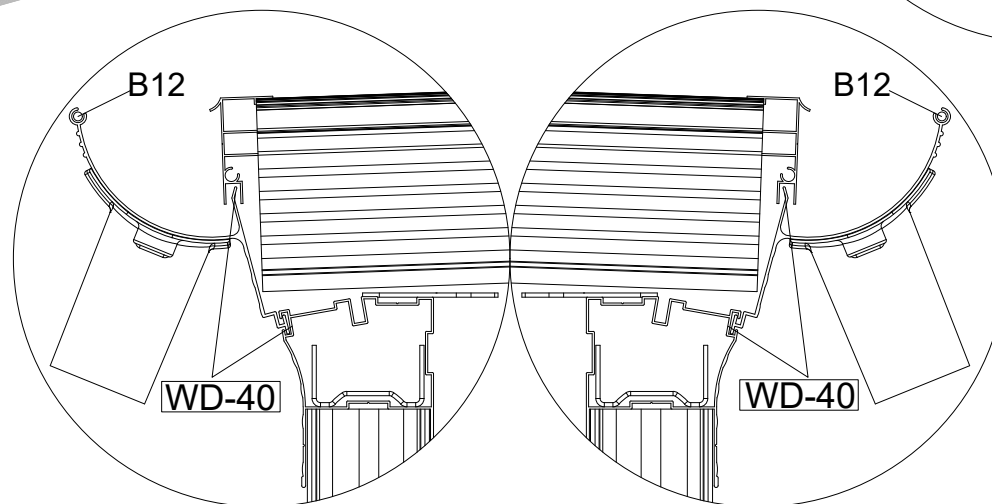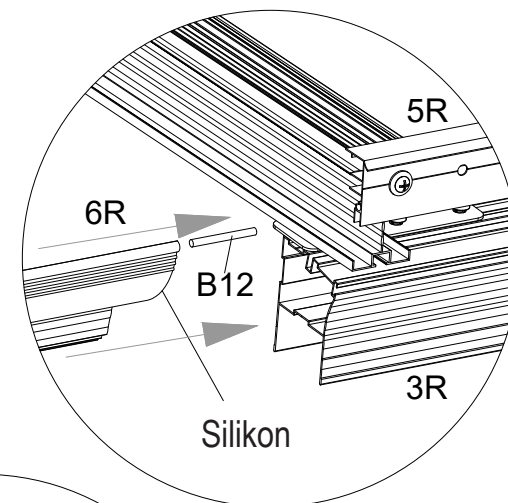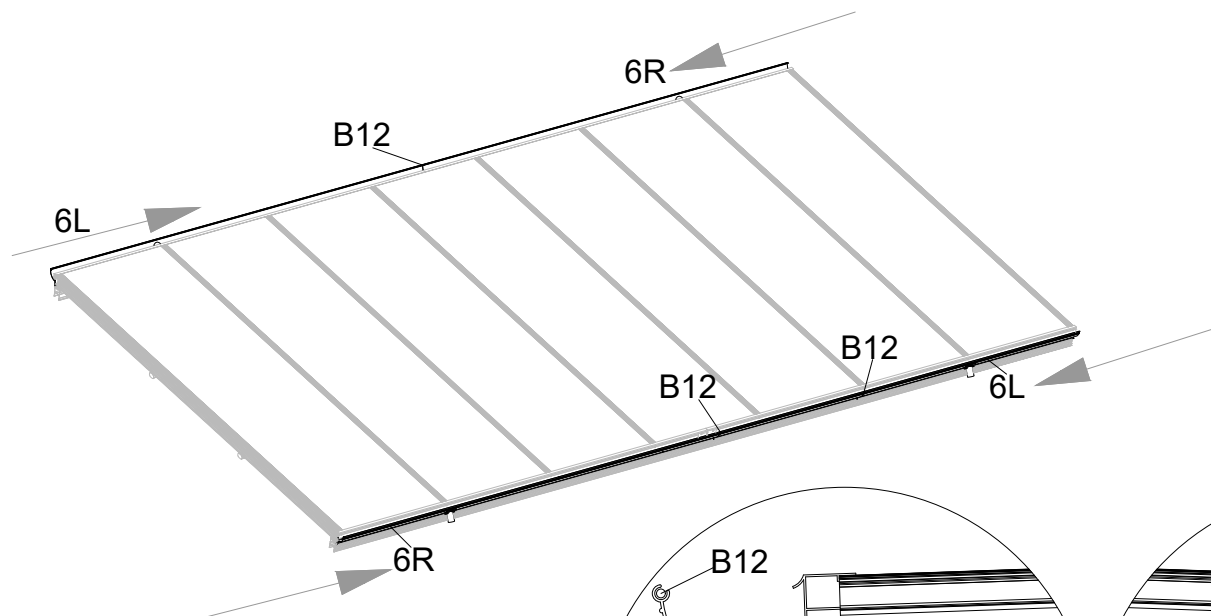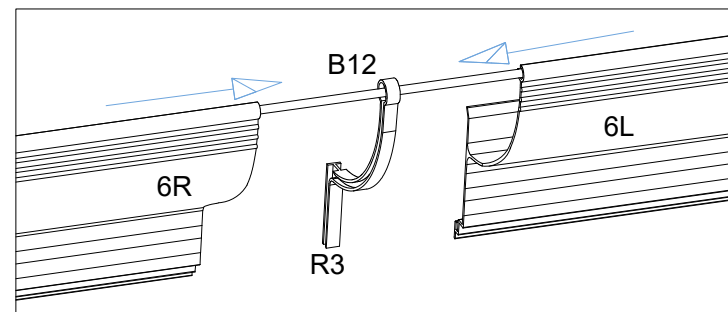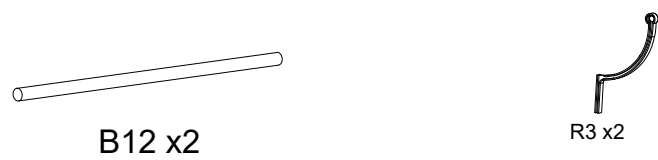

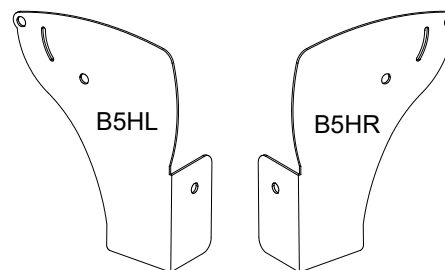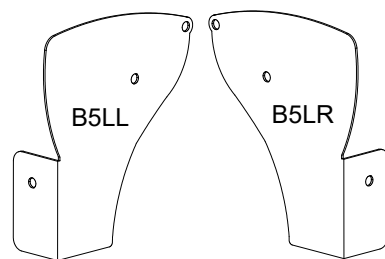


F3 x12


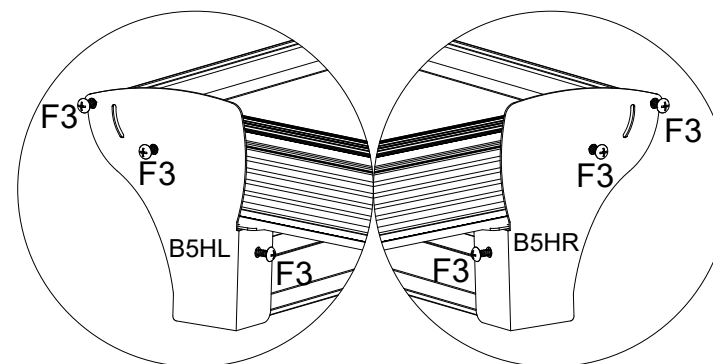
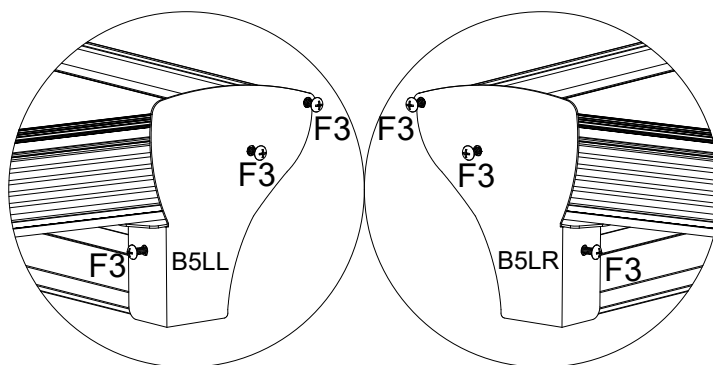
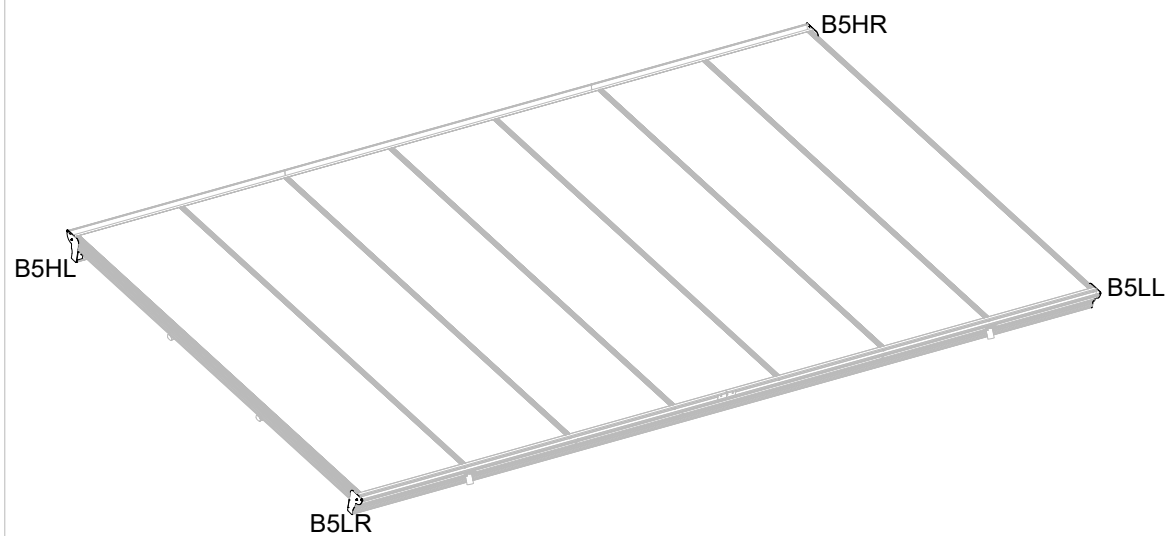


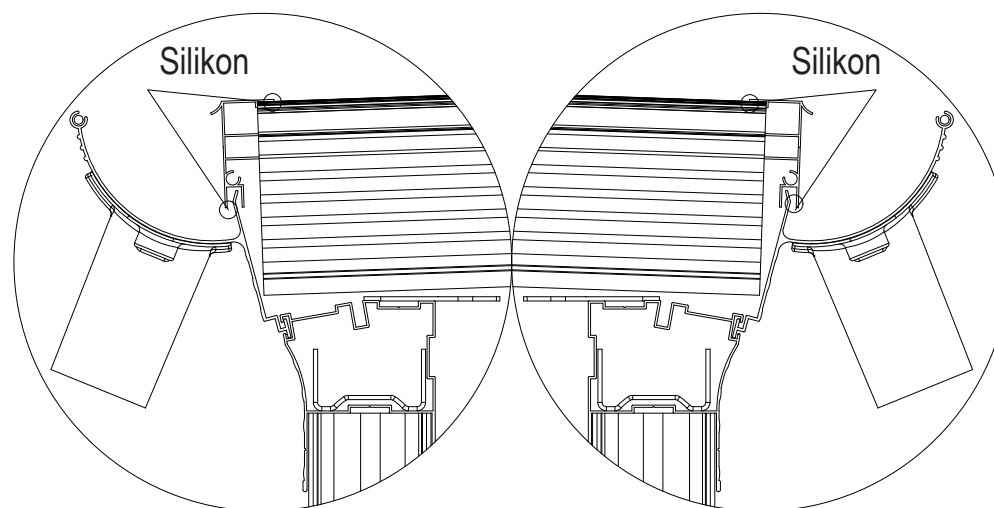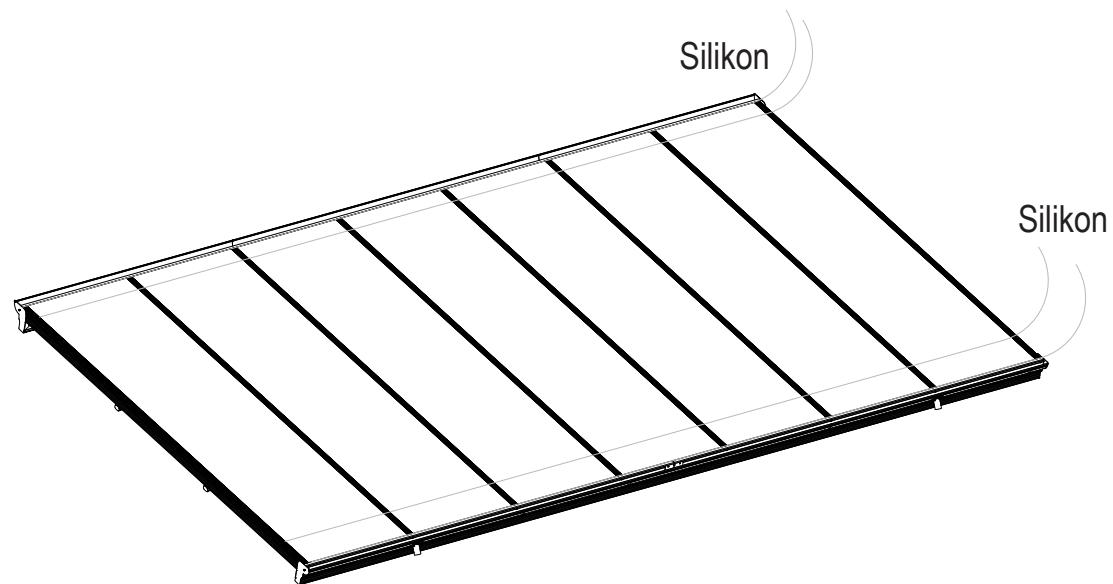

Zalecenie: wypełnij szczelinę za pomocą silikonu.



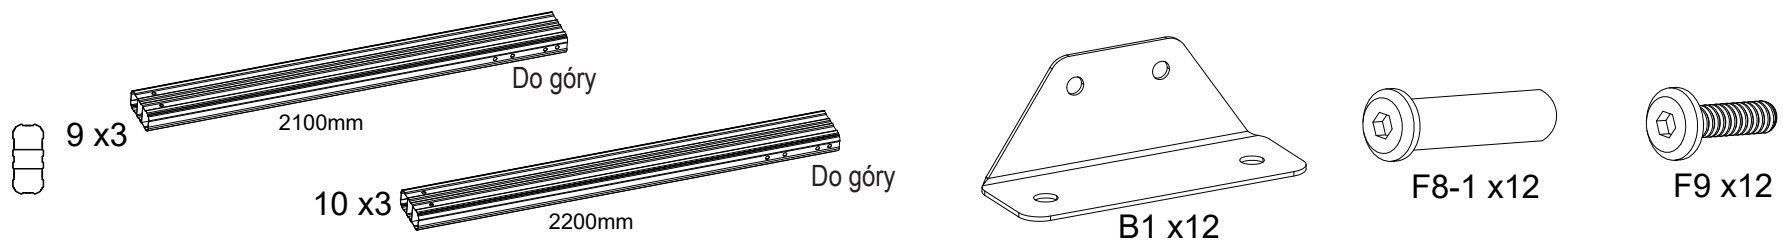







x6

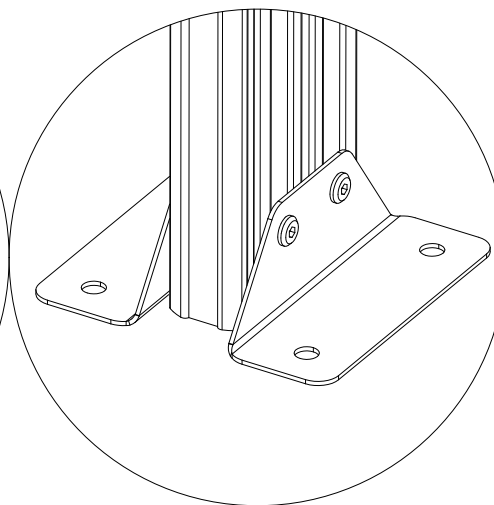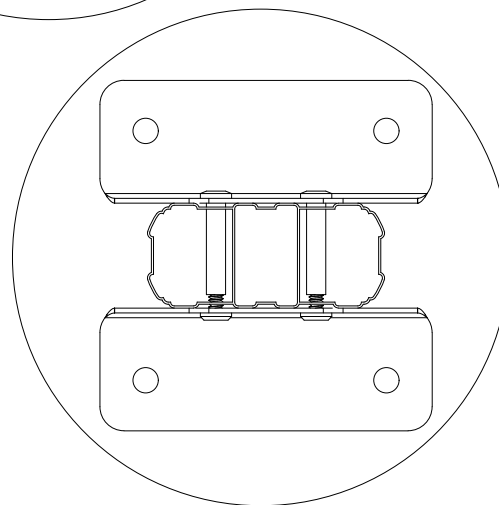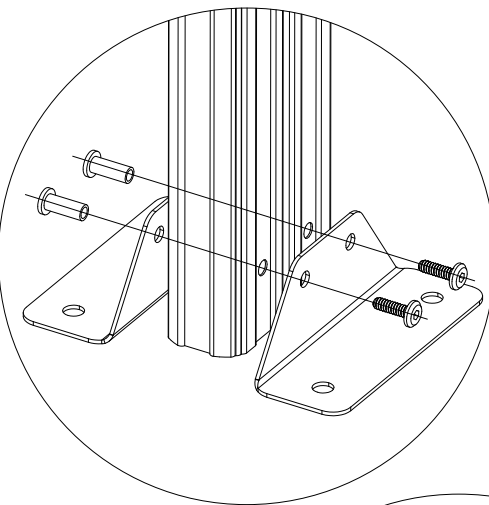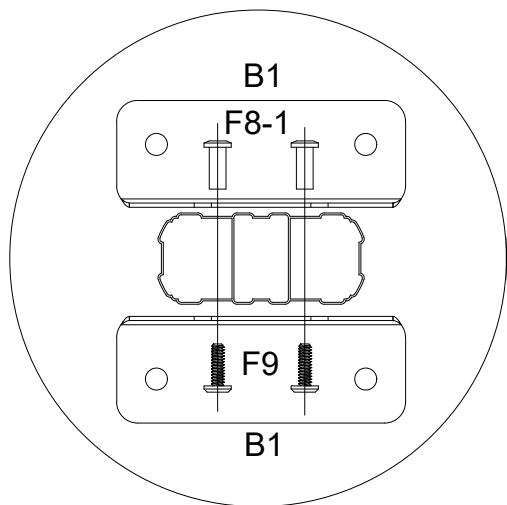




F10 x6

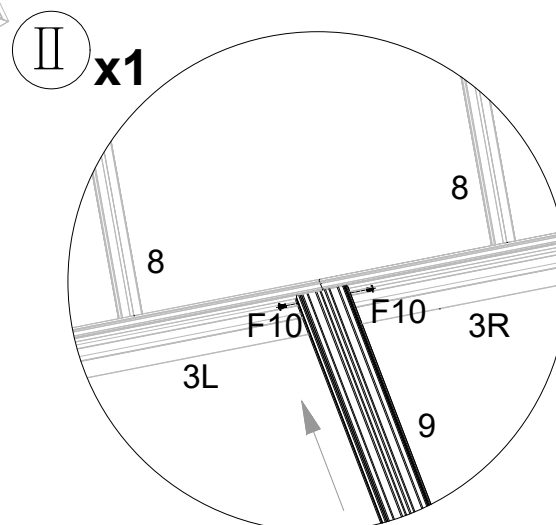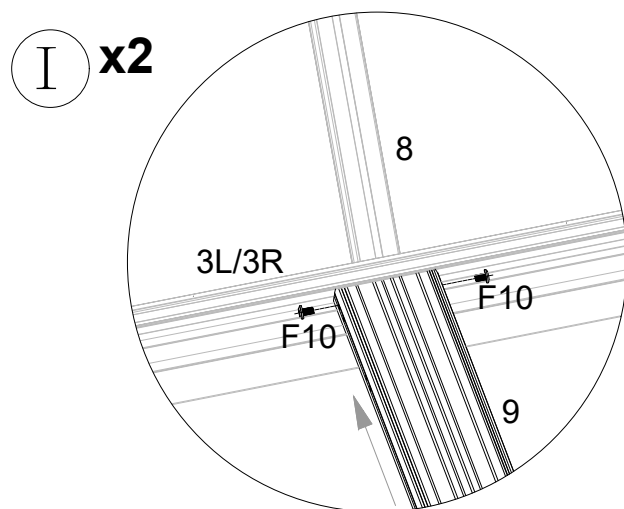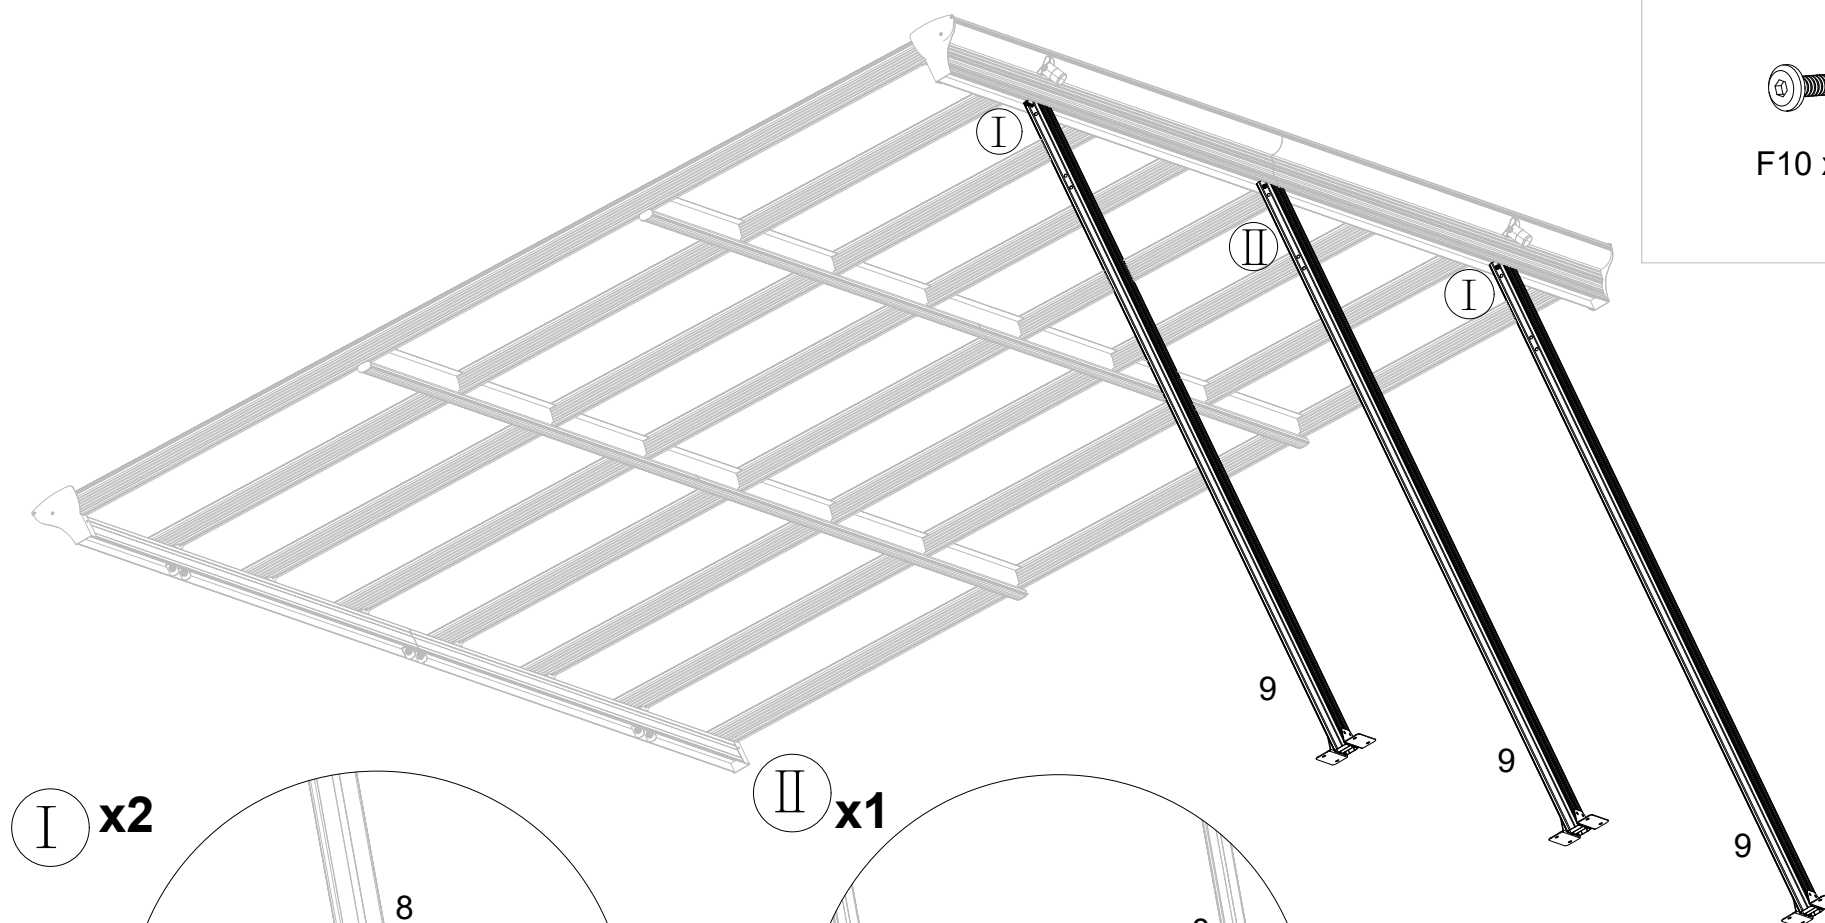


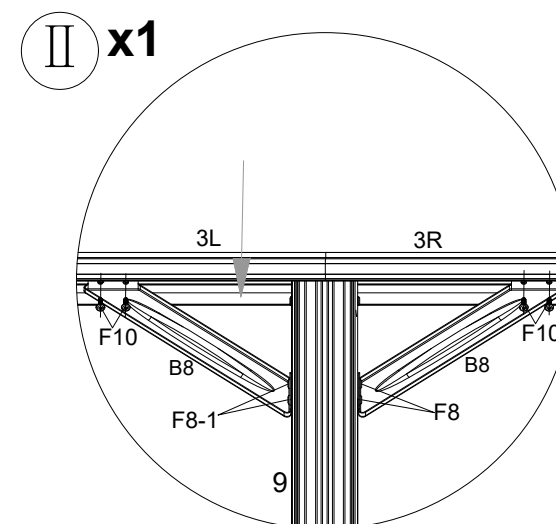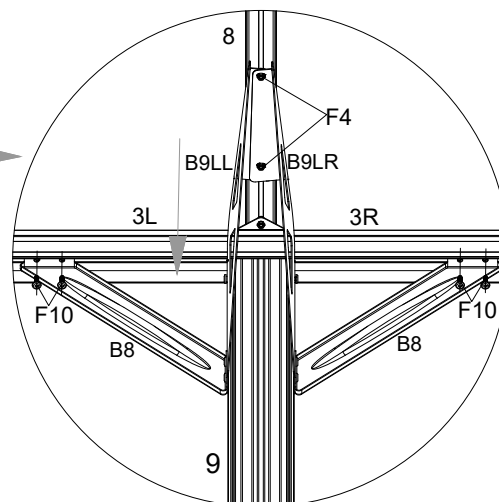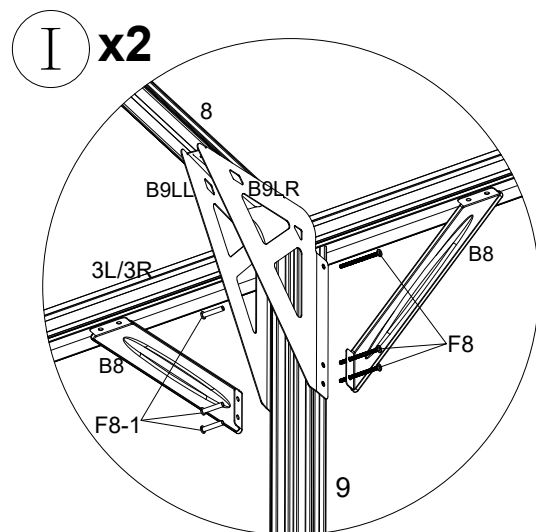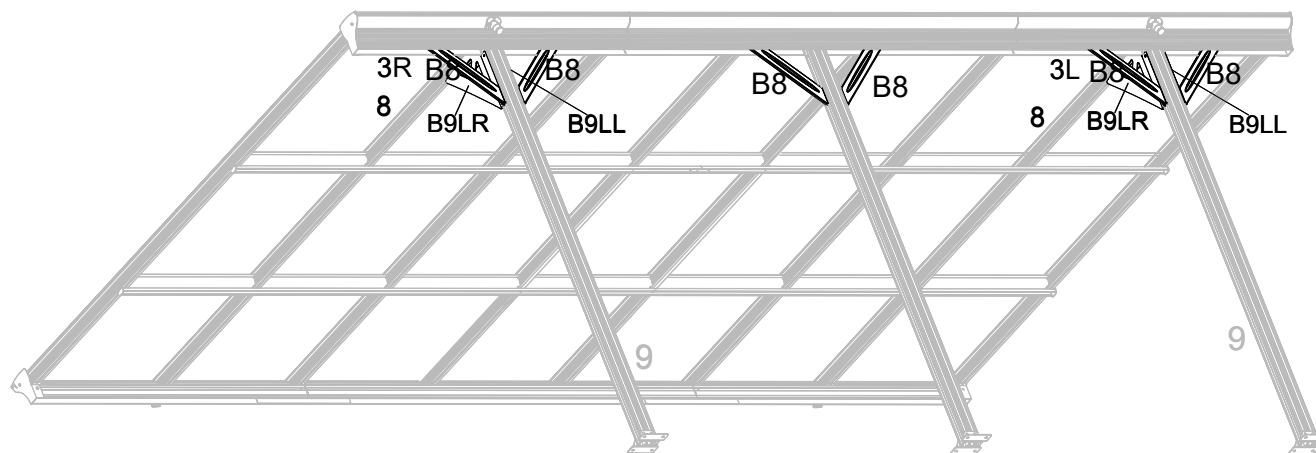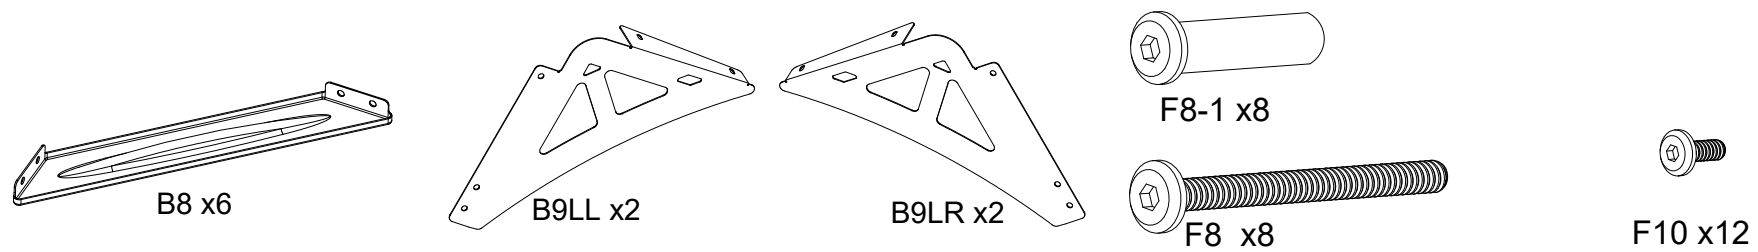

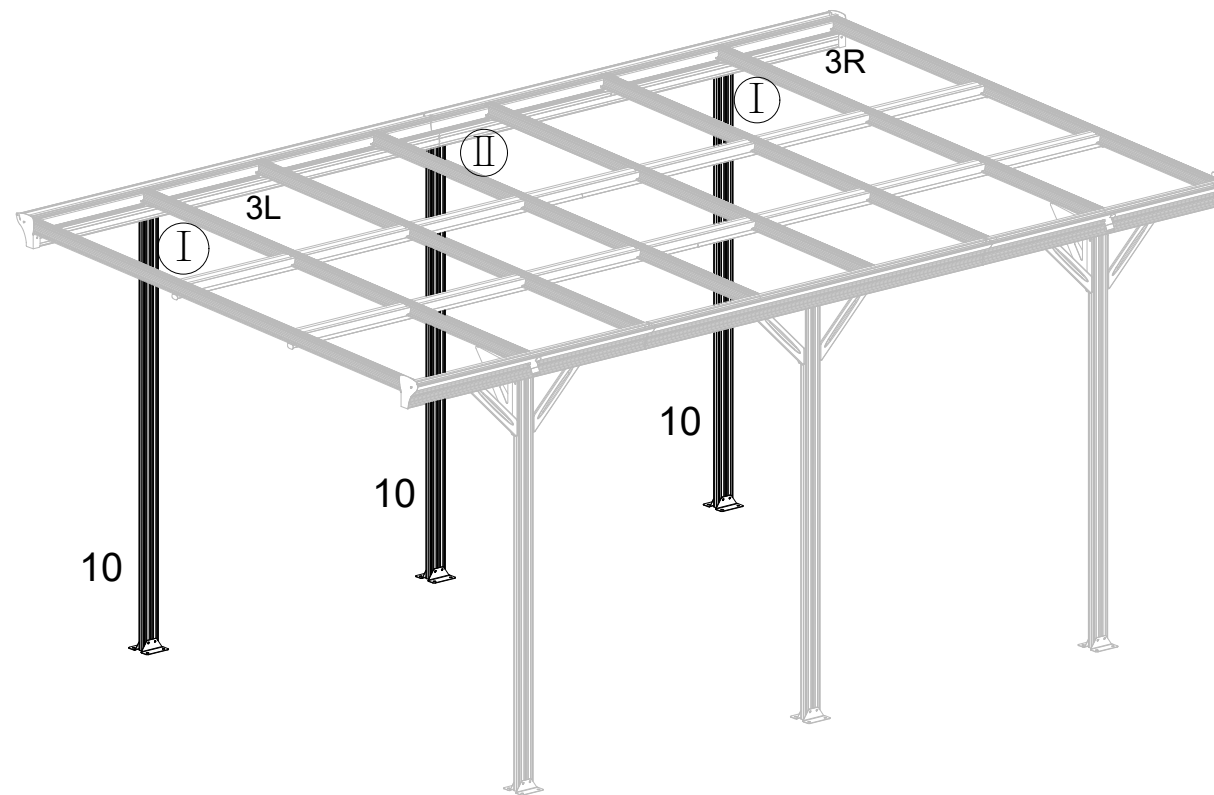



F10 x6

I x2

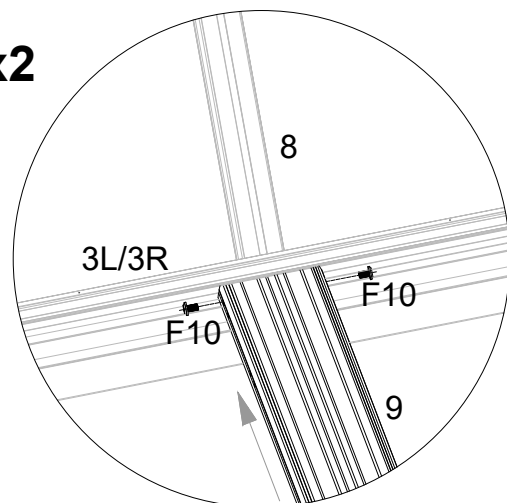


II x1

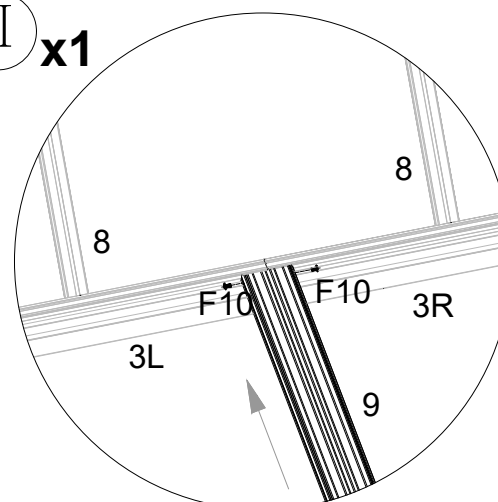


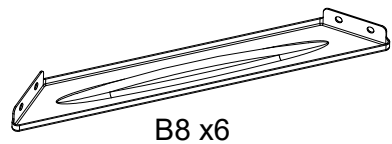


B8 x6

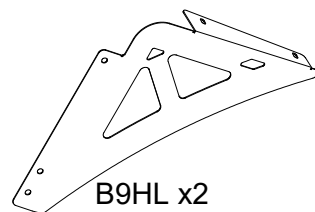

B9HL x2

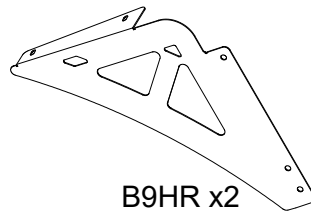

B9HR x2




F8-1 x8




F8 x8





F10 x12






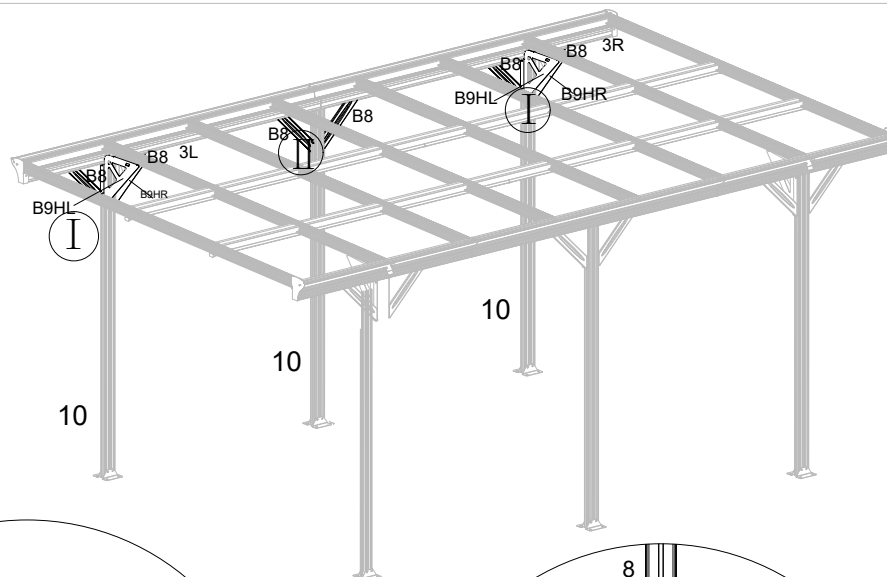


I x2

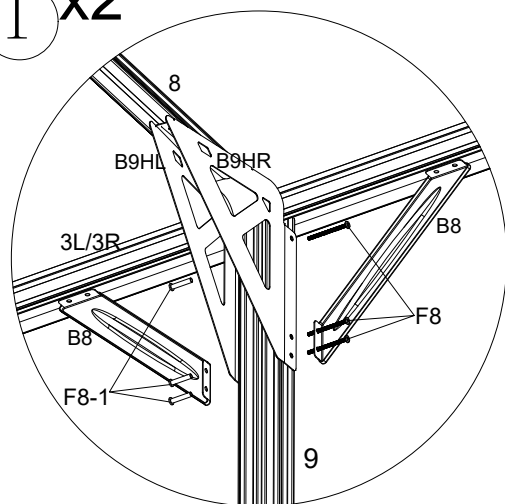

II x1

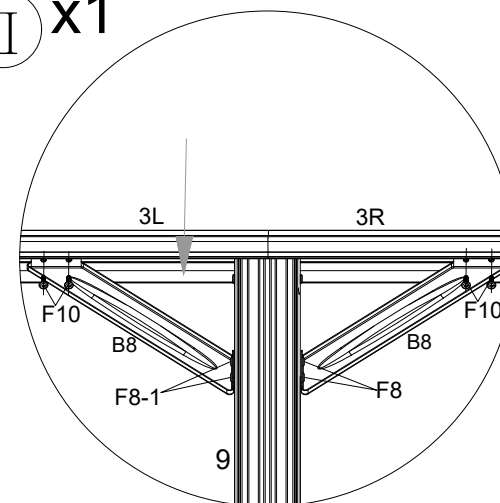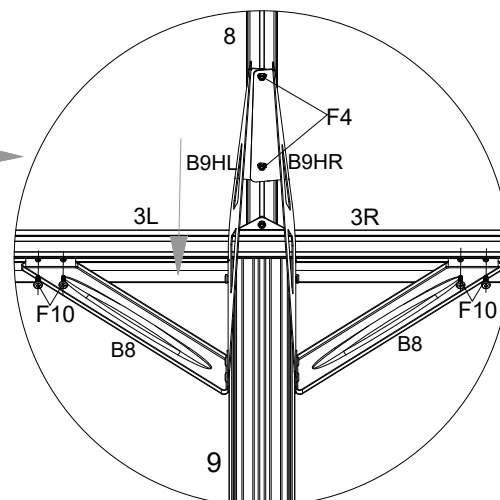

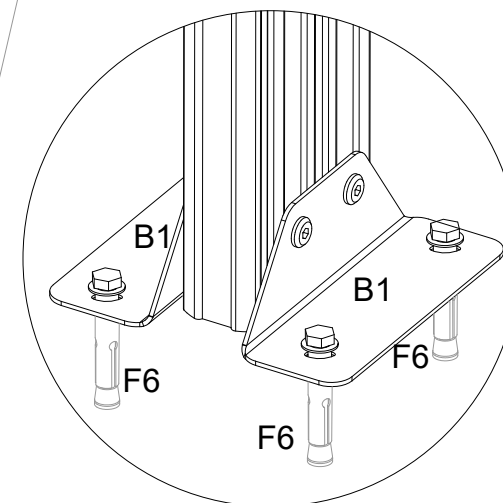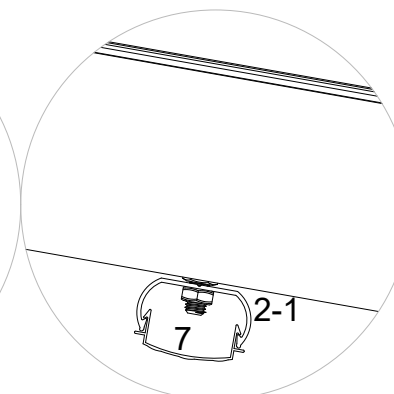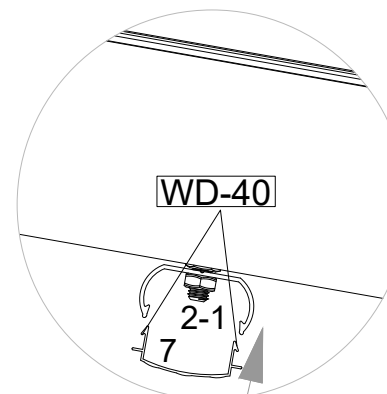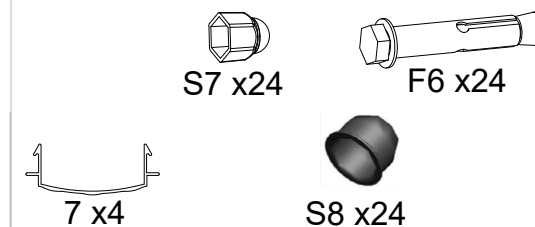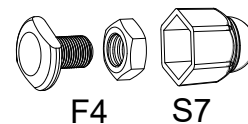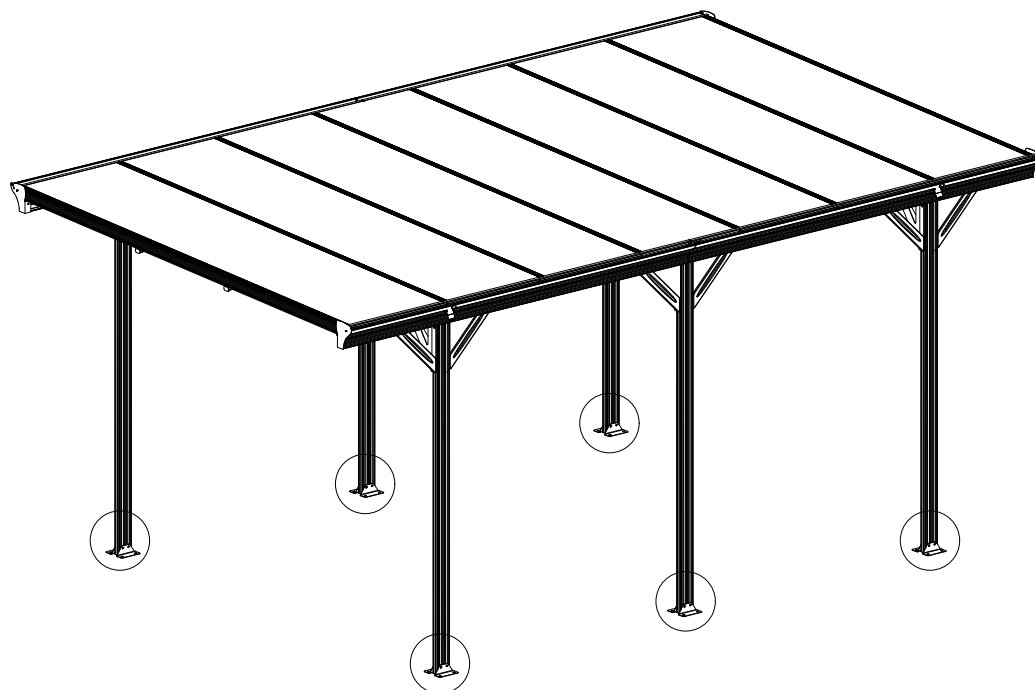

Jeśli nie możesz należycie zamocować śruby rozporowej (nr F6) w podłożu, użyj poniższej metody:


1. Wykop w ziemi dół o wymiarach 400 × 400 mm i głębokości 400 mm
2. Zalej dół betonem do wysokości 200 mm i poczekaj, aż beton odpowiednio stężeje.
3. Umieść w jamie słupek wiaty i użyj śruby rozporowej.
4. Wypełnij betonem i wyrównaj z podłożem.
5. Utrzymuj słup w pionowej pozycji.



Zakryj wszystkie F6 i poprzez lekkie uderzenia drewnianym młotkiem zabezpiecz osłony przed odpadnięciem.

Aluminijska nadstrešnica za auto Upute za uporabu

DIMENZIJE: 503 × 305 × 222/232 cm (D × Š × V)

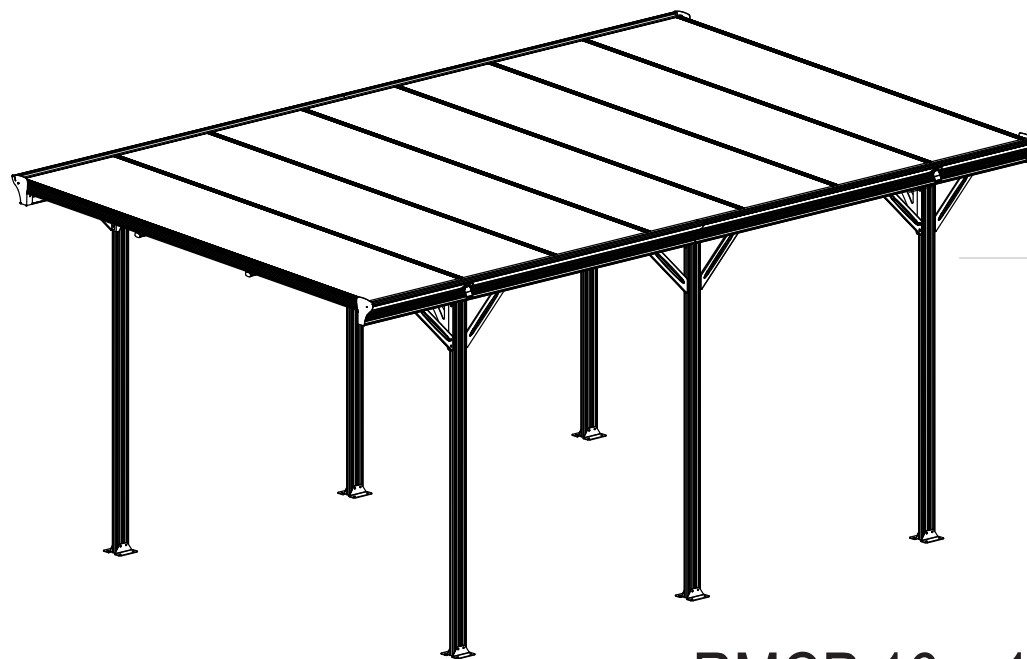

RMCP 16 x 10
Anthracite

VAŽNO

Prije nego što počnete sastavljati ovu aluminijsku nadstrešnicu za auto, pažljivo pročitajte ove upute.

Provjerite prisutnost, ispravnu vrstu i količinu svih dijelova u kartonskoj kutiji prema popisu na svakoj stranici.

Izvršite korake redoslijedom navedenim u ovim uputama.

Tijekom sastavljanja ove aluminijske nadstrešnice za auto ne skraćujte postupak montaže.

Ove upute spremite na sigurno mjesto za buduću upotrebu.

SIGURNOSNE PREPORUKE

Toplo preporučamo korištenje radnih rukavica tijekom montaže.

Ne pokušavajte postavljati aluminijsku nadstrešnicu za auto po vjetrovitom ili kišovitom vremenu. Ne dodirujte nadzemne električne kabele aluminijskim profilima.

Uvijek nosite radnu obuću i zaštitne naočale pri radu s ekstrudiranim aluminijem.

Sve plastične vrećice odložite na siguran način i pohranite ih izvan dohvata male djece.

Ova aluminijska nadstrešnica mora biti postavljena i pričvršćena na plosnatu, ravnu površinu.

Tijekom montaže se ne naslanjajte na aluminijsku nadstrešnicu za auto i ne pritišćite ju.

Držite djecu podalje od područja montaže.

Ne postavljajte aluminijsku nadstrešnicu u područjima izloženim prekomjernom vjetru.

Ne pokušavajte montirati ovu aluminijsku nadstrešnicu za auto ako ste umorni, pod utjecajem droga ili alkohola ili ako osjetite iznenadnu vrtoglavicu.

Prilikom korištenja ljestava ili električnog alata moraju se slijediti sigurnosne upute proizvođača.

Vrući predmeti, poput nedavno korištenih roštilja, lemilica itd., ne smiju se skladištiti u blizini ove aluminijske nadstrešnice za auto.

Prije umetanja klinova, provjerite da u zemlji nema skrivenih cijevi ili kabela.

OPĆE PREPORUKE

Proizvod se sastoji od mnogo dijelova, stoga za sastavljanje predvidite najmanje 200 minuta. Prilikom odabira lokacije, potražite sunčano mjesto koje je dovoljno udaljeno od stršećih grana drveća.

Ako želite pričvrstiti aluminijsku nadstrešnicu za auto izravno na čvrsti betonski temelj, upotrijebite prethodno izbušene rupe u isporučenoj metalnoj bazi.

Provjerite komponente i rasporedite ih tako da vam budu pri ruci.

Male dijelove (vijke itd.) stavite u zdjelu kako biste izbjegli gubitak.

Vrata imaju šarke s desne strane, tako da se otvaraju udesno.

Očistite krov od snijega i lišća.

NJEGA I ODRŽAVANJE

Ako vaša aluminijska nadstrešnica za auto treba čišćenje, upotrijebite blagu otopinu sredstva za čišćenje i isperite hladnom čistom vodom.

NE koristite aceton, abrazivna sredstva za čišćenje ili druga specijalizirana sredstva za čišćenje prozirnih panela.

POTREBNI ALATI I OPREMA


Zaštitna pomagala:

1. Kaciga
2. Rukavice
3. Pamučna zaštitna odjeća s dugim rukavima
4. Kutija prve pomoći za hitne slučajeve
5. Zaštita za oči



Mjerenje (metričko):

1. Metar (5 m)
2. Kutnik
3. Libela

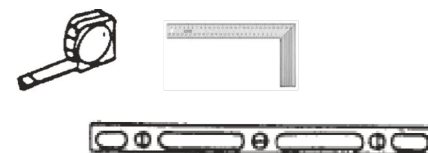

Alat za postavljanje:

1. Dvostrane ljestve visine cca. 2 m
2. Ključ 10 mm (preporučamo ključ s čegrtaljkom)
3. Ključ 14 mm (za ugradnju rastezljivog vijka)
4. Imbus ključ 4 mm × 2
5. Električni odvijač + imbus ključ 5 mm (preporučeno)
6. Drveni čekić
7. Marker
8. Udarno svrdlo (8 mm i 10 mm)
9. Nož
10. Križni odvijač
11. WD-40



Ø 3


DIMENZIJE PROIZVODA

Obratite pozornost na ispravno mjesto postavljanja







DALJNJA UPOZORENJA

1. Za montažu su potrebne 3 osobe: jedna za mjerenje i označavanje kako bi se zajamčile dimenzije postavljanja, druga osoba je odgovorna za postavljanje, a posljednja služi kao pomoćnik i brine za sigurnost.
2. Prvo provjerite je li zid dovoljno čvrst za postavljanje. Najbolji izbor su zgrade od opeke i betona.
3. Potrebni su električni alati velike snage. Osigurajte njihovu normalnu funkcionalnost i obratite posebnu pozornost na sigurnost.
4. Budite oprezni pri korištenju tupih alata poput čekića.
5. Tijekom uporabe električnog alata nosite zaštitnu odjeću s dugim rukavima, nosite zaštitne rukavice, kacigu i zaštitne naočale.
6. Ne gledajte gore dok radite, jer bi vam vijci koji padaju mogli oštetiti vid i uzrokovati gušenje ako padnu u usta.
7. Ne penjite se i ne gazite po priboru kako biste izbjegli pad.
8. U slučaju ozljede odmah zaustavite krvarenje podvezivanjem uz uporabu pribora za prvu pomoć. U slučaju nužde, odmah potražite liječničku pomoć.


CH500-GT

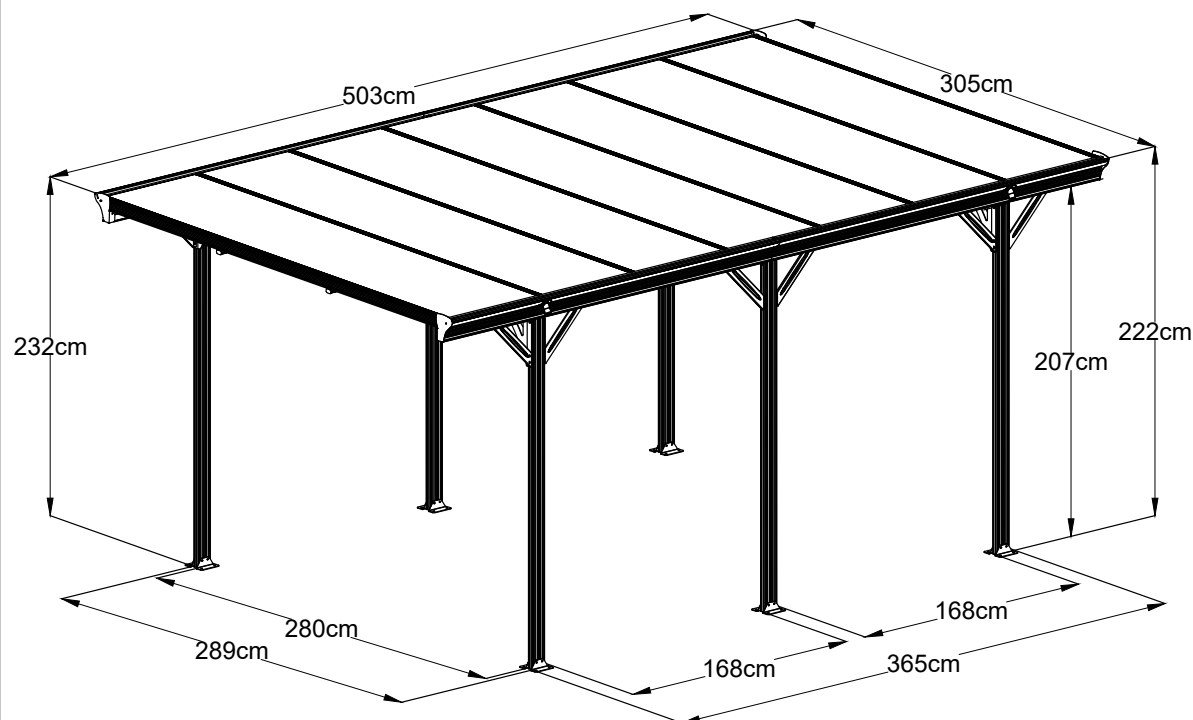


POPIS DIJELOVA CH500

OKVIR					VIJAK					
BROJ	Količina				BROJ	Količina				
8	8		2918mm		B1	12		B9HL	2	
2-1	4		2506mm		B2	6		B9HR	2	
7	4		2506mm		B4	4		B9LL	2	
3L	2		2511mm		B5LL	1		B9LR	2	
3R	2		2511mm		B5LR	1		B10	2	
5L	2		2511mm		B5HL	1		B11	2	
5R	2		2511mm		B5HR	1		B8	12	
6L	2		2511mm		B6	12		B15	14	
6R	2		2511mm		B7	4				
9	3		2100mm		 R1 x2 R3 x2					
10	3		2200mm							
VIJAK					POLIKARBONATNI PANEL					
BROJ	Količina				BROJ	Količina				
B12	2			F9	12		P1 x7			
F1	16			F10	64					
F3	72			F11	8					
F4	44			F8-1	28					
F6	24			S7	24					
F7	4			S8	24					
F8	16			S9	4					

Dijagram postavljanja aluminijskog okvira

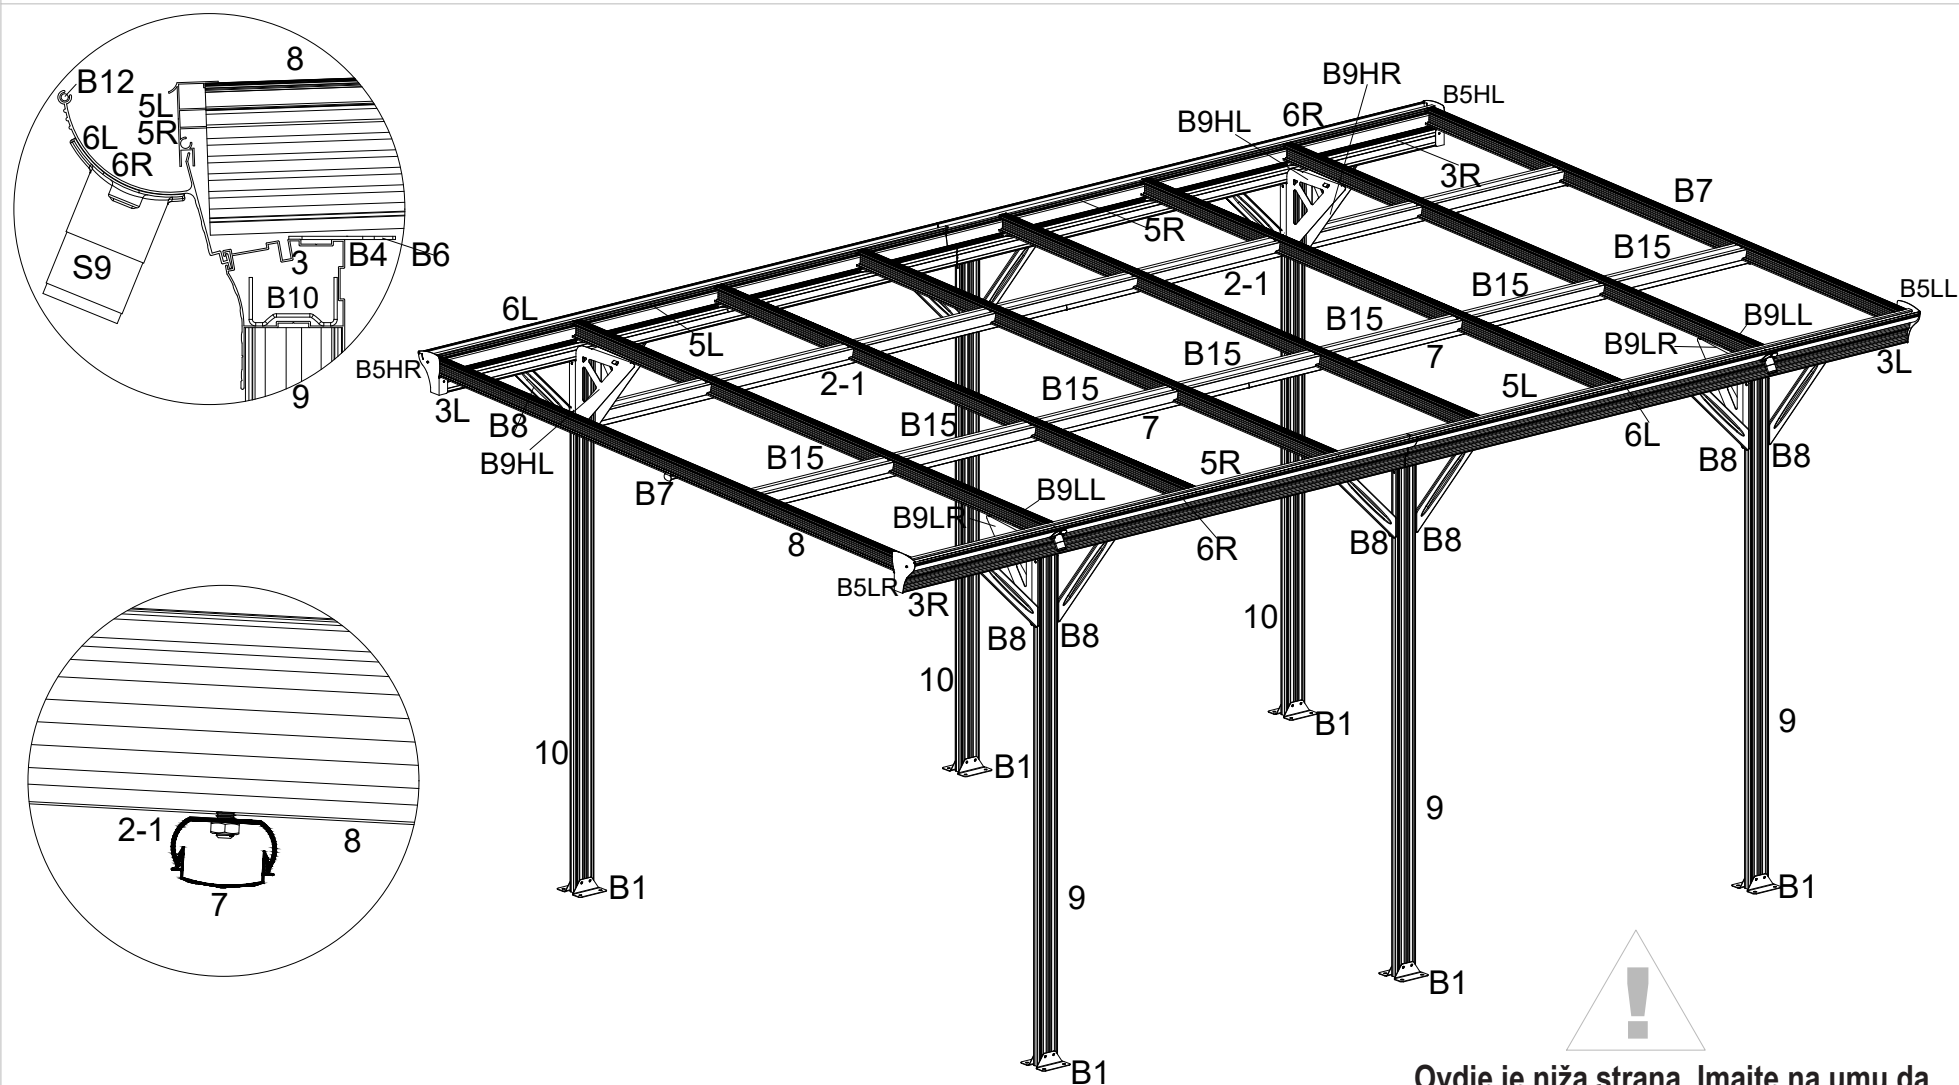


OPĆE UPUTE ZA POLIKARBONATNE PLOČE







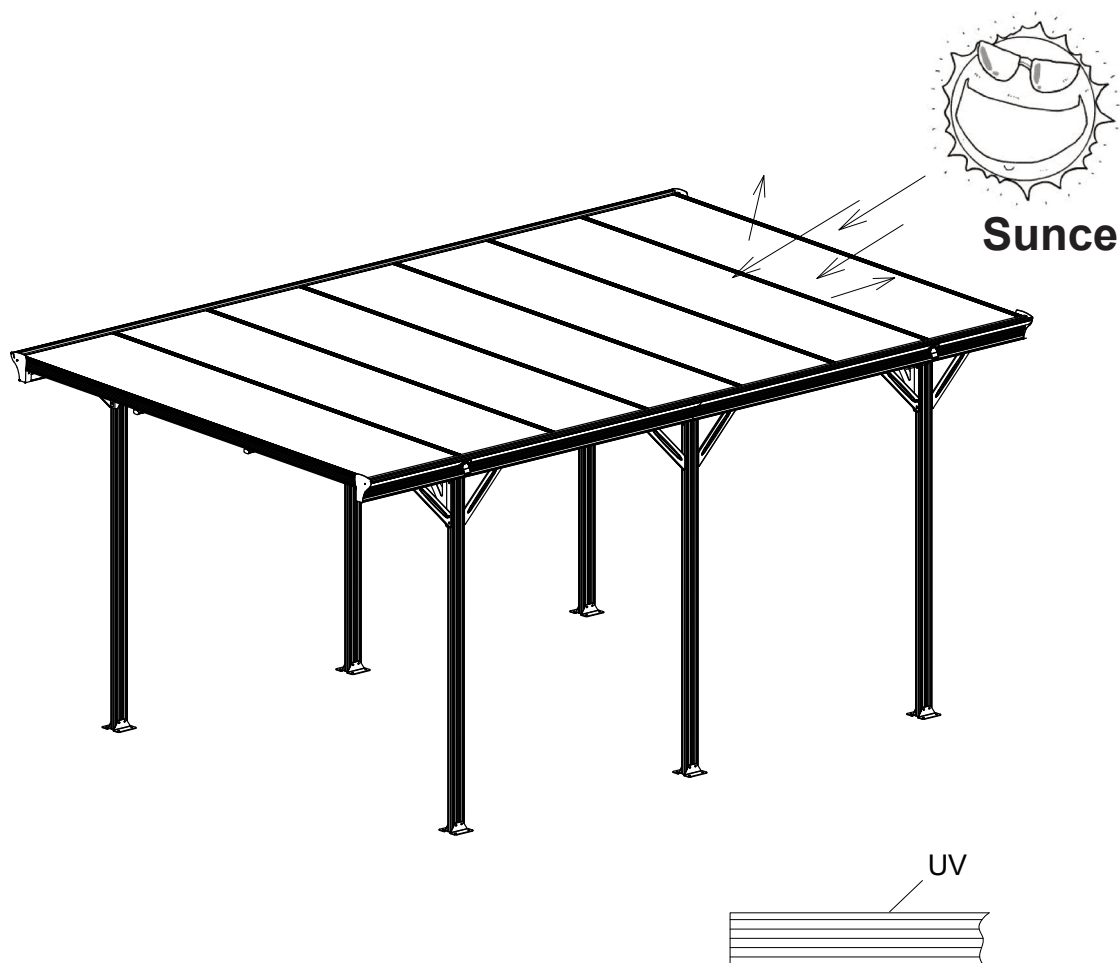




Strana s bijelim slojem okrenuta je prema suncu jer ima UV zaštitu.

Postavljanje vijka T-oblika



Umetnite T-vijak u utor i okrećite ga u smjeru kazaljke na satu dok se ne prestane okretati.
Pričvrstite šesterokutni vijak rukom i zakrenite ga da ga učvrstite na navoju.
Postavite na šesterokutne vijke ostale dijelove i montirajte matice.

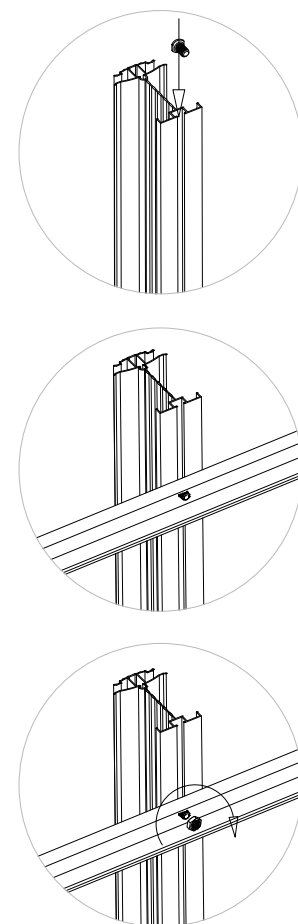

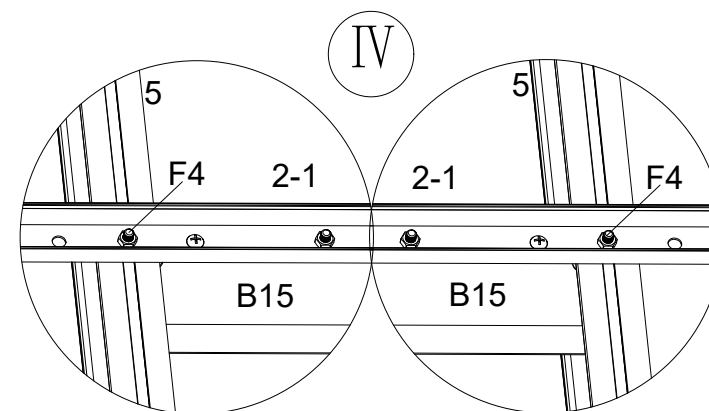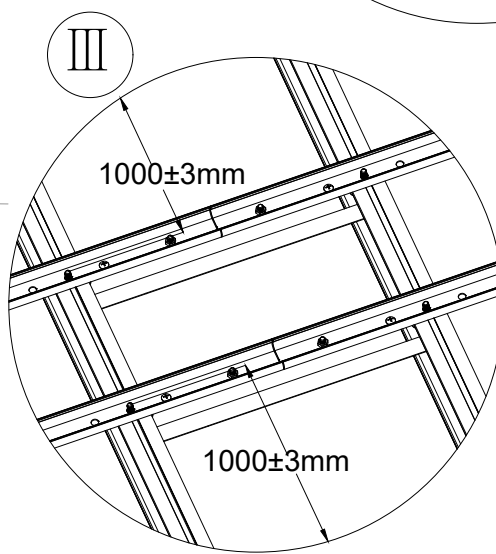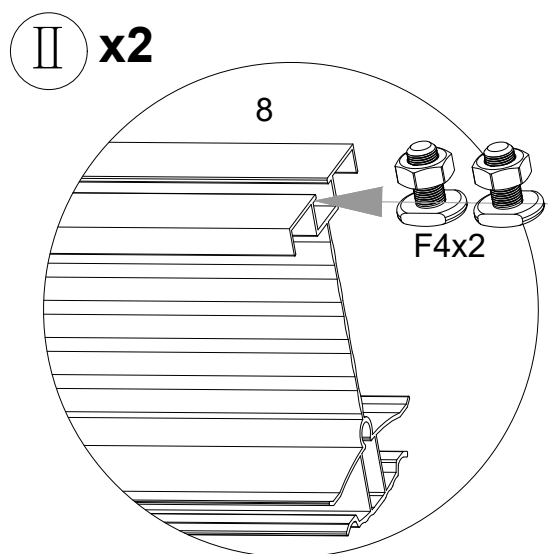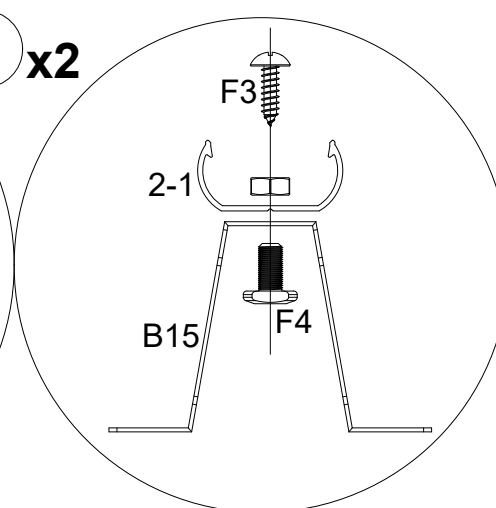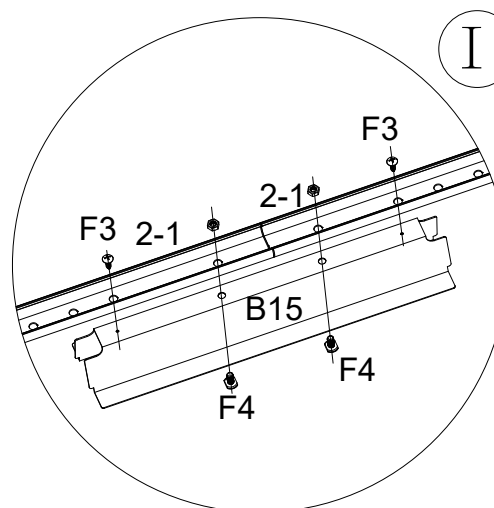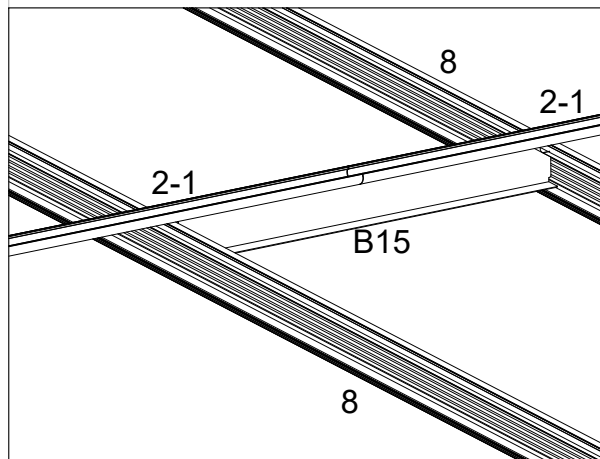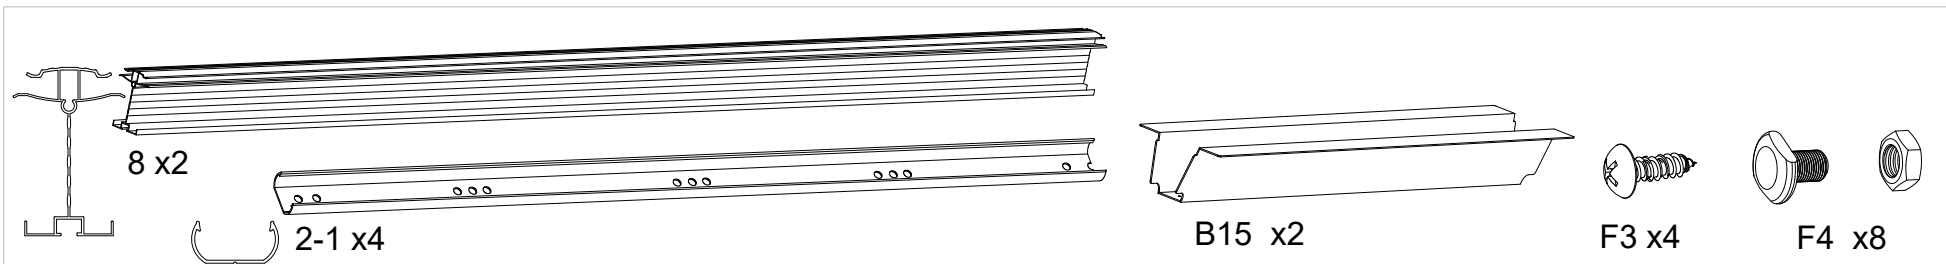


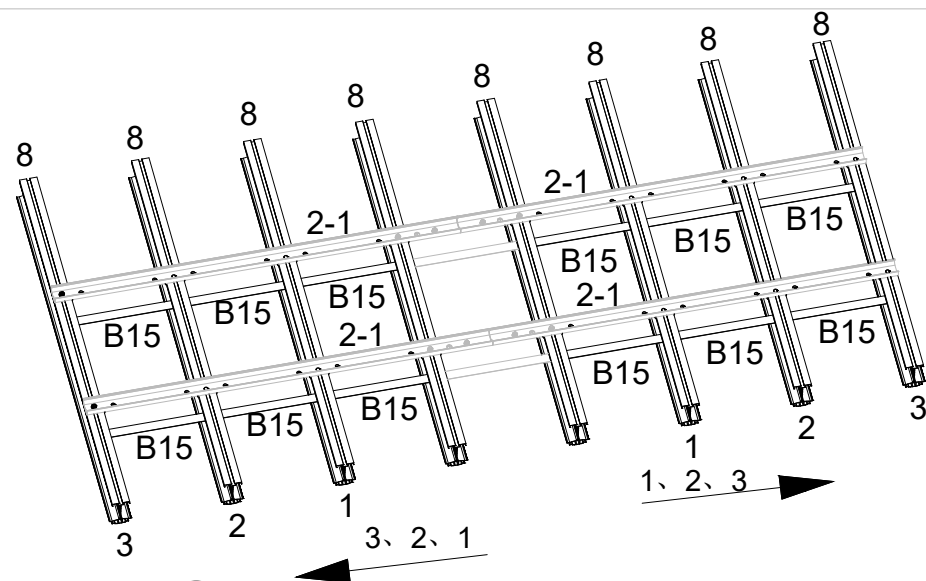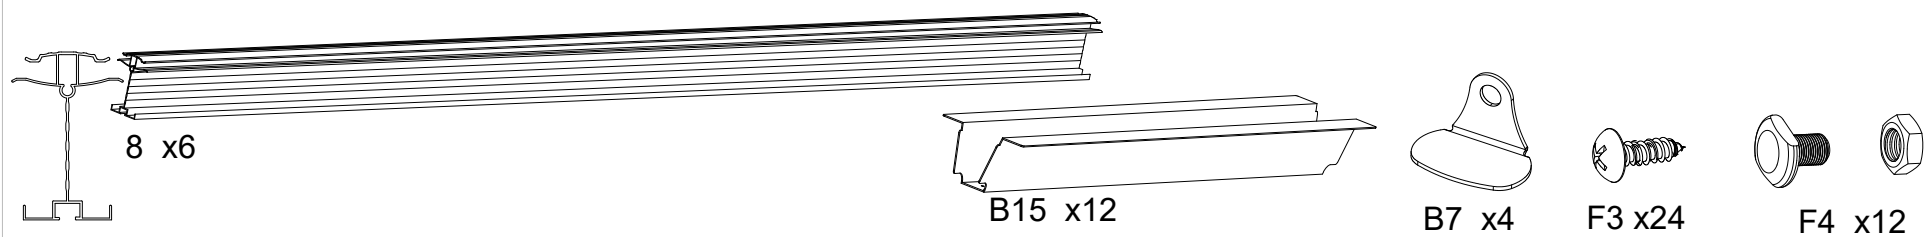



II x12

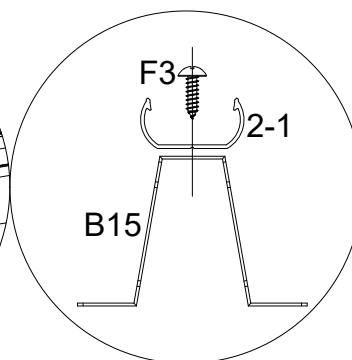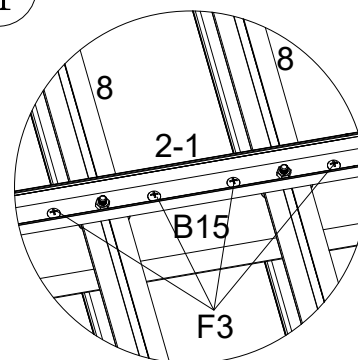


I x6

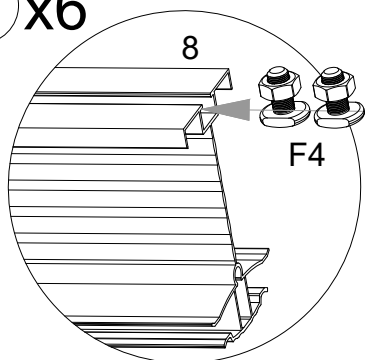


III

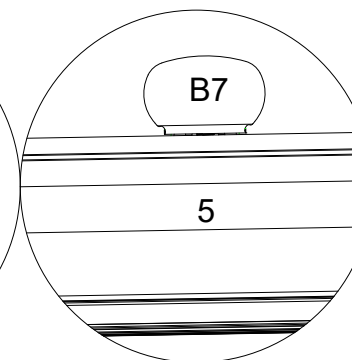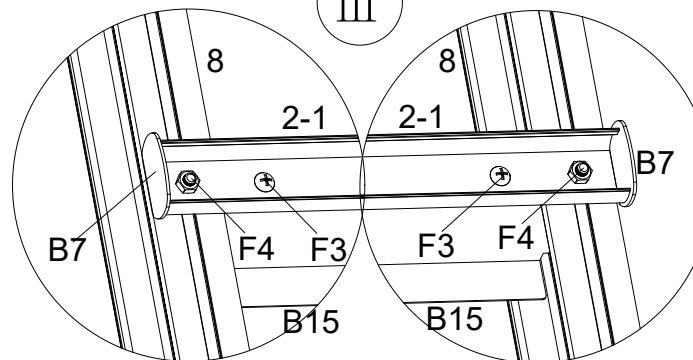

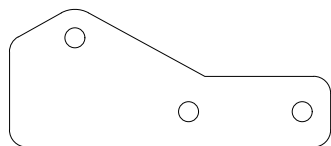



B4 x4

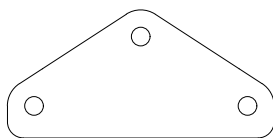




B6 x12






F4 x24


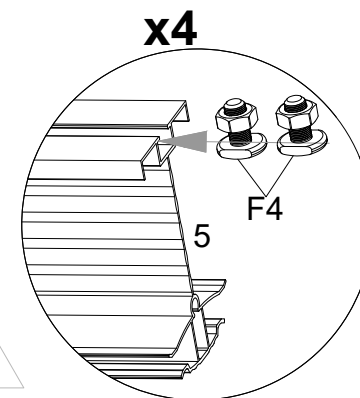
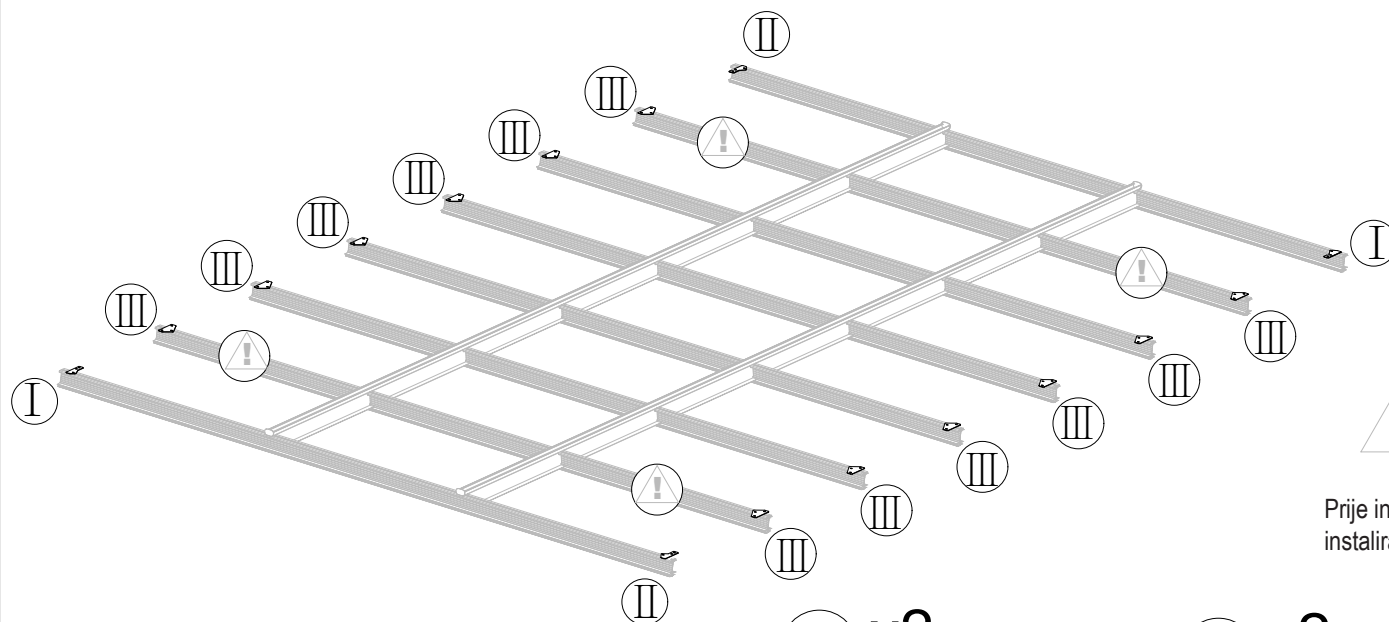




Prije instaliranja B4 i B6 najprije morate dodati prethodno instalirane vijke F4

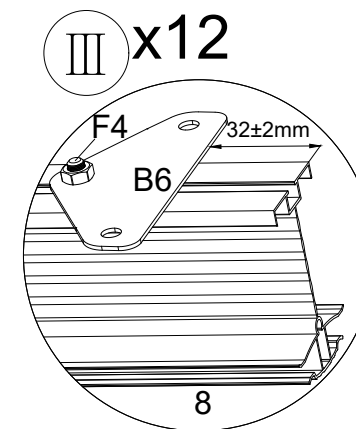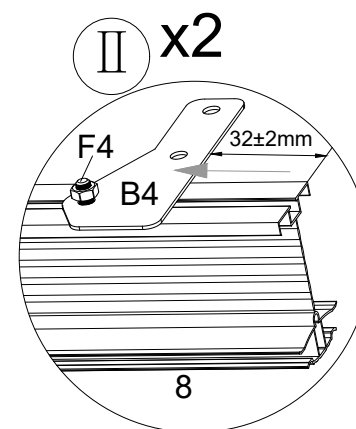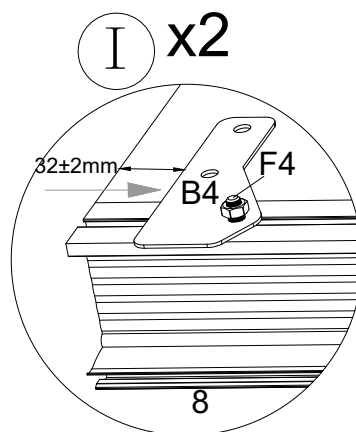


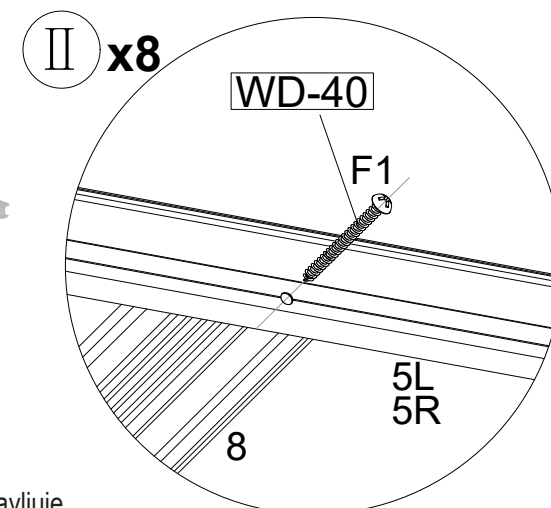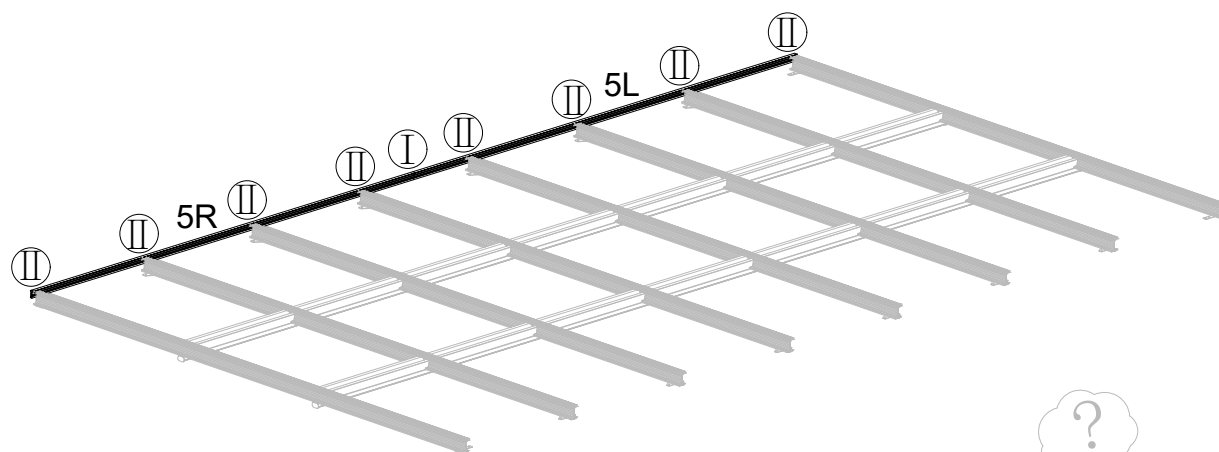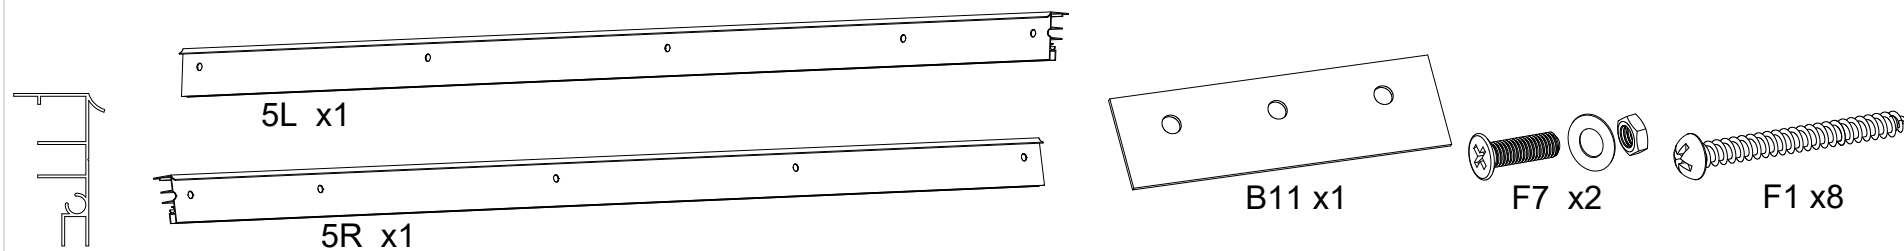


Instaliranje F1 se pojednostavljuje
uporabom masti

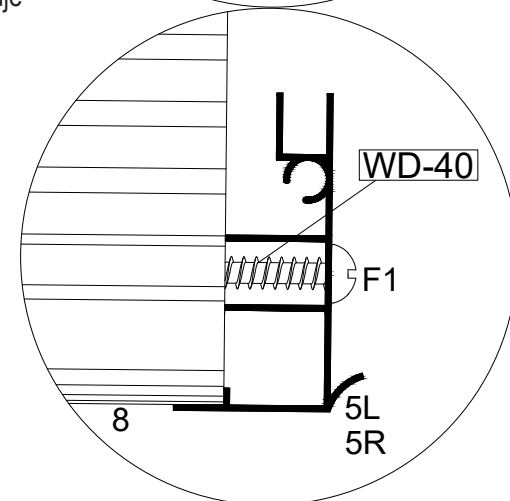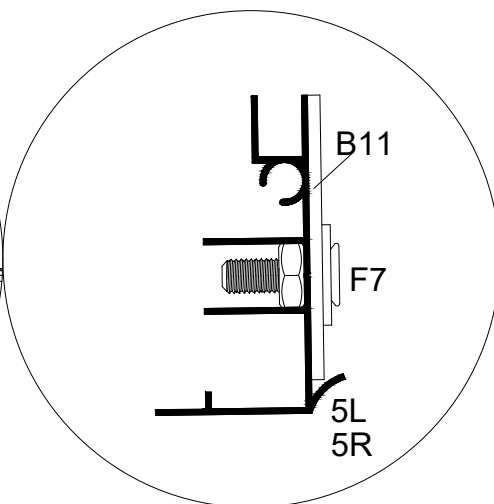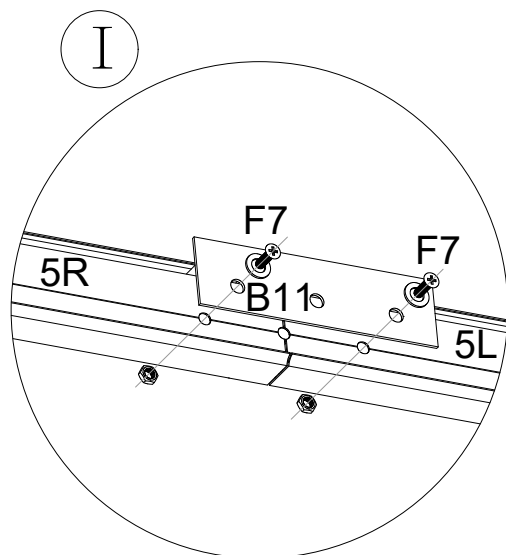

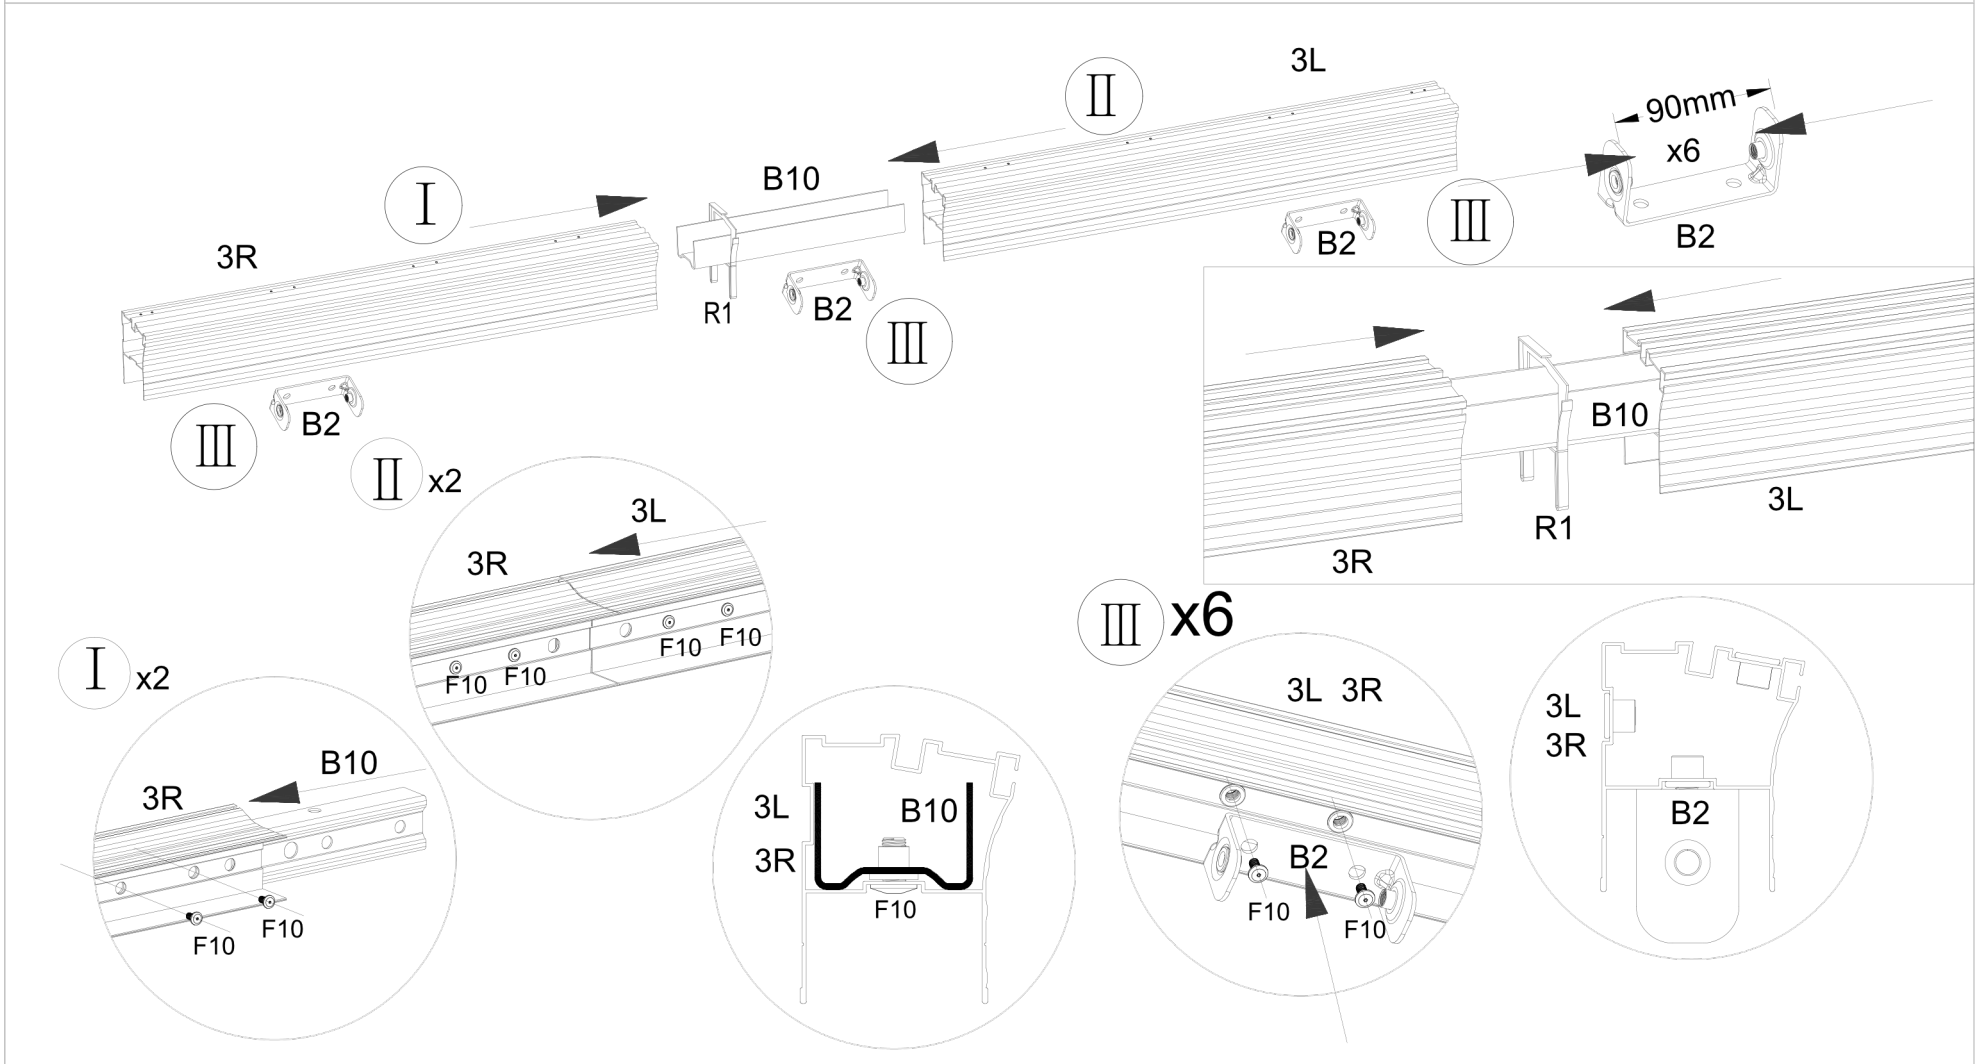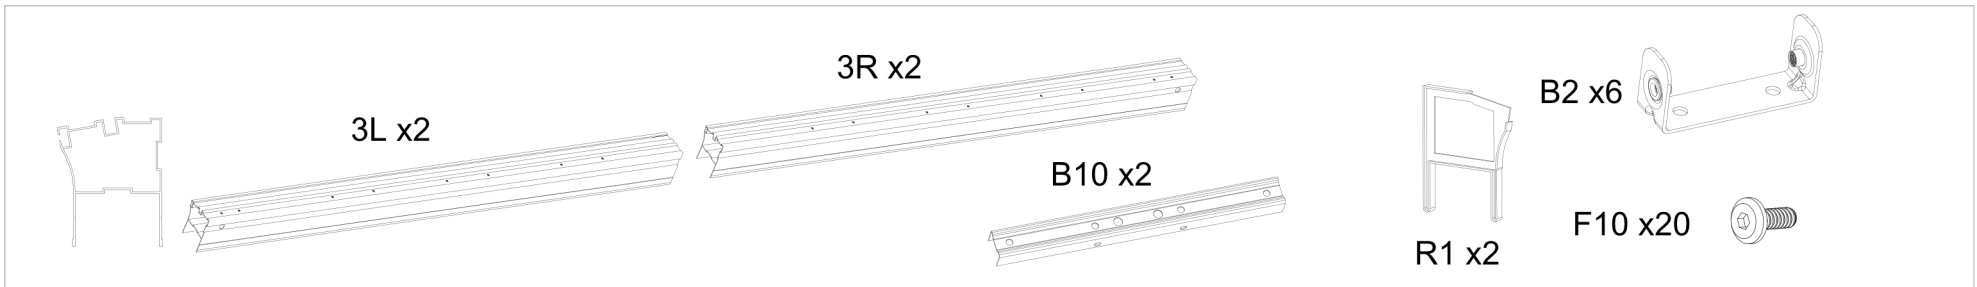





F3 x32

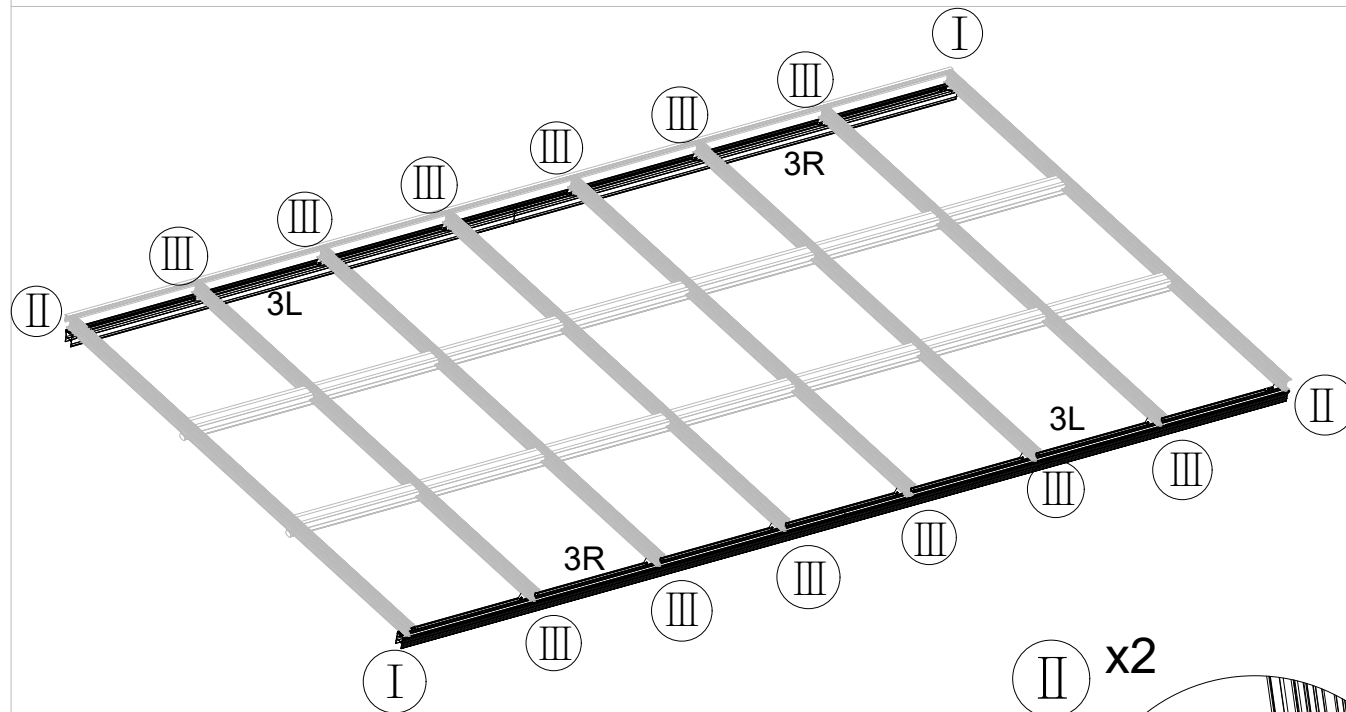


I x2

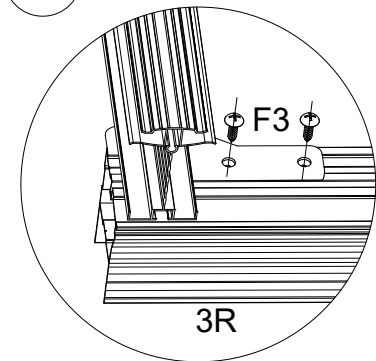

II x2

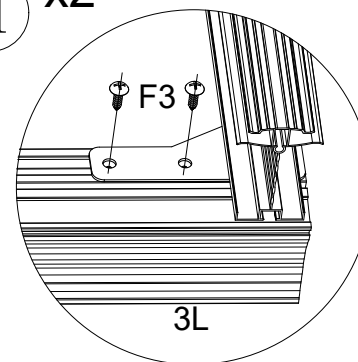


III x12

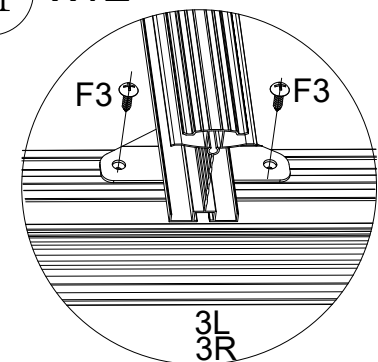



POLIKARBONATNI PANEL


P1 x7





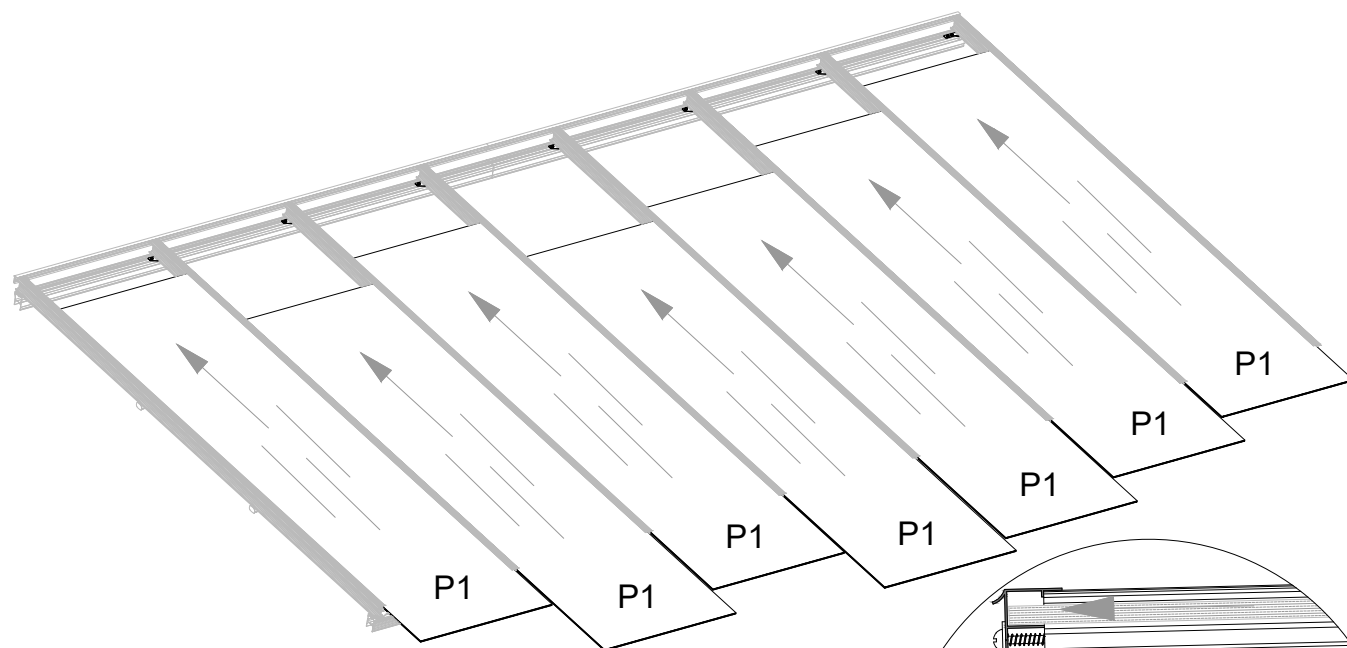





POLIKARBONATNI PANEL

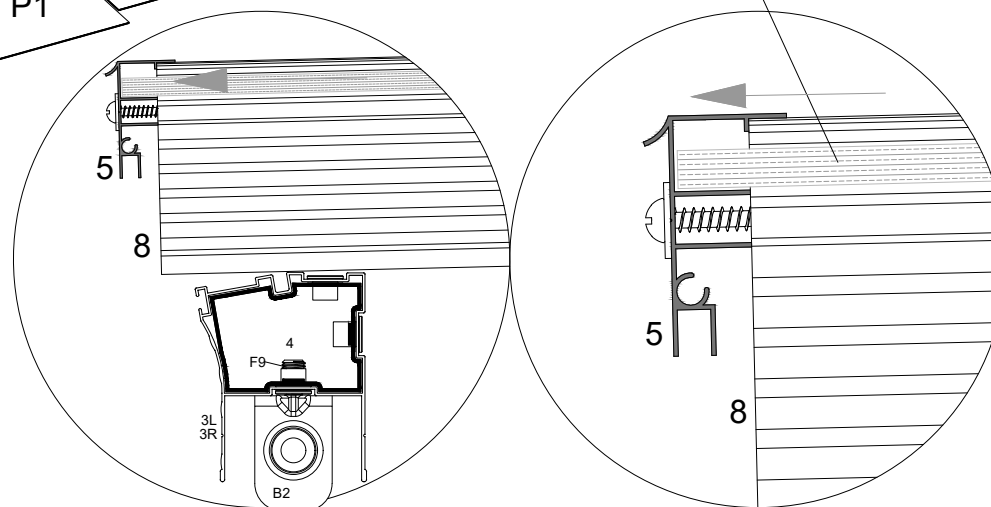



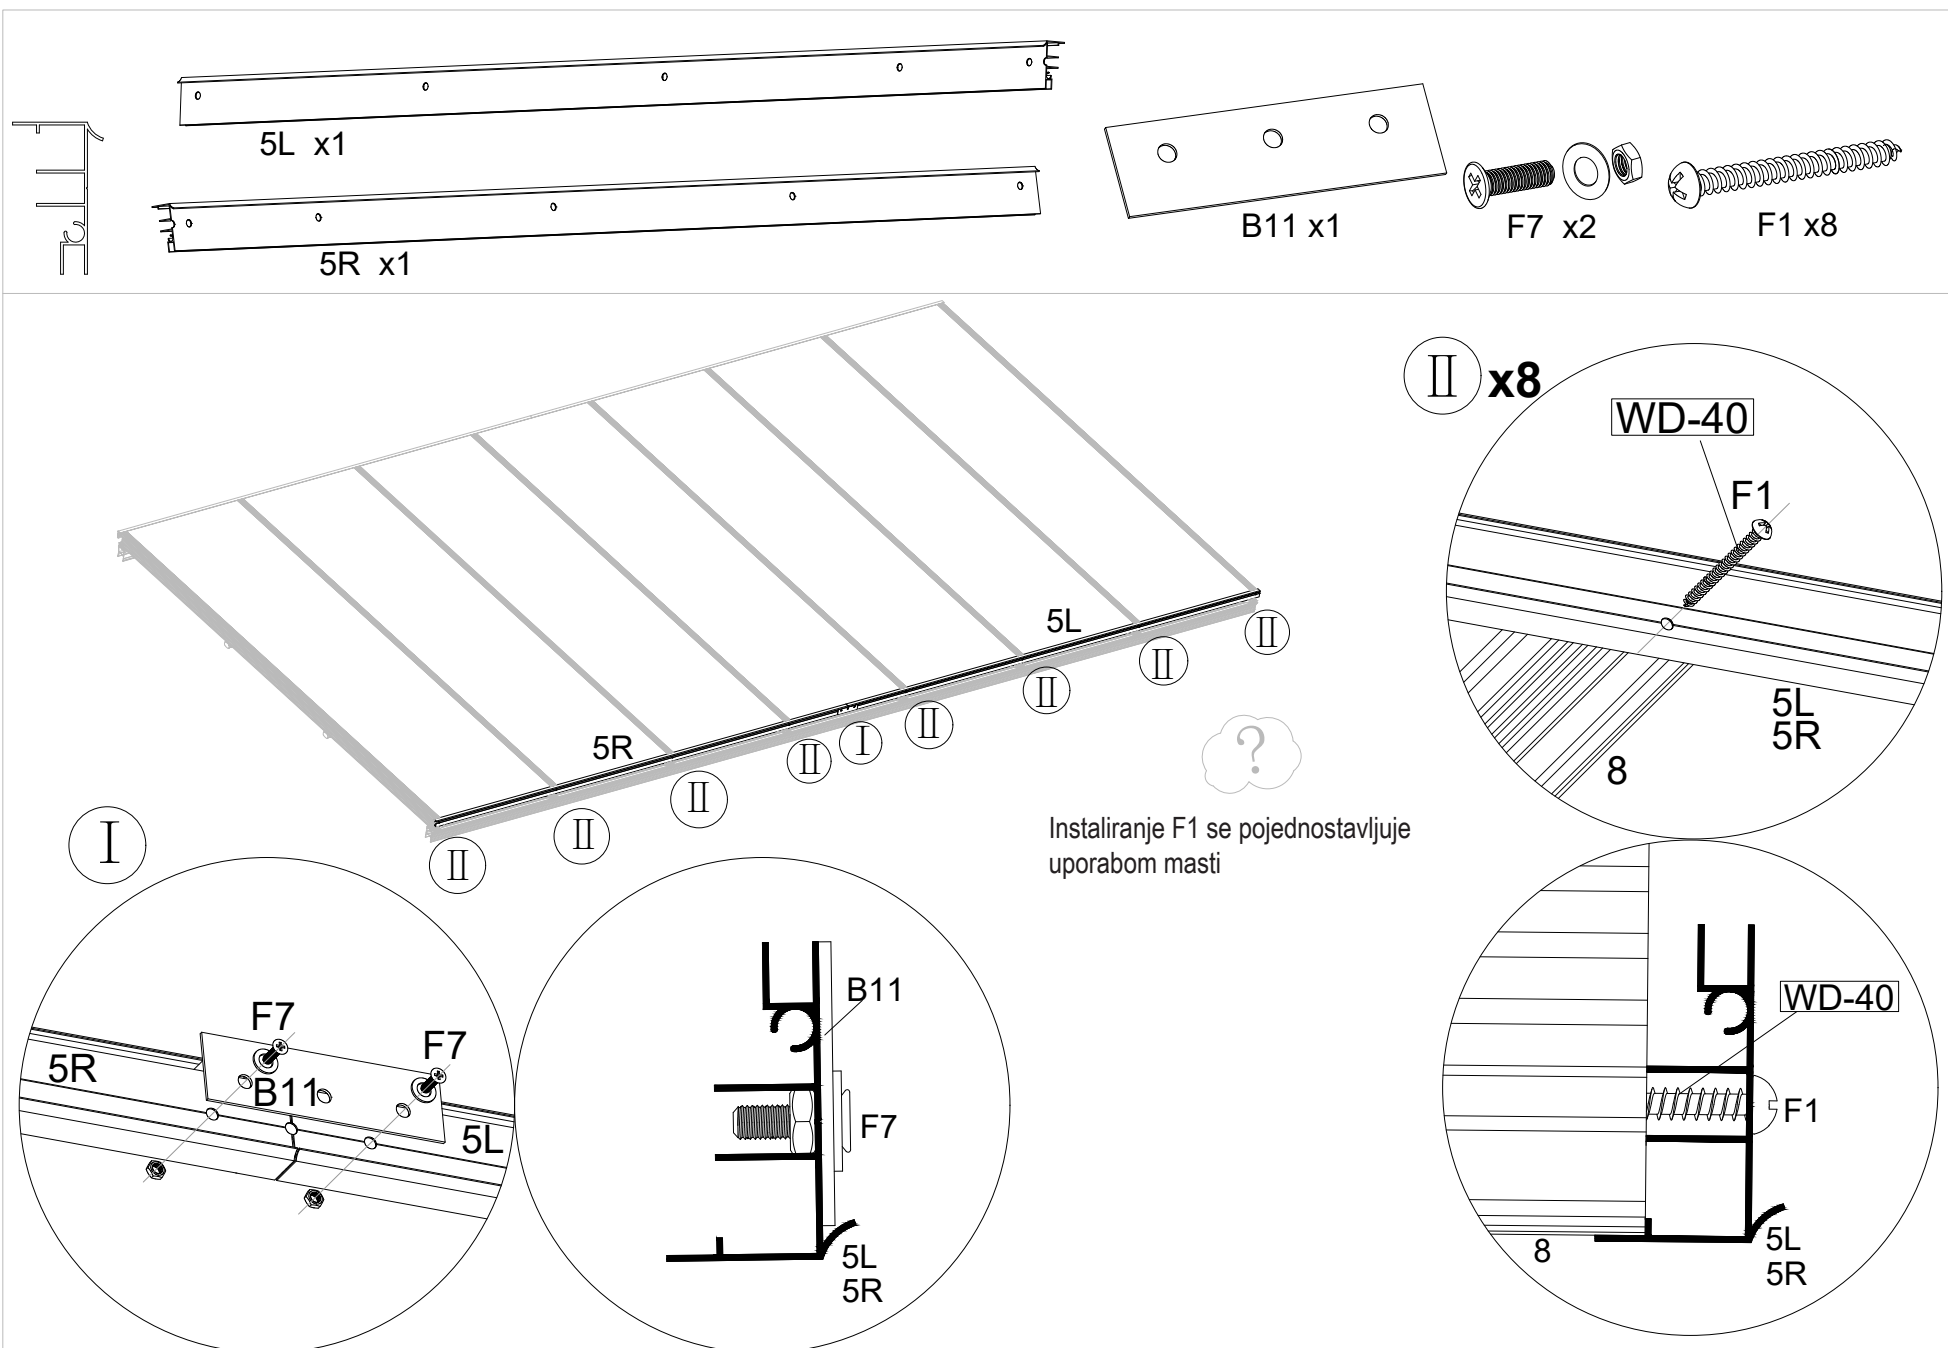



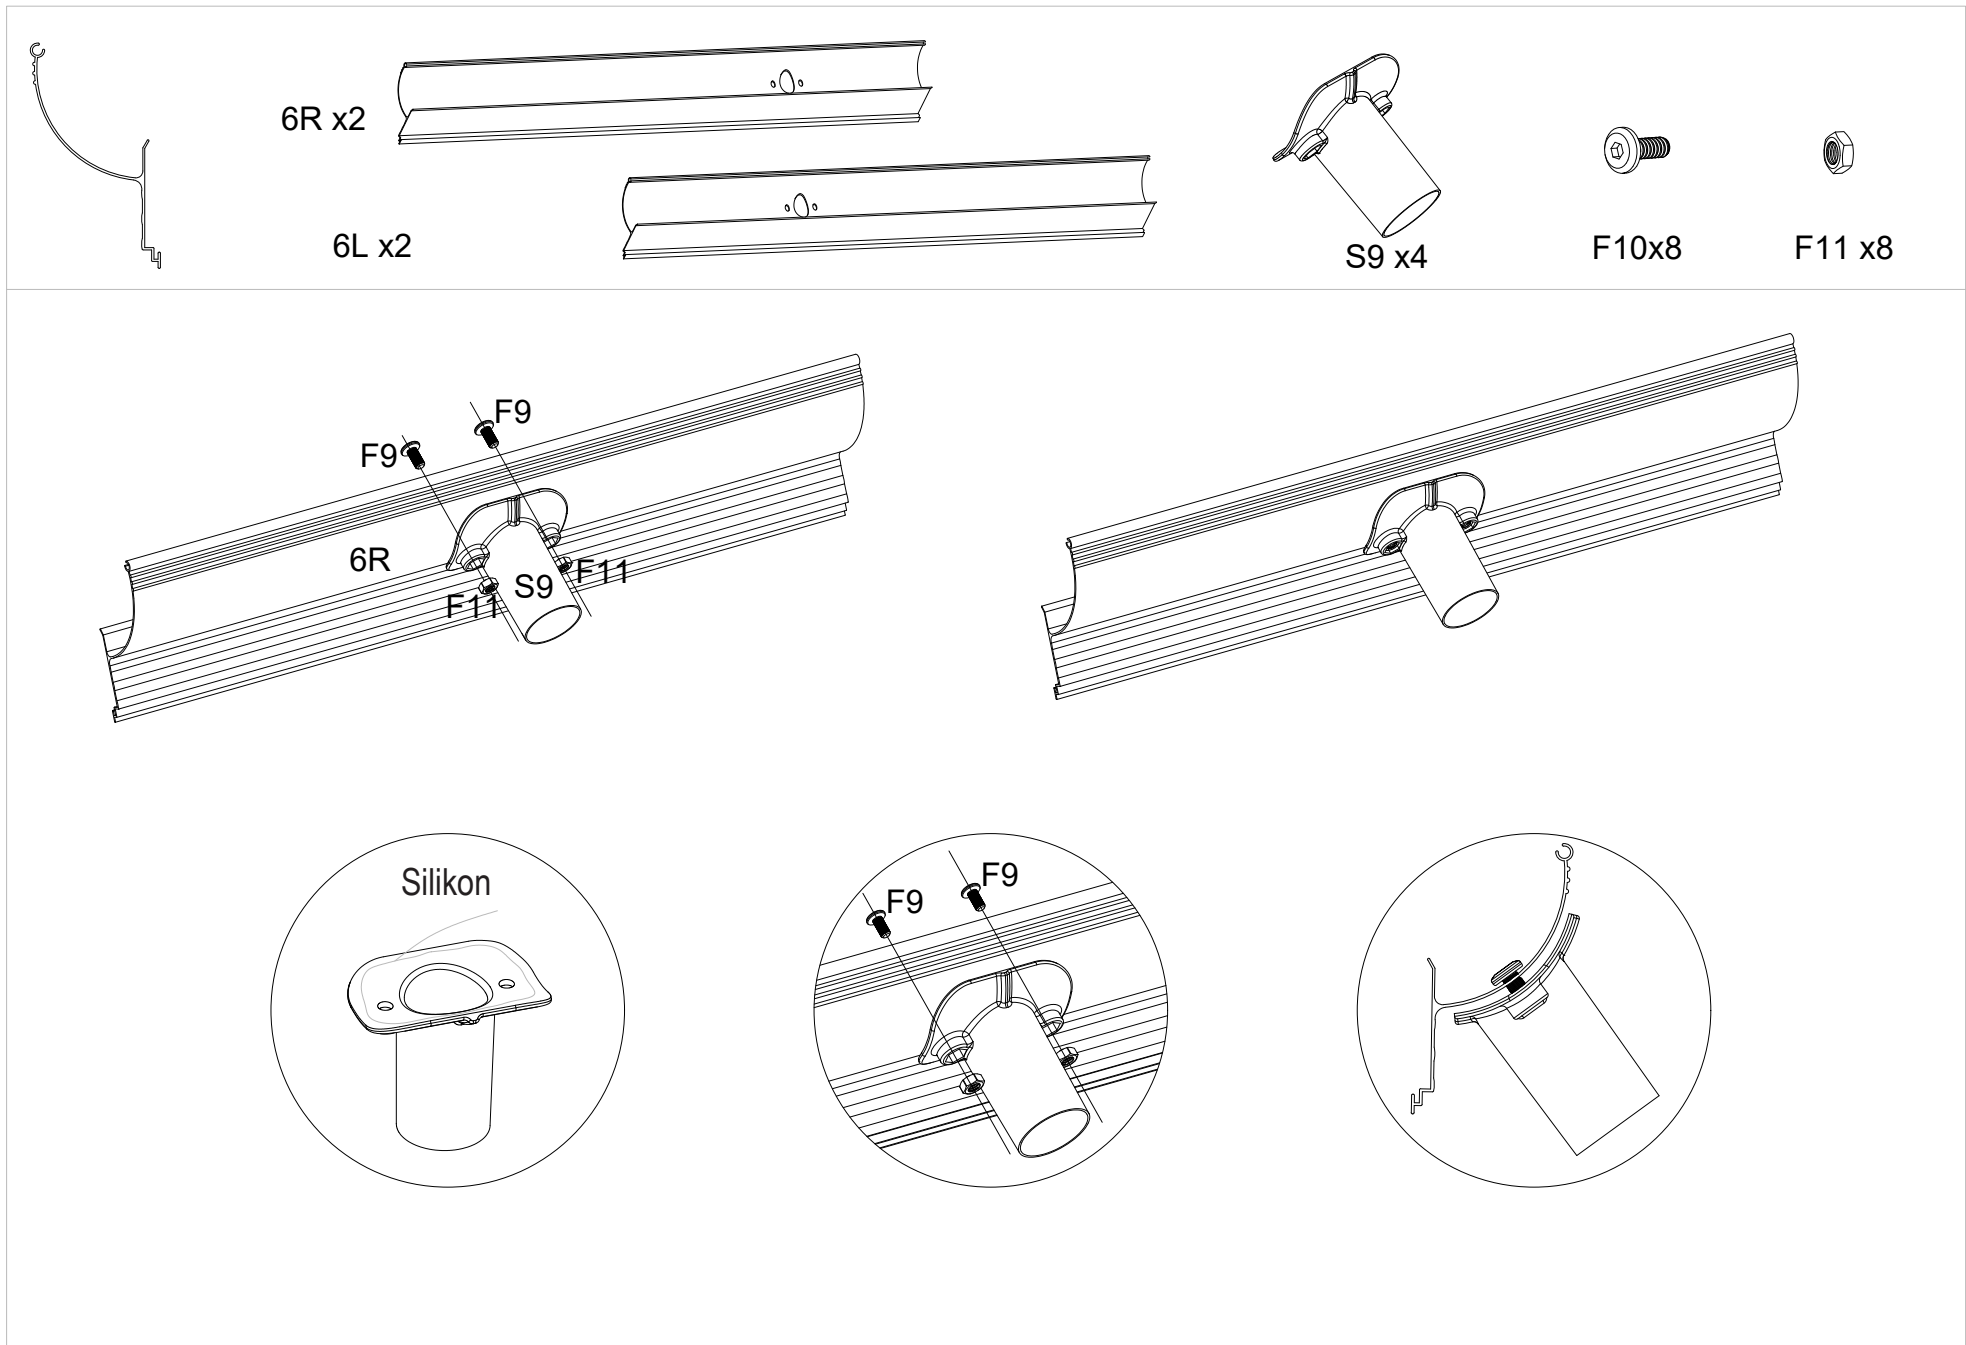


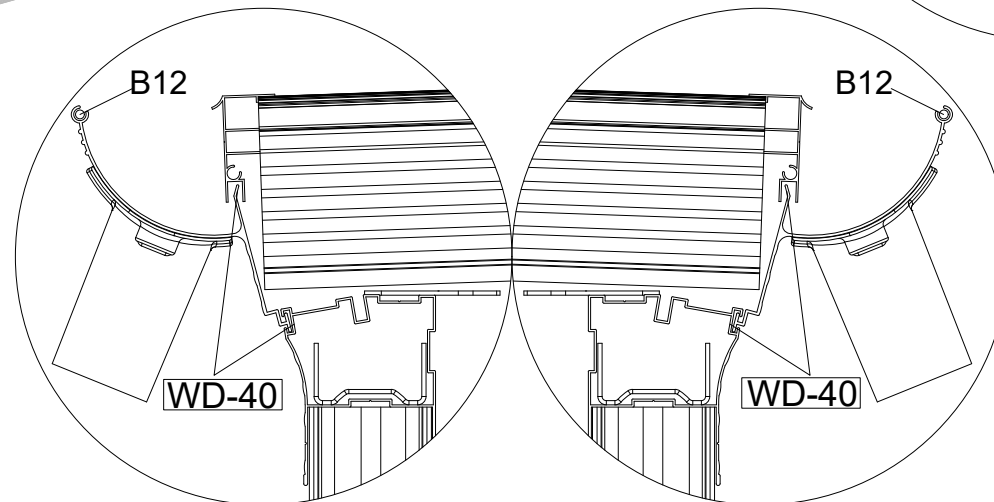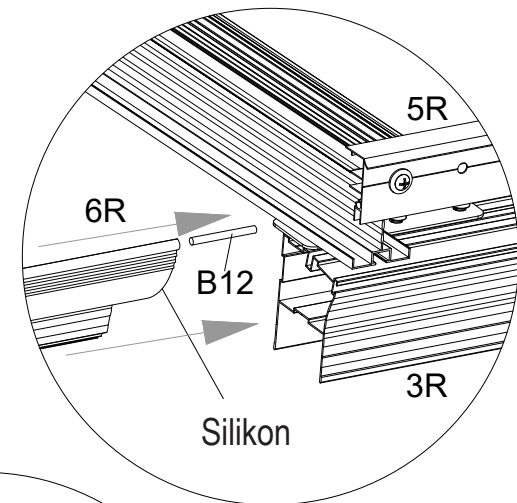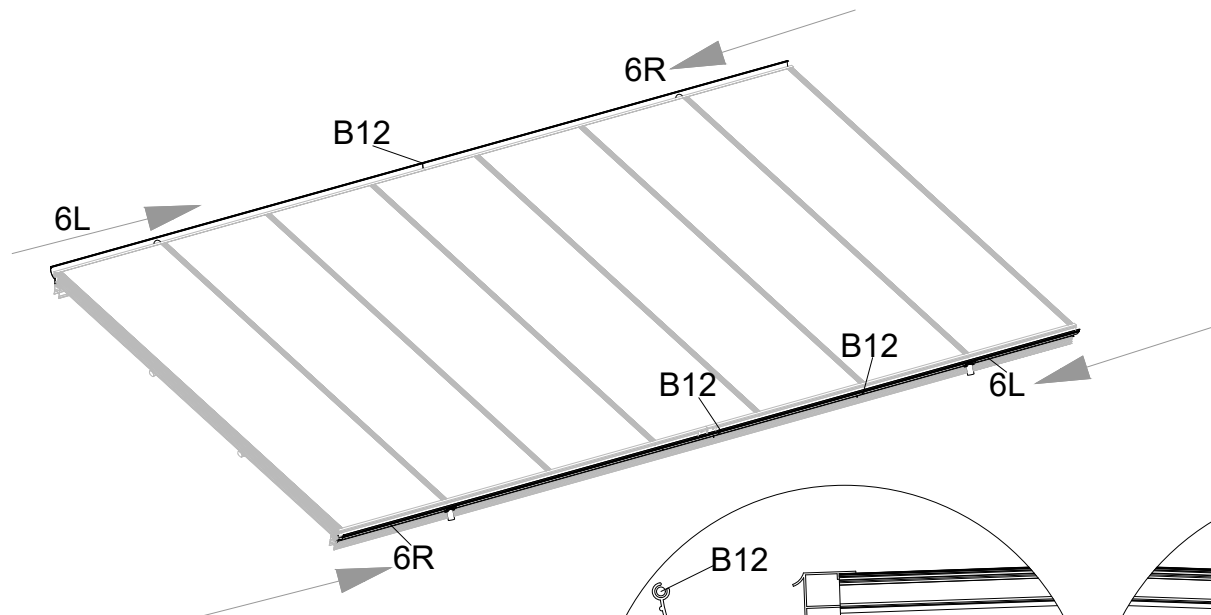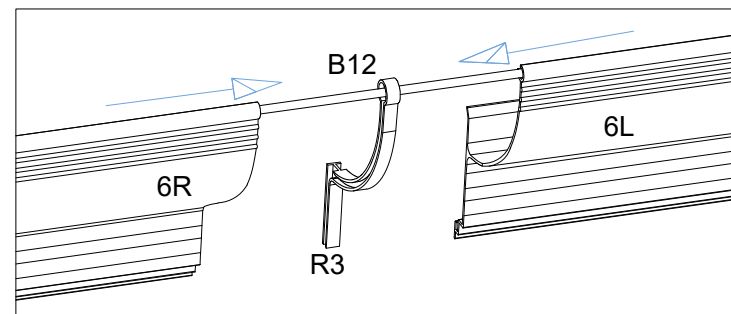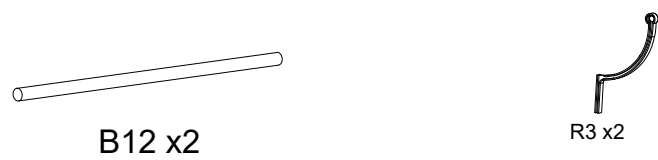

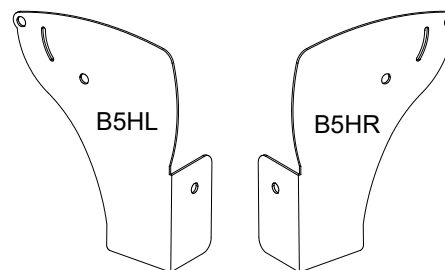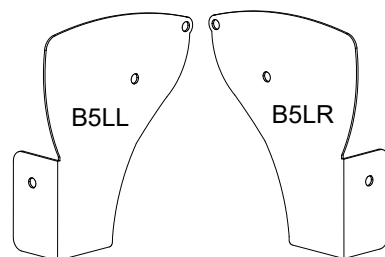

F3 x12

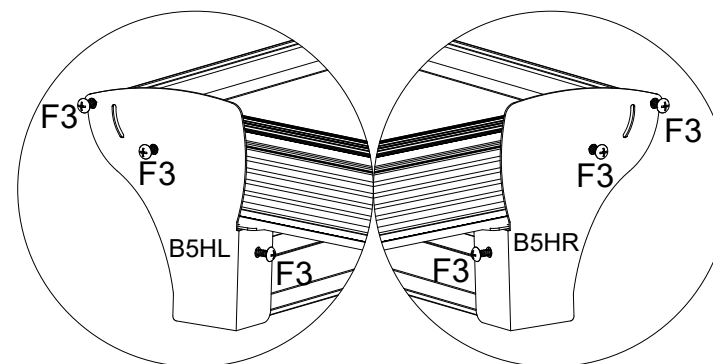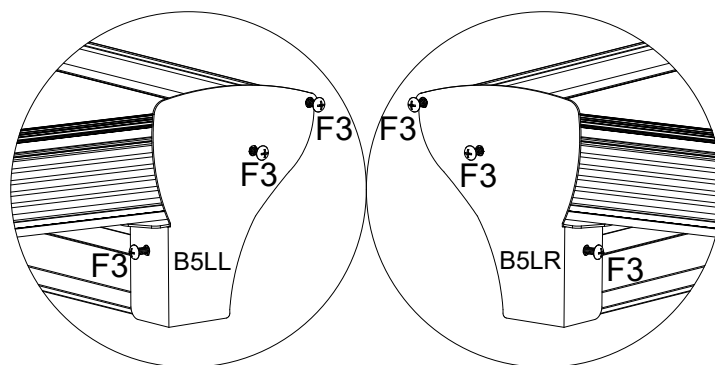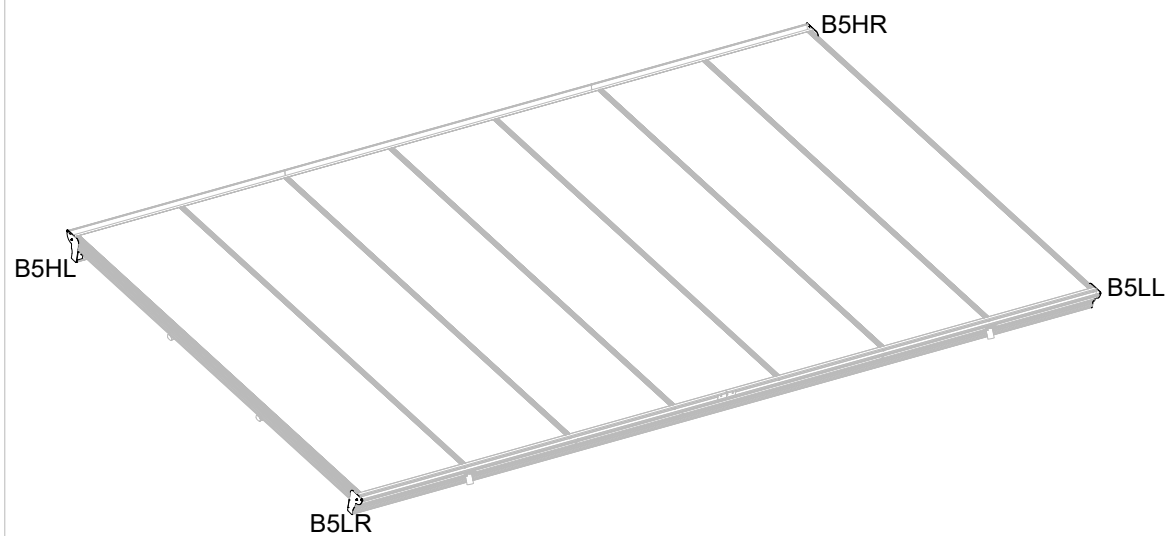


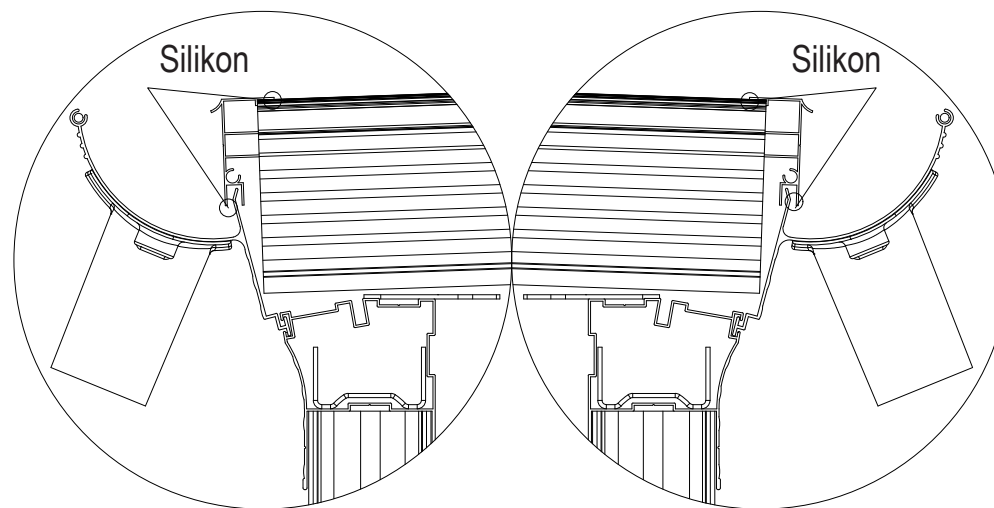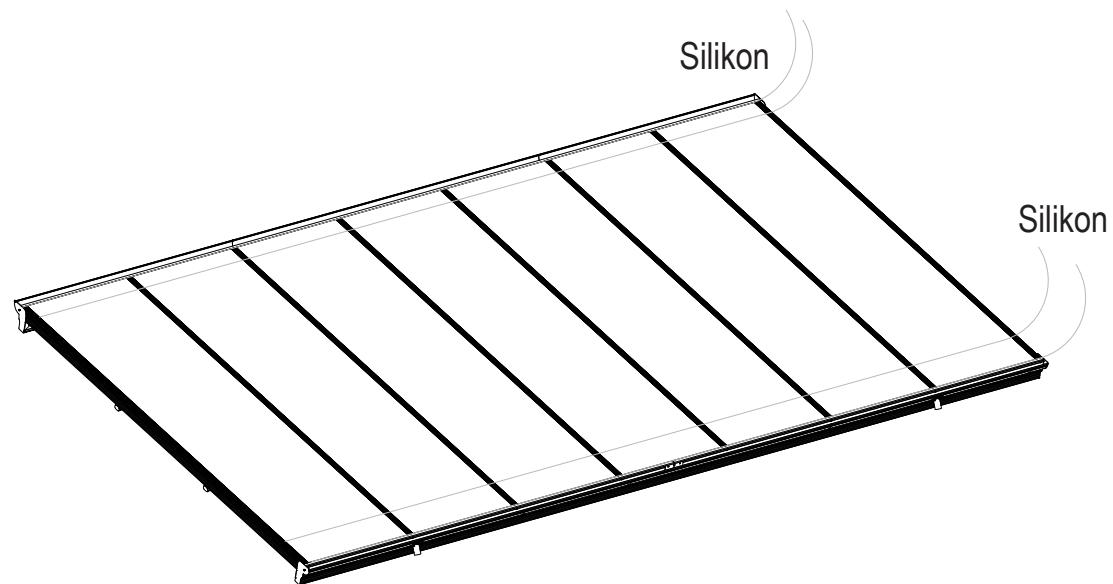

Preporuka: upotrijebite silikon za popunjavanje otvora.




9 x3

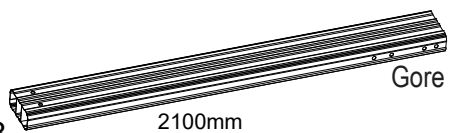

2100mm


Gore

10 x3

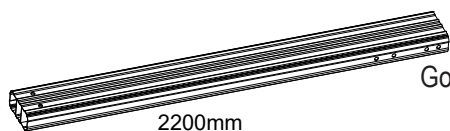


2200mm


Gore

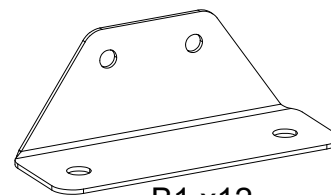

B1 x12







F8-1 x12






F9 x12






x6

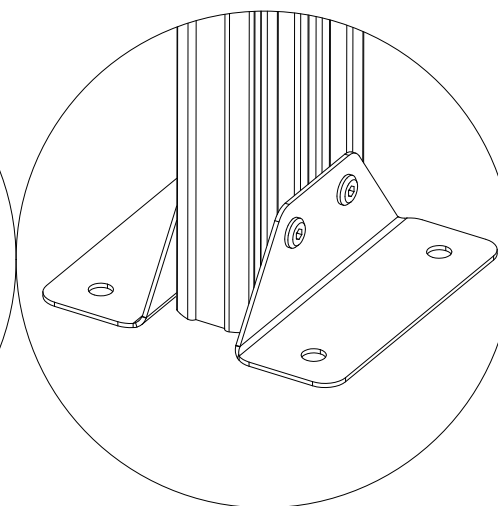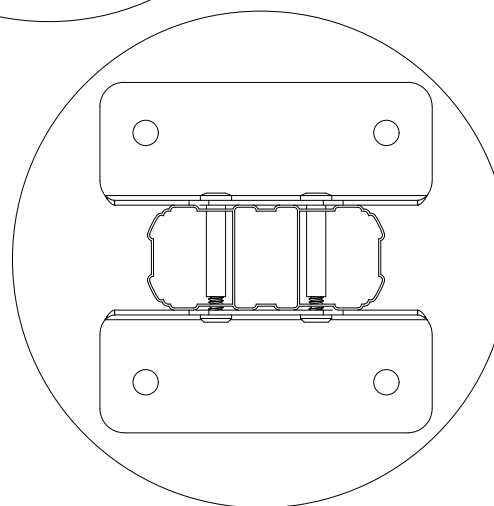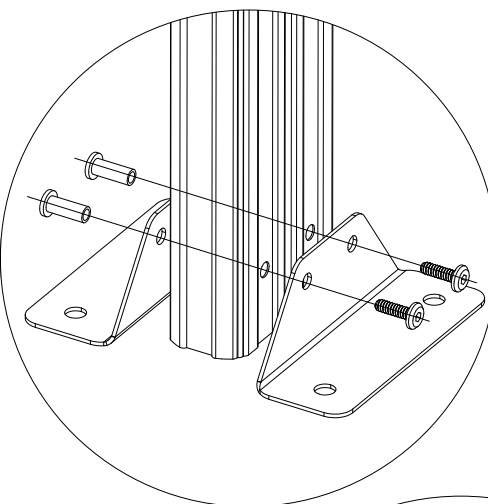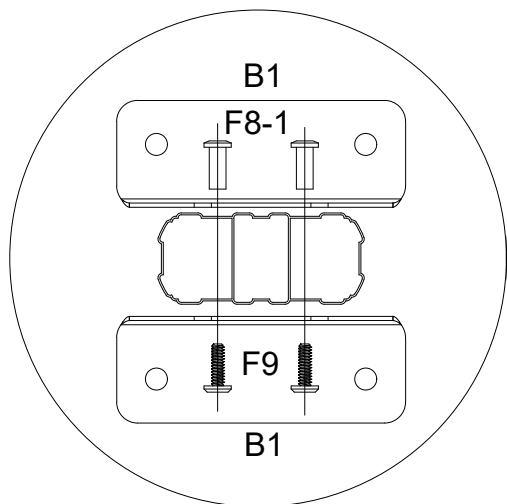




F10 x6

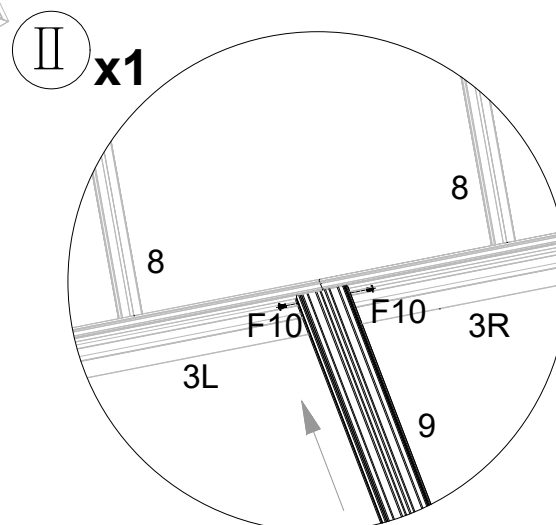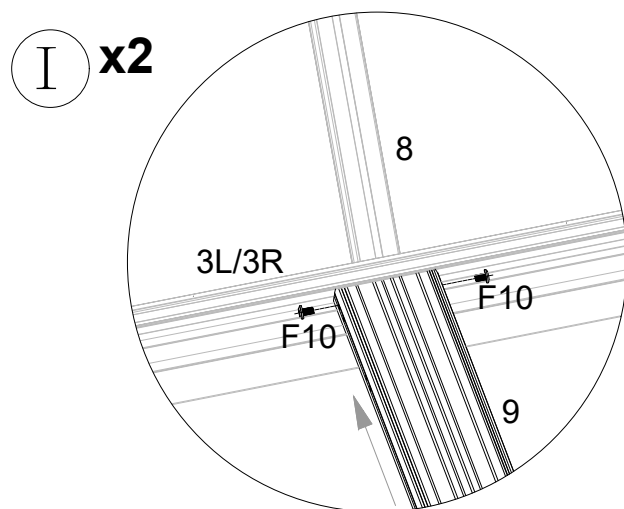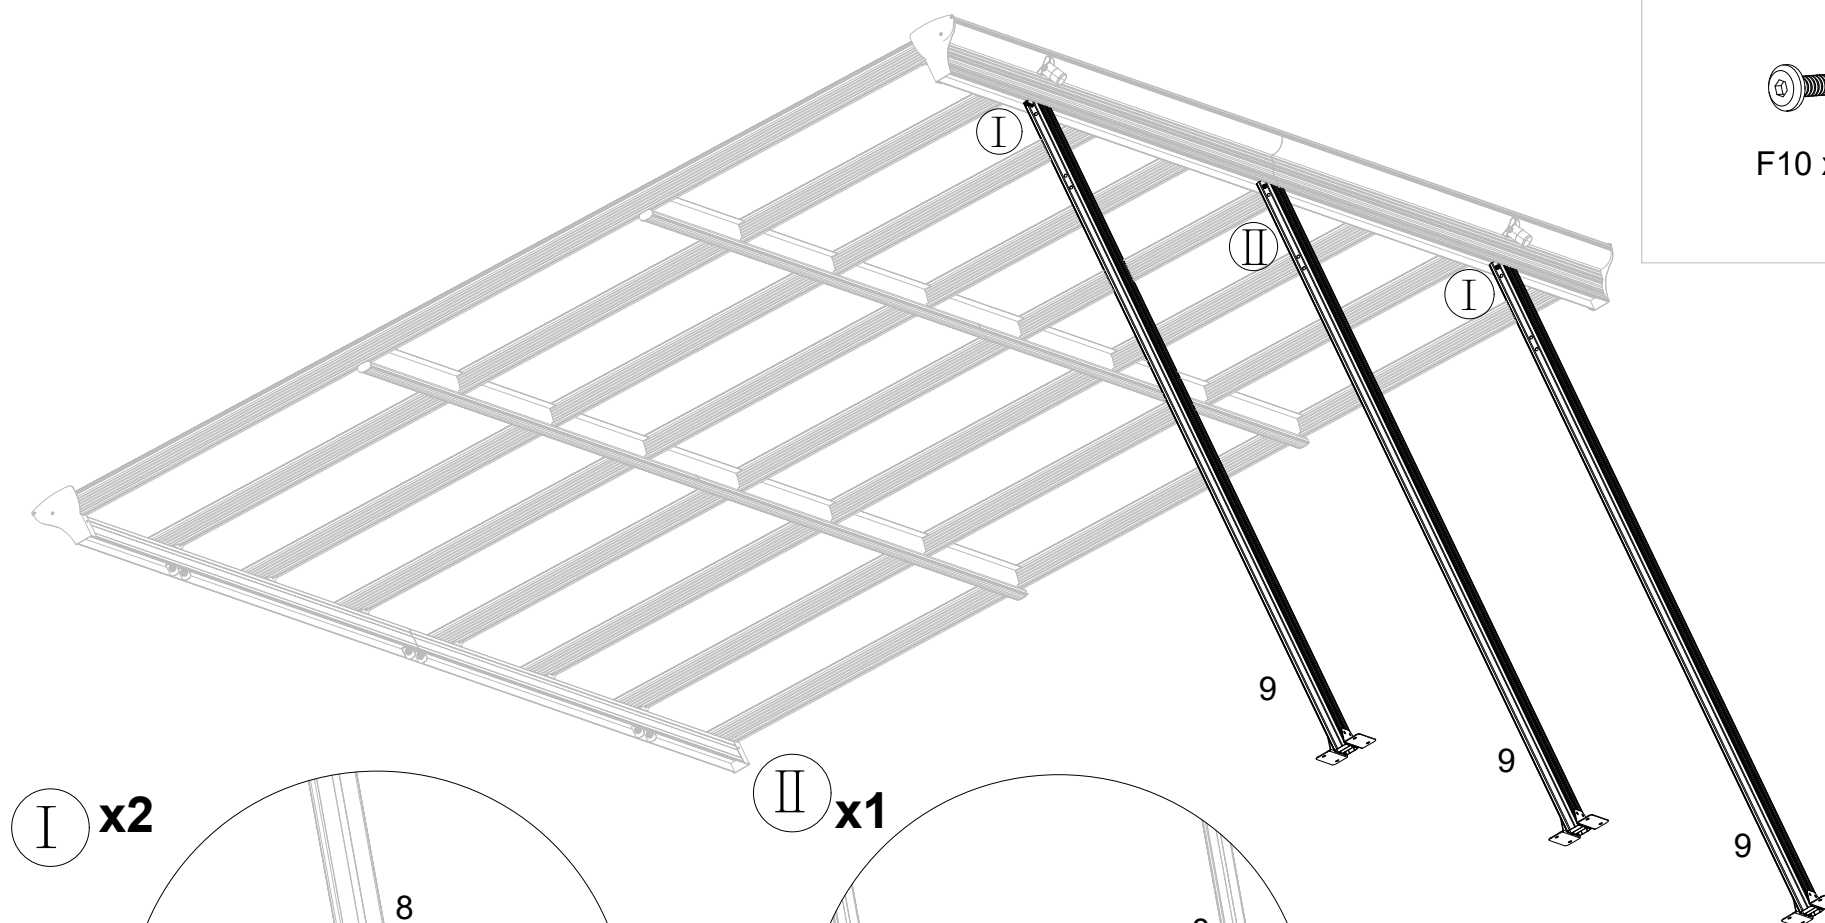


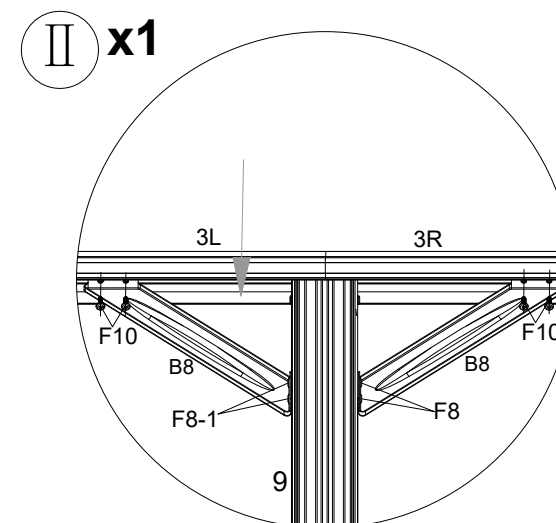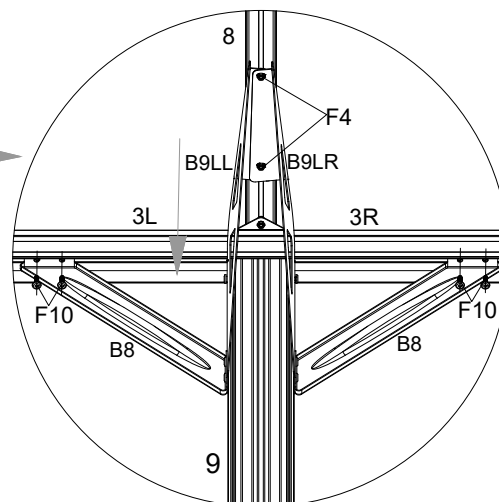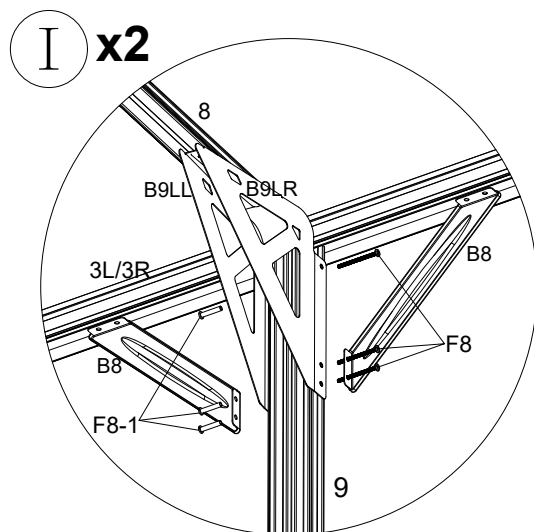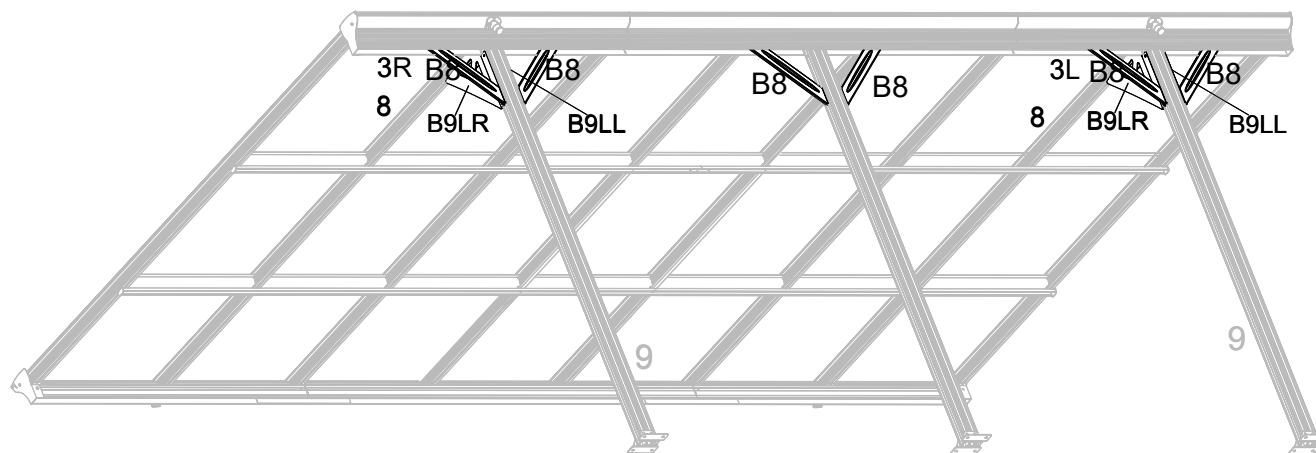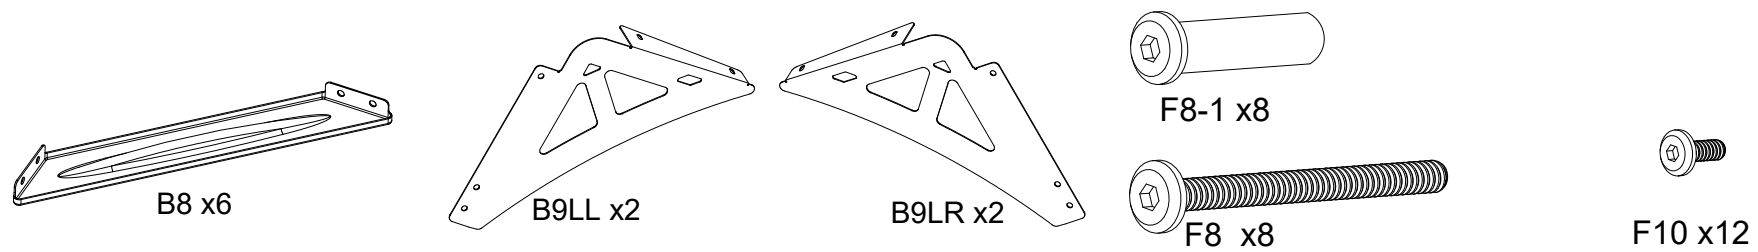

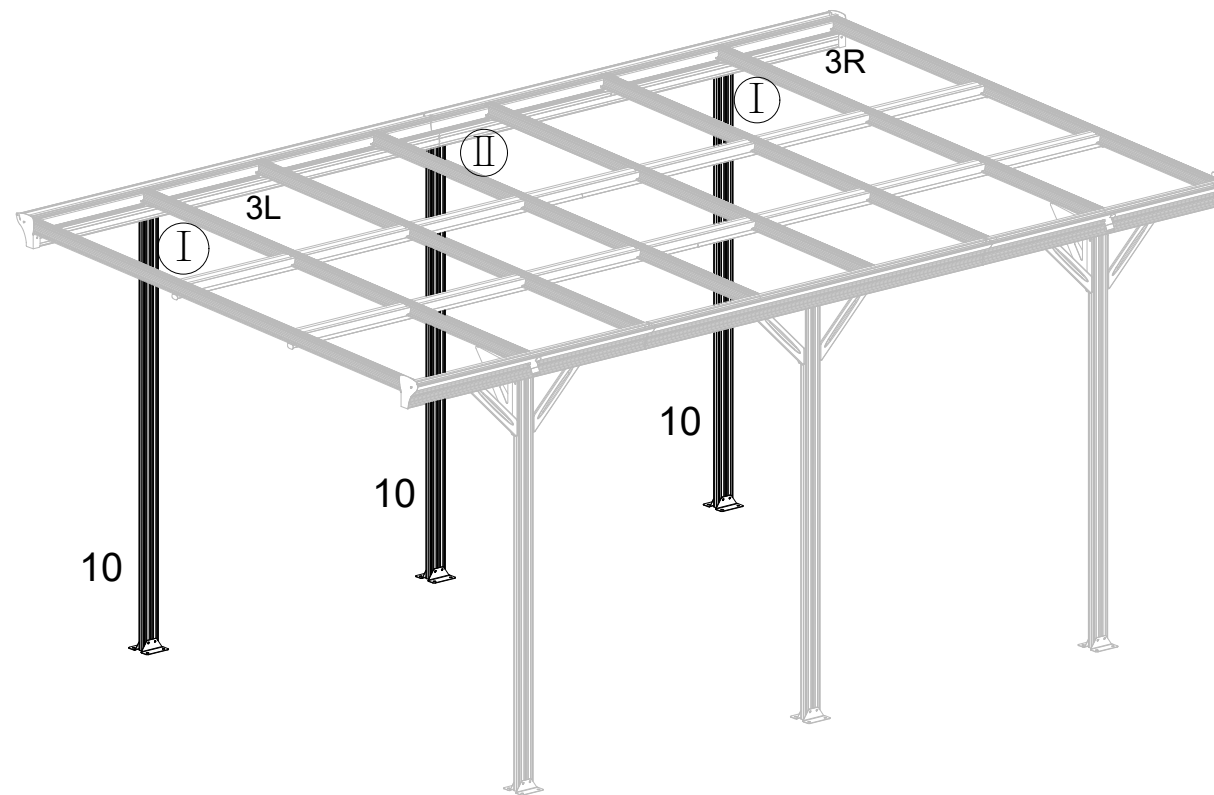








F10 x6

I x2


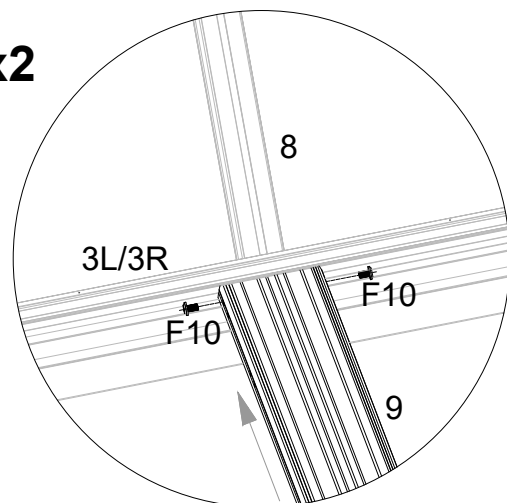


II x1

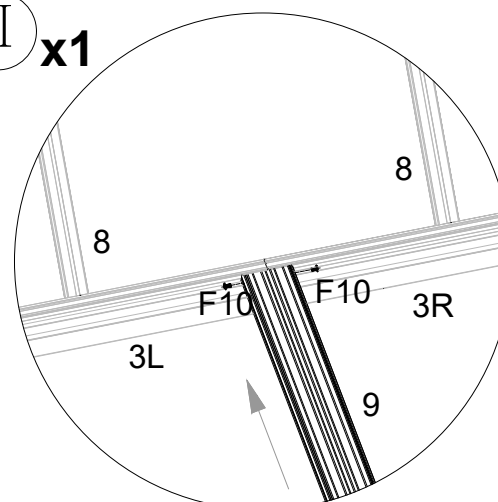


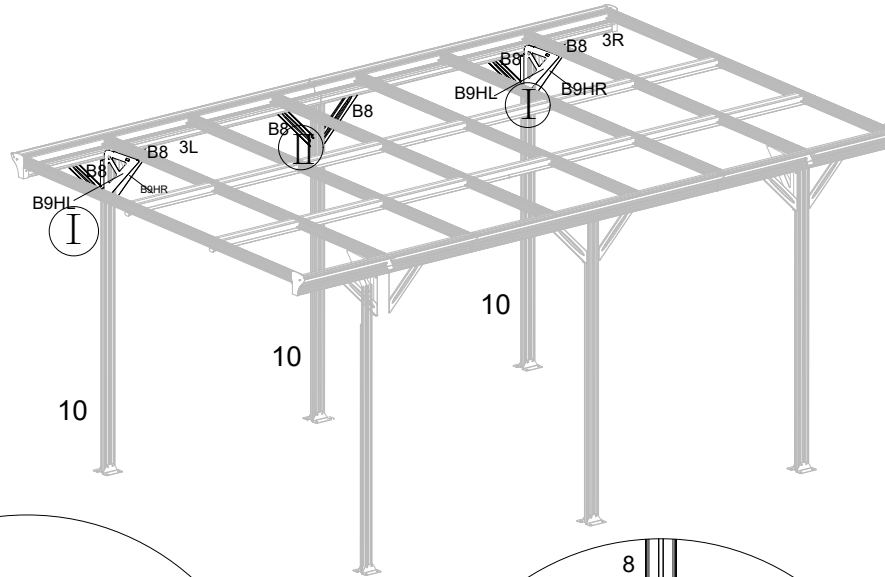


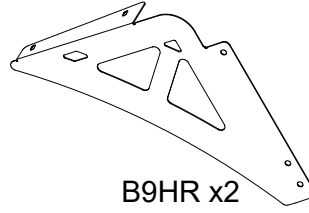
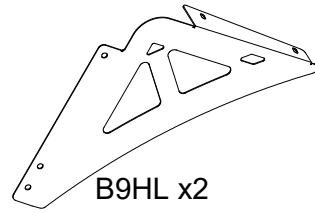
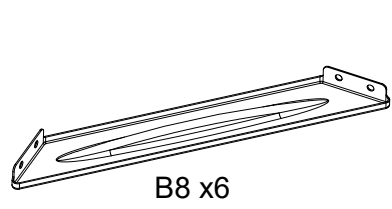


I x2

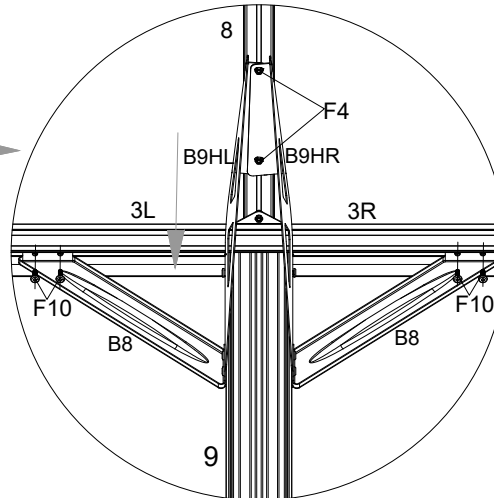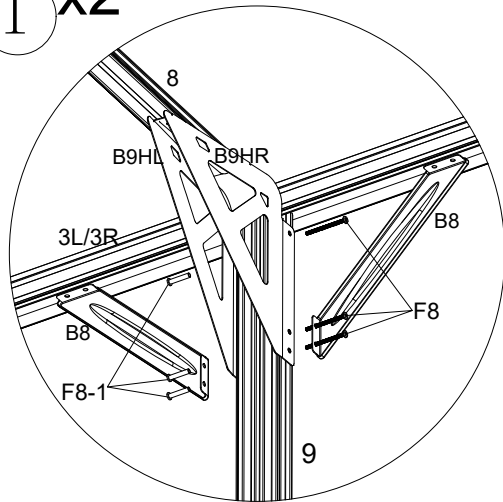

II x1

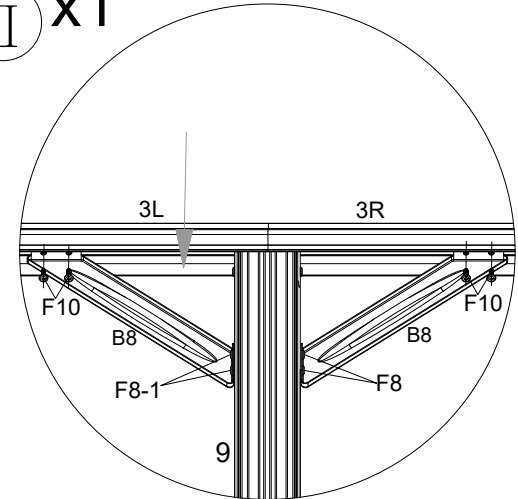

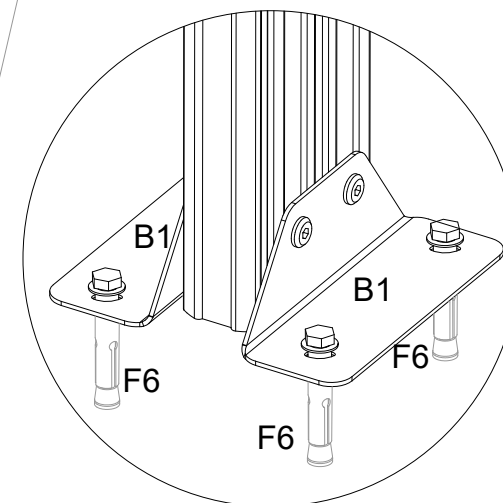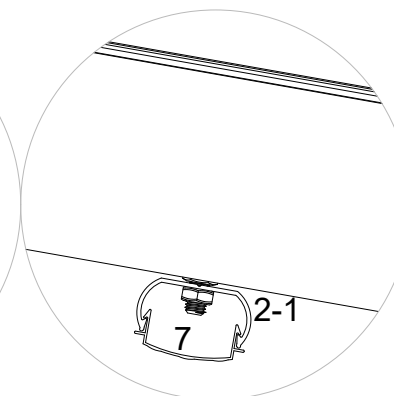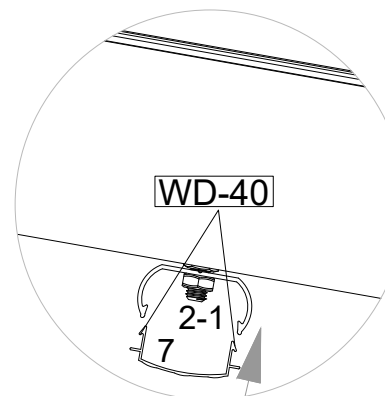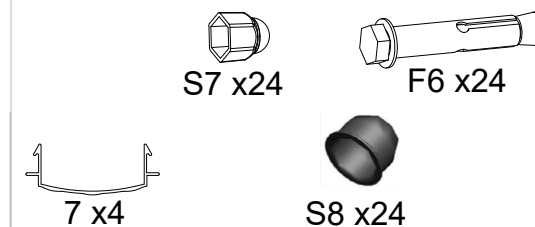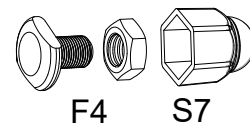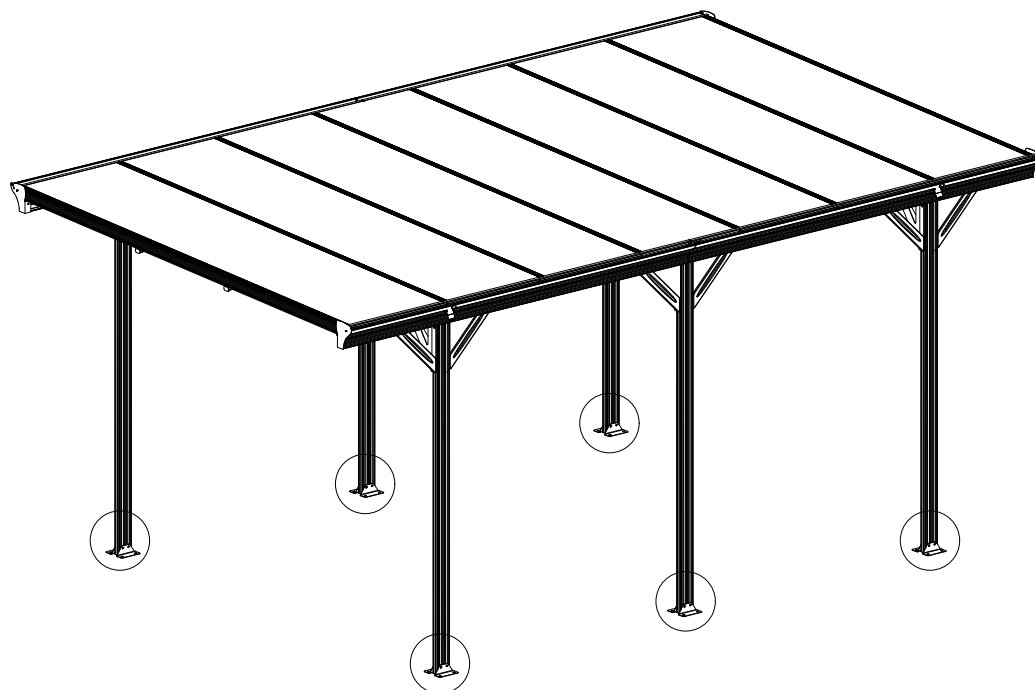

Ako se rastezljivi vijak (br. F6) ne može dobro učvrstiti u tlo, postupite na sljedeći način:


1. Iskopajte u tlu jamu veličine 400 × 400 mm i dubine 400 mm
2. Nalijte u jamu beton do visine 200 mm i pričekajte da beton dovoljno očvrsne.
3. Postavite u jamu stup nadstrešnice i upotrijebite rastezljivi vijak.
4. Ispunite jamu betonom i poravnajte s površinom tla.
5. Držite stup u uspravnom položaju.



Poklopite sve F6 i lagano udarajte drvenim čekićem kako biste osigurali da poklopci ne spadnu.

Aluminijasti nadstrešek za avto Navodila za uporabo

DIMENZIJE: 503 × 305 × 222/232 cm (D × Š × V)

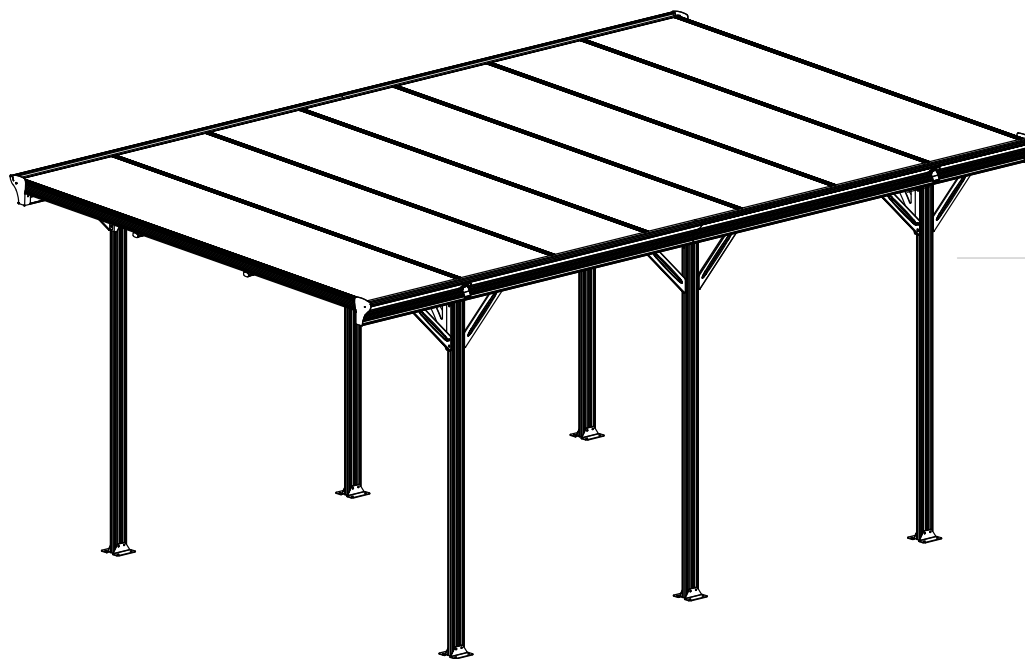

RMCP 16 x 10 Anthracite

POMEMBNO

Pred začetkom montaže tega aluminijastega nadstreška za avto morate pozorno prebrati ta navodila.

Preverite, ali so v kartonski škatli vsi deli, pravilnega tipa in v pravilni količini, v skladu s seznamom na vsaki strani.

Korake izvajajte v vrstnem redu, navedenem v teh navodilih.

Med sestavljanjem tega aluminijastega nadstreška za avto ne skrajšujte postopka montaže.

Shranite ta navodila na varno mesto, da bi jih lahko pozneje znova uporabili.

VARNOSTNA PRIPOROČILA

Toplo priporočamo, da med montažo uporabljate delovne rokavice.

Ne poskušajte montirati tega aluminijastega nadstreška za avto v vetrovnem ali deževnem vremenu. Z aluminijastimi profili se ne dotikajte nadzemnih električnih kablov.

Med delom z ekstrudiranim aluminijem vedno nosite delovno obutev in varnostna zaščitna očala.

Vse plastične vrečke varno odstranite in shranite izven dosega majhnih otrok.

Ta aluminijasti nadstrešek za avto mora biti postavljen in pritrjen na ploski, ravni površini.

Med montažo se ob ta aluminijasti nadstrešek za avto ne opirajte in ne pritiskajte nanj.

Držite otroke stran od montažnega prostora.

Tega aluminijastega nadstreška za avto ne postavljajte na mestih, ki so izpostavljena premočnemu vetru.

Ne poskušajte montirati tega aluminijastega nadstreška za avto, če ste utrujeni, pod vplivom drog ali alkohola, ali če imate nenadne omotice.

Pri uporabi lestev ali električnega orodja je treba upoštevati varnostne napotke proizvajalca.

V tem aluminijastem nadstrešku za avto se ne smejo shranjevati vroči predmeti, kot so nedavno uporabljeni žari, spajkalne plamenke ipd.

Preden vstavite kline, se prepričajte, da v tleh ni skritih cevi ali kablov.

SPLOŠNA PRIPOROČILA

Izdelek je sestavljen iz številnih delov, zato si za njegovo montažo rezervirajte vsaj 200 minut.

Pri izbiri lokacije poiščite sončno mesto, ki je dovolj oddaljeno od previsnih vej dreves.

Če želite ta aluminijast nadstrešek za avto pritrditi neposredno na trdno betonsko podlago, uporabite vnaprej izvrtane luknje v priloženem kovinskem temelju.

Komponente preglejte in razporedite tako, da jih boste imeli pri roki.

Majhne dele (vijake ipd.) vstavite v skledo, da jih ne izgubite.

Vrata imajo tečaje na desni in se zato odpirajo v desno.

S strehe odstranite sneg in listje.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Če vaš aluminijast nadstrešek za avto potrebuje čiščenje, uporabite za to nežno raztopino čistila in sperite s hladno čisto vodo.

Za čiščenje prozornih plošč NE UPORABLJAJTE acetona, čistilnih sredstev z brusilnim učinkom drugih posebnih čistilnih sredstev.

POTREBNO ORODJE IN OPREMA


Zaščitna oprema:

1. Čelada
2. Rokavice
3. Bombažno zaščitno oblačilo z dolgimi rokavi
4. Komplet za prvo pomoč
5. Zaščita oči



Merjenje (metrično):

1. Merilni trak (5 m)
2. Kotnik
3. Vodna tehtnica

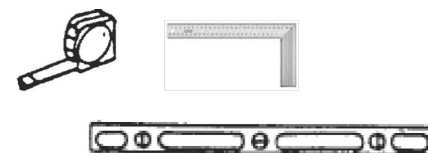

Orodja za namestitev:

1. Dvostranska lestev visoka približno 2 m
2. Ključ 10 mm (idealno je ključ z ragljo)
3. Ključ 14 mm (za namestitev ekspanzijskega vijaka)
4. Imbusni ključ 4 mm × 2
5. Električni vijačnik + imbusni ključ 5 mm (priporočeno)
6. Leseno kladivo
7. Označevalec
8. Udarni sveder (8 mm in 10 mm)
9. Nož
10. Križni izvijač
11. WD-40




DIMENZIJE IZDELKA

Pazite na pravilno mesto namestitve





DRUGA OPOZORILA

1. Montažo morajo izvajati tri osebe: ena za merjenje in označevanje za zagotovitev dimenzij namestitve, ena oseba je odgovorna za namestitev, ena pa za pomoč pri zagotavljanju varnosti.
2. Najprej preverite, ali je stena dovolj trdna za namestitev. Najboljša izbira so opečne in betonske zgradbe.
3. Potrebno je zmogljivo električno orodje. Zagotovite, da bo normalno delovalo, in bodite zelo pozorni na varnost.
4. Bodite previdni pri uporabi topih orodij, kot je kladivo.
5. Med uporabo električnega orodja imejte na sebi zaščitna oblačila z dolgimi rokavi, uporabljajte zaščitne rokavice, čelado in nosite zaščitna očala.
6. Med delom ne glejte gor, ker bi lahko padajoči vijaki poškodovali vaš vid in ob padcu v usta povzročili zadušitev.
7. Ne plezajte in ne stopajte na nadstrešek, da ne padete.
8. V primeru poškodbe takoj ustavite krvavitev z obvezo iz kompleta za prvo pomoč. V nujnem primeru takoj poiščite pomoč v bližnji zdravstveni ustanovi.


CH500-GT

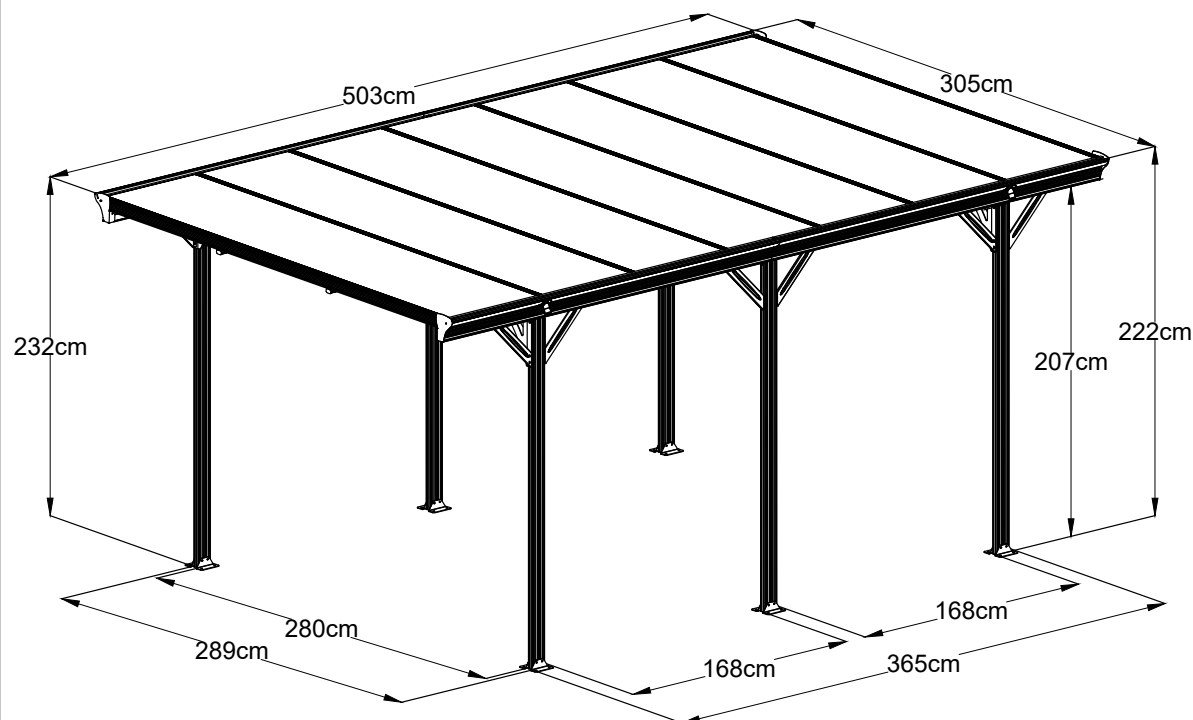


SEZNAM DELOV CH500

OGRODJE					VIJAK					
ŠTEVILKA	Število				ŠTEVILKA	Število				
8	8		2918mm		B1	12		B9HL	2	
2-1	4		2506mm		B2	6		B9HR	2	
7	4		2506mm		B4	4		B9LL	2	
3L	2		2511mm		B5LL	1		B9LR	2	
3R	2		2511mm		B5LR	1		B10	2	
5L	2		2511mm		B5HL	1		B11	2	
5R	2		2511mm		B5HR	1		B8	12	
6L	2		2511mm		B6	12		B15	14	
6R	2		2511mm		B7	4				
9	3		2100mm		 R1 x2 R3 x2					
10	3		2200mm							
VIJAK					POLIKARBONATNA PLOŠČA					
ŠTEVILKA	Število				ŠTEVILKA	Število				
B12	2		F9	12		P1 x7				
F1	16		F10	64						
F3	72		F11	8						
F4	44		F8-1	28						
F6	24		S7	24						
F7	4		S8	24						
F8	16		S9	4						

Shema namestitve aluminijastih okvirjev

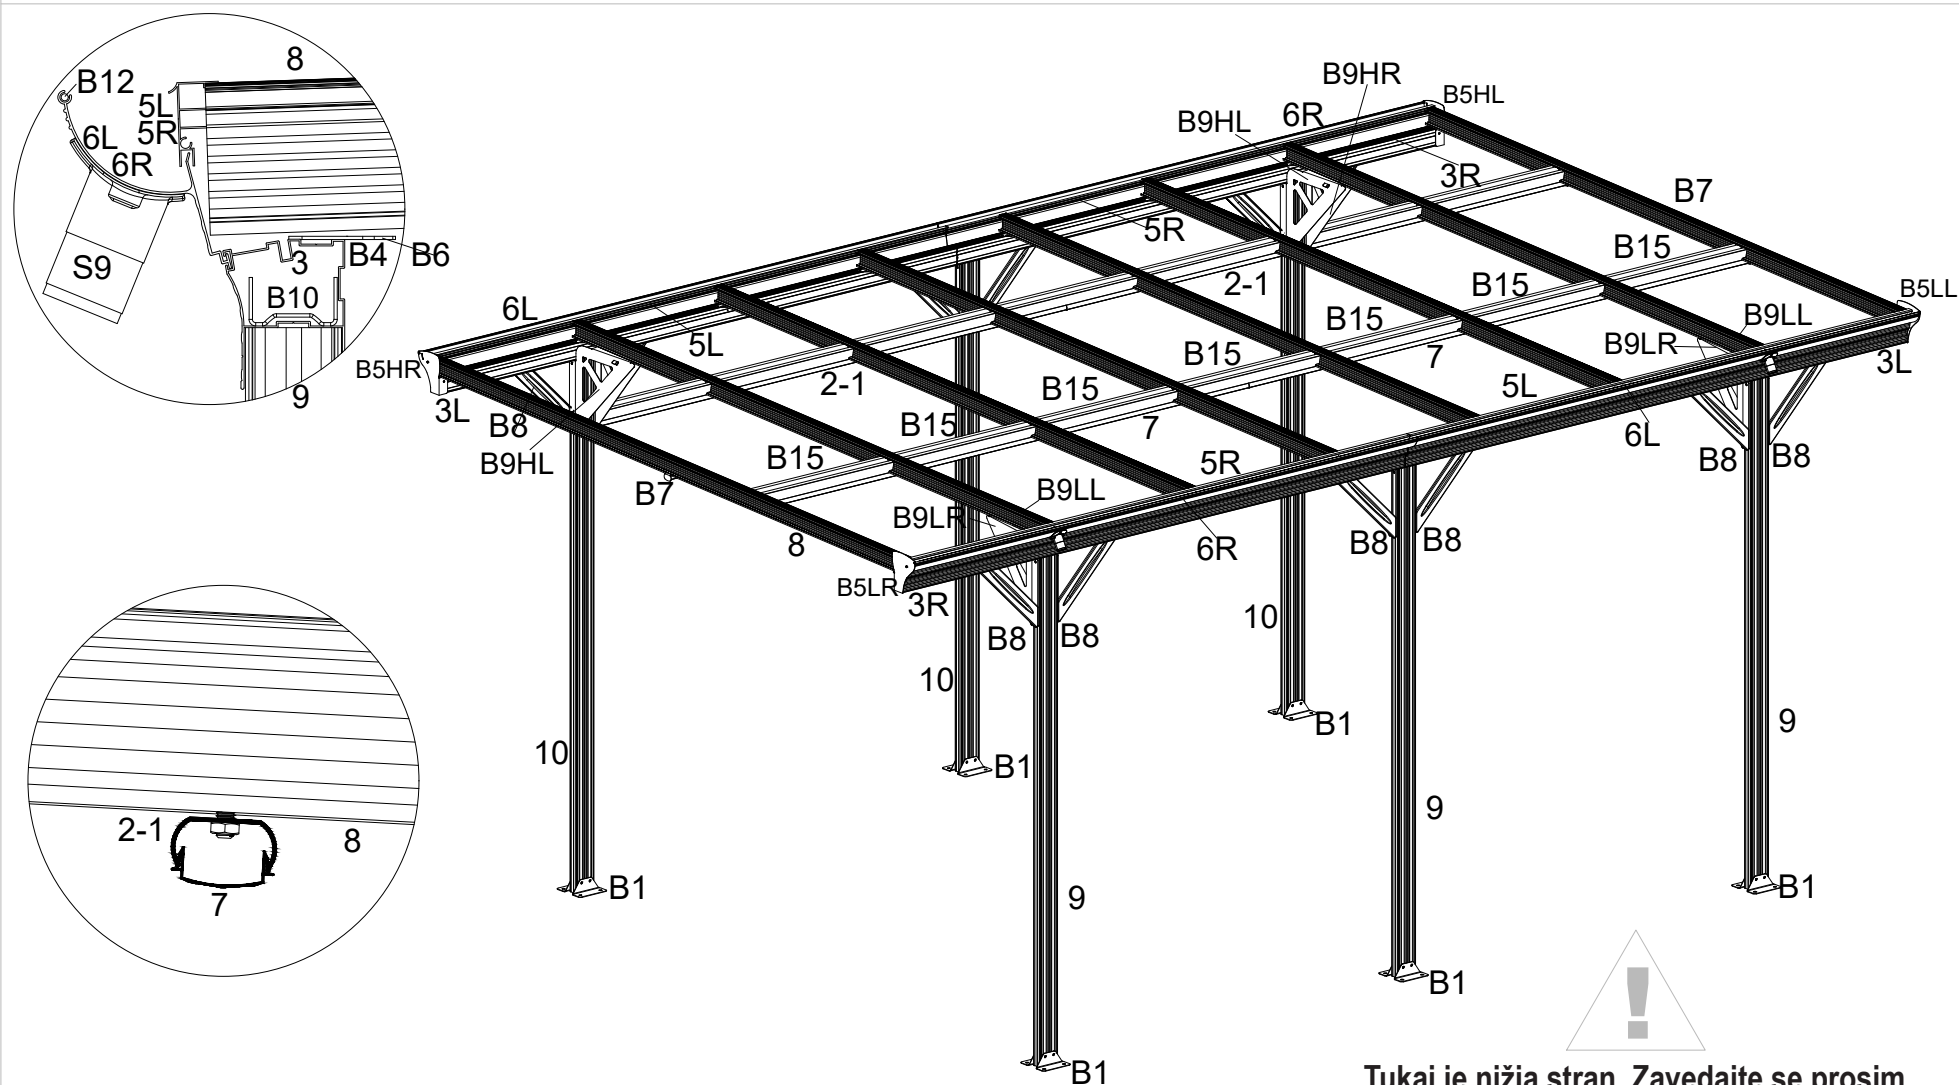

SPLOŠNI NAPOTKI ZA POLIKARBONATNO PLOŠČO

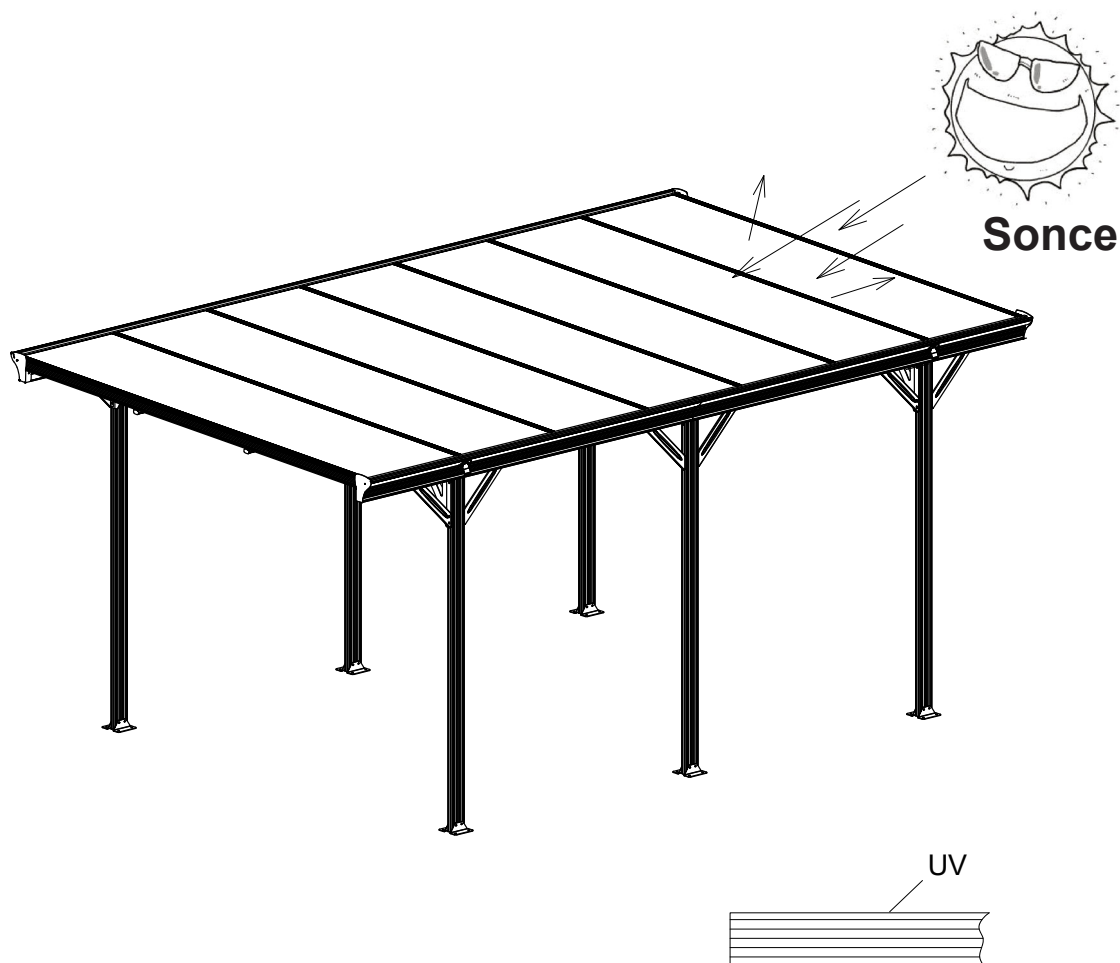


Stran z belo plastjo je obrnjena proti soncu, ker ima UV-zaščito.


Namestitev vijakov v obliki T



Vstavite vijak v obliki črke T v režo in ga zavrtite v smeri urnega kazalca, dokler se ne ustavi.

Privijte vijak s šestrobo ročico in ga zavrtite, da ga pritrdite na navoju.



Na vijake s šestrobo namestite še druge dele in privijte matice.

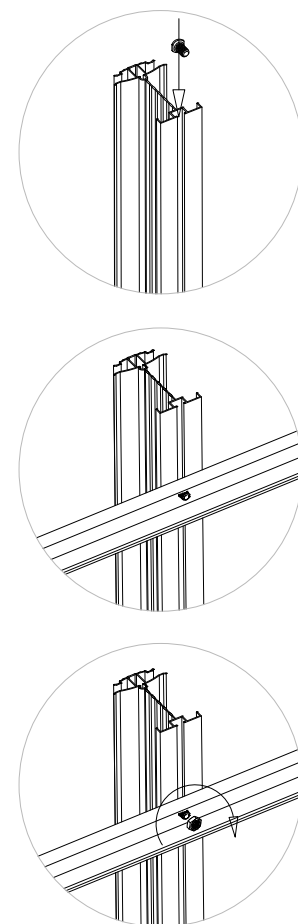

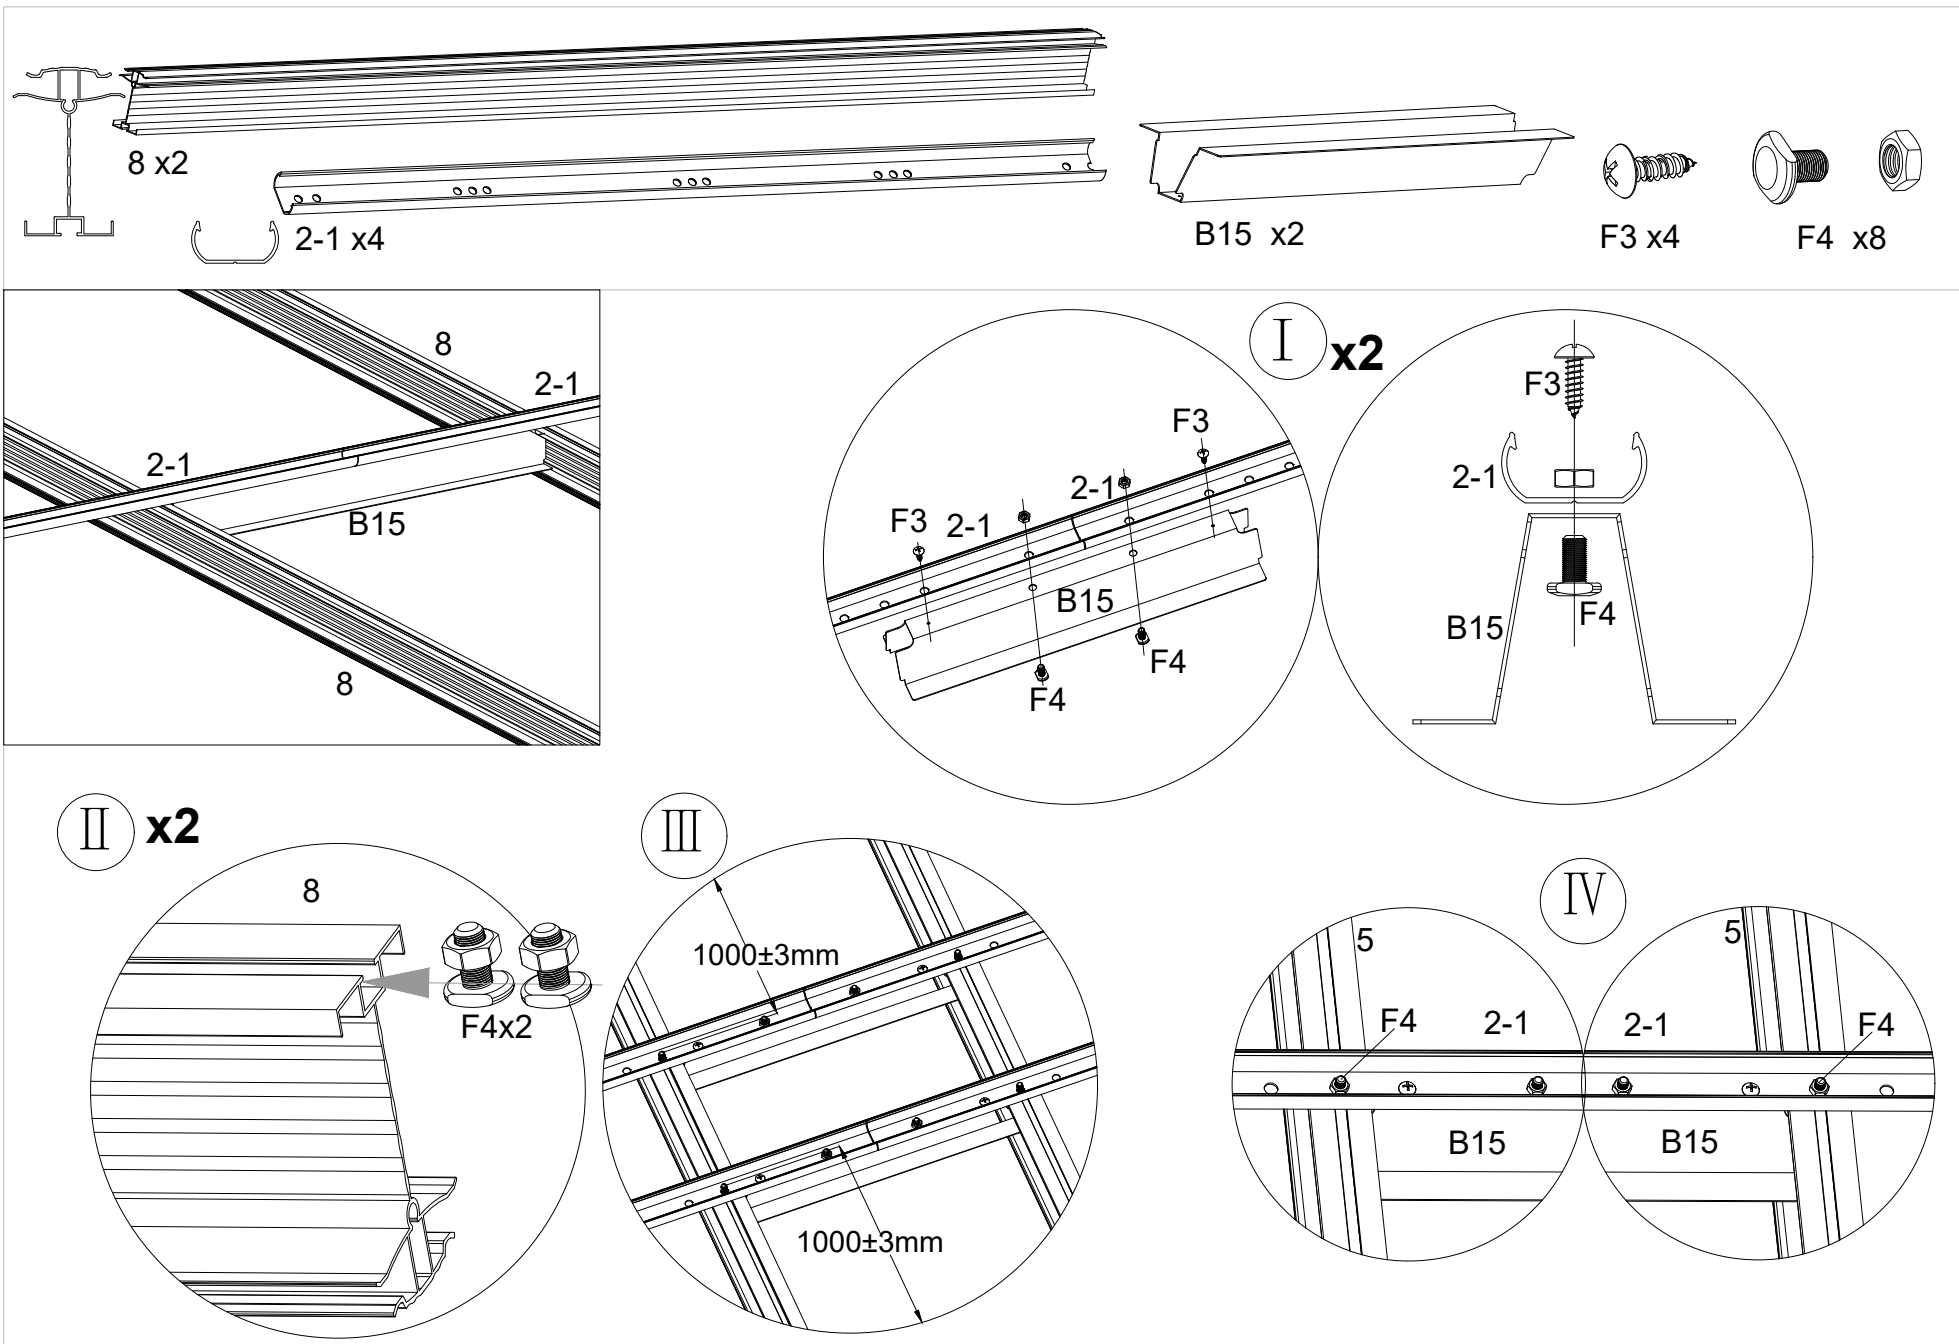


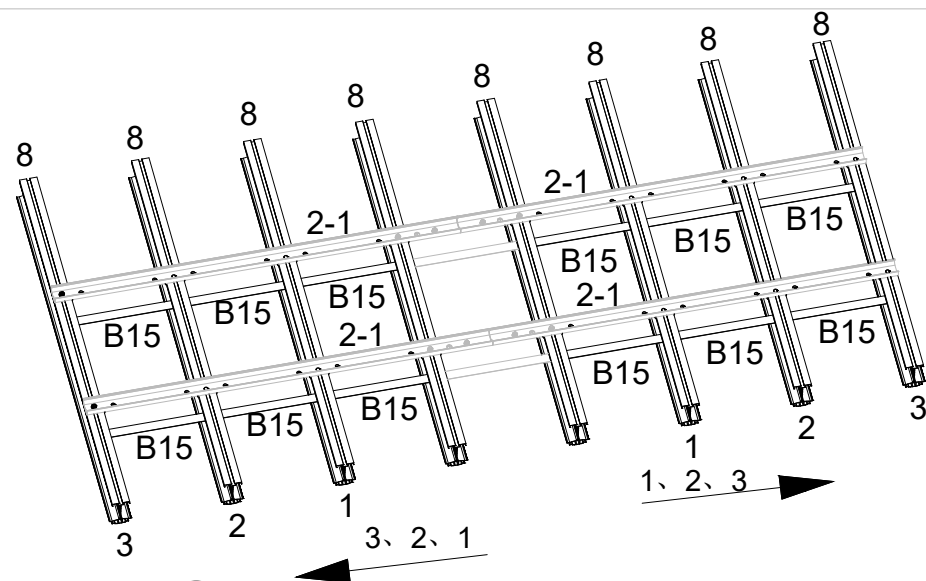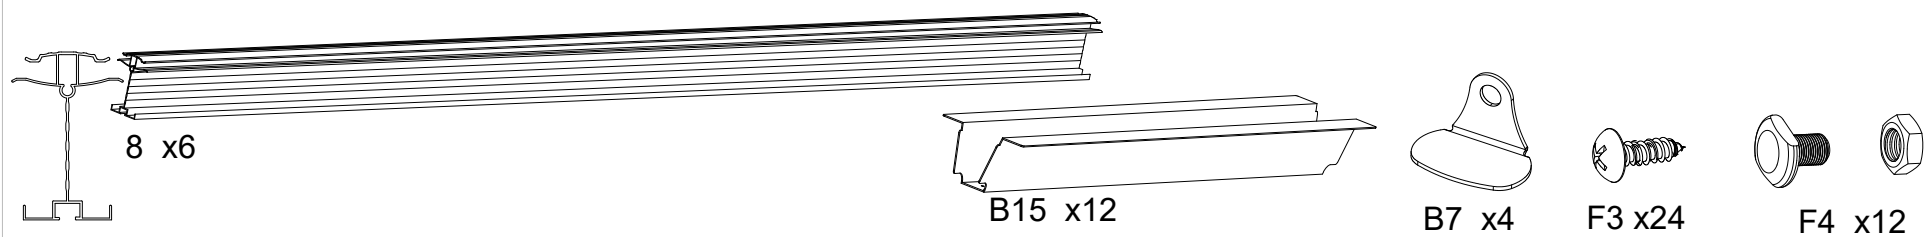




II x12

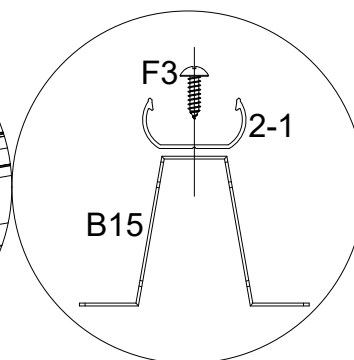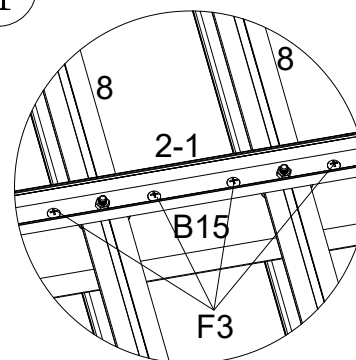


I x6

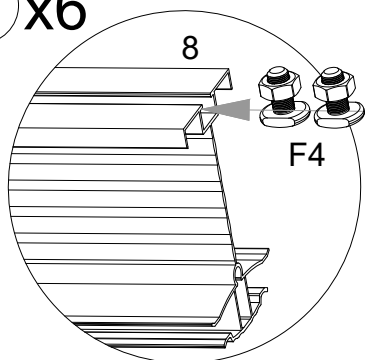


III

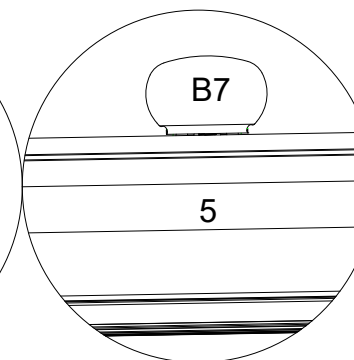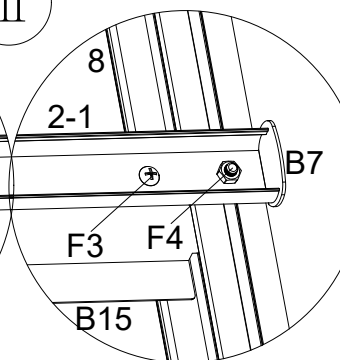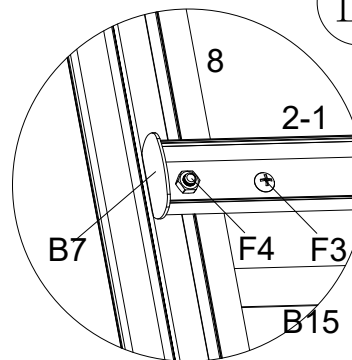

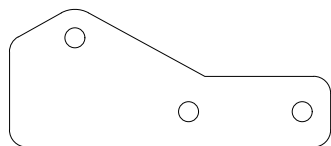



B4 x4

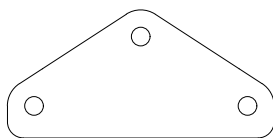




B6 x12






F4 x24


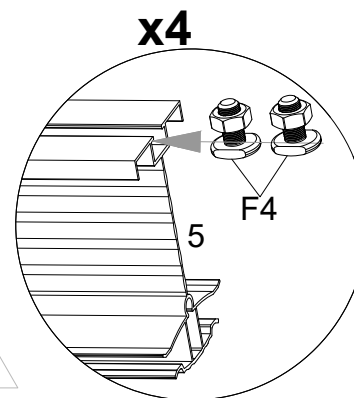
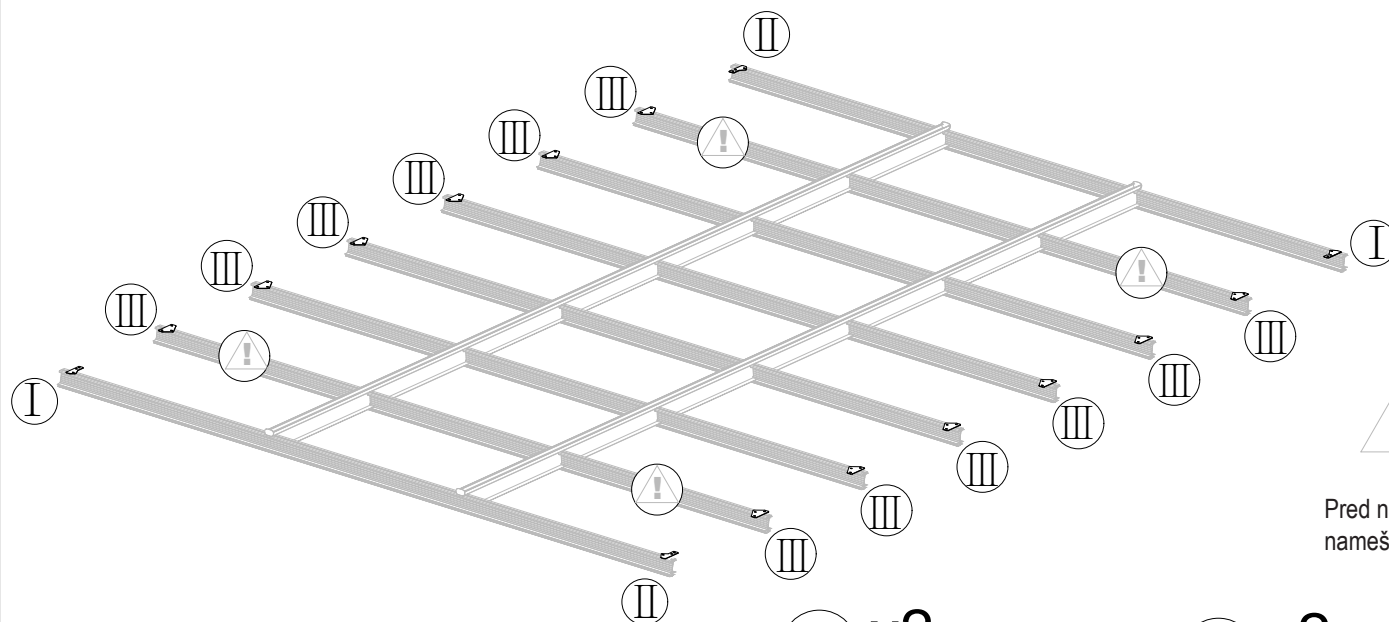




Pred namestitvijo B4 in B6 morate najprej dodati vnaprej nameščene vijake F4

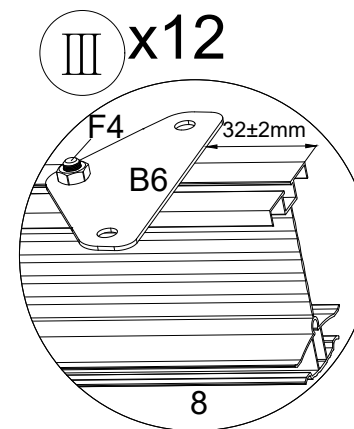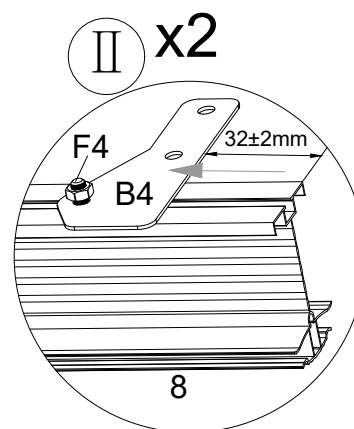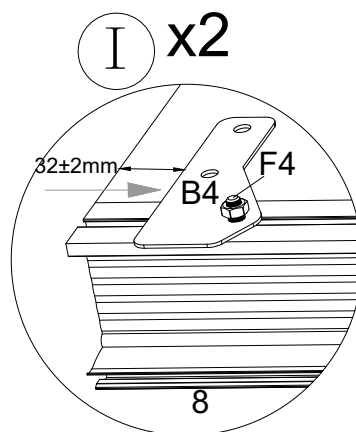


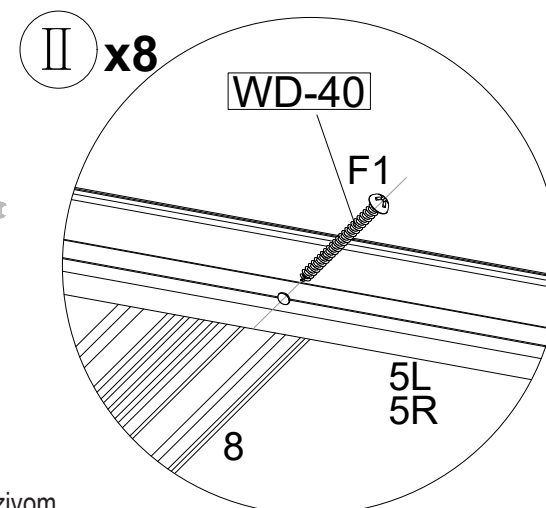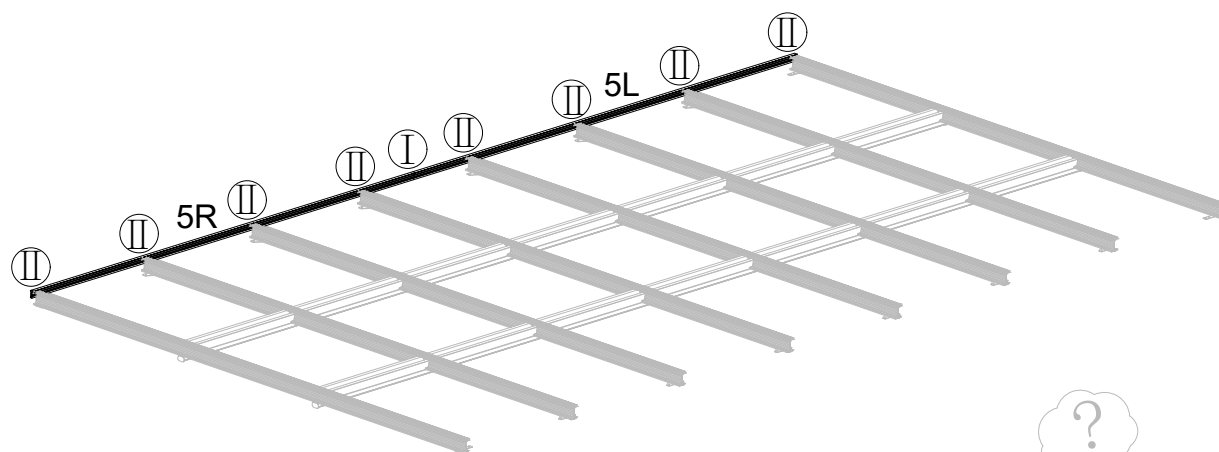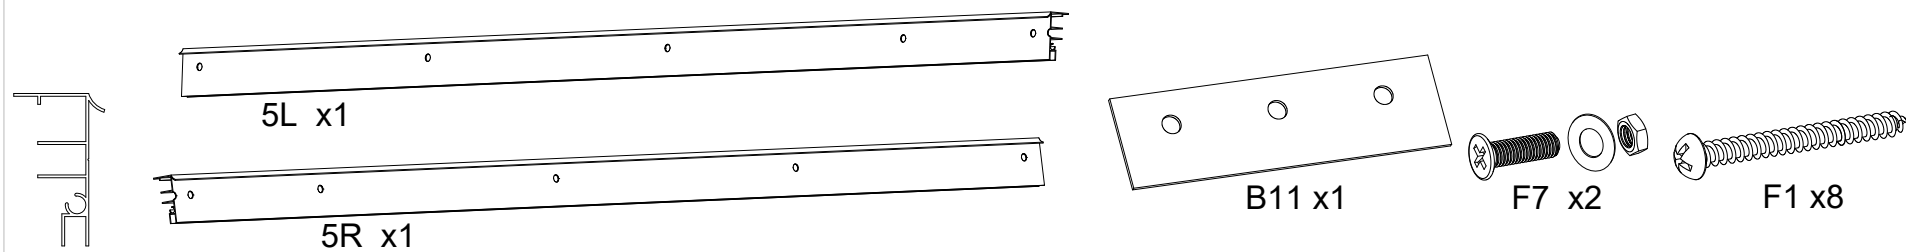


Namestitev F1 je lažja z mazivom

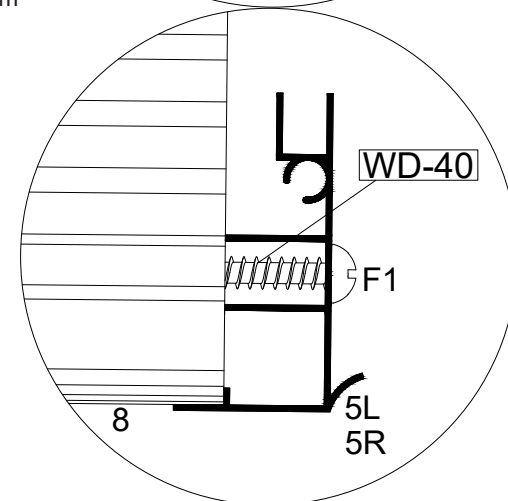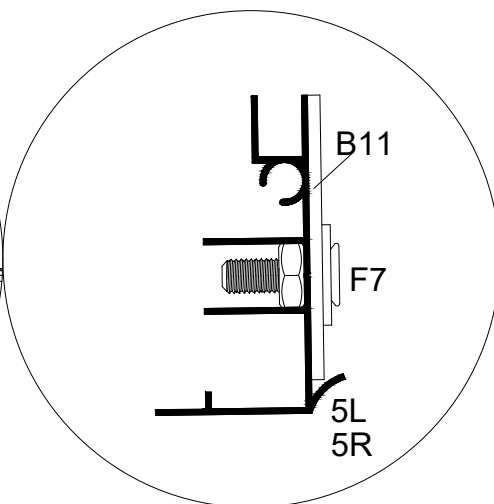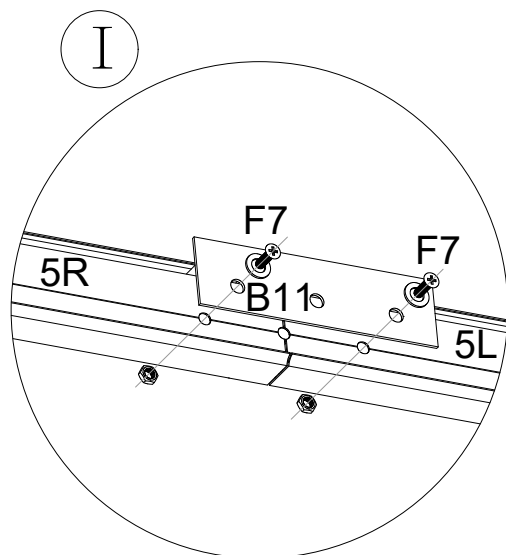

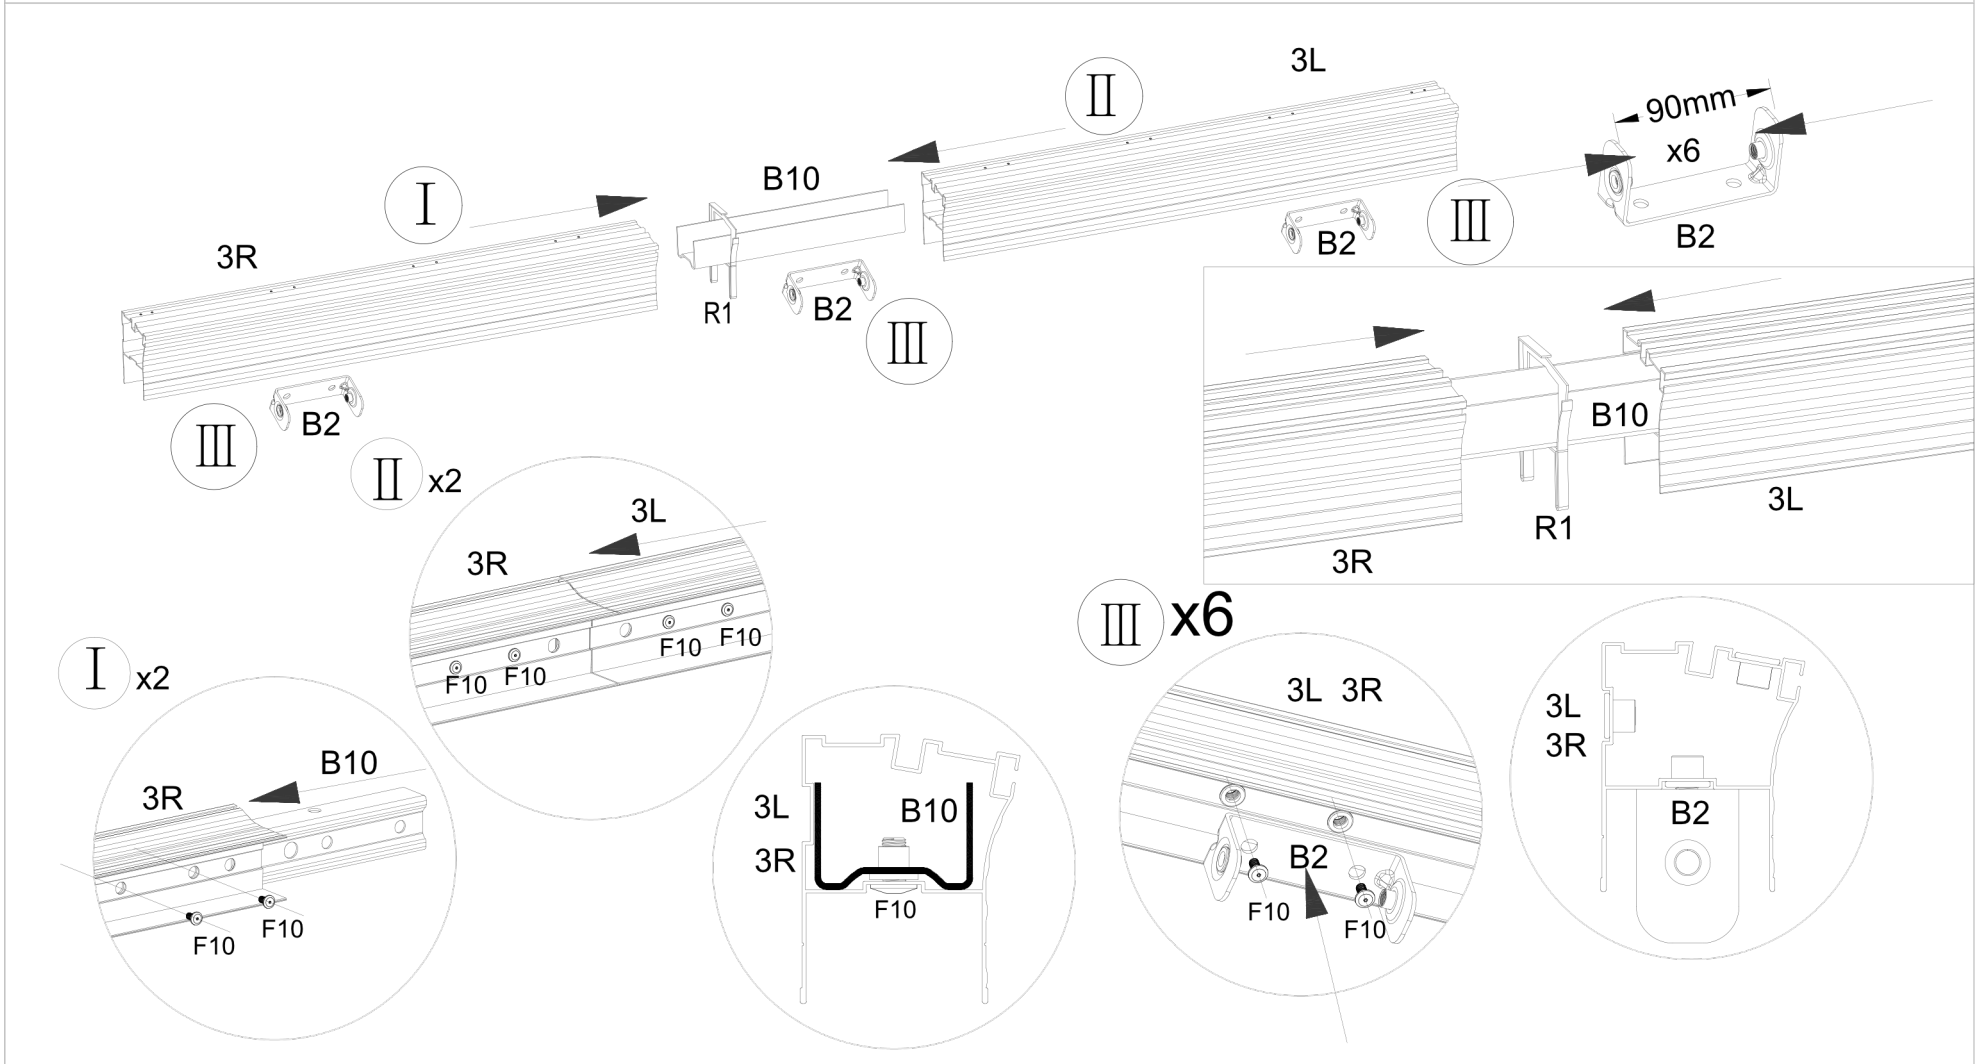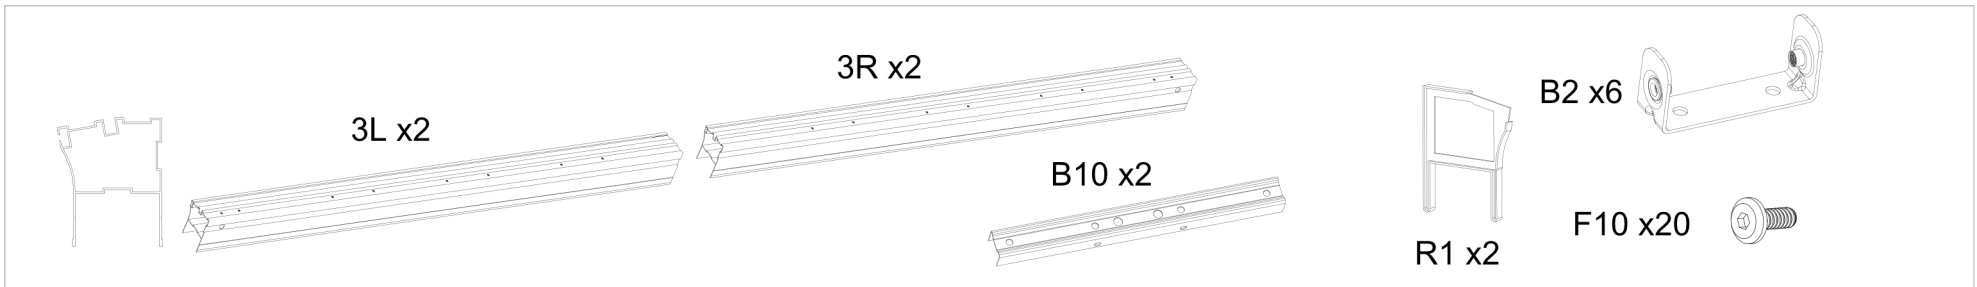





F3 x32

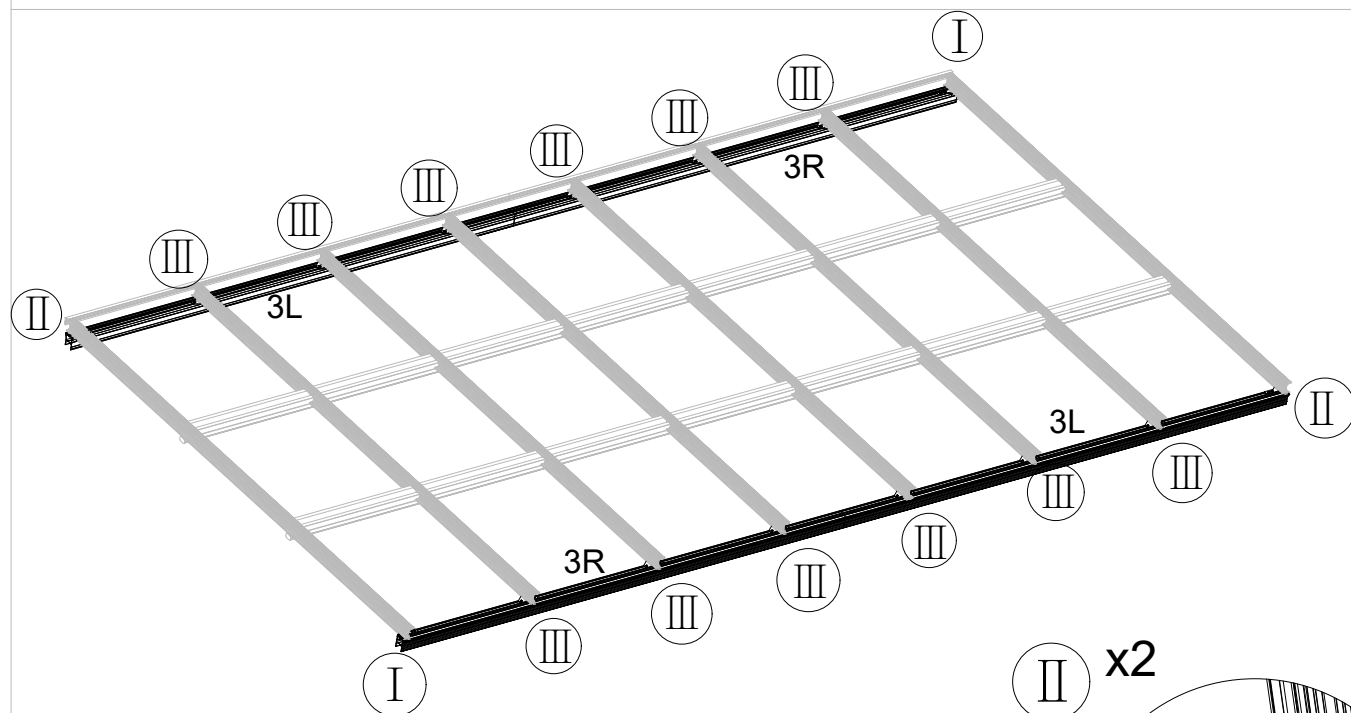


I x2

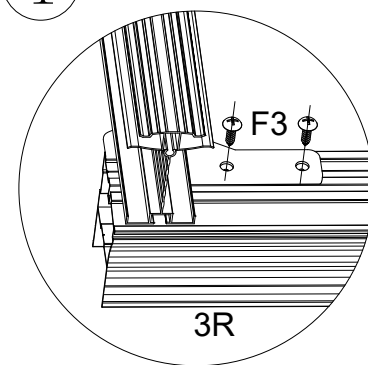

II x2

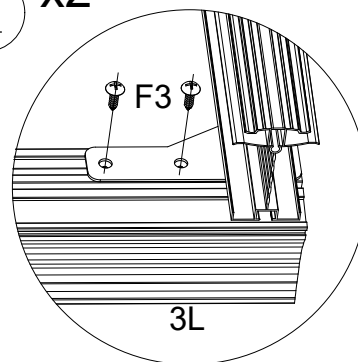


III x12


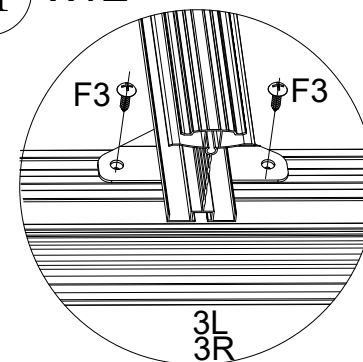



POLIKARBONATNA PLOŠČA


P1 x7






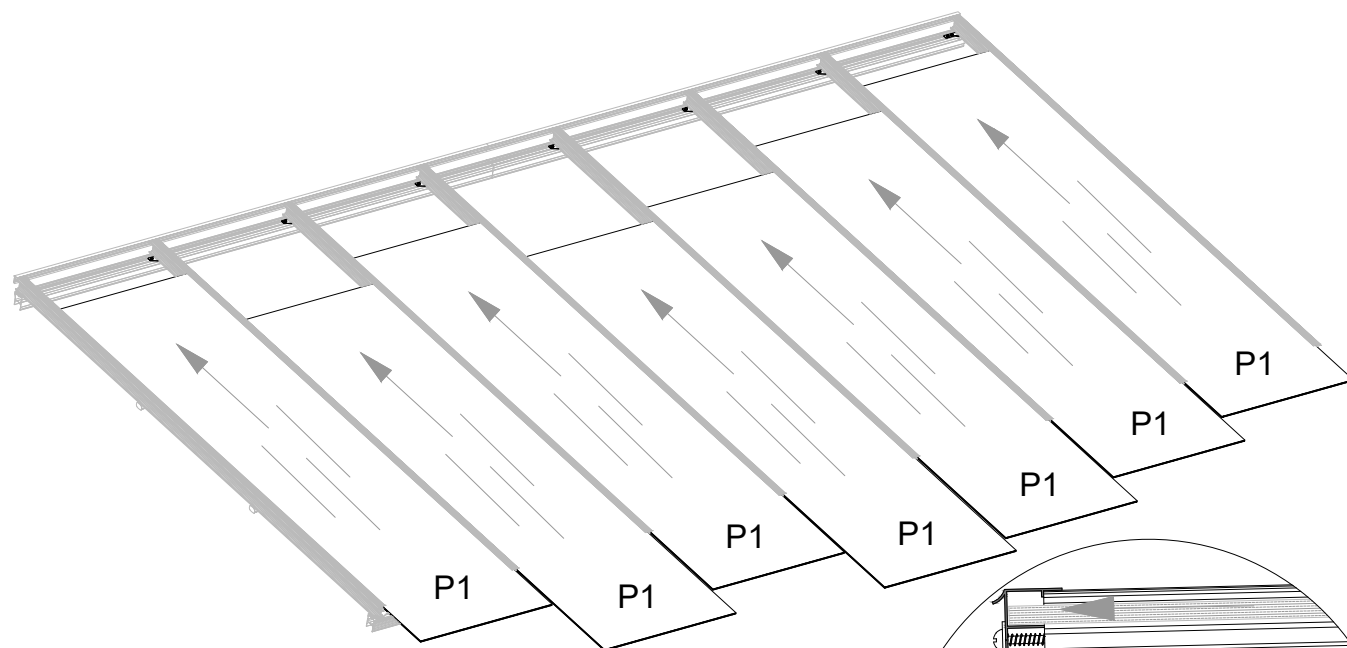





POLIKARBONATNA PLOŠČA

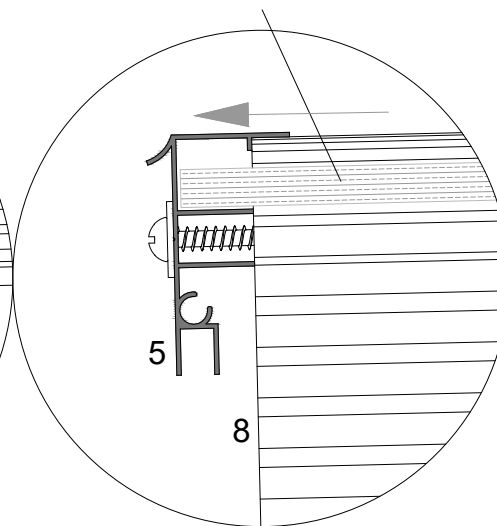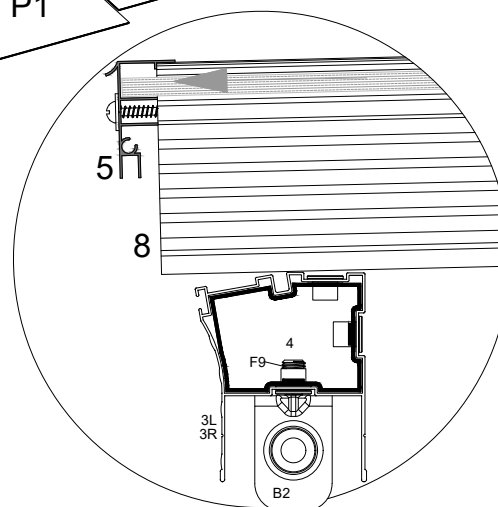



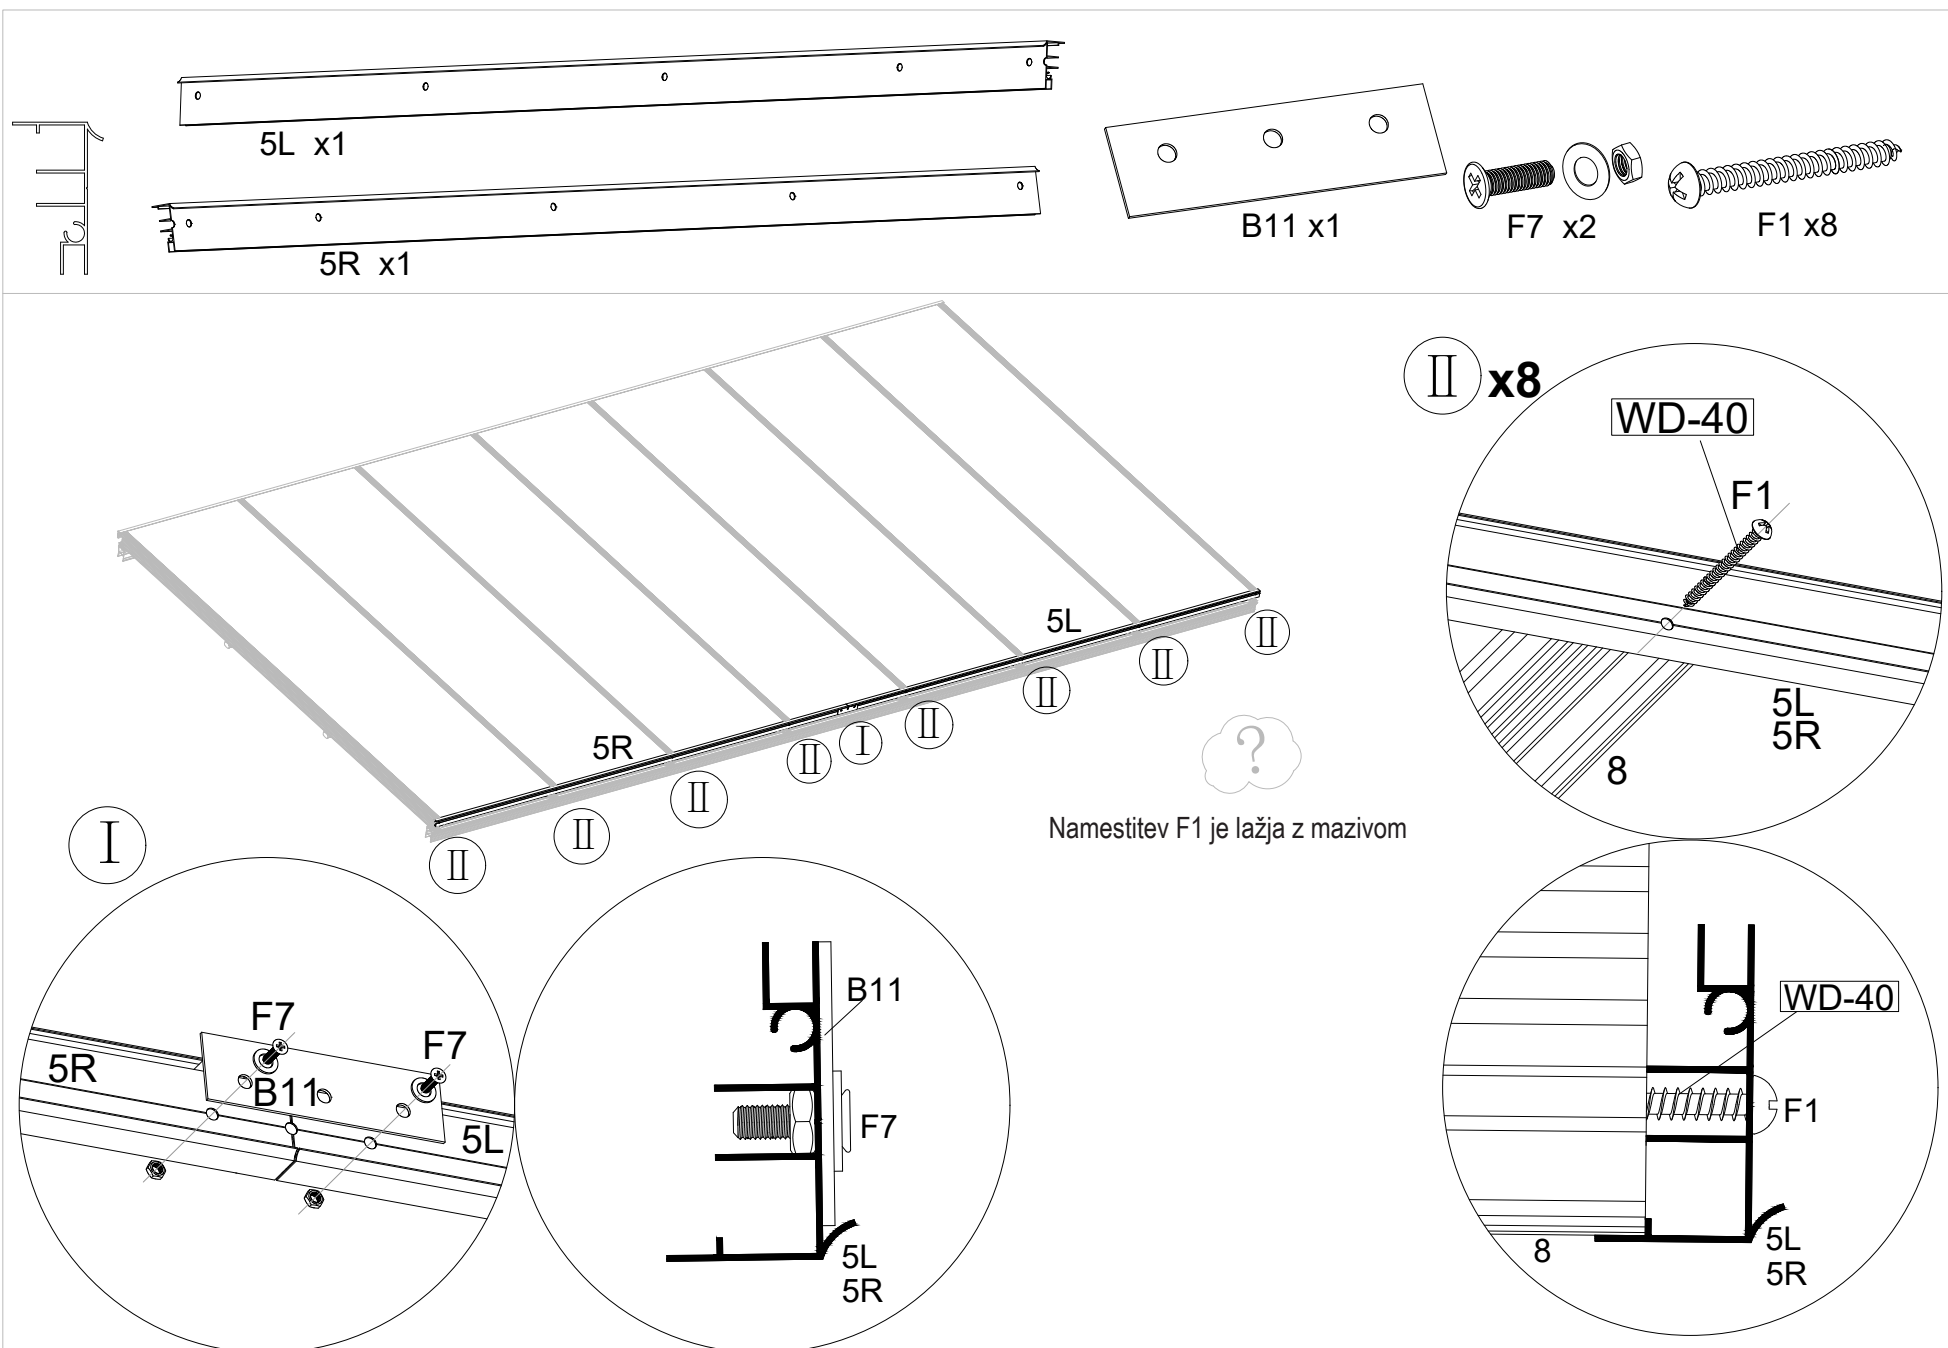



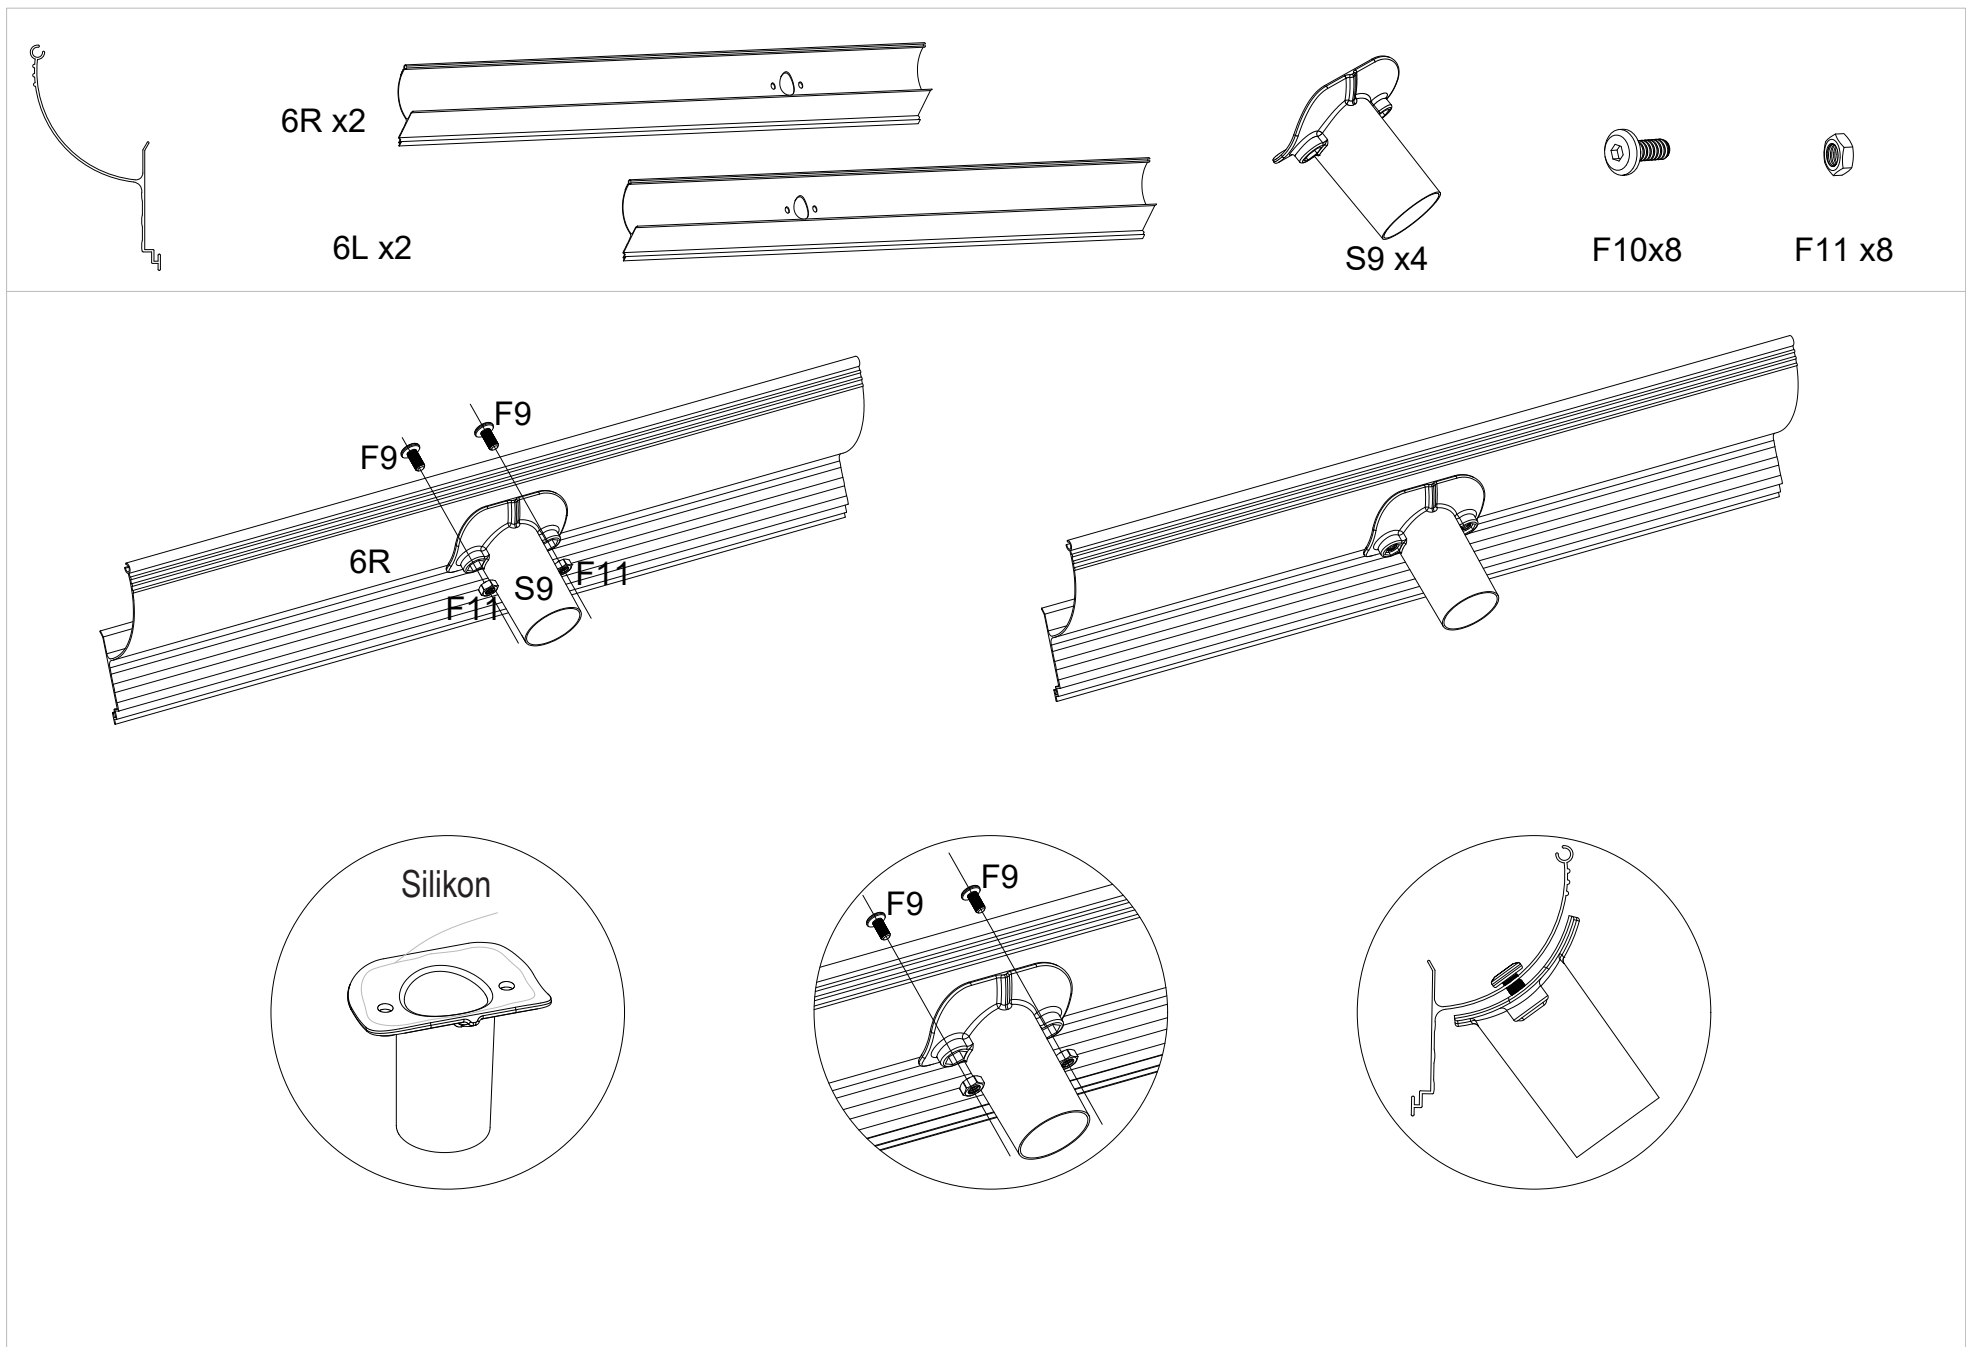


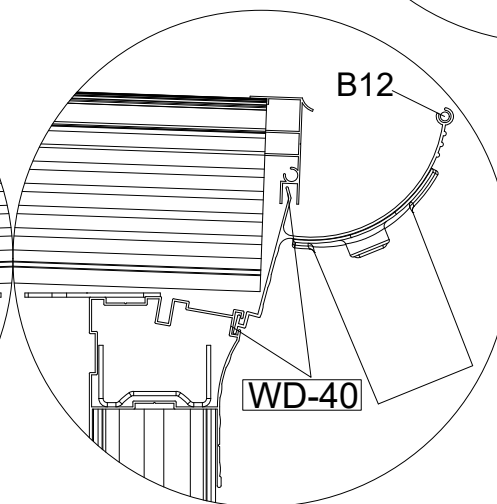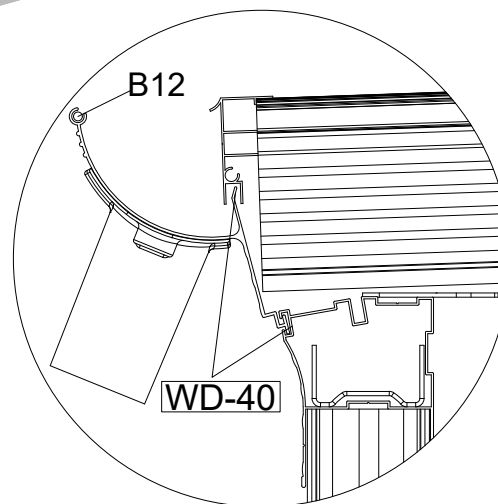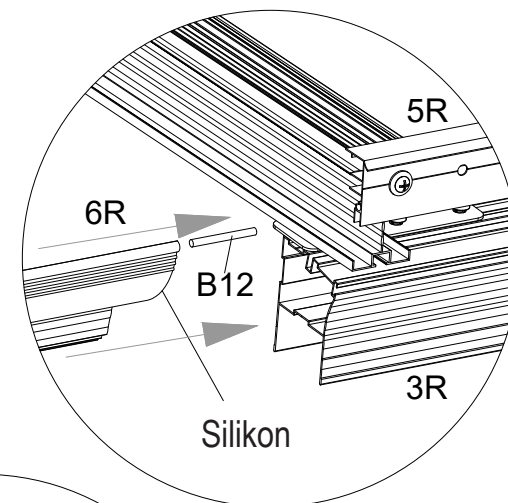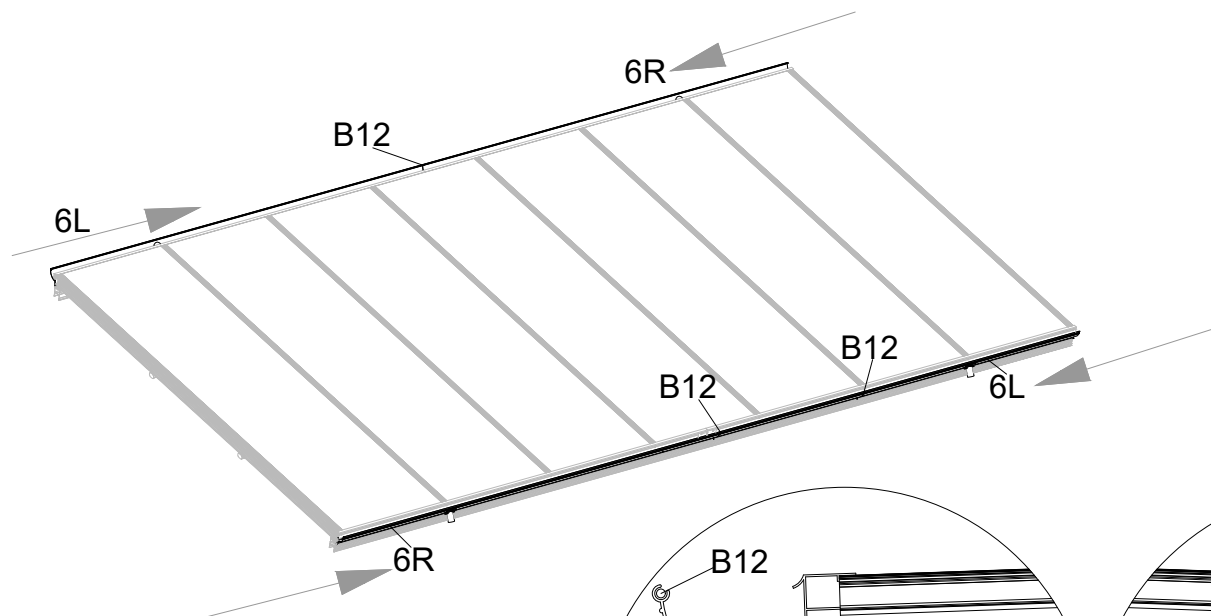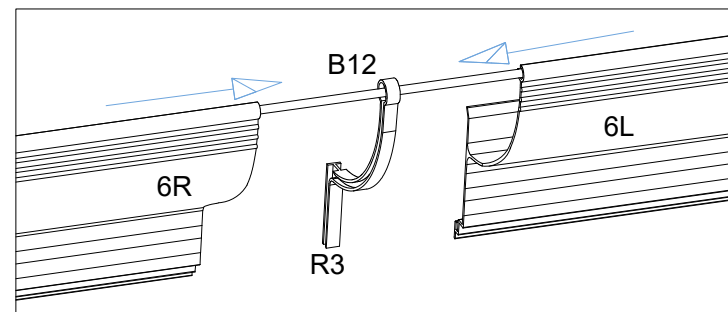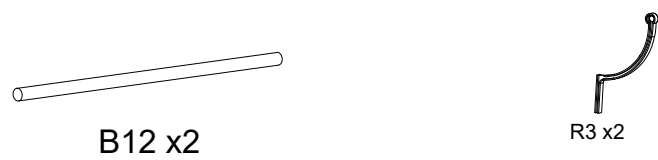

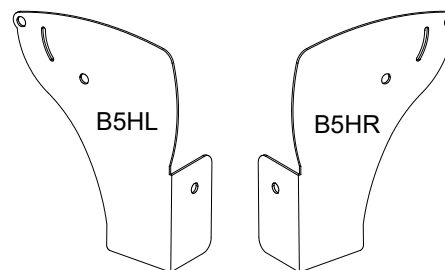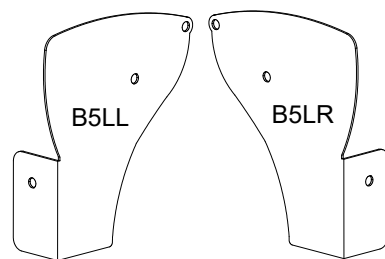

F3 x12

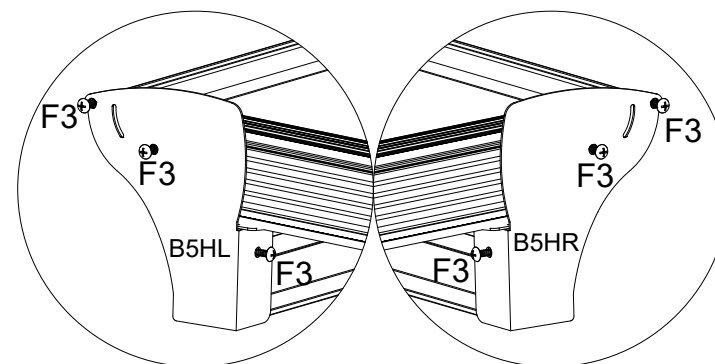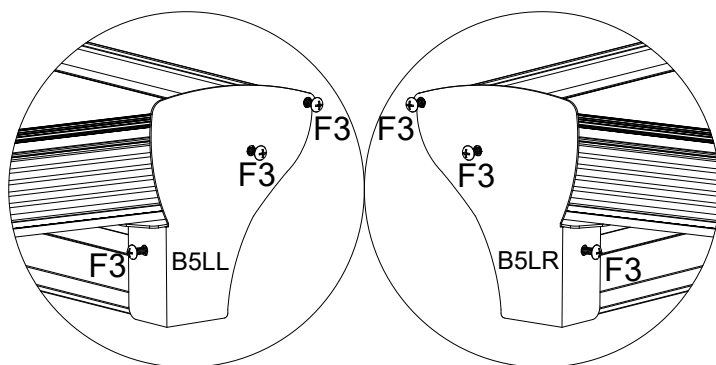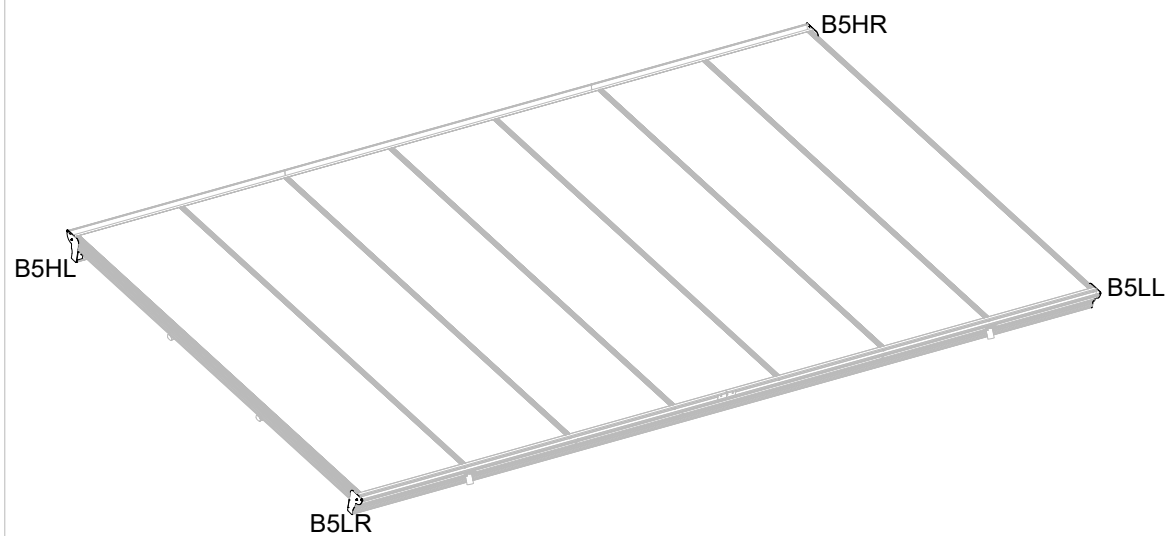


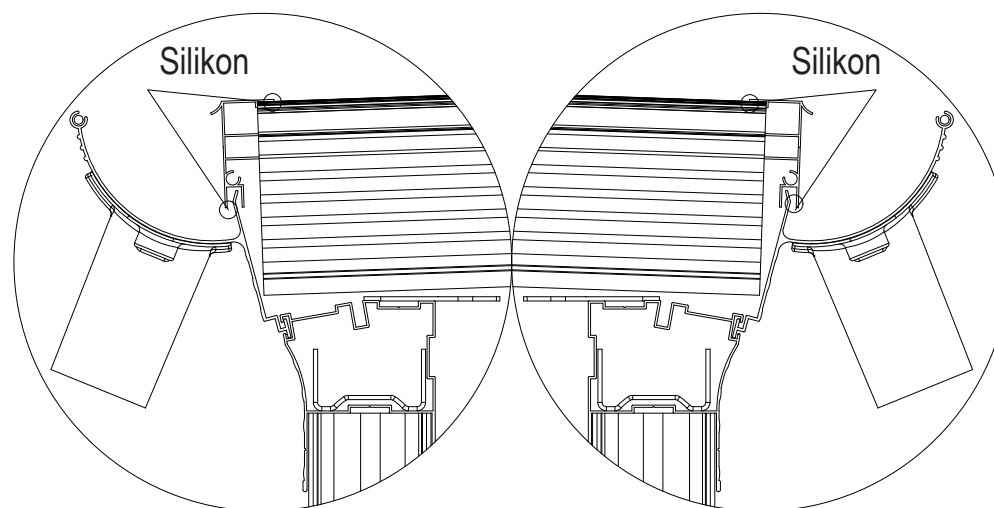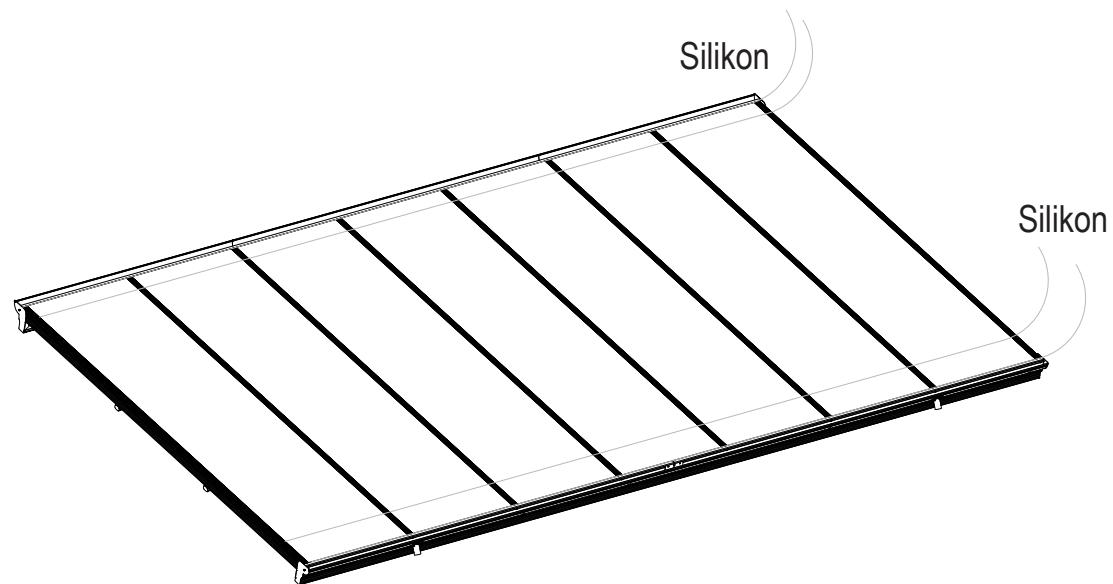

Priporočilo: uporabite silikon za polnjenje vrzeli.




9 x3

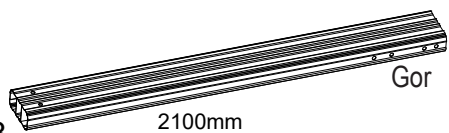

2100mm


Gor

10 x3

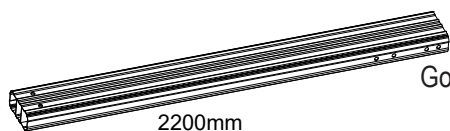


2200mm


Gor

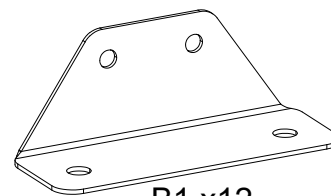

B1 x12







F8-1 x12






F9 x12






x6

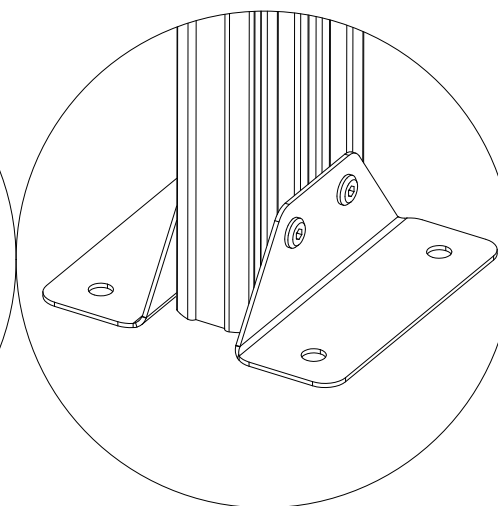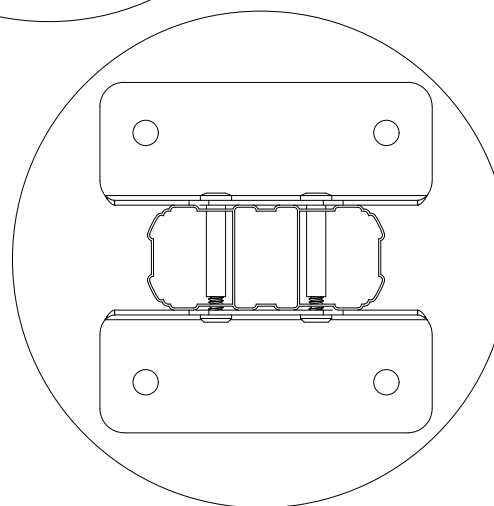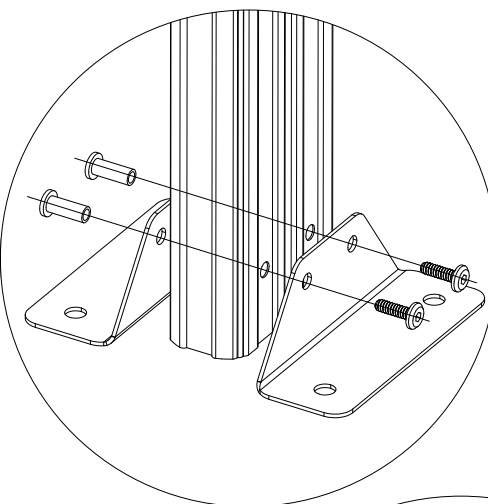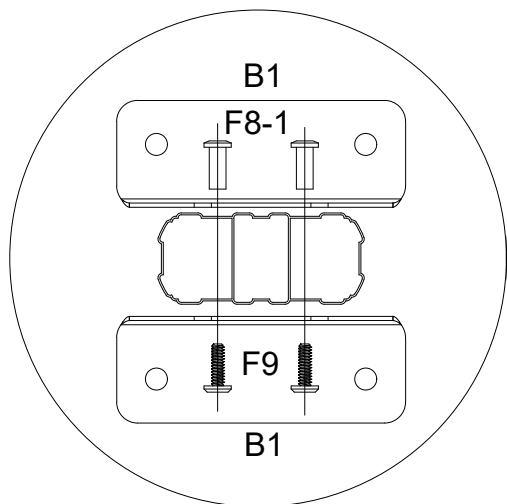






F10 x6




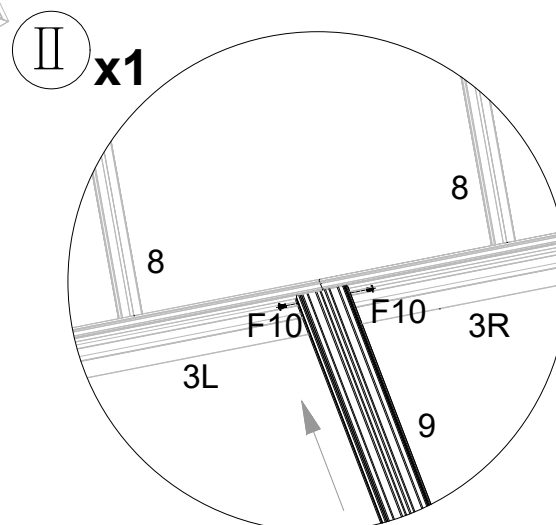
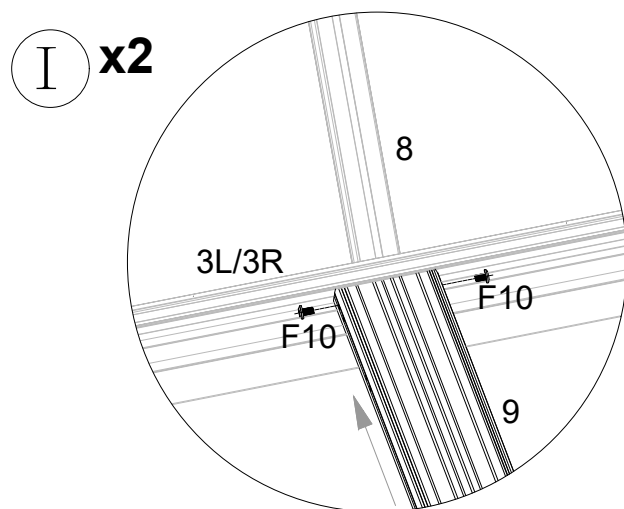
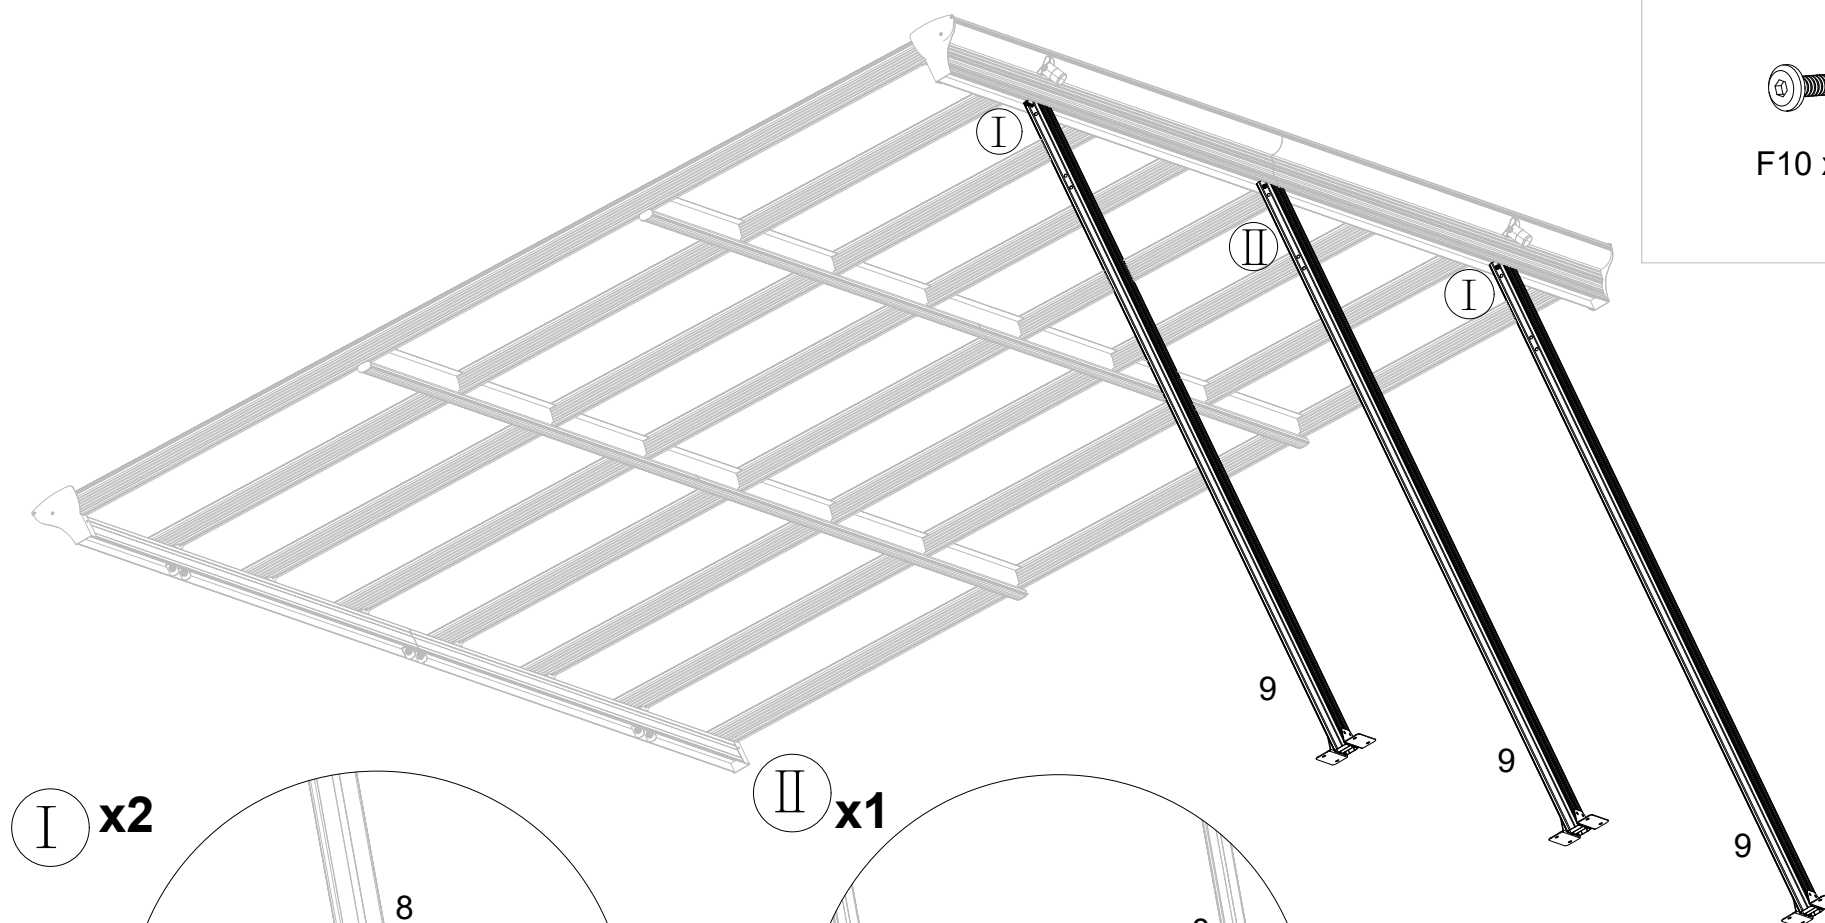


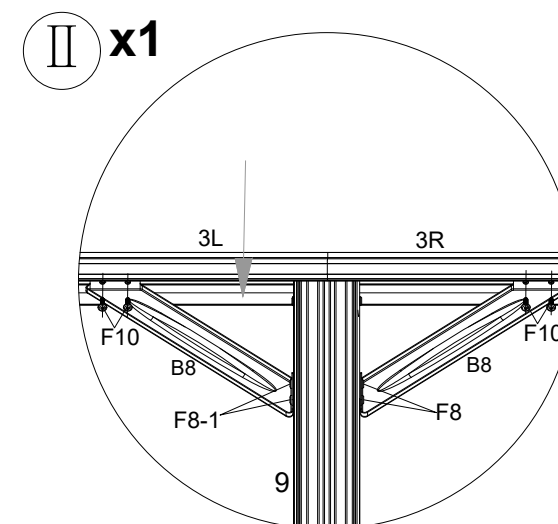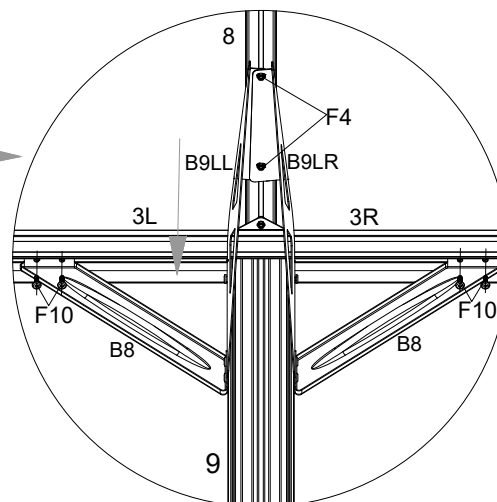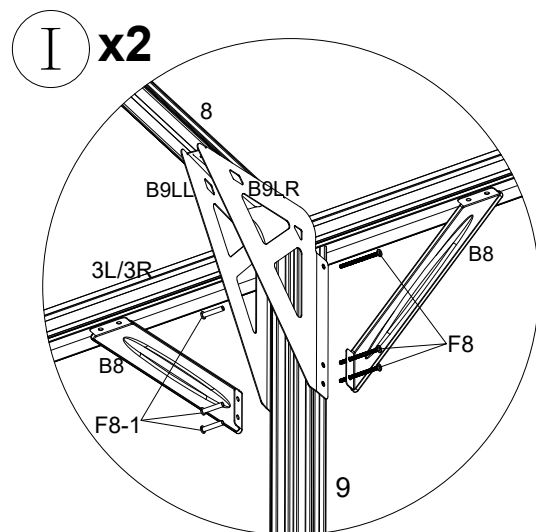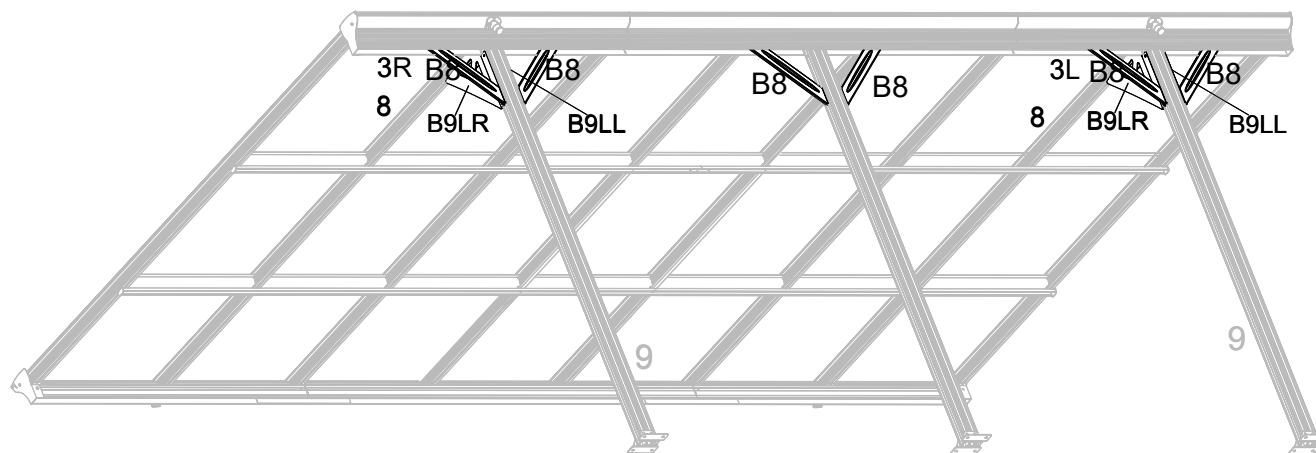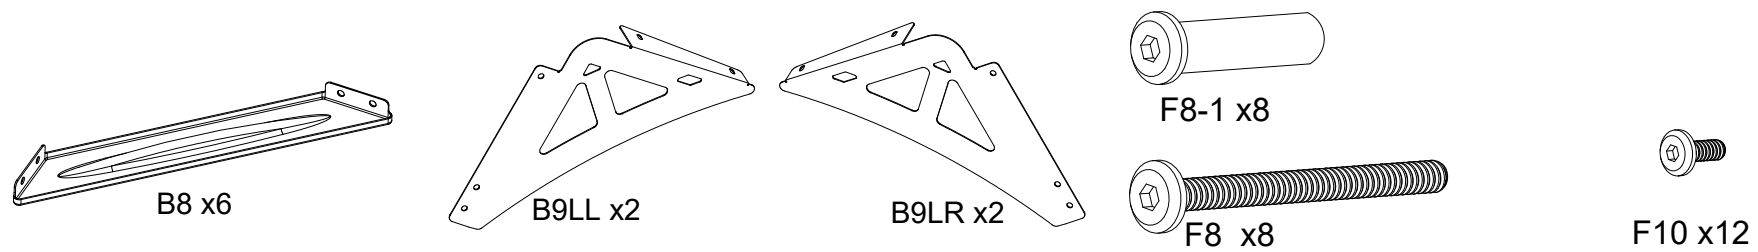


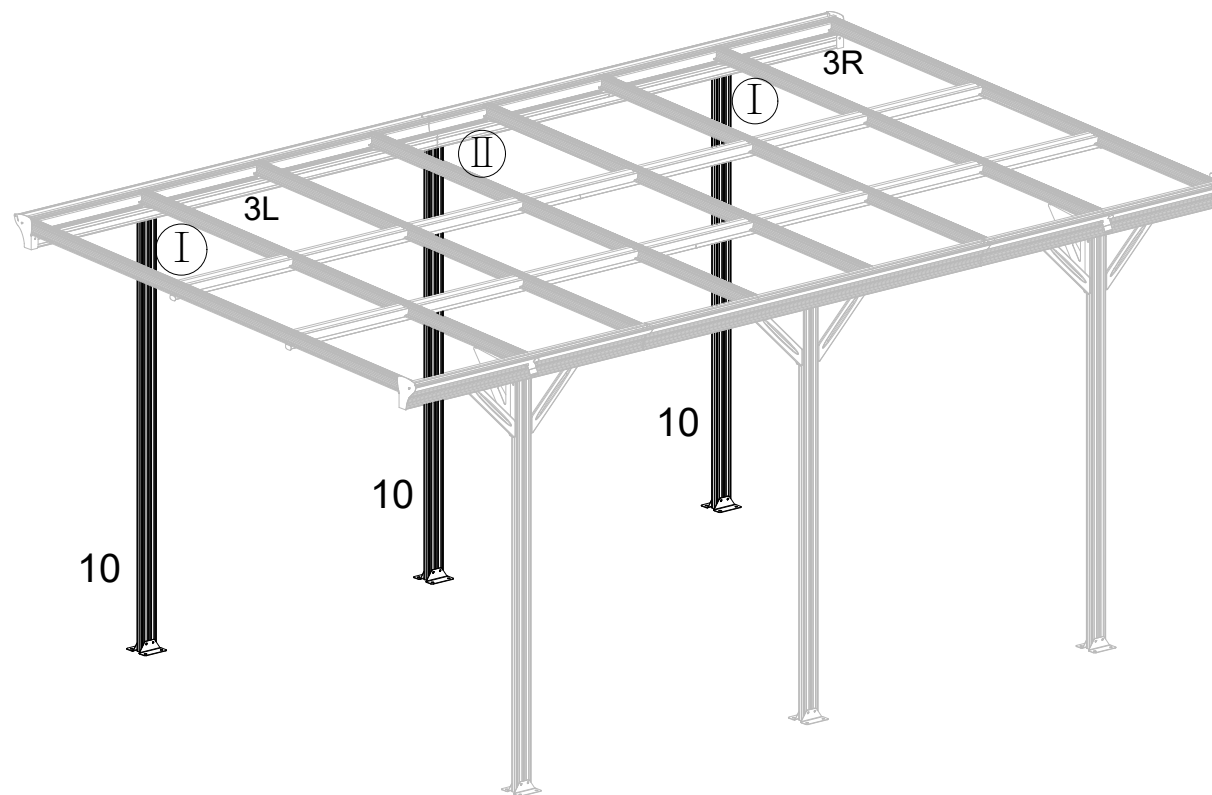


F10 x6

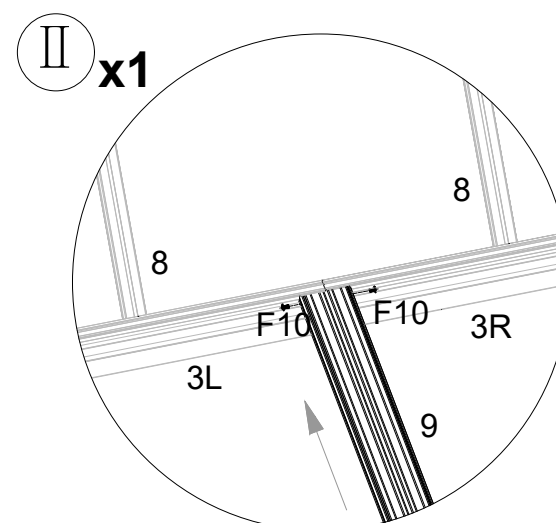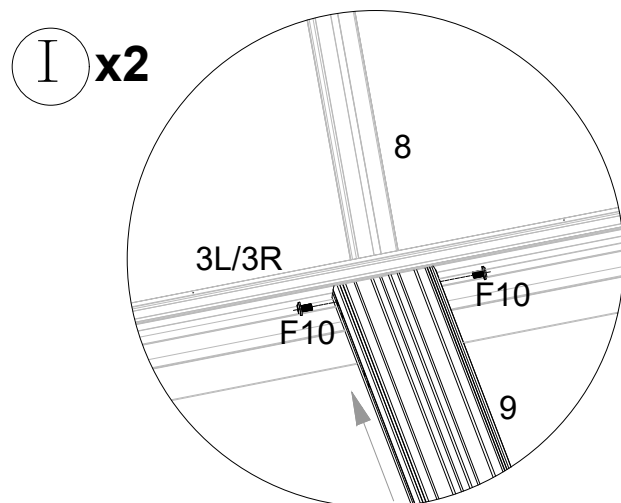


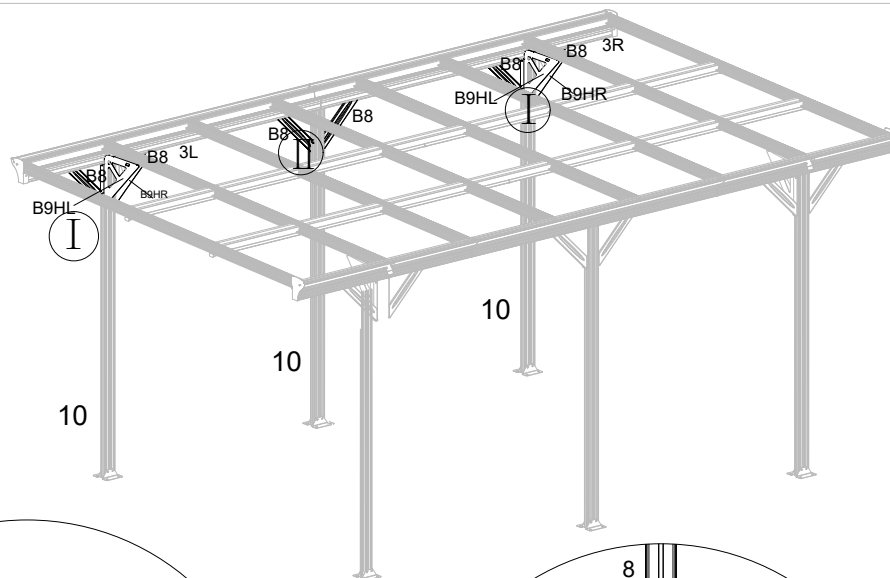


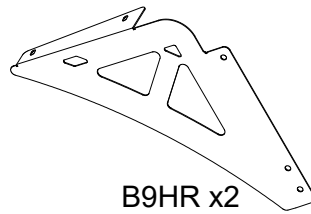
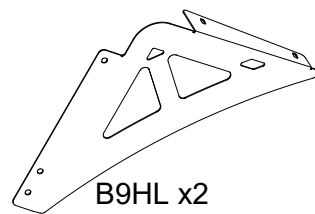
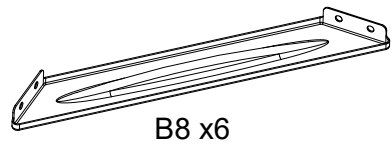


I x2

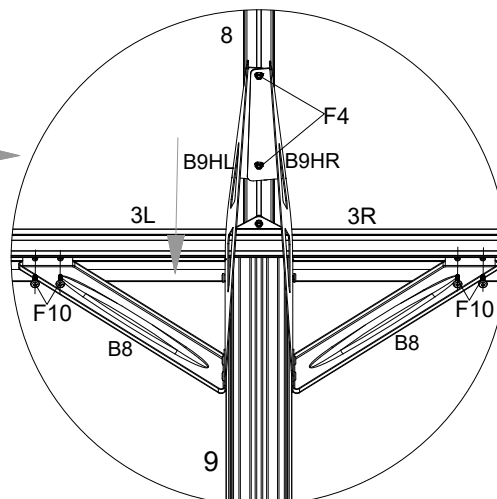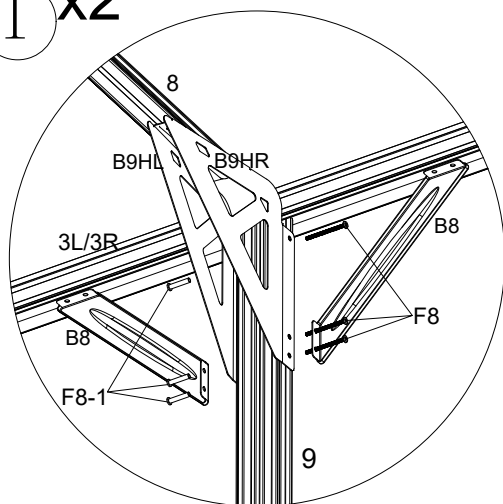

II x1

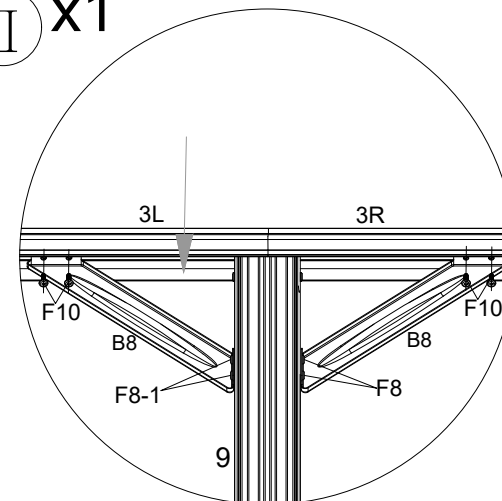

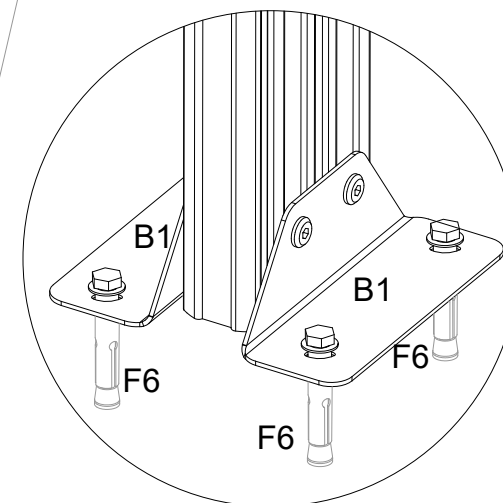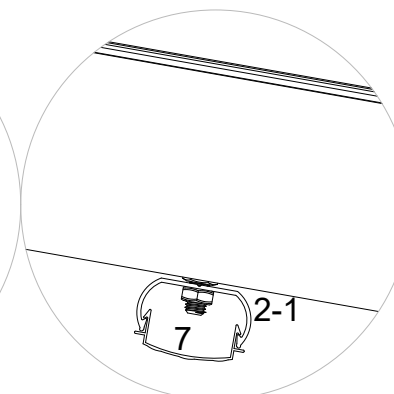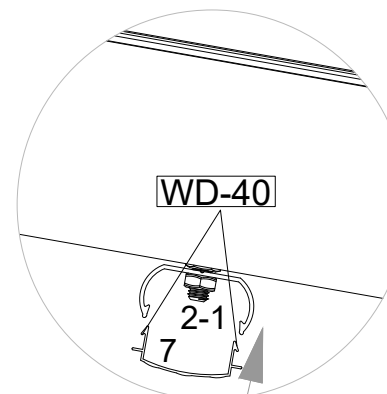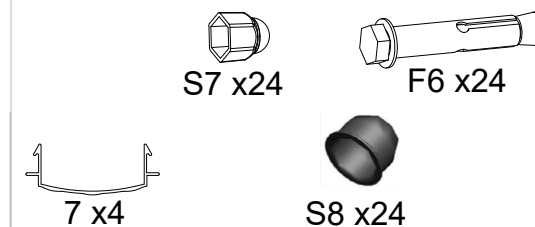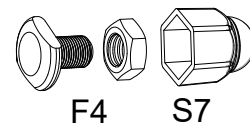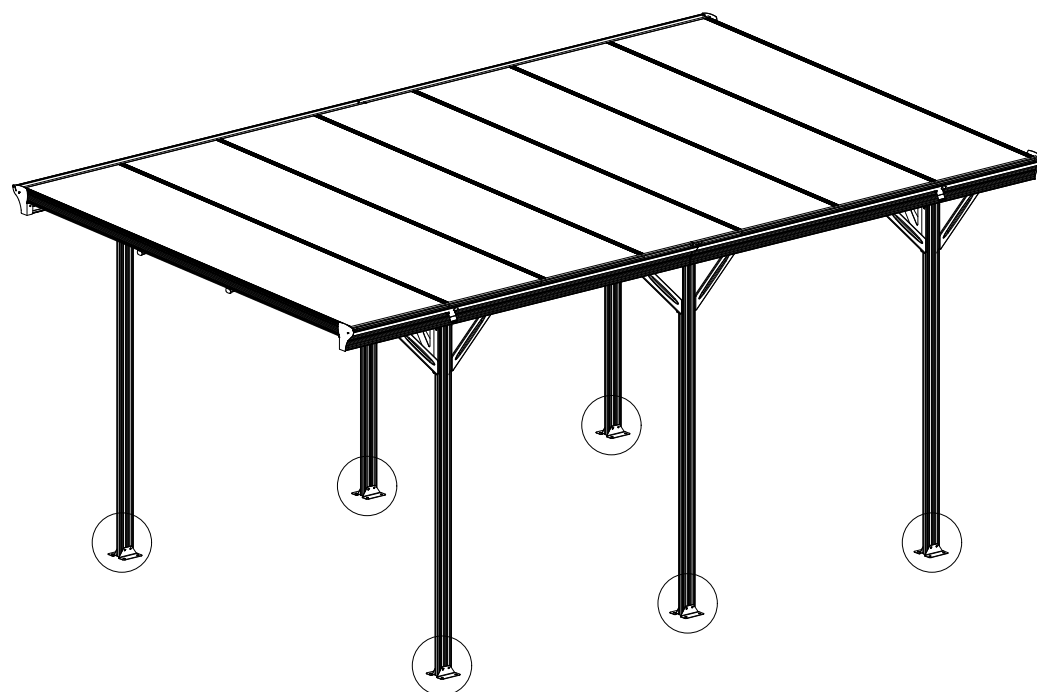

Če razteznega vijaka (št. F6) ni mogoče dobro pritrditi na tla, uporabite naslednji način:

1. Izkopljite v tleh jamo velikosti 400 × 400 mm z globino 400 mm
2. V to jamo nalijte beton do višine 200 mm in počakajte, da se beton varno strdi.
3. V to jamo postavite steber nadstreška in uporabite raztezni vijak.
4. Napolnite z betonom in izravnajte tla.
5. Pazite, da je steber ves čas v pokončni legi.



Pokrijte vse z F6 in s pomočjo lesenega bata poskrbite, da pokrovi ne bodo odpadli.