

kiwa
No. 2268




EN 1090-1:2009+A1:2011
No. 2268-CPR-419

VESPA GARDEN CZ

FRUX EASY

CZ Návod k montáži
EN Installation manual
DE Installationsanleitung

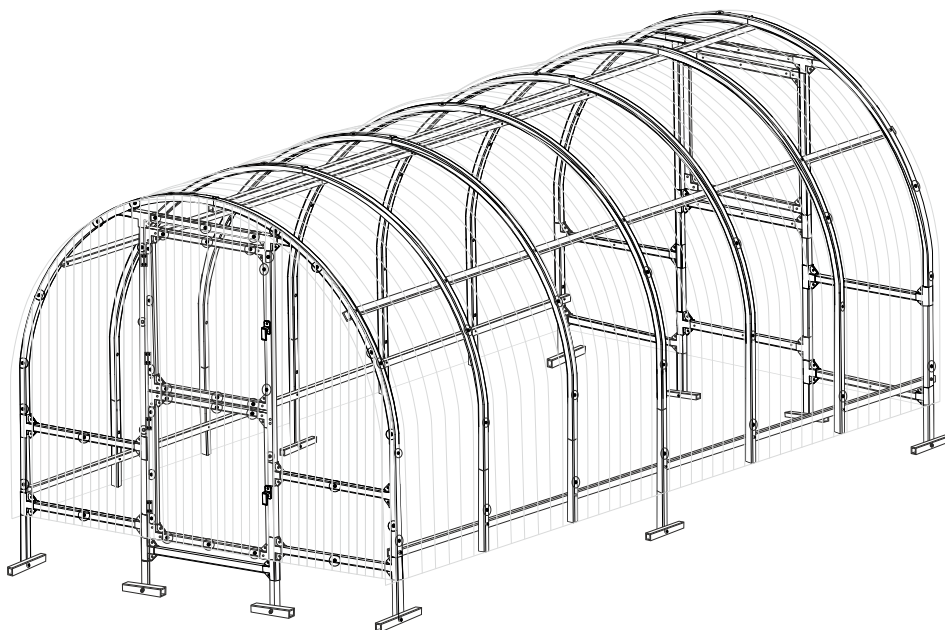

Dovozce a distributor :

VESPA TRADING s.r.o.

Rybná 716/24 , Praha , 110 00 , Česká republika

Tel: +420 488 588 690 velkoobchod@vespagarden.cz

www.Vespagarden.cz

Vážení zákazníci

Děkujeme Vám za pořízení Zahradního skleníku FRUX EASY. Skleník je velmi spolehlivý, odolný a díky své jednoduché konstrukci snadno sestavitelný. Tento model je pevný, protože profily skleníku jsou vyrobeny z pozinkovaných ocelových profilů o rozměrech 20 x 20 mm. Vzdálenost mezi oblouky je 67 cm. Rám se montuje pomocí šroubů M5. Pozinkované trubky splňují požadavky na mimořádně vysokou kvalitu. Skleník je dodáván s upevňovacími nohami, které se zapichují do země do hloubky ~ 35 cm. Při výrobě se nepoužívá svařování. Pro spojování oblouků se používá speciální technologie, která umožňuje rychlé a bezsvařové spojení trubek mezi sebou. Přední a zadní část skleníku se montuje pomocí systému KRAB. K zakrytí skleníku FRUX EASY se používá pouze vysoce kvalitní evropský profilovaný polykarbonát o tloušťce 4 mm nebo 6 mm, který zaručuje dlouhou životnost a vynikající tepelně izolační vlastnosti. Součástí dodávky je: rám, polykarbonátové desky, veškeré potřebné upevňovací prvky: šrouby, podložky, dvoudílné dveře vpředu, okno vzadu.

Zahradní skleník FRUX EASY disponuje certifikátem CE pro skleníky, který vydala společnost UAB „KIWA inspecta“. Na základě tohoto certifikátu prohlašujeme, že při výrobním procesu je dodržena třída provedení prací EXC2 podle normy EN 1090-4:2018, pozinkovaná ocel podle normy EN 10346: DX51D+Z bez svařovacích procesů.

Upozornění!

Při montáži rámu skleníku a při práci s krytinou z profilovaného polykarbonátu vždy noste ochranné rukavice. K montáži skleníku budete potřebovat:

- šestihranný klíč o průměru 8 mm nebo klíč s otevřeným koncem;
- šroubovák s křížovou hlavou nebo akumulátorový šroubovák;
- lopata pro ukotvení skleníku do země;
- vodováha pro měření rovnosti;
- Provázek na měření úhlů;
- Nůž na řezání polykarbonátových desek;

Při stavbě skleníku je důležité vybrat vhodné místo a řídit se předpisy o územním plánování. Skleník se nedoporučuje montovat za nepříznivých povětrnostních podmínek – při silném větru, dešti nebo bouři. Než začnete s montáží skleníku, měli byste se seznámit s přiloženým montážním návodem, jeho pořadím, dodržovat uvedené pokyny a řídit se doporučeními.

Důležité! Podle přiloženého seznamu dílů zkontrolujte obsah dodávky.

Při montáži skleníku doporučujeme šrouby nejprve lehce utáhnout rukou, abyste v případě potřeby mohli profily volně posunout a upravit. Sestavenou konstrukci vyrovnejte vodováhou a teprve poté šrouby pevně utáhněte.

Seznam detailů


Název		Délka mm	FRUX EASY		
			6m²	12m²	2m prodloužení
Nr. 1	Oblouk	2300	4	7	3
Nr. 2	Oblouk	2350	4	7	3
Nr. 3	Upevnění k zemi	350	4	6	2
Nr. 5	Boční spodní vzpěra oblouku (levá, pravá)	670	8	14	6
Nr. 7	Upevnění k zemi – příčky	170-200	8	10	2
Nr. 8	Zpevnění oblouků – příčky	2050	—	5	5
Nr. 9	Zpevnění oblouků – příčky	2000	5	5	—
Nr. 10	Sloupek dveří – okna	2210	2	2	—
Nr. 11	Sloupek dveří – okna s více otvory	2210	2	2	—
Nr. 12	Boční zpevnění přední zadní části	970	4	4	—
Nr. 12.1	Boční zpevnění přední zadní části	950	4	4	—
Nr. 13	Příčná vzpěra dveří – okna (se zkosenými konci 45°)	1320	2	2	—
Nr. 14	Příčné vyztužení pod oknem (v zadní části skleníku)	965	3	3	—
Nr. 20	Šrouby M5-16	I-16	64	64	—
Nr. 22	Šrouby M5-45 (50)	I-45	158	201	43
Nr. 23	Šrouby M4-45	I-45	6	6	—
Nr. 24	Samořezné šrouby	4,2 x 19	29	29	—
Nr. 25	Matice M5		222	265	43
Nr. 26	Matice M4		6	6	—
Nr. 27	Průhledné podložky		55	73	18
Nr. 28	Průhledné podložky (poloviční)		52	52	—
Nr. 29	Sada úchytů		3	3	—
Nr. 30	Dvouramenné spojení		24	24	—
Nr. 31	Tříramenné spojení		52	52	—
Nr. 32	Závěsy		6	6	—
Dveře - okno					
Dveře 1	Část dveří s panty	885	3	3	—
Dveře 2	Část dveří s klikou	885	3	3	—
Dveře 3	Spodní/horní část dveří (horizontální část)	950	6	6	—

*Možná tolerance délky dílů + - 1-4 mm

Rozměry polykarbonátu

	Šířka/Výška (mm)	6m ²	12m ²	2m prodloužení	Poznámky
① Horní část dveří	1050 x 1030	1	1	—	ŘEZÁNÍ LISTŮ ZÁVISÍ NA KOMPLETACI SKLENÍKU! Pokud jste obdrželi pouze velké listy o rozměrech 2100 x 6000 mm (6 m ² – 2 ks; 12 m ² – 3 ks atd.), všechny tyto díly se řezají z jednoho listu o rozměrech 2100 x 6000 mm podle předloženého schématu řezání.
② Spodní část dveří	1050 x 930	1	1	—	
③ Spodní část okna	1050 x 900	1	1	—	
④ Okno	1050 x 1050	1	1	—	
⑤ ⑥ ⑦ ⑧ Boční části	1050 x 2000	4	4	—	Velké listy o rozměrech 2100 x 6000 mm se používají na střechu a listy o rozměrech 1050 x 2000 mm se používají na přední a zadní část skleníku. Řiďte se rozměry uvedenými v tabulce rozměrů polykarbonátu.
⑨ Horní část dveřního okna z polykarbonátu	1050 x 180	2	2	—	
⑩ Horní část	2100 x 6000	1	2	1	

Schéma řezu polykarbonátu

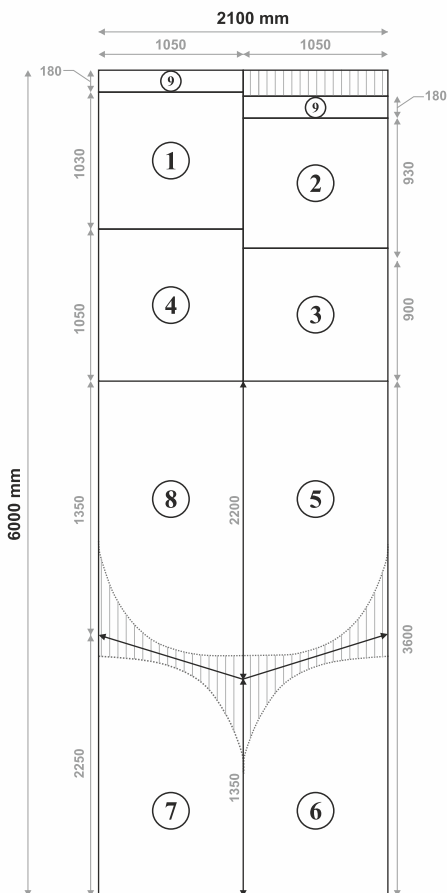

① Horní část dveří
② Spodní část dveří
③ Spodní část okna
④ Okno
⑤ ⑥ ⑦ ⑧ Boční části
⑨ Boční části

Dear customers!

Greenhouse **FRUX EASY** - manufactured and designed in Lithuania, reliable, durable, with its simple construction - easy to assemble. This model is strong, because the greenhouse profiles are made of 20x20 mm galvanized steel tube. The distance between the arches is 67 cm. The frame is assembled with M5 screws. Galvanized pipes meet particularly high quality requirements. The greenhouse is equipped with mounting legs, which are dug into the ground at a depth of ~ 35 cm. Non-use of welding in production. A special is used to connect the arches. technology that allows you to connect tubes quickly and without welding. The front and back of the greenhouse are assembled using the KRAB system. To cover the KLASIKA EASY greenhouse, only high-quality, European, 4mm or 6mm thick channel polycarbonate is used, which ensures its durability and exceptional thermal insulation properties.

In the package: frame, PC sheets, all necessary fasteners: screws, spacers, two-part door at the front, window at the back.

The greenhouses of UAB "MEISTRO KODAS" have been granted a CE marking certificate, issued by them UAB "KIWA inspecta". Based on this certificate, we declare that the production process we comply with EXC2 performance class according to EN 1090-4:2018, galvanized steel, according to En10346: DX51D+Z without welding processes.

Attention!

When assembling the greenhouse frame and working with the channel polycarbonate coating, always wear protective gloves. For the installation of the greenhouse, you will need:

- 8 mm diameter hexagonal wrench or open end wrench;
- Cross slot screwdriver or electric screwdriver;
- Shovel for anchoring the greenhouse to the ground;
- A spirit level to measure flatness;
- Rope, to measure diagonally;
- Knife for cutting polycarbonate sheets;

When building a greenhouse, it is important to choose the right place for it and follow the State Spatial Planning Regulations. It is not advisable to install the greenhouse in adverse weather conditions - strong wind, rain, storm.

Before starting the greenhouse assembly work, you should familiarize yourself with the provided Installation instructions, their order, follow the instructions and follow the recommendations.

List of parts


Title		Length, mm	FRUX EASY		
			6m ²	12m ²	2m extension
Nr. 1	Arch	2300	4	7	3
Nr. 2	Arch	2350	4	7	3
Nr. 3	Fasteners to the ground	350	4	6	2
Nr. 5	Lateral lower arch stud (left, right)	670	8	14	6
Nr. 7	Fasteners to the ground - crossbars	170-200	8	10	2
Nr. 8	Arch fastening - crossbars	2050	—	5	5
Nr. 9	Arch fastening - crossbars	2000	5	5	—
Nr. 10	Door - window stud	2210	2	2	—
Nr. 11	Door - window stud with more holes	2210	2	2	—
Nr. 12	Lateral anchoring of front-rear part	970	4	4	—
Nr. 12.1	Lateral anchoring of front-rear part	950	4	4	—
Nr. 13	Door-window transverse strut (with cut ends at 45°)	1320	2	2	—
Nr. 14	Transverse fastening under the window (rear of the greenhouse)	965	3	3	—
Nr. 20	Bolts M5-16	1-16	64	64	—
Nr. 22	Bolts M5-45(50)	1-45	158	201	43
Nr. 23	Bolts M4-45	1-45	6	6	—
Nr. 24	Self-tapping screws	4,2 x 19	29	29	—
Nr. 25	Nuts M5		222	265	43
Nr. 26	Nuts M4		6	6	—
Nr. 27	Gaskets, transparent		55	73	18
Nr. 28	Gaskets, transparent (half)		52	52	—
Nr. 29	Set of handles		3	3	—
Nr. 30	Forket-type connection		24	24	—
Nr. 31	T-piece connection		52	52	—
Nr. 32	The hinges		6	6	—
Door - window					
Door Nr.1	Door part with hinges	885	3	3	—
Door Nr.2	Door part with handles	885	3	3	—
Door Nr.3	The bottom/upper parts of the door (horizontal part)	950	6	6	—

* Possible error of tolerance of part lengths $\pm 1-4$ mm

Polycarbonate dimensions

	Width/ Height (mm)	6m ²	12m ²	2m extension	Remark
① The upper part of the door	1050 x 1000	1	1	—	SHEET CUTTING DEPENDS ON THE COMPLETION SET! If you only received large sheets of 2100x6000mm (6m ² - 2 pcs.; 12m ² 2-3 pcs., ets.), all these details are cut from one sheet of 2100x6000mm according to the provided cutting scheme.
② The bottom part of the door	1050 x 930	1	1	—	
③ The bottom of the window	1050 x 910	1	1	—	
④ Window	1050 x 1040	1	1	—	
⑤ ⑥ ⑦ ⑧ Side parts	1050 x 2000	4	4	—	
⑨ Top door-window polycarbonate	1050 x 180	2	2	—	Large sheets 2100x6000mm are used for the roof and 1050x2000mm are used for the front and rear part of the greenhouse. Follow the dimensions given in the table of polycarbonate dimensions.
⑩ Top part	210 x 6000	1	2	1	

Polycarbonate cutting schema

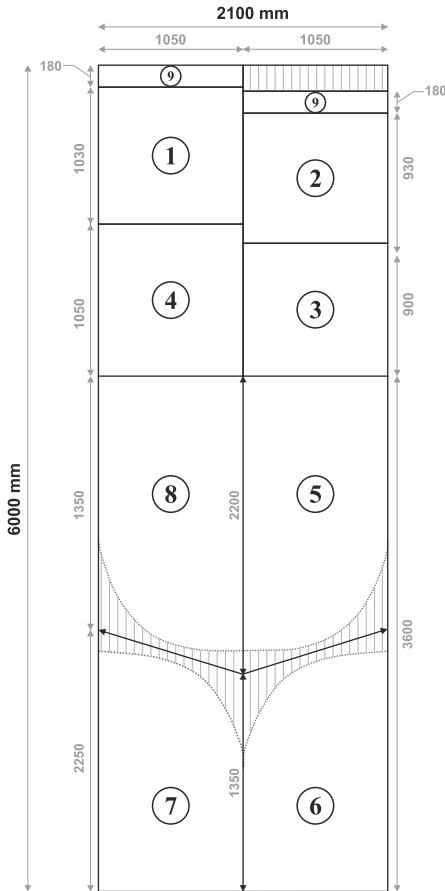

① The upper part of the door
② The bottom part of the door
③ The bottom of the window
④ Window
⑤ ⑥ ⑦ ⑧ Side parts
⑨ Top door-window polycarbonate

Sehr geehrte Kunden!

Gewächshaus **FRUX EASY** - hergestellt und entworfen in Litauen, zuverlässig, langlebig, mit seiner einfachen Konstruktion - einfach zu montieren. Dieses Modell ist stark, weil die Gewächshausprofile aus 20 x 20 mm verzinktem Stahlrohr bestehen. Der Abstand zwischen den Bögen beträgt 67 cm. Der Rahmen wird mit M5-Schrauben montiert. Verzinkte Rohre erfüllen besonders hohe Qualitätsansprüche. Das Gewächshaus ist mit Montagebeinen ausgestattet, die in einer Tiefe von ~ 35 cm in den Boden gegraben werden. Verzicht auf Schweißen in der Produktion. Ein spezielles wird verwendet, um die Bögen zu verbinden. Technologie, mit der Sie Rohre schnell und ohne Schweißen verbinden können. Vorder- und Rückseite des Gewächshauses werden mit dem KRAB-System montiert. Zur Abdeckung des Gewächshauses **KLASIKA EASY** wird nur hochwertiges, europäisches, 4 mm oder 6 mm dickes Kanal-Polycarbonat verwendet, das seine Langlebigkeit und außergewöhnliche Wärmedämmeigenschaften gewährleistet. Im Paket: Rahmen, PC-Platten, alle notwendigen Befestigungsmittel: Schrauben, Abstandshalter, zweiteilige Tür vorne, Fenster hinten.

Die Gewächshäuser von UAB "MEISTRO KODAS" haben ein von ihnen ausgestelltes CE-Kennzeichnungszertifikat erhalten UAB "KIWA inspecta". Aufgrund dieses Zertifikats erklären wir, dass der Produktionsprozess wir erfüllen die Leistungsklasse EXC2 nach EN 1090-4:2018, Stahl verzinkt, nach En10346: DX51D+Z ohne Schweißverfahren.

Aufmerksamkeit!

Tragen Sie bei der Montage des Gewächshausrahmens und der Arbeit mit der Polycarbonat-Abdeckung des Kanals immer Schutzhandschuhe.

Für die Installation des Gewächshauses benötigen Sie:

- Sechskantschlüssel oder Gabelschlüssel mit 8 mm Durchmesser;
- Kreuzschlitzschraubendreher oder Akkuschrauber;
- Schaufel zum Verankern des Gewächshauses am Boden;
- Eine Wasserwaage zum Messen der Ebenheit;
- Seil, diagonal zu messen;

Messer zum Schneiden von Polycarbonatplatten;

Beim Bau eines Gewächshauses ist es wichtig, den richtigen Standort dafür zu wählen und die Landesraumordnungsverordnung zu beachten. Es ist nicht ratsam, das Gewächshaus bei widrigen Wetterbedingungen zu installieren - starker Wind, Regen, Sturm.

Bevor Sie mit der Montage des Gewächshauses beginnen, sollten Sie sich mit der mitgelieferten Installationsanleitung und deren Reihenfolge vertraut machen, die Anweisungen befolgen und die Empfehlungen befolgen.

Teileliste


Bezeichnung		Länge, mm	FRUX EASY		
			6m²	12m²	2m verlängerung
Nr. 1	Bogen	2300	4	7	3
Nr. 2	Bogen	2350	4	7	3
Nr. 3	Befestigung zu niedrig	350	4	6	2
Nr. 5	Seitlicher unterer Bogenpfeiler (links, rechts)	670	8	14	6
Nr. 7	Befestigung zu niedrig - querstangen	170-200	8	10	2
Nr. 8	Verstärkung von Bögen - querstangen	2050	—	5	5
Nr. 9	Verstärkung von Bögen - querstangen	2000	5	5	—
Nr. 10	Tür - Fensterpfosten	2210	2	2	—
Nr. 11	Türfensterpfosten mit mehr Löchern	2210	2	2	—
Nr. 12	Seitenverstärkungen vorne hinten	970	4	4	—
Nr. 12.1	Seitenverstärkungen vorne hinten	950	4	4	—
Nr. 13	Tür-Fenster-Querstange (mit geschnittenen Enden 45°)	1320	2	2	—
Nr. 14	Querverstärkung unter dem Fenster (an der Rückseite des Gewächshauses)	965	3	3	—
Nr. 20	Schrauben M5-16	1-16	64	64	—
Nr. 22	Schrauben M5-45 (50)	1-45	158	201	43
Nr. 23	Schrauben M4-45	1-45	6	6	—
Nr. 24	Selbstschneidende Schrauben	4,2 x 19	29	29	—
Nr. 25	Muttern M5		222	265	43
Nr. 26	Muttern M4		6	6	—
Nr. 27	Die Abstandshalter sind transparent		55	73	18
Nr. 28	Zwischendurchsichtig (halb)		52	52	—
Nr. 29	Eine Reihe von Griffen		3	3	—
Nr. 30	Zweipolige Verbindung		24	24	—
Nr. 31	Drei-Wege-Verbindung		52	52	—
Nr. 32	Scharniere		6	6	—
Die Tür ist ein Fenster					
Die Tür Nr.1	Türteil mit Scharnieren	885	3	3	—
Die Tür Nr.1	Türteil mit Griff	885	3	3	—
Die Tür Nr.1	Türunter-/oberteile (waagerechter Teil)	950	6	6	—

* Möglicher Toleranzfehler bei Teillängen $\pm 1-4$ mm


Maße Polycarbonat

	Breite / Höhe (mm)	6m²	12m²	2m (mm) verlängerung	Anmerkungen
① Der obere Teil der Tür	1050 x 1000	1	1	—	DAS SCHNEIDEN DER BLÄTTER HÄNGT VOM GEWÄCHSHAUS VOLLSTÄNDIG AB! Wenn Sie nur große Platten 2100 x 6000 mm (6m² - 2 Stk.; 12m² - 3 Stk.), erhalten haben werden alle diese Teile aus einer Platte von 2100 x 6000 mm gemäß dem bereitgestellten Schnittschema geschnitten. Für das Dach werden große Platten von 2100 x 6000 mm und für die Vorder- und Rückseite des Gewächshauses 1050 x 2000 mm verwendet. Befolgen Sie die Abmessungen in der Polycarbonat-Maßtabelle.
② Der untere Teil der Tür	1050 x 930	1	1	—	
③ Unten im Fenster	1050 x 910	1	1	—	
④ Fester	1050 x 1040	1	1	—	
⑤ ⑥ ⑦ ⑧ Seitenteile	1050 x 2000	4	4	—	
⑨ Oberes Türfenster aus Polycarbonat	1050 x 180	2	2	—	
⑩ Oberer Teil	210 x 6000	1	2	1	




Schnittdiagramm Polycarbonat

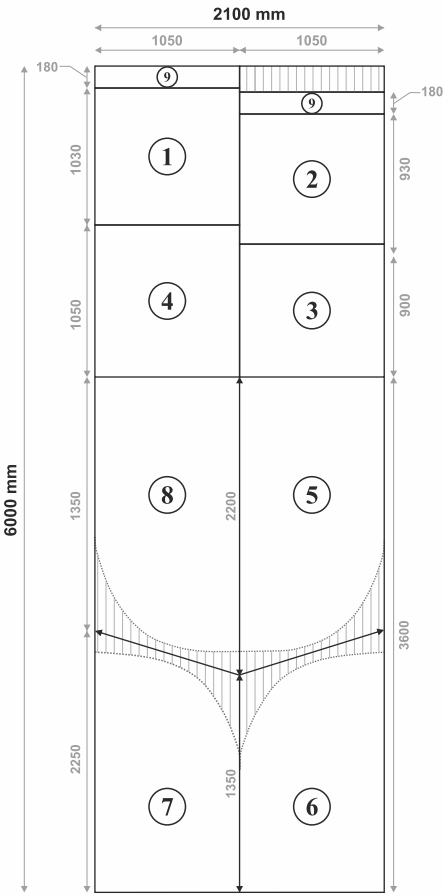


① Der obere Teil der Tür
② Der untere Teil der Tür
③ Unten im Fenster
④ Fester
⑤ ⑥ ⑦ ⑧ Seitenteile
⑨ Oberes Türfenster aus Polycarbonat

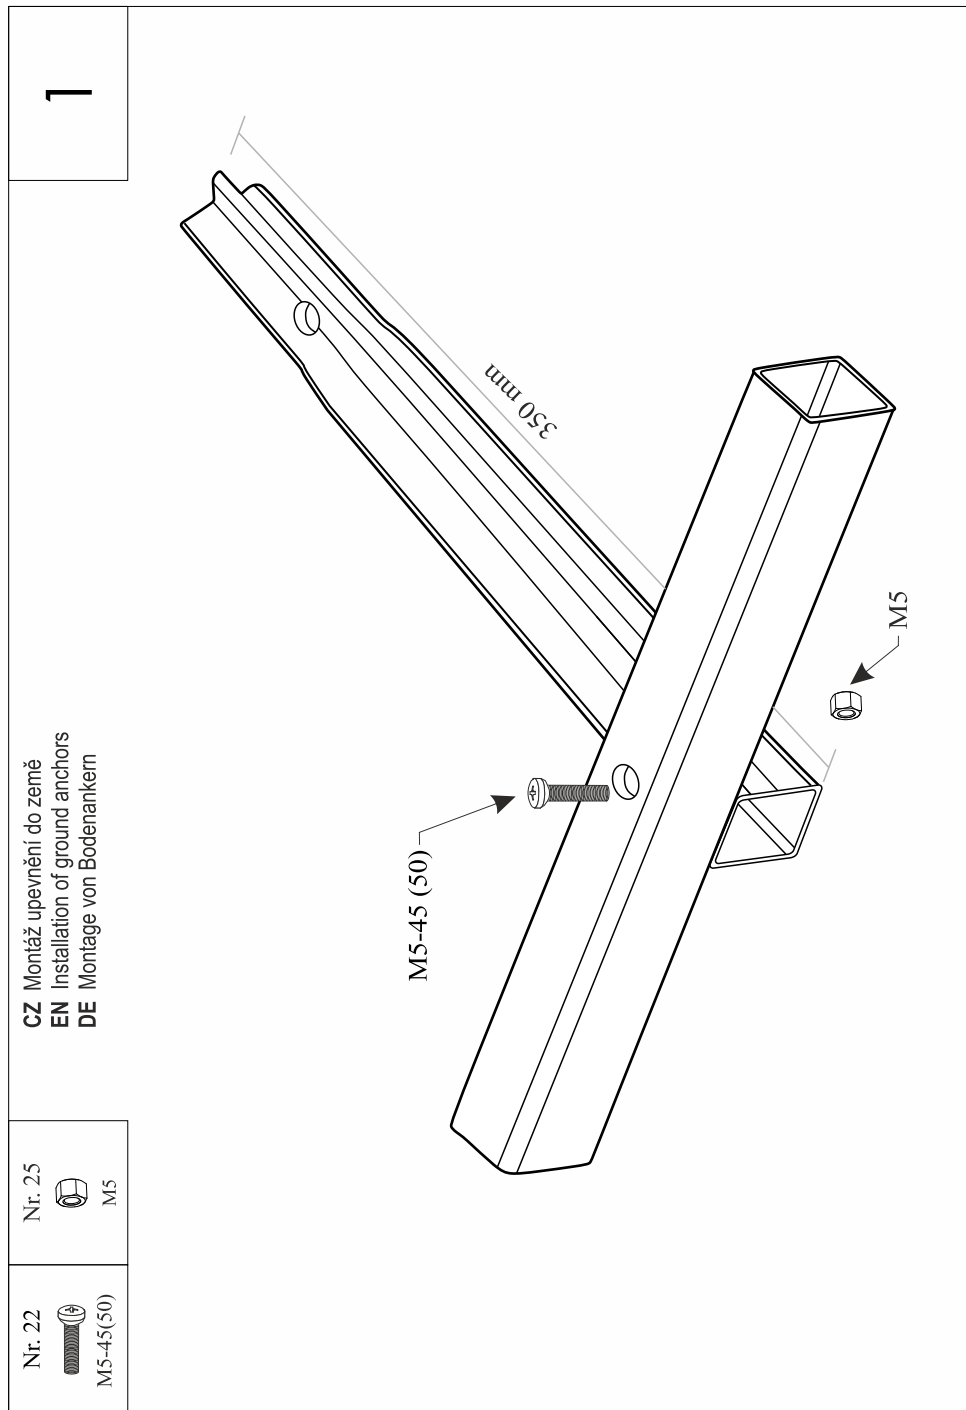

CZ Montáž oblouku
EN Installation of the arch
DE Montage des Bogens

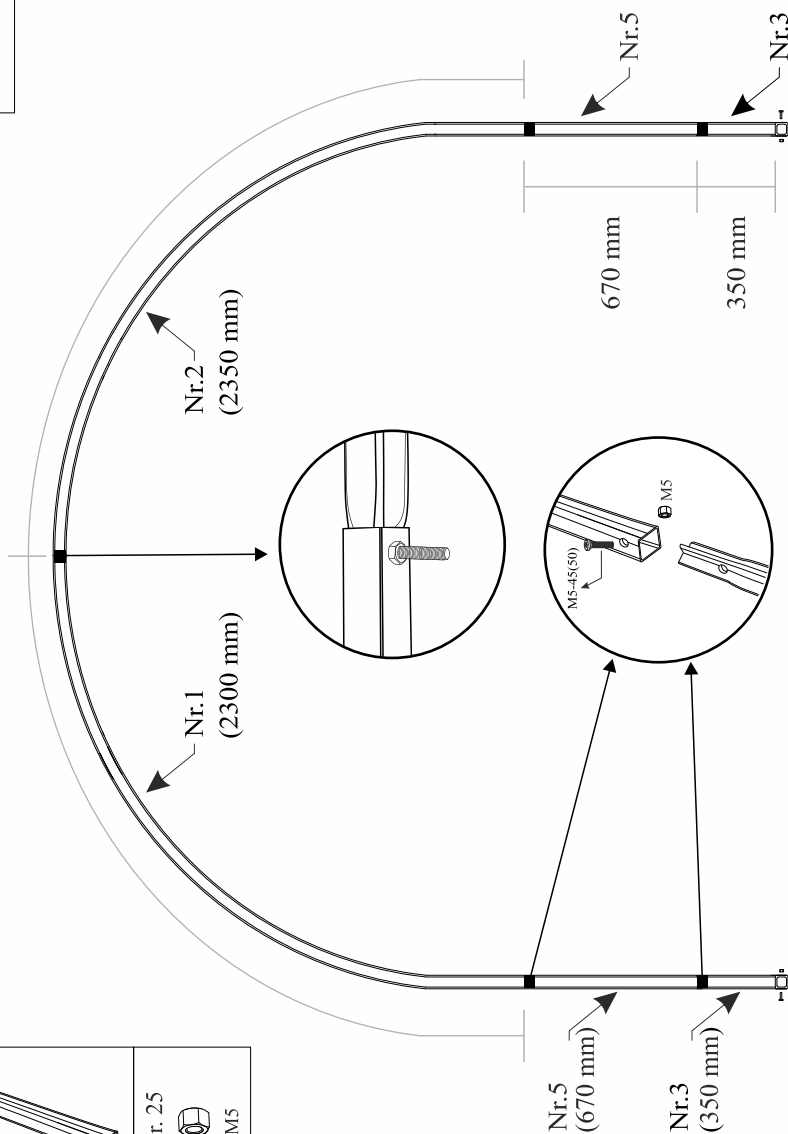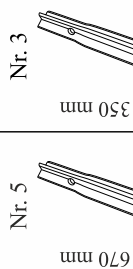


CZ Zpevnění oblouků – montáž příčných nosníků
EN Installation of the Arch fastening crossbars
DE Verstärkung der Bögen – Einbau von Verstrebungen

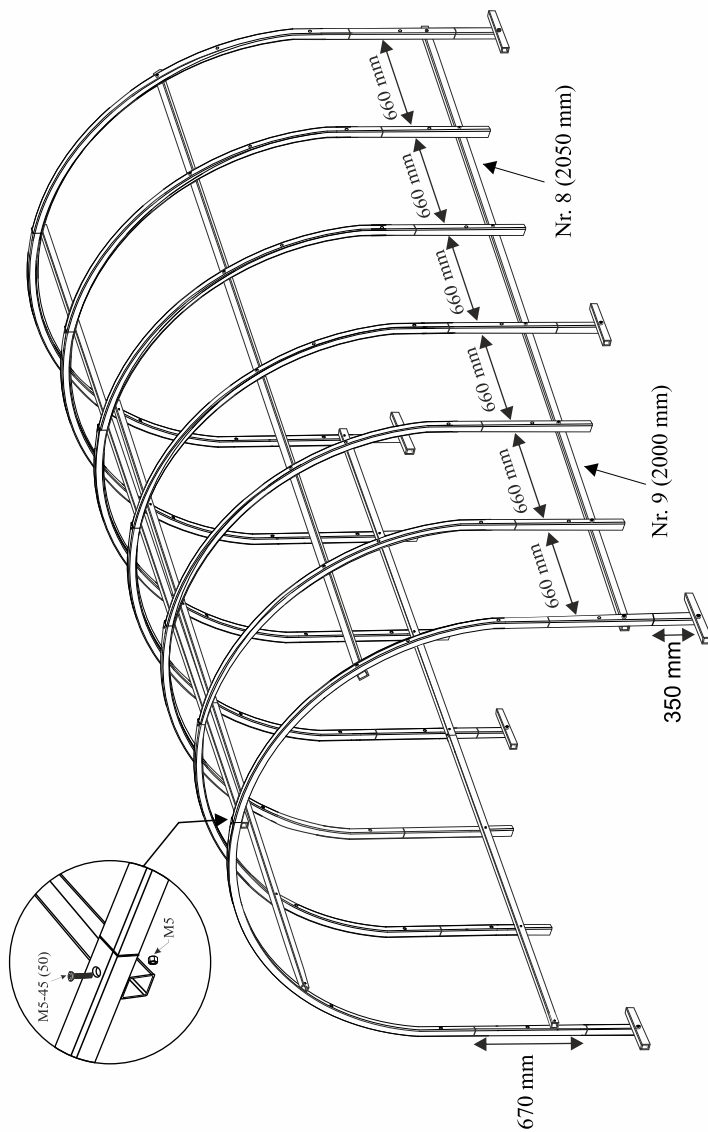

4

CZ Montáž bočního zpevnění
EN Installation of the side fastening
DE Montage der Seitenverstärkung

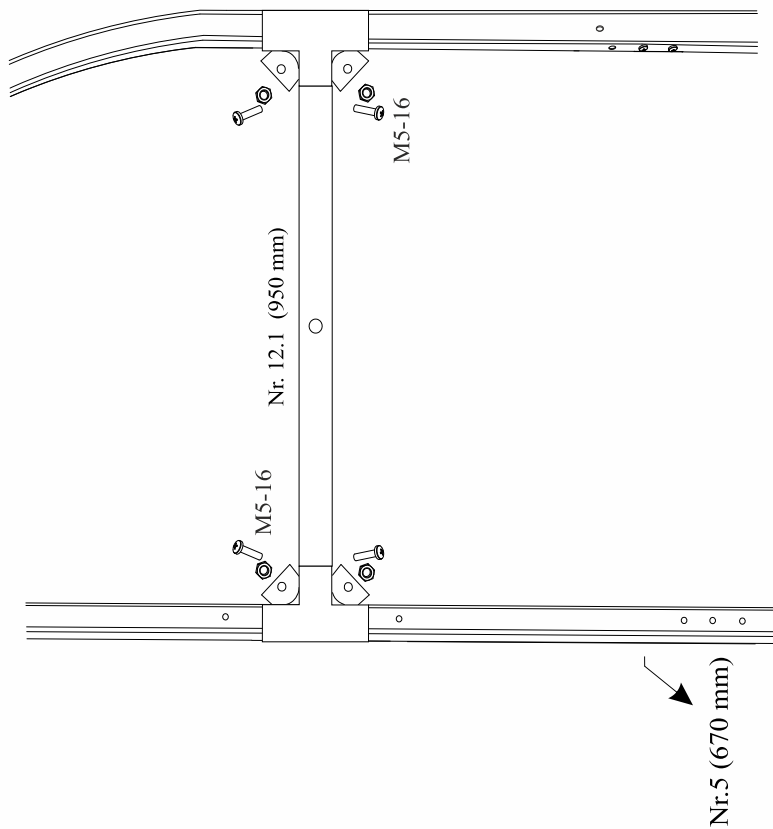


Nr. 20



Nr. 25




Nr. 12



Nr. 31



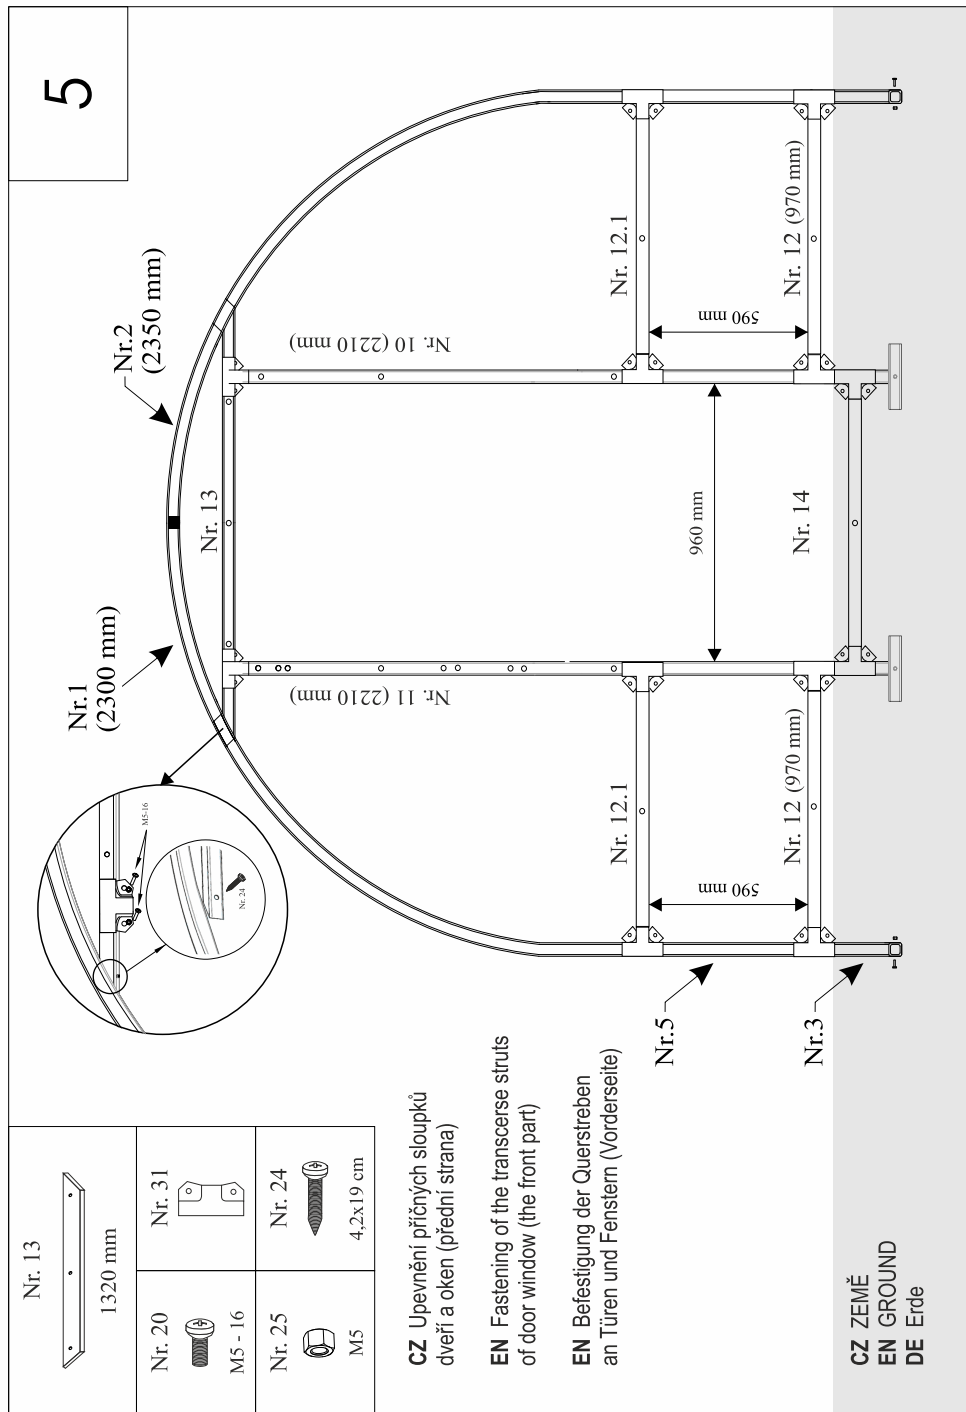

Nr. 13 1320 mm	
Nr. 20	Nr. 31
M5 - 16	
Nr. 25	Nr. 24
M5	4,2x19 cm

Nr. 1

(2300 mm)

Nr. 2

(2350 mm)

Nr. 10

(2210 mm)

Nr. 11

(2210 mm)

Nr. 12

(970 mm)

Nr. 12.1

(970 mm)

Nr. 13

Nr. 14

Nr. 14

Nr. 12.1

Nr. 12

(970 mm)

Nr. 12.1

Nr. 5

Nr. 3

1000 mm

960 mm

590 mm

590 mm

M5-16

Nr. 21

M5-16

Nr. 21

CZ Upevnění příčných sloupků dveří a oken (konec)

EN Fastening of the transverse struts of door window (rear part)

DE Befestigung der Querstreben an Türen und Fenstern (Ende)

CZ ZEMĚ

EN GROUND

DE Erde


6

Nr. 22  M5-45(50)	Nr. 24  4,2x19 cm	Nr. 25  M5
Nr. 27 	Nr. 28 	

CZ Montáž bočních dílů a dveřních krytů (přední část)

EN Installation of the polycarbonate to the side parts and door cover (front)

DE Montage des Polycarbonats an den Seitenteilen und der Türverkleidung (vorne)

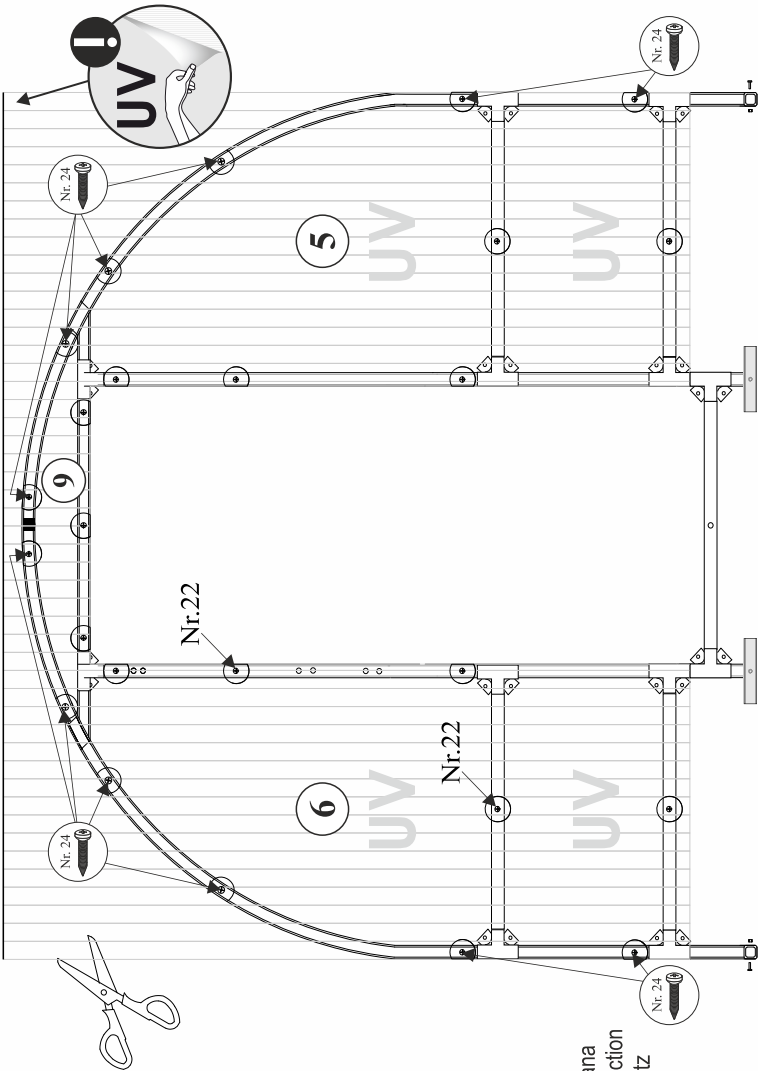

CZ Boční díl
 ⑤ ⑥ Horní polycarbonát
 ⑨ dveřního okna

EN Side part
 ⑤ ⑥ Top door window
 ⑨ polycarbonate

DE Seitenteil
 ⑤ ⑥ Oberes Türfenster aus
 ⑨ Polycarbonat

CZ UV ochrana

EN UV protection

DE UV-Schutz



7

UV

Nr. 22  M5-45(50)	Nr. 24  4,2x19 cm	Nr. 25  M5	Nr. 27 	Nr. 28 	8 CZ Montáž bočních dílů a dvéřních krytů (konec) EN Installation of the polycarbonate to the side parts and the bottom of the window (rear) DE Montage des Polycarbonats an den Seitenteilen und am unteren Rand des Fensters (hinten)
---	---	--	--	--	---

CZ

③ Spodní část okna
 ⑦ ⑧ Boční část
 ⑨ Horní část dvéřního okna z polycarbonátu

EN

③ The bottom of the window
 ⑦ ⑧ Side part
 ⑨ Top door window polycarbonate


DE

③ Der untere Rand des Fensters
 ⑦ ⑧ Seitenscheitel
 ⑨ Oberes Türfenster aus Polycarbonat







CZ UV ochrana
EN UV protection
DE UV-Schutz

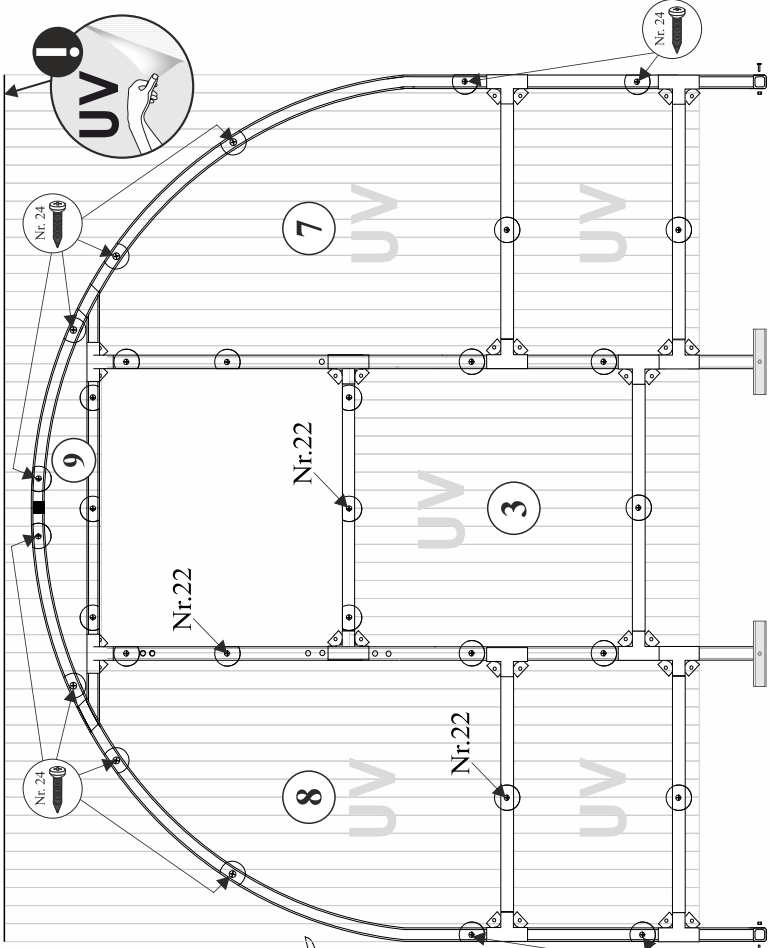


CZ Montáž dveří – okna
 EN Door - window installation
 DE Einbau von Türen und Fenstern

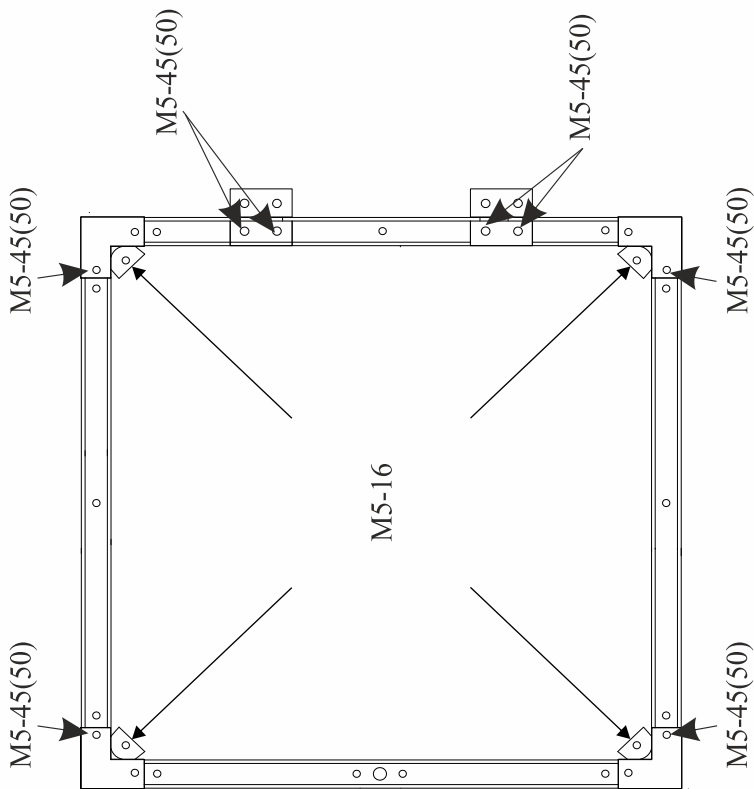

CZ Dveře – okno
 EN Door - window
 DE Durch - Fenster

Nr. 1  950 mm	Nr. 2  885 mm
Nr. 3  950 mm	Nr. 20  M5 - 16 Nr. 22  M5 - 45(50)

CZ Upevnění dveří a oken ke konstrukci
 EN Door - window installation by the frame
 DE Einbau von Türen und Fenstern am Rahmen

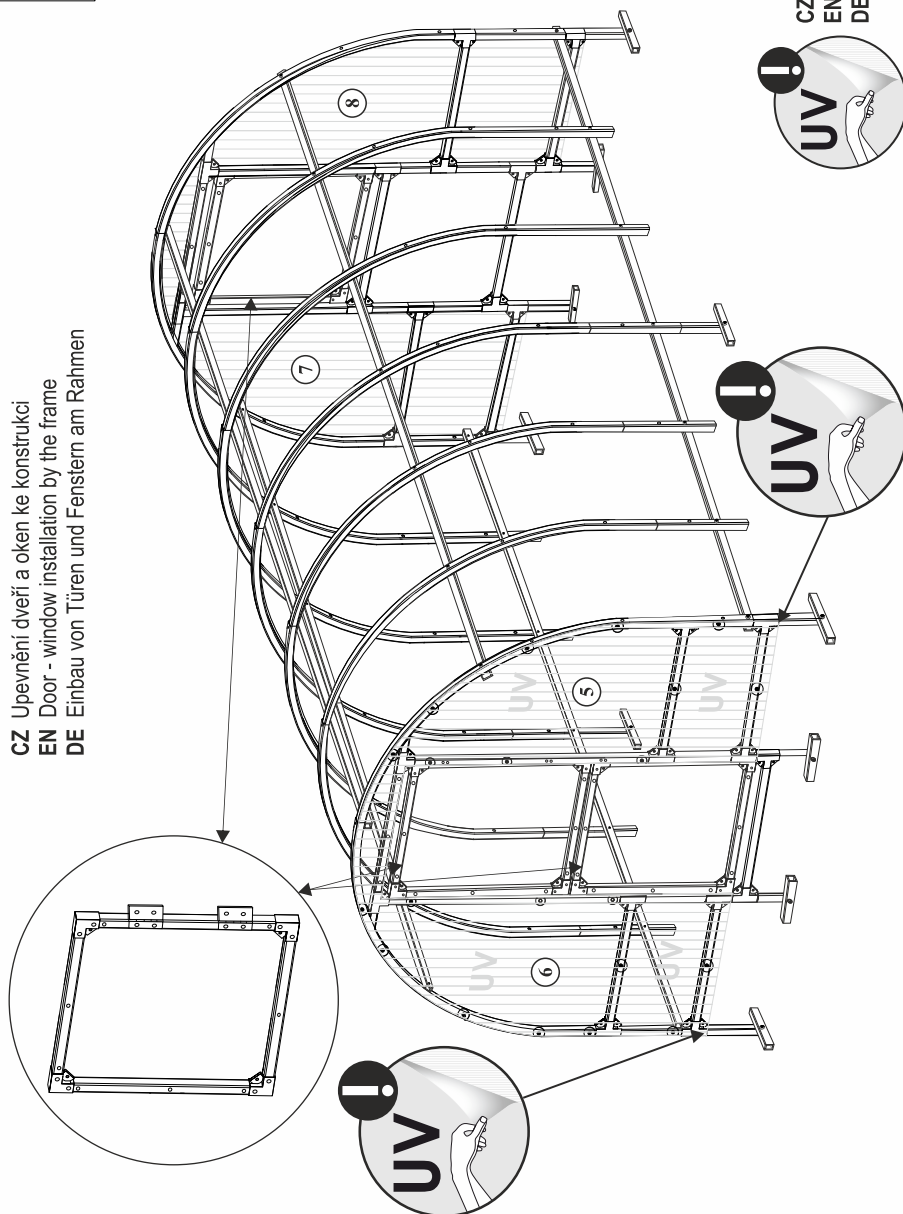

CZ UV ochrana
 EN UV protection
 DE UV-Schutz

Nr. 22 M5-45(50)	Nr. 24 4,2x19 cm	Nr. 25 M5
Nr. 27 	Nr. 28 	

CZ Montáž bočních dílů a dveřních krytů (přední část)
EN Installation of the polycarbonate to the side parts and door cover (front)
DE Montage des Polycarbonats an den Seitenteilen und der Türverkleidung (vorne)

CZ

⑤ ⑥ ⑨
Boční díl
Horní polycarbonát
dveřního okna

EN

⑤ ⑥ ⑨
Side part
Top door window
polycarbonate

DE

⑤ ⑥ ⑨
Seitenteil
Oberes Türfenster aus
Polycarbonatpolycarbonát

CZ ③ Spodní část okna ④ Okno ⑦ ⑧ Boční část ⑨ Horní část dveřního okna z polykarbonátu	Nr. 22  M5-45(50)	Nr. 25  M5	Nr. 27 	Nr. 28 	CZ Montáž zadní části EN The rear part installation GE Einbau des hinteren Teils 12
---	--	--	--	--	---

EN

③ The bottom of the window
 ④ Window
 ⑦ ⑧ Side part
 ⑨ To door - window
 polycarbonate

DE

③ Der untere Rand
 des Fensters
 ④ Fester
 ⑦ ⑧ Seitenteil
 Für Türen und Fensteraus
 Polycarbonat

Nr. 23



M4-45

Nr. 26



M4

Nr. 29



CZ DŮLEŽITĚ!


Při upevňování kliky neutahujte šrouby příliš, aby se nepoškodily zámký. Pokud se klika otáčí těžko, mírně povolte šrouby M4-45.

EN NOTE!

Do not over tighten the screws. If the handle turns hard, please to loose slightly the screws M4-45.


DE NOTIZ!

Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Sollte sich der Griff nur schwer drehen lassen, lockern Sie bitte die Schrauben M4-45 leicht.

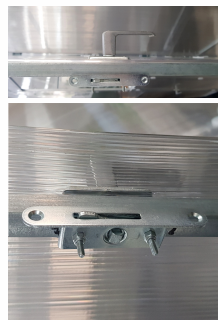


CZ Upevnění kliky dveří a oken
EN Door - window handle installation
DE Montage von Tür- und Fenstergriffen

13

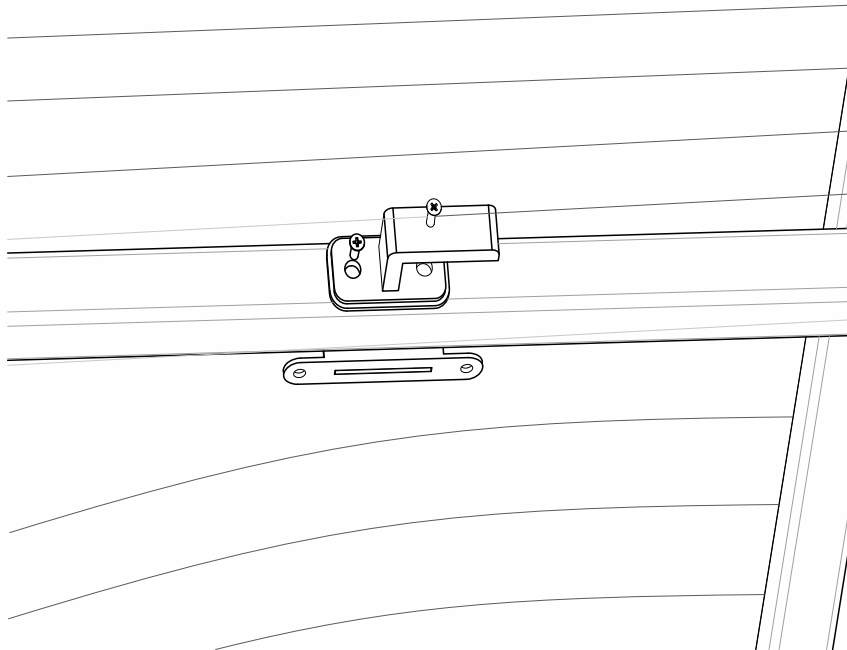

 CZ Polykarbonát EN Polycarbonate DE Polycarbonat 2100 x 6000 mm	Nr. 22  M5 - 45(50)		Nr. 25  M5	 CZ UV ochrana EN UV protection DE UV-Schutz	14 CZ Pokládání horních polykarbonátových dílů (střecha) EN The top polycarbonate installation (roof) DE Die obere Polycarbonat-Konstruktion (Dach)
Nr. 27 				 CZ UV ochrana EN UV protection DE UV-Schutz	CZ Pokládání horních polykarbonátových dílů (střecha) EN The top polycarbonate installation (roof) DE Die obere Polycarbonat-Konstruktion (Dach)

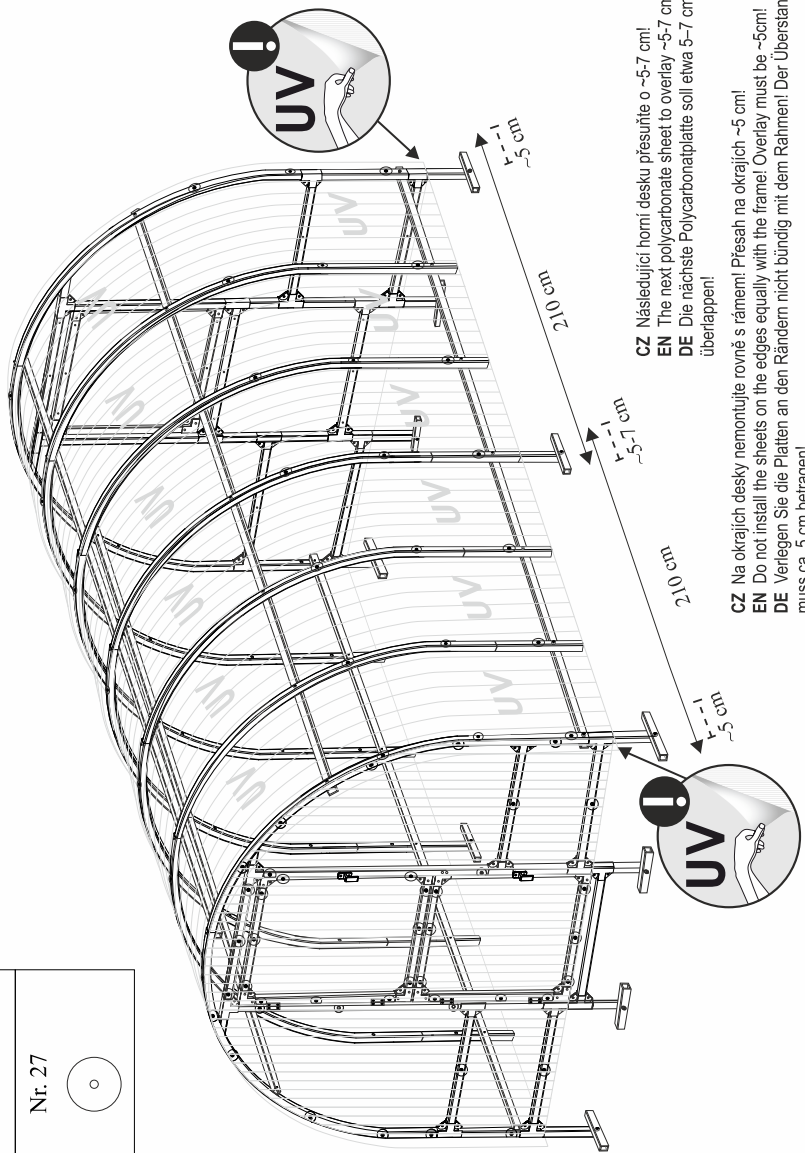

CZ Následující horní desku přesuňte o ~5-7 cm!
EN The next polycarbonate sheet to overlay ~5-7 cm!
DE Die nächste Polycarbonatplatte soll etwa 5-7 cm überlappen!

CZ Na okrajích desky nemontujte rovněž s rámem! Přesah na okrajích ~5 cm!
EN Do not install the sheets on the edges equally with the frame! Overlay must be ~5cm!
DE Verlegen Sie die Platten an den Rändern nicht bündig mit dem Rahmen! Der Überstand muss ca. 5 cm betragen!