

Protektory na rám

Typ motocyklu: BMW K1200R / K1300R

Rok výroby:

Postup montáže:

1. Povolte a demontujte originální šrouby
2. Upevněte hlavice s podložkami protektorů 20mm k deskám šrouby M10x60 s maticemi a podložkami, sestavte sadu podle schématu, našroubujte šrouby a utáhněte (40Nm)*


Obsah sady:

2x	hlavice protektoru
2x	podložka protektoru 20mm
4x	adaptér
2x	deska protektoru
2x	korunka protektoru (pouze GATLING + DRAGON)
12x	šroub M6x16 (pouze GATLING + DRAGON)
2x	plastový slider (pouze DRAGON)
1x	šroub M10x80
2x	šroub M10x70
1x	šroub M10x100
2x	šroub M10x60
2x	matice M10
6x	podložka M10

LEVÁ STRANA

SMĚR JÍZDY

PRAVÁ STRANA

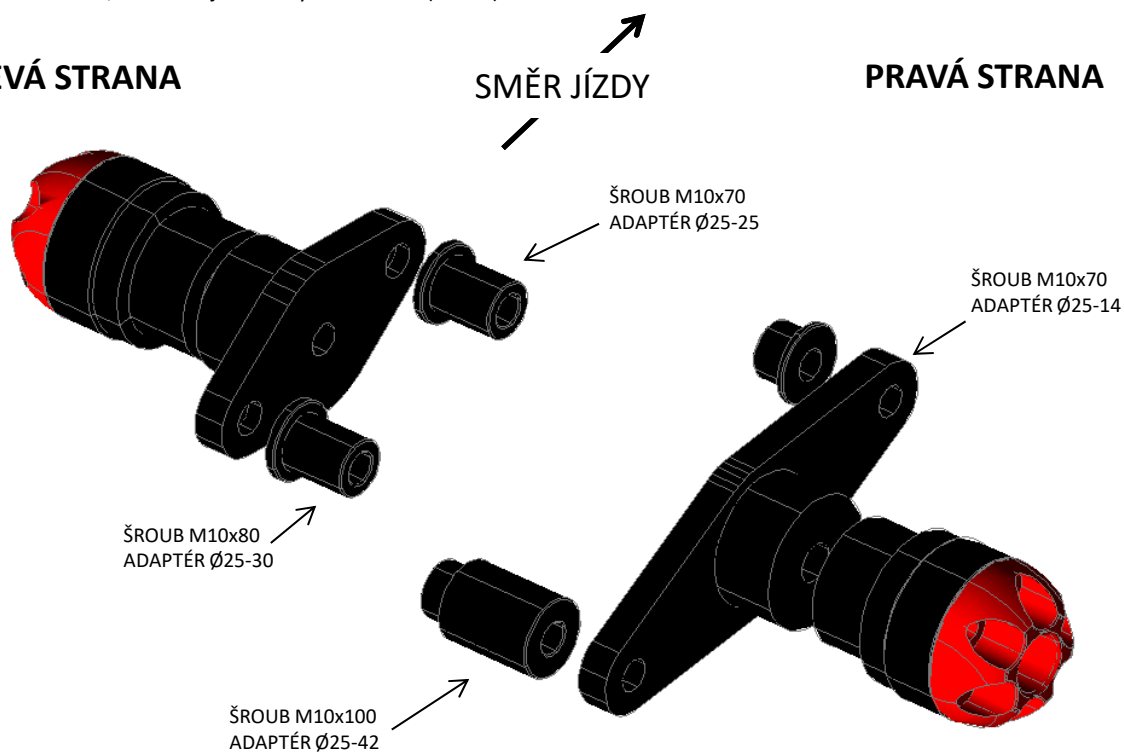

* Při utahování šroubů přímo do závitu v bloku motoru použijte momentový klíč a nastavte dotažovací moment určený servisním manuálem Vašeho motocyklu!

Po ujetí 100km zkontrolujte dotažení všech spojů!

Padací protektory RUTAN PERFORMANCE nejsou homologovány pro silniční provoz a jsou určeny pouze pro sportovní účely! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené jejich použitím.