

## Protektory na rám

Typ motocyklu: BMW F800 S/ST / GT

Rok výroby: 2006-X

### Postup montáže:

1. Demontujte kapotáž a původní šrouby (ne všechny čtyři najednou, nejdříve dokončete montáž jedné strany, poté pokračujte na druhé!)
2. Upevněte desky bez protektorů k rámu, nasadte zpět kapotáž a vyřízněte otvor (viz samostatný návod)
3. Po dokončení otvorů demontujte opět kapotáž a desky, ke kterým připevníte hliníkové matice a podložky protektoru 30mm šrouby M10x80. Doporučujeme tento spoj pojistit lepidlem na závity. Poté upevněte desky protektorů s adaptéry k rámu (prozatím bez hlavic). (40Nm)
4. Upevněte zpět kapotáž a hlavice protektorů maticí M10.


### Obsah sady:

2x	hlavice protektoru
4x	adaptér
2x	montážní deska
2x	podložka protektoru 20mm
2x	hliníková matice Ø40mm / M10
2x	korunka protektoru (pouze GATLING + DRAGON)
12x	šroub M6x16 (pouze GATLING + DRAGON)
2x	plastový slider (pouze DRAGON)
2x	šroub M10x70
3x	šroub M10x90
1x	šroub M10x120
6x	podložka M10
2x	matice M10

### LEVÁ STRANA

SMĚR JÍZDY

### PRAVÁ STRANA

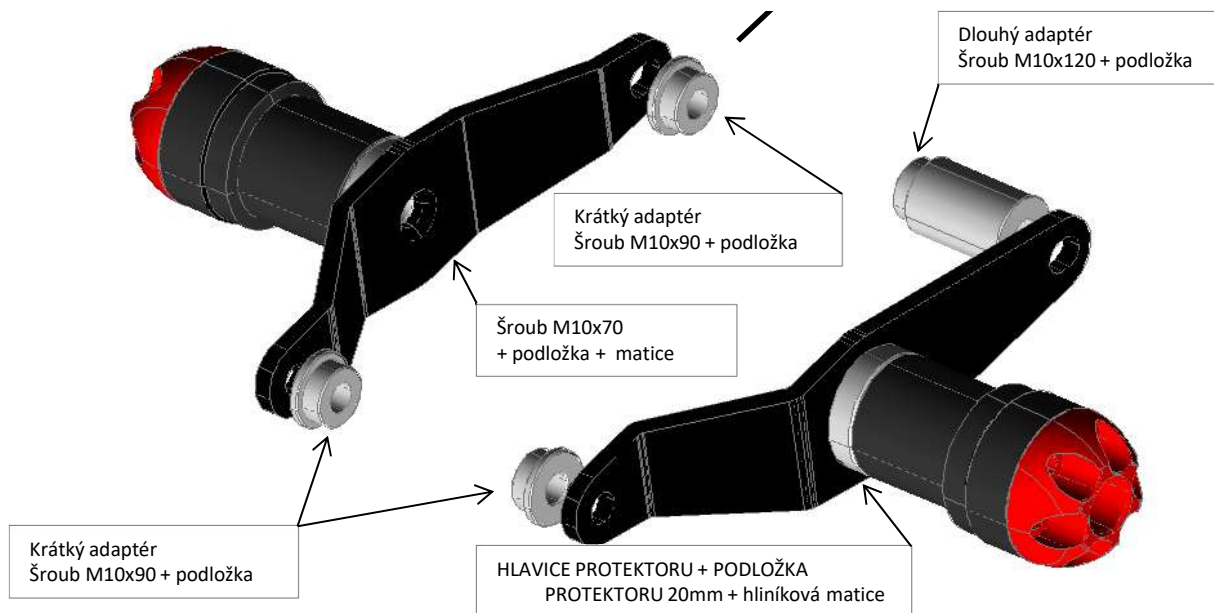

\* Při utahování šroubů přímo do závitu v bloku motoru použijte momentový klíč a nastavte dotahovací moment určený servisním manuálem Vašeho motocyklu!

**Po ujetí 100km zkontrolujte dotažení všech spojů!**

Padací protektory RUTAN PERFORMANCE nejsou homologovány pro silniční provoz a jsou určeny pouze pro sportovní účely! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené jejich použitím.