

## Protektory na rám

Typ motocyklu: BMW F800R

Rok výroby: 2009-X

### Postup montáže:

1. Demontujte původní šrouby (ne všechny čtyři najednou, nejdříve dokončete montáž jedné strany, poté pokračujte na druhé!)
2. Upevněte k deskám hlavice protektorů s podložkami protektorů 20mm (pokud máte tvar Dragon, nejdříve určete správné natočení hlavice)
3. Upevněte desky k rámu.


### Obsah sady:

2x	hlavice protektoru
2x	podložka protektoru 20mm
4x	adaptér
2x	montážní deska
2x	korunka protektoru (pouze GATLING + DRAGON)
12x	šroub M6x16 (pouze GATLING + DRAGON)
2x	plastový slider (pouze DRAGON)
2x	šroub M10x60
3x	šroub M10x90
1x	šroub M10x130
6x	podložka M10
2x	matice M10

### LEVÁ STRANA

SMĚR JÍZDY

### PRAVÁ STRANA

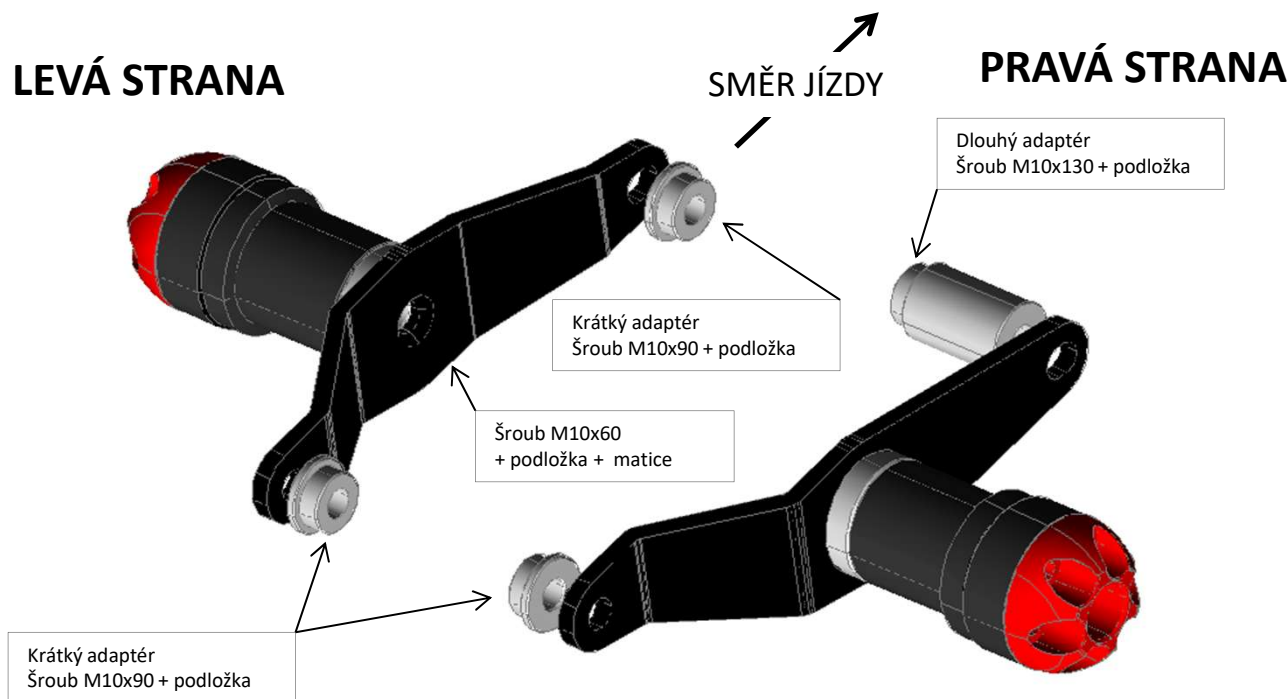

\* Při utahování šroubů přímo do závitu v bloku motoru použijte momentový klíč a nastavte dotažovací moment určený servisním manuálem Vašeho motocyklu!

**Po ujetí 100km zkontrolujte dotažení všech spojů!**

Padací protektory RUTAN PERFORMANCE nejsou homologovány pro silniční provoz a jsou určeny pouze pro sportovní účely! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené jejich použitím.