

Protektory na rám

Typ motocyklu: SUZUKI SV 650

Rok výroby: 1999-2008

Postup montáže:


1. Demontujte originální šroub
2. Na závítoou tyč na jednom konci našroubujte matici
3. Sestavte sadu podle schématu níže, provlékněte závítoou tyč, našroubujte matici a utáhněte

Pozn – pokud máte tvar 4 nebo 5 je nutné korunky montovat až jako poslední. Rovněž je nutné u tvaru 5 zkontrolovat před dotažením natočení slideru do požadovaného směru.

LEVÁ STRANA


SMĚR JÍZDY

PRAVÁ STRANA

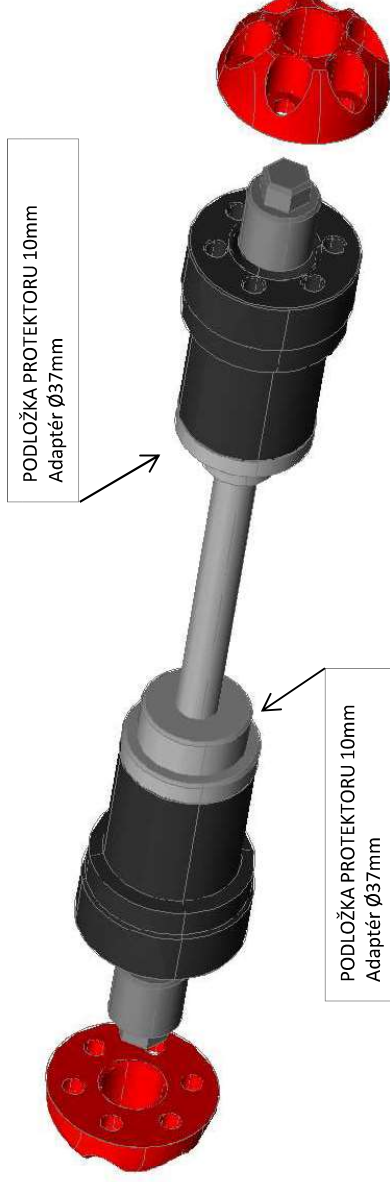

Obsah sady:

2x	hlavice protektoru
2x	podložka protektoru 10mm
2x	adaptér
2x	korunka protektoru (pouze GATLING + DRAGON)
12x	šroub M6x16 (pouze GATLING + DRAGON)
2x	plastový slider (pouze DRAGON)
1x	závítová tyč M12x420mm
2x	matice M12
2x	podložka M12

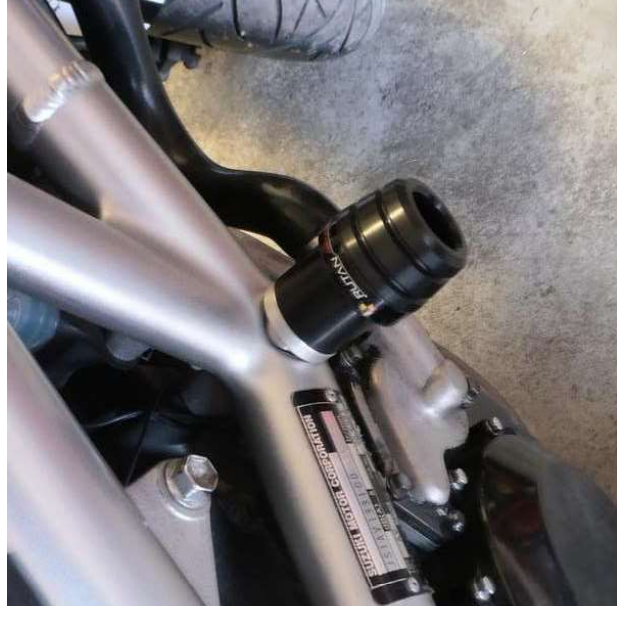

* Při utahování šroubů přímo do závítoou v bloku motoru použijte momentový klíč a nastavte dotahovací moment určený servisním manuálem Vašeho motocyklu!

Po ujetí 100km zkontrolujte dotažení všech spojů!

Padací protektory RUTAN PERFORMANCE nejsou homologovány pro silniční provoz a jsou určeny pouze pro sportovní účely! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené jejich použitím.