

Protektory na rám

Typ motocyklu: SUZUKI SV 650 SA (celokapotáž)


Rok výroby: 2003-2008

Postup montáže:

1. Demontujte kapotáž a původní šrouby (ne všechny šrouby najednou!)
2. Sestavte sadu podle schématu níže, našroubujte šrouby a lehce utáhněte
3. Nasadte kapotáž a upravte polohu desky se stopkou proti otvoru v kapotáži. Teprve potom utáhněte šrouby!
4. Upevněte hlavice protektorů

Obsah sady:

| | |
|-----|---|
| 2x | hlavice protektoru |
| 2x | montážní deska |
| 4x | adaptér |
| 2x | podložka protektoru |
| 2x | stopka protektoru |
| 2x | korunka protektoru (pouze GATLING + DRAGON) |
| 12x | šroub M6x16 (pouze GATLING + DRAGON) |
| 2x | plastový slider (pouze DRAGON) |
| 1x | závitová tyč M12 |
| 1x | šroub M10x1,25-100 |
| 1x | šroub M10x1,25-150 |
| 2x | zápustný šroub M10x40 |
| 2x | šroub M10x30 |
| 4x | podložka M10 |
| 3x | podložka M12 |
| 2x | matice M12 |

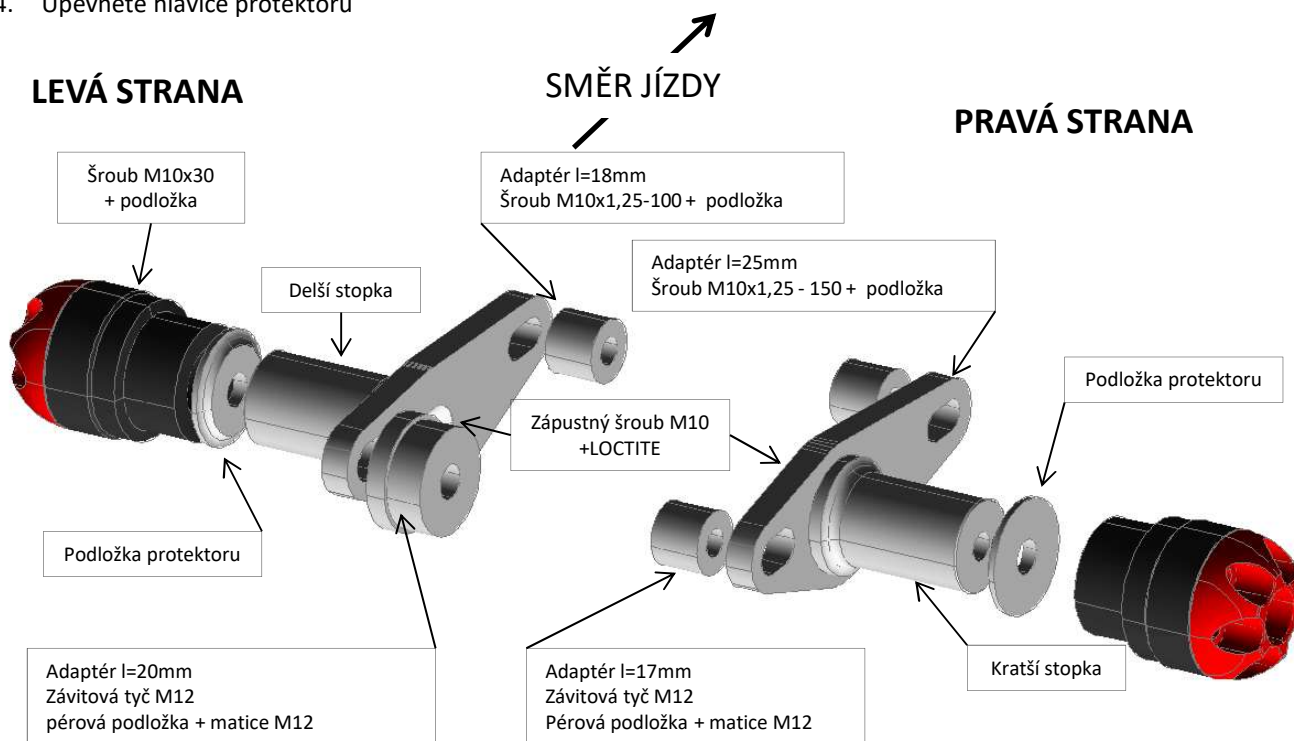

* Při utahování šroubů přímo do závitů v bloku motoru použijte momentový klíč a nastavte dotahovací moment určený servisním manuálem Vašeho motocyklu!

Po ujetí 100km zkontrolujte dotažení všech spojů!

Padací protektory RUTAN PERFORMANCE nejsou homologovány pro silniční provoz a jsou určeny pouze pro sportovní účely! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené jejich použitím.