

Protektory na rám

Typ motocyklu: KAWASAKI Z 750 / 1000

Rok výroby: 2003-2006

Postup montáže:

1. Povolte a vytáhněte originální šrouby, vyjměte matice
2. K deskám upevněte hlavice protektorů s podložkami 60mm, sestavte sadu podle obrázku níže, nasadte do montážní polohy a našroubujte vrchní šrouby M10x120 s maticemi a lehce utáhněte (bude nutné deskou ještě otáčet kvůli vycentrování vzpěry)
3. Dvoudílnou vzpěru zašroubováním zašroubujte na minimální délku a upevněte ji k jedné z desek, šroub utáhněte. Prodlužte vzpěru šroubováním, dokud se nedotkne desky na druhé straně. Poté našroubujte druhý šroub vzpěry a všechny spoje pevně utáhněte. Doporučujeme použít lepidlo na závity.

Pozn – pokud máte tvar Gatling, nebo Dragon, korunky protektorů a slider připevněte až úplně nakonec. U tvaru dragon si před dotažením zkontrolujte správnost natočení protektoru, aby po montáži slideru tento směřoval požadovaným směrem. Šrouby M6 dotahujte s citem.


Obsah sady:

2x	hlavice padacího protektoru
2x	podložka protektoru 60mm
2x	deska protektoru L+P
2x	adaptér
1x	dvoudílná vzpěra
2x	korunka protektoru (pouze GATLING + DRAGON)
12x	šroub M6x16 (pouze GATLING + DRAGON)
2x	plastový slider (pouze DRAGON)
2x	šroub M10x120
2x	šroub M10x100
2x	šroub M8x30
4x	podložka M10
4x	matice M10

LEVÁ STRANA

SMĚR JÍZDY

PRAVÁ STRANA

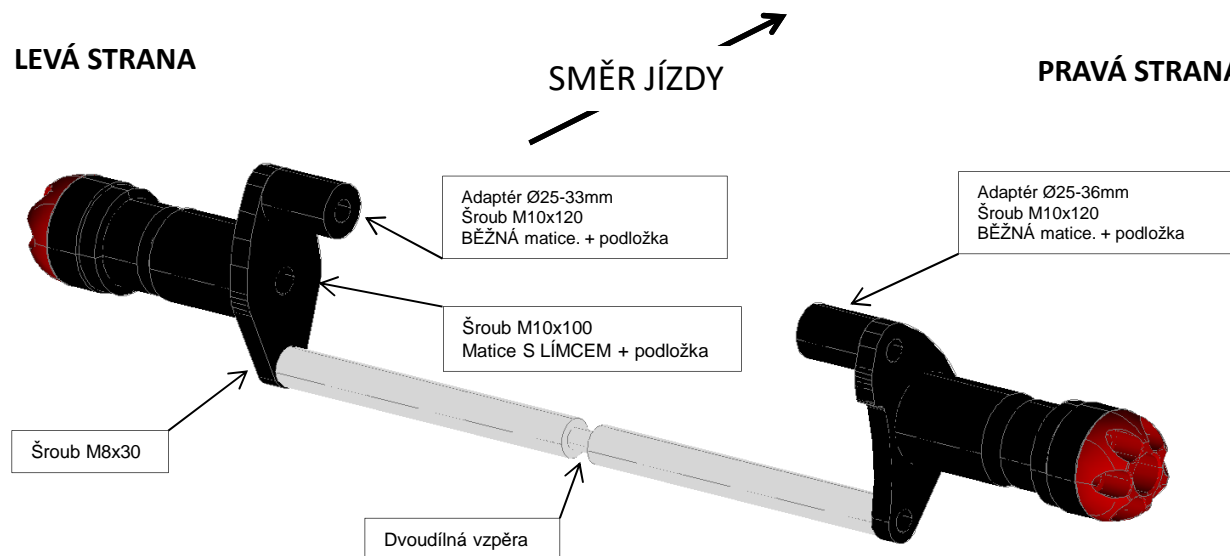

* Při utahování šroubů přímo do závitu v bloku motoru používejte momentový klíč a nastavte dotažovací moment určený servisním manuálem Vašeho motocyklu!

Po ujetí 100km zkontrolujte dotažení všech spojů!

Padací protektory RUTAN PERFORMANCE nejsou homologovány pro silniční provoz a jsou určeny pouze pro sportovní účely! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené jejich použitím.