

Protektory na rám

Typ motocyklu: KAWASAKI Z 800

Rok výroby: 2013-2016

Postup montáže:



1. Vyříznete do plastového krytu v místě zadního úchyty otvor o průměru 20-25mm.
2. K montážním deskám upevníte zápusťným šroubem M10x40 (P) a M10x60 (L), podložkou a maticí s límcem hlavice protektorů, na levé straně pod protektor upevníte plastovou podložku protektorů 20mm
3. Nasadíte sestavu do montážní polohy, našroubujete šrouby. Mezi přední spodní úchyty nainstalujete dvoudílnou vzpěru, kterou šroubováním rozepnete na potřebnou délku.
4. Dotáhněte šrouby.

Obsah sady:

2x	hlavice protektoru
1x	podložka protektorů 20mm
2x	montážní deska
6x	adaptér
1x	dvoudílná vzpěra
2x	korunka protektorů (pouze GATLING + DRAGON)
12x	šroub M6x16 (pouze GATLING + DRAGON)
2x	plastový slider (pouze DRAGON)
2x	šroub zápusťný M8x70
2x	šroub zápusťný M8x90
1x	šroub M10x1,25-90mm
1x	šroub M10x1,25-130mm
2x	matice M10
1x	šroub zápusťný M10x40
1x	šroub zápusťný M10x60
4x	podložka M10

LEVÁ STRANA

PRAVÁ STRANA

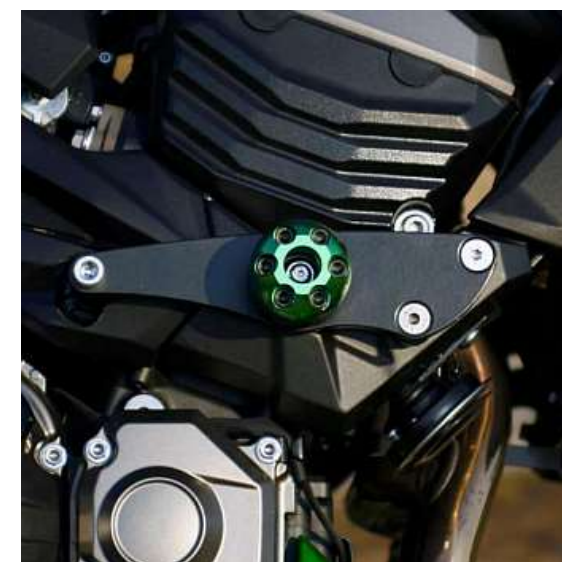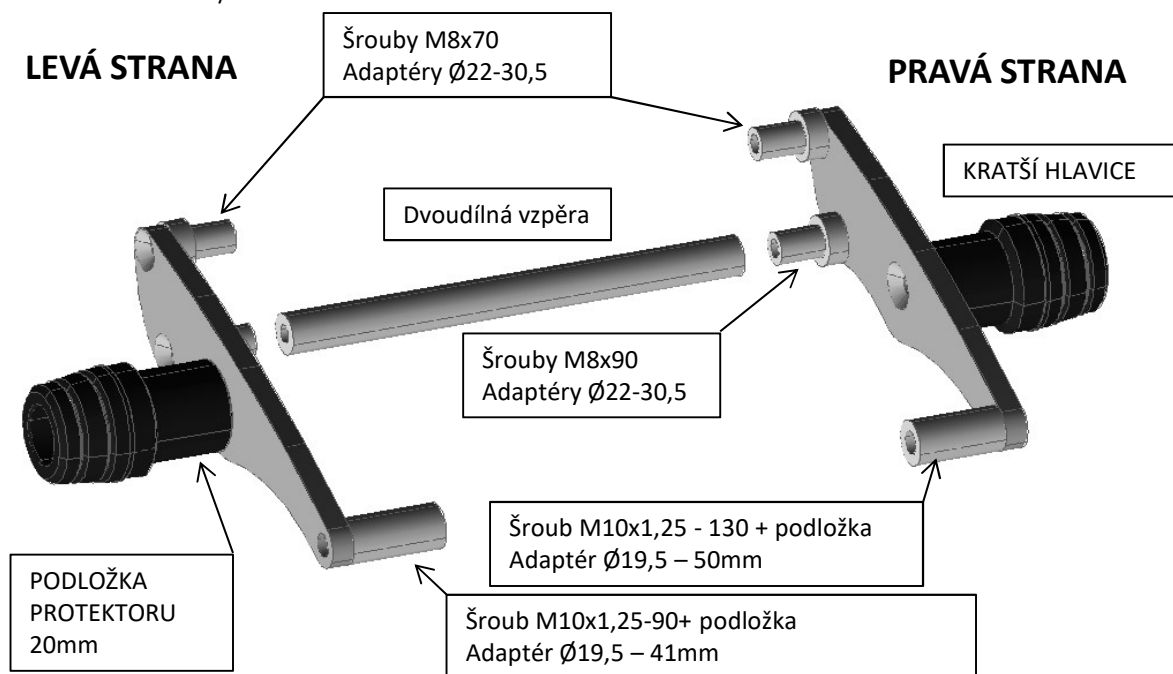

* Při utahování šroubů přímo do závitu v bloku motoru použijte momentový klíč a nastavte dotahovací moment určený servisním manuálem Vašeho motocyklu!

Po ujetí 100km zkontrolujte dotažení všech spojů!

Padací protektory RUTAN PERFORMANCE nejsou homologovány pro silniční provoz a jsou určeny pouze pro sportovní účely! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené jejich použitím.